



GUIDE D'INSTALLATION

INSIGNIA™

MONTAGE MURAL À POSITION FIXE POUR TÉLÉVISEURS DE 19 À 39 PO

NS-TVMFP12

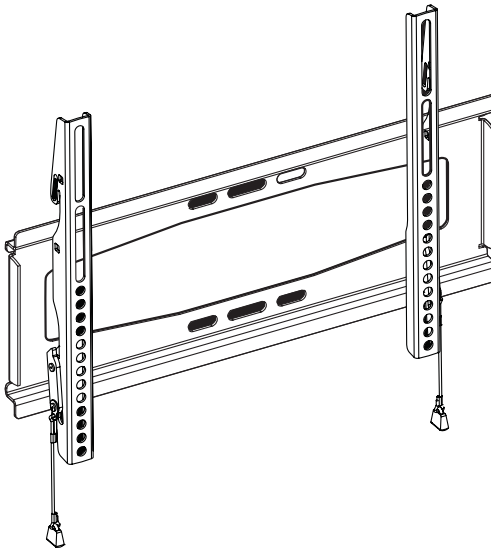

Pour les installations sur montant
en bois ou mur en béton

Informations sur la sécurité et spécifications	2
Outils nécessaires	3
Contenu de l'emballage	3
Instructions d'installation	5

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Informations sur la sécurité et spécifications



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ – CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION : Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par Insignia.

Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. Insignia n'est pas responsable de dommages ou blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 50 lb (22,7 kg). Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids du téléviseur système de montage mural inclus.

Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées. Ranger ces pièces hors de la portée des jeunes enfants!

Poids maximal du téléviseur : 50 lb (22,7 kg)

Dimensions de l'écran : 19 à 39 po en diagonale

Dimensions hors-tout (H × L) :


12,6 × 15,5 po (32 × 39,4 cm)

Poids du montage mural : 3 lb

Nous sommes à votre disposition


www.insigniaproducts.com Pour le service à la clientèle, appelez le :

877-467-4289 (marchés américain et canadien)

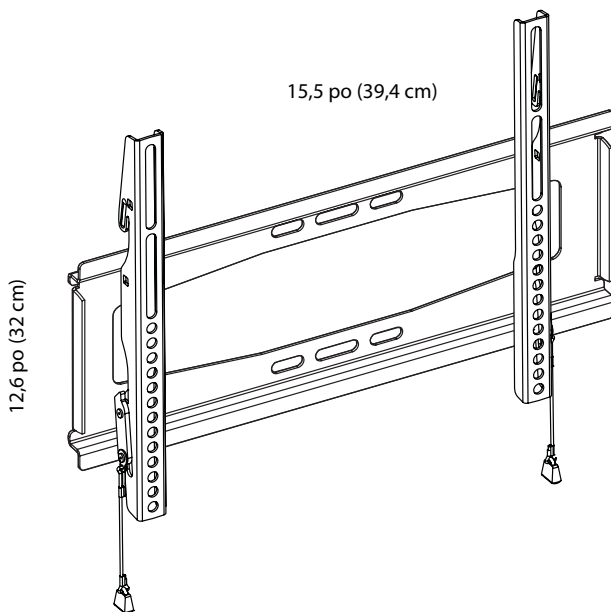


Outils nécessaires


Les outils suivants sont nécessaires pour l'assemblage de ce support de montage mural neuf pour téléviseur :

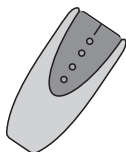

Détecteur de montants bord à bord




Niveau

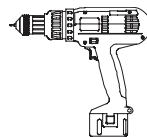


Perceuse



Tournevis cruciforme

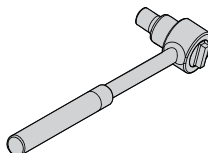


Clé à douille avec douille de 1/2 po (13 mm) ou clé à molette




Mèche à bois pour perceuse de 7/32 po (5,5 mm) [pour mur à montants en bois]

OU

Mèche à béton pour perceuse de 3/8 po (10 mm) [pour mur en béton]

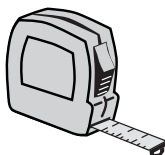

Mètre à ruban

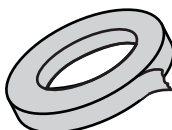

Ruban adhésif





Marteau

Contenu de l'emballage





Vérifier que les fixations nécessaires à l'assemblage de ce support mural neuf pour téléviseur sont fournies :


A Plaque murale (1) **C** Support droit pour téléviseur (1)

B Support gauche pour téléviseur (1) **P** Gabarit de la plaque murale (1)

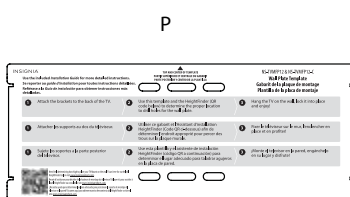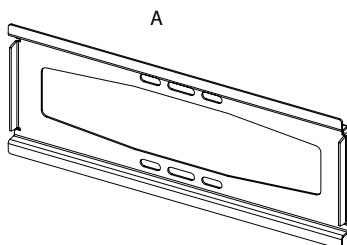

Sachet contenant la visserie pour le téléviseur


Étiquette	Fixations	Qté	Étiquette	Fixations	Qté
D	 Vis M4 × 12 mm	4	M	 Vis M6 × 35 mm	4
E	 Vis M4 × 35 mm	4	N	 Vis M8 × 16 mm	4
F	 Rondelle M4/M5	4	O	 Vis M8 × 20 mm	4
G	 Rondelle M6/M8	4	Q	 Vis M8 × 35 mm	4
H	 Entretoises	4	R	 Rondelle pour tire-fond	2
I	 Vis M5 × 12 mm	4	S	 Tire-fond de 5/16 po × 2 3/4 po	2
J	 Vis M5 × 35 mm	4			
K	 Vis M6 × 12 mm	4			
L	 Vis M6 × 20 mm	4			

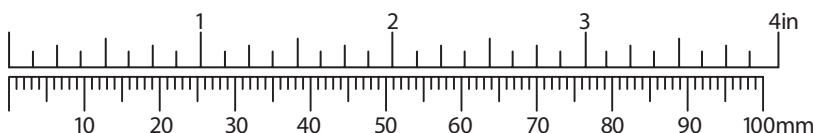


Instructions d'installation

ÉTAPE 1 - Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Si le téléviseur est sur un meuble, retirer celui-ci. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- 3 Reposer temporairement les supports de montage pour téléviseur (**B** et **C**) sur le dos du téléviseur.
- 4 Aligner les trous de vis des supports pour téléviseur avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- 5 Déterminer le type de dos qu'a le téléviseur :
 - **Dos plat** : les supports sont au ras du dos du téléviseur et ne bloquent aucune prise. Des entretoises ne sont pas nécessaires lors du montage du support mural.

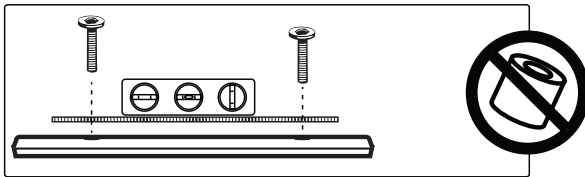

- **Dos obstrué** : les supports bloquent une ou plusieurs des prises situées au dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

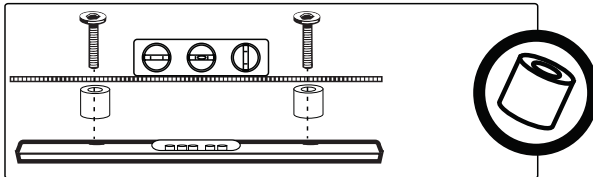

- **Dos de forme irrégulière** : il existe un espace entre le support et une partie du dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

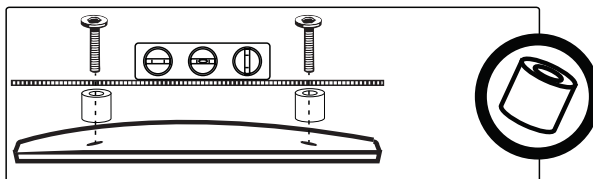

- 6 Enlever les supports pour téléviseur

ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises

- 1 Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Un nombre limité de téléviseurs sont fournis avec le matériel de montage inclus (si des vis sont fournies avec le téléviseur, elles se trouvent presque toujours dans les trous au dos du téléviseur). Si la longueur et le diamètre des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnu, tester diverses tailles en insérant les vis à la main.

Sélectionner l'un des types de vis suivants :

Pour un téléviseur à dos plat :

Vis M4 X 12 mm (**D**)

Vis M5 x 12 mm (**I**)

Vis M6 x 12 mm (**K**)

Vis M6 x 20 mm (**L**)

Vis M8 x 16 mm (**N**)

Vis M8 x 20 mm (**O**)

Pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué :

Vis M4 x 35 mm (**E**)


Vis M5 x 35 mm (**J**)

Vis M6 x 35 mm (**M**)

Vis M8 x 35 mm (**Q**)

Sélectionner soit une rondelle M4/M5 (**F**) ou une rondelle M6/M8 (**G**)

Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser aussi l'entretoise (**H**)

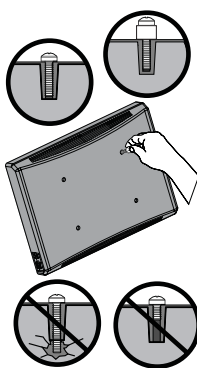

La vis est trop longue

La vis est trop courte


! ATTENTION : Pour éviter des blessures potentielles ou des dégâts matériels, vérifier que le filetage est suffisant pour fixer les supports au téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir et contacter le service à la clientèle. Utiliser la vis la plus courte et l'entretoise qui correspondent le mieux au téléviseur. L'utilisation d'une visserie trop longue pourrait endommager le téléviseur. Cependant, l'utilisation d'une vis trop courte pourrait provoquer la chute de l'appareil du montage mural.

- 2 Retirer les vis.
- 3 Pour un téléviseur à dos plat, voir « ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat » à la page 7.
- OU -


Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, voir « ÉTAPE 3 - Option 2 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos de forme irrégulière ou obstrué » à la page 8.

ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat

- 1 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur (**B** et **C**) avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- 2 Placer les rondelles (**F** ou **G**) et les vis (**D**, **I**, **K**, **L**, **N** ou **O**) dans les trous au dos du téléviseur.
- 3 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

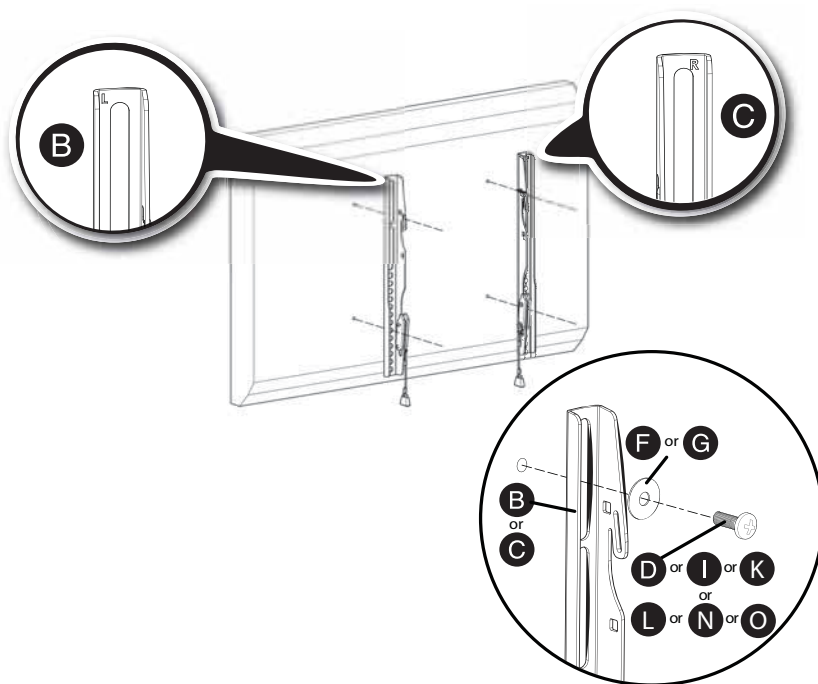


Sont également nécessaires

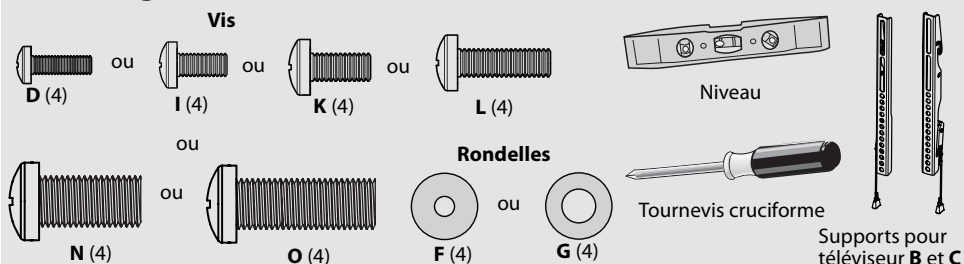


ÉTAPE 3 - Option 2 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos de forme irrégulière ou obstrué

- 1 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur (B et C) avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- 2 Placer les entretoises (H) à l'arrière des supports pour téléviseur. Placer les rondelles (F ou G) sur les trous des supports pour téléviseur. Insérer les vis (E, J, M ou Q) dans les rondelles, les supports pour téléviseur et les entretoises.
- 3 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

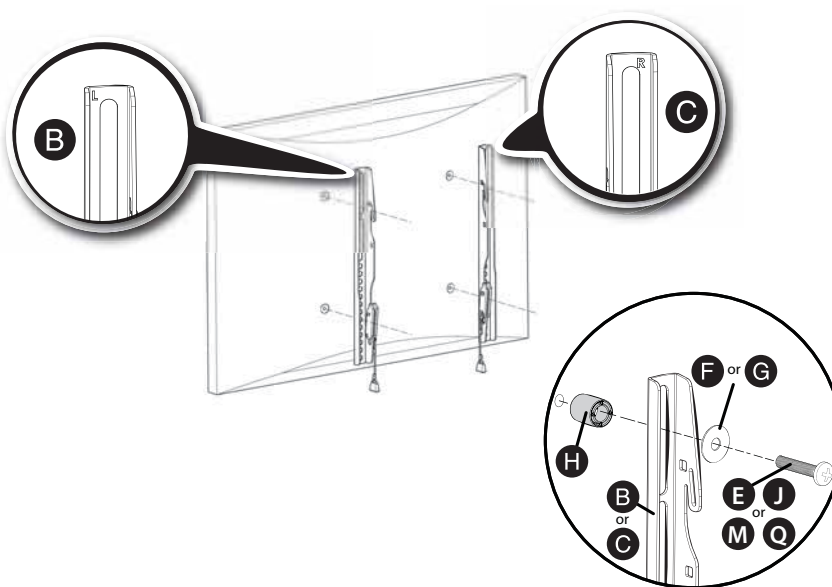


Sont également nécessaires

Vis




E (4)




J (4)




M (4)



Q (4)




Niveau



Tournevis cruciforme

Rondelles



F (4)




G (4)

Entretoises



H (4)



Supports pour téléviseur B et C


ÉTAPE 4 - Déterminer l'emplacement du montage mural

Remarques :

- Pour de plus amples informations sur comment déterminer où percer les trous, consulter notre *height-finder* (Détecteur de hauteur) en ligne sur : <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Le téléviseur doit être suffisamment haut afin que les yeux soient de niveau avec le centre de l'écran. Ceci est généralement 40 à 60 pouces du sol.

Le centre du téléviseur sera décalé de 0,45 po vers le bas par rapport au centre de la plaque murale (A). Avant de percer les trous dans le mur :

- 1 Mesurer la distance de la partie inférieure du téléviseur jusqu'au centre (la moitié de la hauteur du téléviseur). C'est la mesure **a**.
- 2 Mesurer la distance à partir du sol jusqu'à l'emplacement souhaité de la partie inférieure du téléviseur sur le mur. Ne pas oublier que la partie inférieure du téléviseur devra être placée au-dessus des meubles (tels que les centres de divertissement ou les meubles pour téléviseur). Le téléviseur devra également être placé au-dessus des appareils qui se trouvent sur le meuble (un lecteur Blu-ray ou un récepteur câble par exemple). C'est la mesure **b**.
- 3 Additionner **a + b**. La mesure totale représente la hauteur souhaitée pour l'emplacement du centre de la plaque murale sur le mur.
- 4 Utiliser un crayon pour repérer ce point sur le mur.

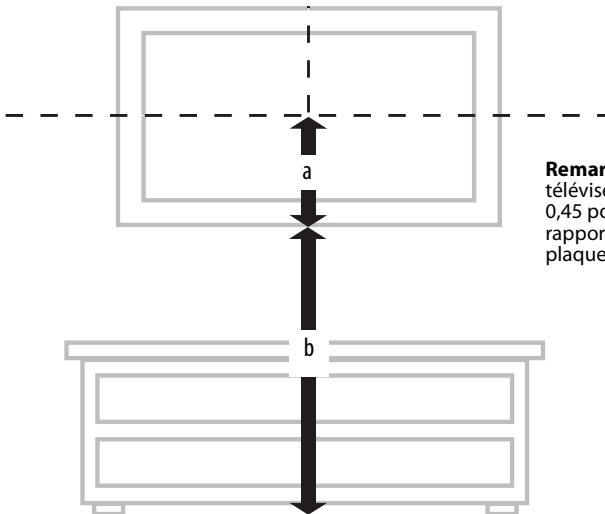

Remarque : Le centre du téléviseur sera décalé de 0,45 po vers le bas par rapport au centre de la plaque murale.

Sont également nécessaires



Mètre à ruban



Crayon

ÉTAPE 5 : Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois*

Remarque : L'épaisseur de la cloison sèche recouvrant le mur ne doit pas dépasser 5/8 po (16 mm).


- 1 Repérer le montant. Localiser la partie centrale du montant avec un détecteur de montants bord à bord.
- 2 Aligner le gabarit de la plaque murale (P) avec la hauteur déterminée à l'étape précédente (ou en utilisant l'Assistant d'installation HeightFinder mentionné sur le gabarit) et vérifier qu'il soit de niveau, puis le fixer au mur.
- 3 Pré-percer les trous dans le gabarit à une profondeur de 3 po (75 mm) à l'aide d'une mèche pour perceuse d'un diamètre de 7/32 po (5,5 mm), puis retirer le gabarit.
- 4 Aligner la plaque murale (A) avec les trous pré-perçés, insérer les tire-fonds (S) dans les rondelles pour tire-fonds (R) et dans les trous de la plaque murale. Ne serrer les tire-fond que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.




ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels!

NE PAS trop serrer les tire-fonds (S).


* Taille minimale d'un montant en bois: standard 2 x 4 po. (51 x 102 mm) nominale 1 1/2 x 3 1/2 po (38 x 89 mm)

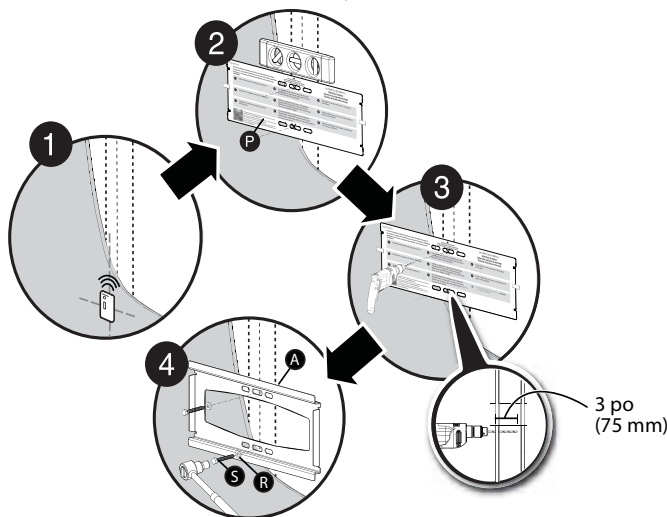


Sont également nécessaires




Plaque murale (A).



Gabarit de la plaque murale (P)




Détecteur de montants bord à bord



Perceuse




Mèche à bois pour perceuse de 7/32 po



Clé à douille de 1/2 po



R (2)



S (2)



Niveau



Ruban adhésif

ÉTAPE 5 : Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton*

⚠ ATTENTION : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.

- 1 Aligner le gabarit de la plaque murale (P) avec la hauteur déterminée à l'étape précédente (ou en utilisant l'Assistant d'installation HeightFinder mentionné sur le gabarit) et vérifier qu'il soit de niveau, puis le fixer au mur.
- 2 Pré-percer les trous dans le gabarit à une profondeur de 3 po (75 mm) à l'aide d'une mèche à béton pour perceuse d'un diamètre de 3/8 po (10 mm), puis retirer le gabarit.
- 3 Insérer les chevilles murales à béton** dans les trous pré-perçés et utiliser le marteau pour être sûr que les chevilles sont au ras de la surface en béton.
- 4 Aligner la plaque murale (A) avec les chevilles, insérer les tire-fonds (S) dans les rondelles pour tire-fonds (R) et dans les trous de la plaque murale. Ne serrer les tire-fond que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.


⚠ ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels!
NE PAS trop serrer les tire-fonds (S).

**Non incluses. Appeler le service à la clientèle pour recevoir à domicile la trousse de chevilles à béton de Fischer UX10 x 60.

* Épaisseur minimale du mur en béton : 8 po (203 mm).


* Taille minimale du bloc de béton : 8 x 8 x 16 po (203 x 203 x 406 mm).

La distance minimale entre les deux fixations ne doit pas être inférieure à 2,865 po (72,8 mm)

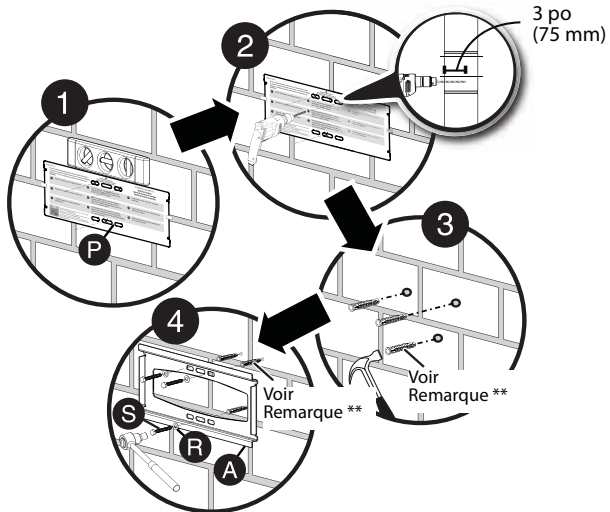


****Remarque :** Non incluses.
Appeler le service à la clientèle pour recevoir à domicile la trousse de chevilles à béton de Fischer UX10 x 60.

Sont également nécessaires

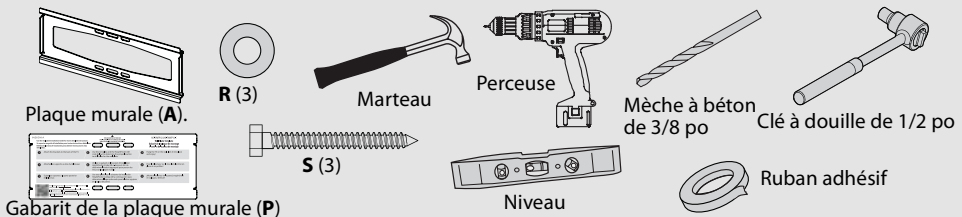

ÉTAPE 6 - Montage du téléviseur sur la plaque murale

- 1 Tout en maintenant le téléviseur avec la partie supérieure de l'écran inclinée vers le mur, glisser les crochets supérieurs des supports pour téléviseur droit et gauche (B et C) par-dessus l'encoche supérieure de la plaque murale (A).
- 2 Pousser la partie inférieure du téléviseur vers le mur jusqu'à ce que le cliquet de verrouillage s'enclenche dans sa position.

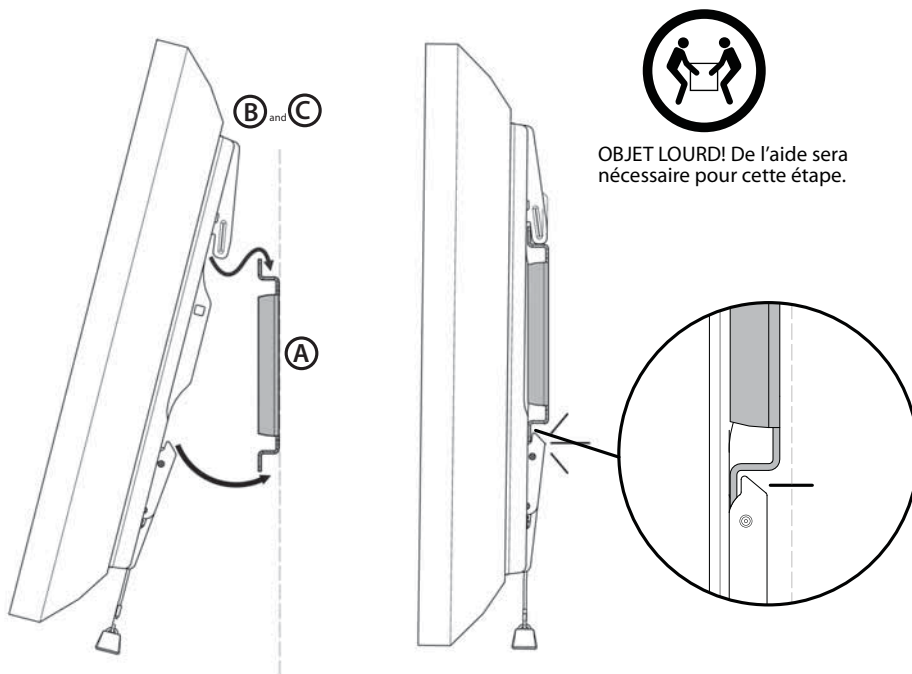


Démontage du téléviseur de la plaque murale


- 1 Tenir le téléviseur par la bordure inférieure, tirer vers le bas sur les dispositifs de sécurité, puis tirer la partie inférieure du téléviseur pour l'extraire du mur.
- 2 Relâcher les dispositifs de sécurité et soulever la partie supérieure du téléviseur pour l'enlever de la plaque murale.




OBJET LOURD! De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

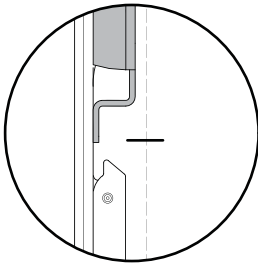

Déverrouillé

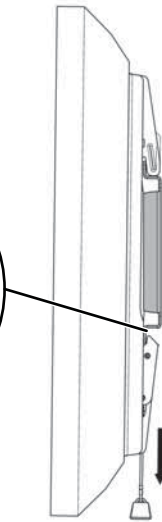

Tirer vers le bas pour déverrouiller.

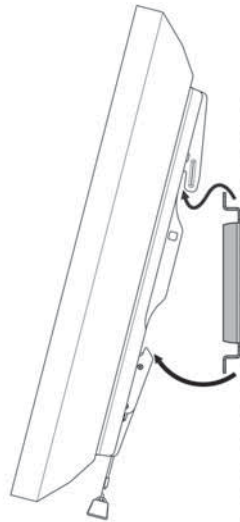

Tirer la partie inférieure du téléviseur loin du mur, puis le soulever et le retirer de la plaque murale.

Garantie limitée d'un an – Insignia

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou Future Shop ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca), l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou pour Future Shop le 1-800-663-2275. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;

- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- Les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran, les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

INSIGNIA™

Numéro de pièce : 6907-002088 00

1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

V3 FRANÇAIS
14-0985