


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED
de 32 pulg. HD
720p / 32 pulg.
FHD 1080pNS-32F201NA26 / NS-32F401NA26 /
NS-32F401CA26

ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto de voz con Alexa
y dos pilas AAA

Bases para televisor

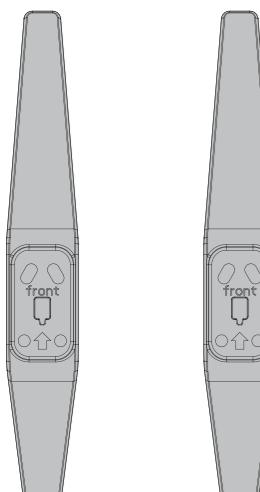

Antes de usar su televisor nuevo, lea este
instruccivo para prevenir cualquier daño.
No enchufe el cable de alimentación hasta
que los otros equipos estén conectados.

1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador Phillips y los cuatro tornillos (incluidos) correspondientes al tamaño de su televisor para fijar las bases al televisor.




* Las bases son intercambiables y pueden utilizarse a ambos lados del televisor.

MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Las bases no están fijadas al televisor.
- El soporte de pared aguanta el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

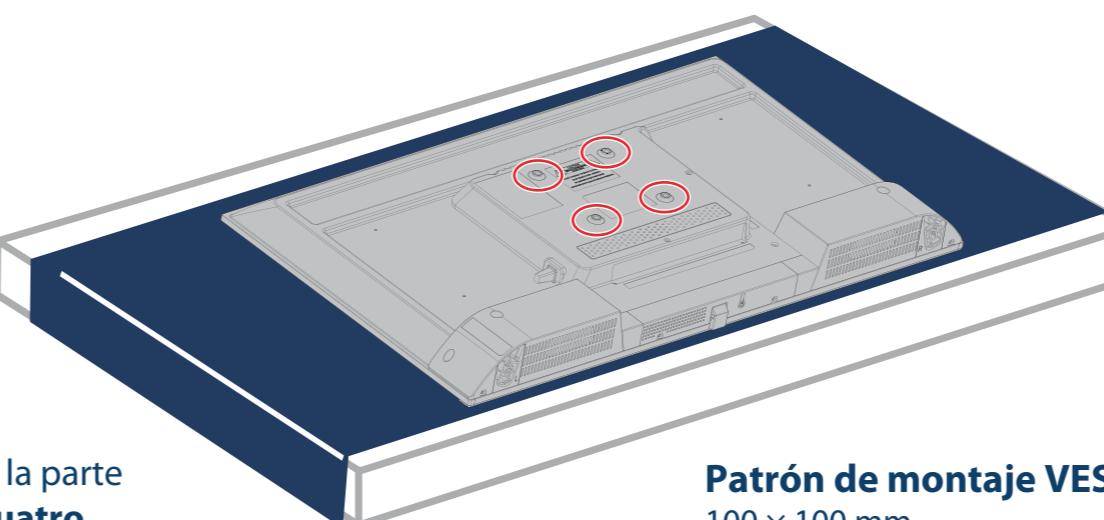

Patrón de montaje VESA


100 x 100 mm
Tornillos: tipo M6, longitud de 8 mm según el soporte de montaje en pared**ADVERTENCIA:** Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro agujeros.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.**Nota:** No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES


HDMI (calidad de video óptima)



Nota: Puede utilizar HDMI para conectarse a otros dispositivos HDMI. Para utilizar la función ARC, el dispositivo conectado también debe tener HDMI ARC.


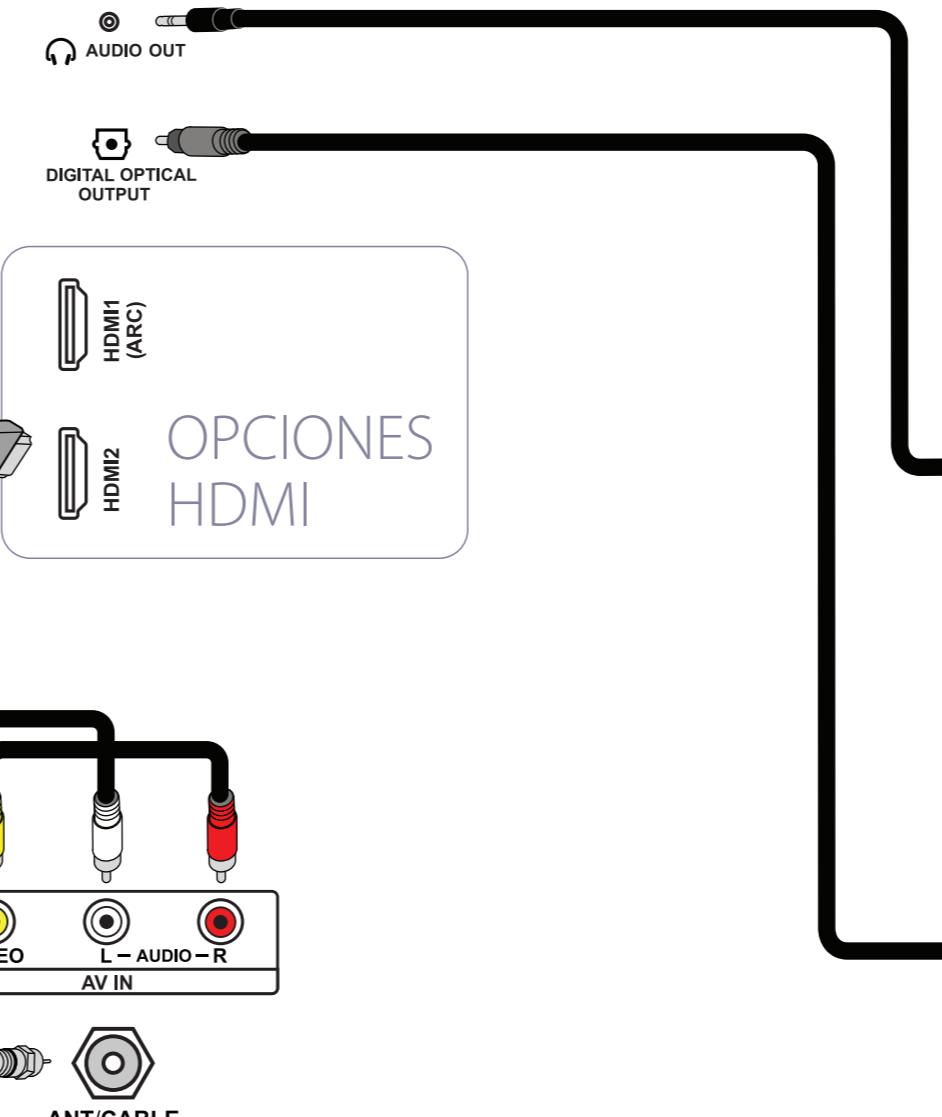


AV buena calidad de video

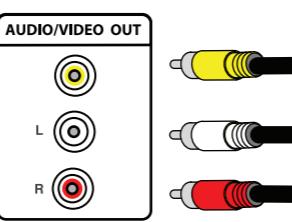


Nota: Puede utilizar AV para conectarse a otros dispositivos AV. Para utilizar la función ARC, el dispositivo conectado también debe tener HDMI ARC.

Coaxial (buena calidad de video)

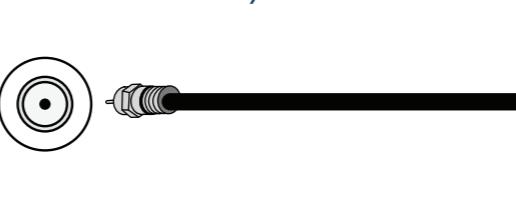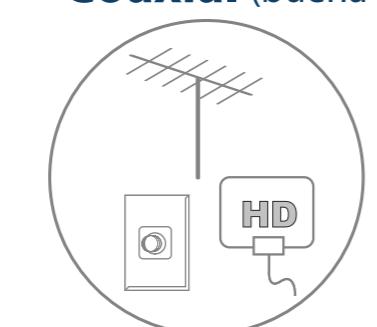

Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

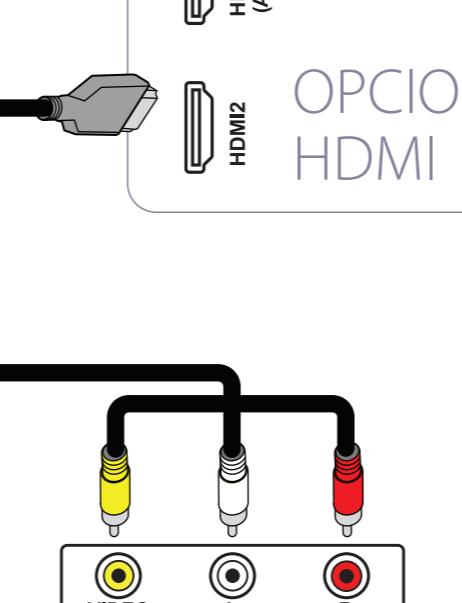


ANALÓGICO



DIGITAL

Puede usar la toma **DIGITAL COAXIAL OUTPUT** (salida coaxial digital) o la toma **HDMI1 (ARC)**.

Nota: Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú **Principal** y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Audio Output** (salida de audio) y, a continuación, **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) y cambie el ajuste a **PCM** o al formato de audio preferido.

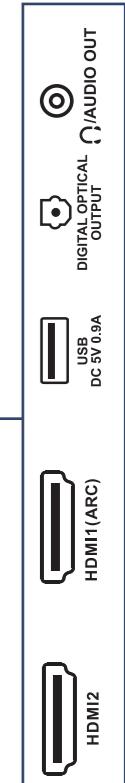


CARACTERÍSTICAS



Botón de Encendido/Entrada


Pulse este botón para encender o apagar el televisor manualmente. Cuando el televisor está encendido, una pulsación corta abre el menú de encendido y una pulsación larga pone el televisor en modo de espera.

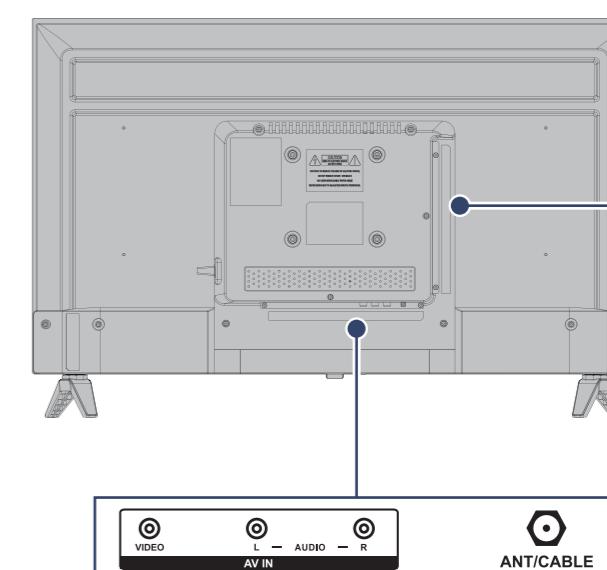**Nota:** Las imágenes no representan necesariamente el diseño exacto de su televisor.


OPCIONES DE AUDIO

ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación de la parte posterior del televisor a un tomacorriente.

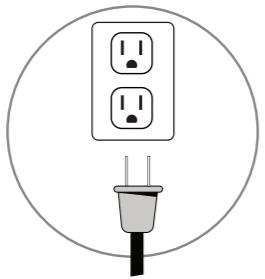


2 Retire la tapa de las pilas del control remoto, instale dos pilas AAA y vuelva a colocar la tapa.

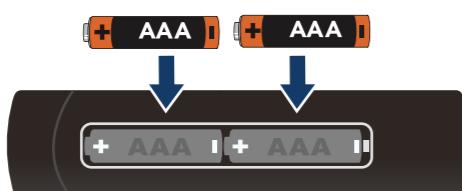

3 Presione en su control remoto de voz con Alexa.

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA

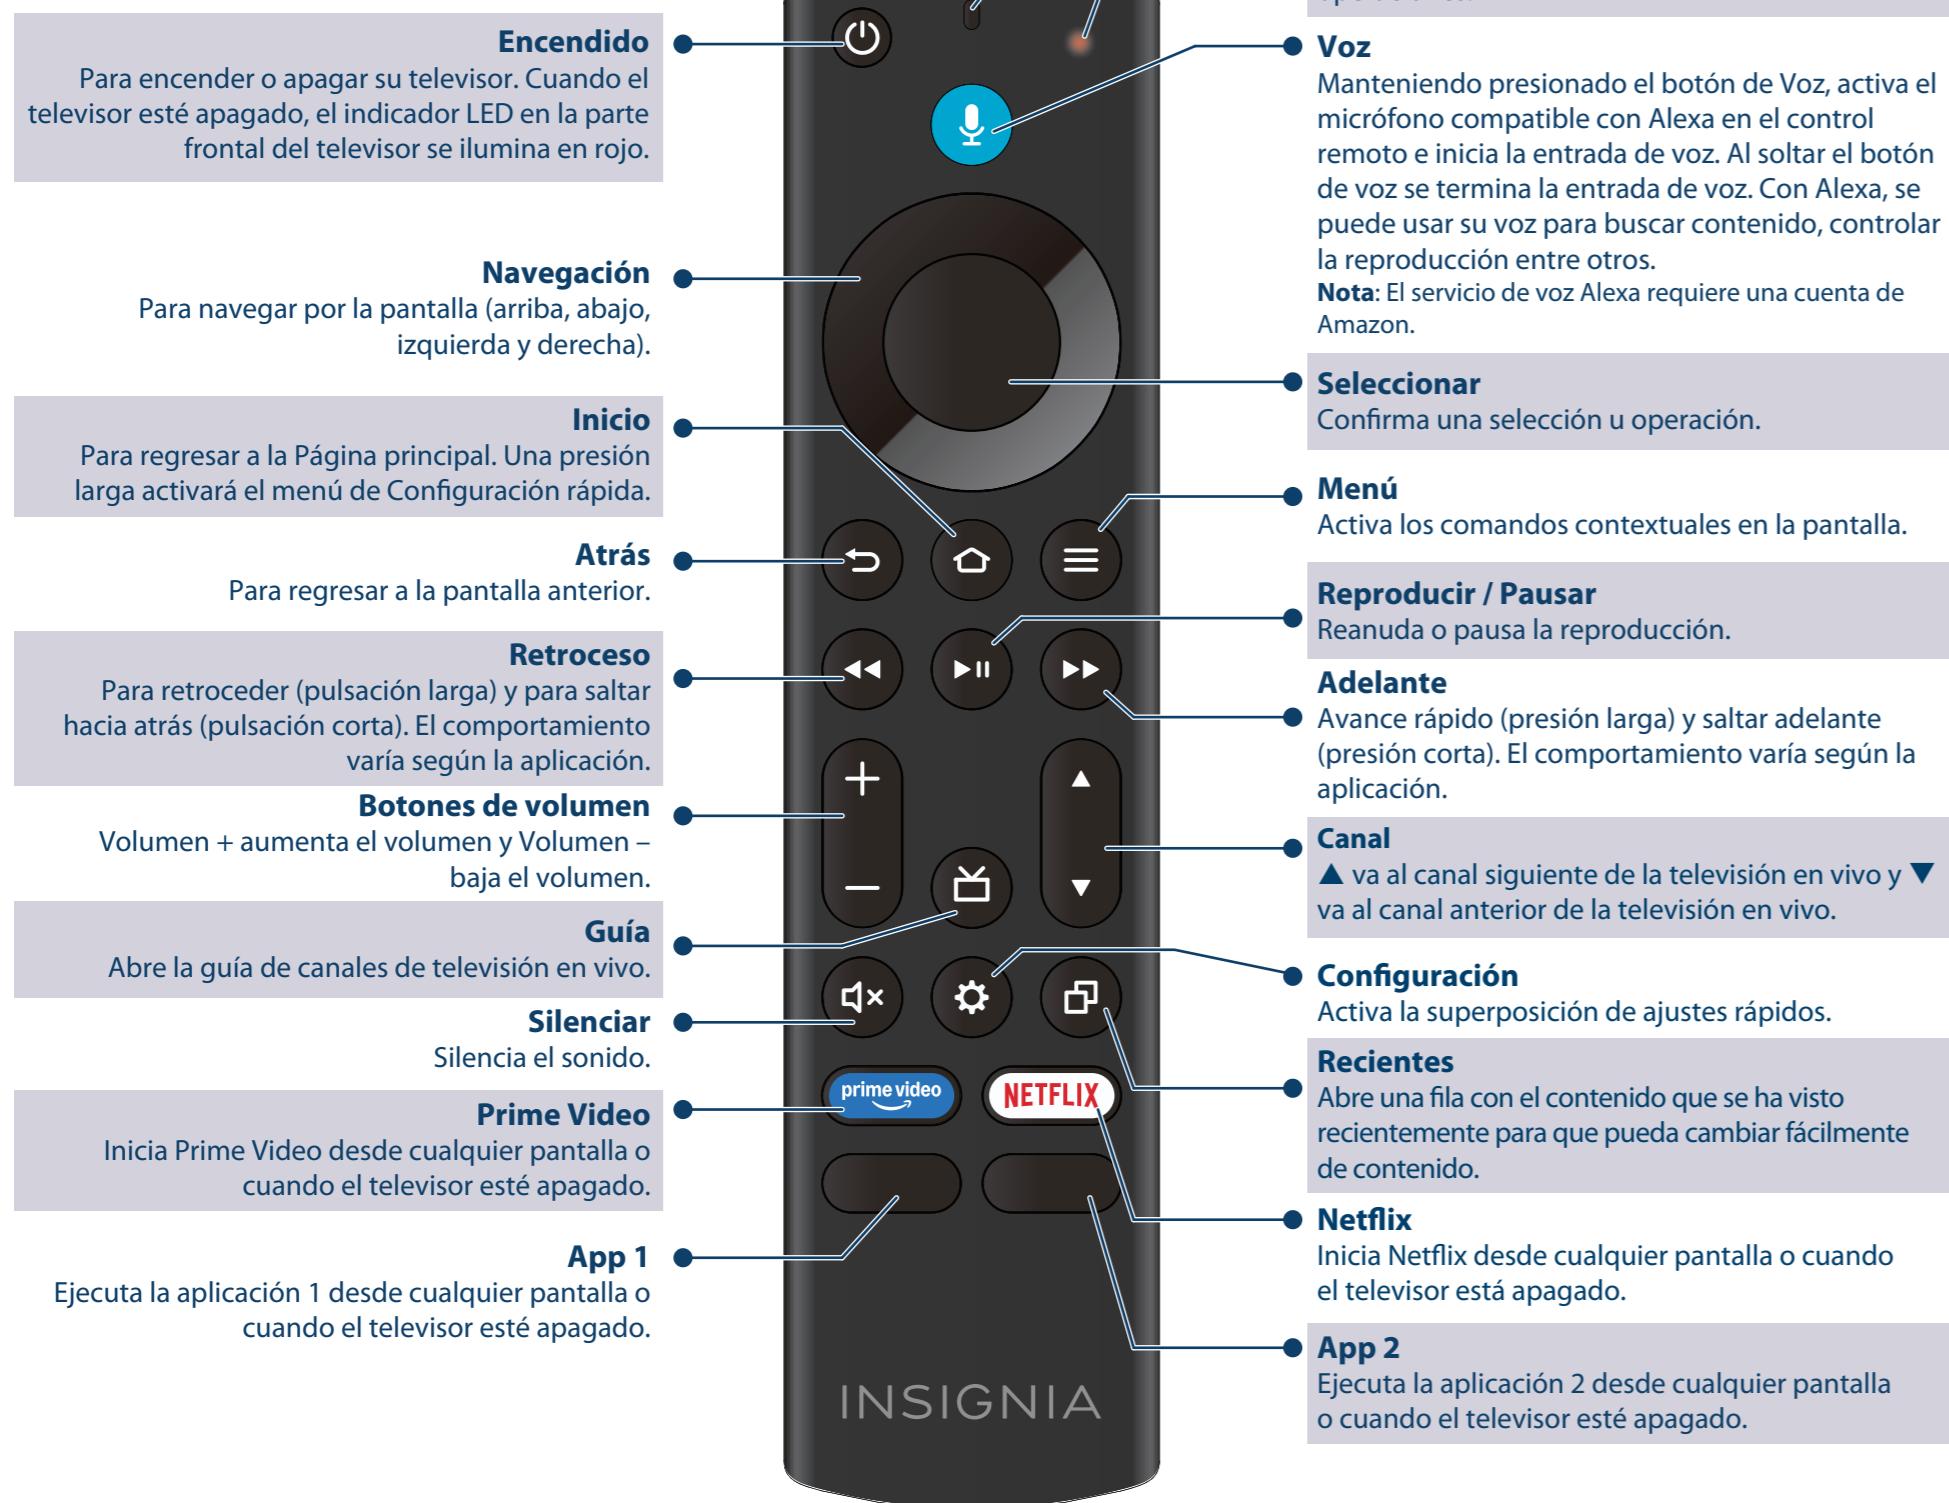

COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto de voz con Alexa. **Nota:** Se requiere una conexión estable a Internet para completar la configuración en pantalla.

1 Si su control remoto no está emparejado, mantenga pulsado durante 5 segundos o hasta que se empareje. Si sigue teniendo problemas, inserte nuevamente o reemplace las pilas y trate de nuevo.

2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

Nota: Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla.

Si su red está oculta, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red.***

3 Seleccione su experiencia: **Full** (Pantalla completa) (recomendado) o **Basic** (Básica).

- Seleccione **Full** (Pantalla completa) para acceder a la televisión en directo, a más de decenas de miles de películas y episodios de televisión en streaming, a miles de aplicaciones y a las funcionalidades de Alexa. Para empezar, inicie una sesión suscríbase a una cuenta gratis de Amazon.
- Seleccione **Basic** (Básica) para acceder a la televisión en directo y a las cinco aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y el Appstore completo no están incluidos.

4 Si conecta el televisor a una toma de antena o de cable:

A Vaya a **Configuración > Televisión en vivo > Búsqueda de canales.**

B Siga las instrucciones en pantalla para buscar canales.

Nota: Para navegar y mirar la televisión en vivo, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione en su control remoto.



Un televisor más inteligente ha llegado

Calidad de imagen de 2K, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa



Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal

Fire TV integra a la perfección la televisión en directo y los canales de streaming en una pantalla de inicio unificada.



Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO Max, entre otros

Disfrute de películas y episodios de televisión favoritos con acceso a miles de canales, aplicaciones y habilidades de Alexa.



Control remoto de voz con Alexa

Basta con pulsar y pedir para encontrar, iniciar y controlar fácilmente películas y programas de televisión.

El modo Full Experience (experiencia completa) se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Consulta nuestra **Foro de comunidades** en www.insigniaproducts.com para obtener información útil de otros propietarios de televisores Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV

www.amazon.com/deviceservices/support



PARA PATENTES DTS, REFIERESE A [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRICADO BAJO LICENCIA DE DTS, INC. Y SUS FILIALES. DTS, DTS-HD MASTER AUDIO, DTS-HD, EL LOGOTIPO DTS-HD, VIRTUAL:X Y EL LOGOTIPO DTS VIRTUAL:X SON MARCAS REGISTRADAS O MARCAS COMERCIALES DE DTS, INC. Y SUS FILIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y/O OTROS PAÍSES. © DTS, INC. Y SUS FILIALES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio www.amazon.com/deviceservices/support. Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativos a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio www.amazon.com/privacy, las condiciones de uso en www.amazon.com/conditionsuse y cualquier otro términos de uso disponibles en www.amazon.com/deviceservices/support. Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas e idiomas o en UHD 2K y pueden requerir una suscripción o una retirada por separado.

Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales sin publicación. Derechos de autor © 1992-2019 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

*Las señales WiFi pueden ser inconsistentes al estar más alejadas de la fuente, y pueden verse afectadas por paredes / pisos entre el televisor y la fuente.

EE.UU. y Canadá:
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.