

Felicidades por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-STR514 representa el más moderno diseño de receptor estéreo y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

## Contenido del paquete


- Receptor
- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- Antenas de interiores de AM y FM
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida

## Preparación de su receptor


- Instale su receptor en una superficie plana y estable. Ubique su receptor de manera que pueda tener una línea de visión directa al control remoto.
- No exponga su receptor a temperaturas o humedad extremas.
- Evite ubicar su receptor en una superficie caliente tal como encima de otro equipo que se calienta cuando se utiliza. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada para su receptor.

## Conexión de las antenas

- 1 Ensamble la antena de AM


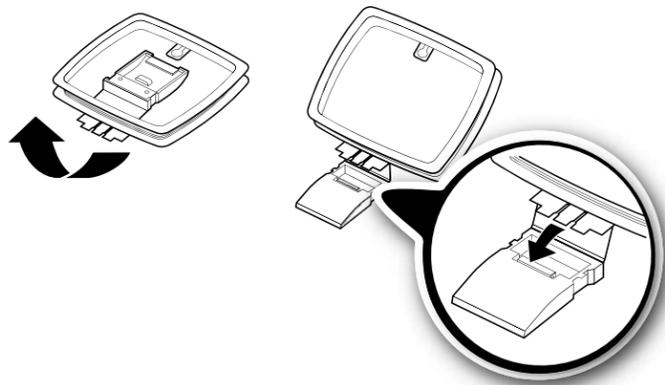


- 2 Par conectar la antena AM de interiores (incluida), presione las pinzas de puesta a tierra (GND) y de la antena de cuadro, inserte los extremos de los cables y suelte las pinzas. Asegúrese de que solamente la parte pelada del cable se inserta en la toma.

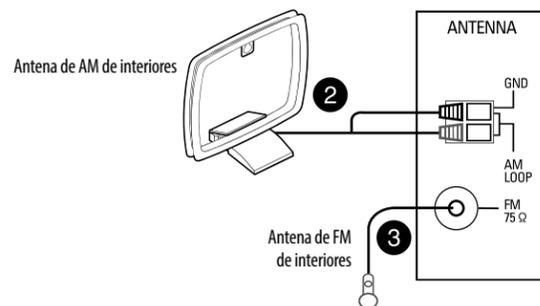


- 3 Enchufe la antena de FM de interiores a la toma FM situada en la parte posterior del receptor.
- 4 Cambie la posición de la antena hasta que logre la mejor recepción de sus estaciones de AM y FM favoritas.

## Conexión de los dispositivos de solo audio

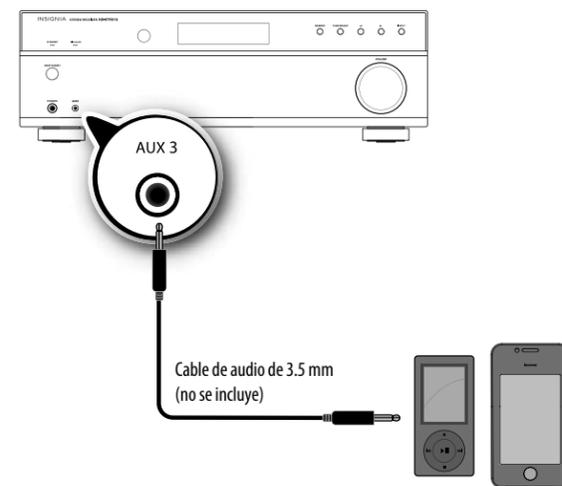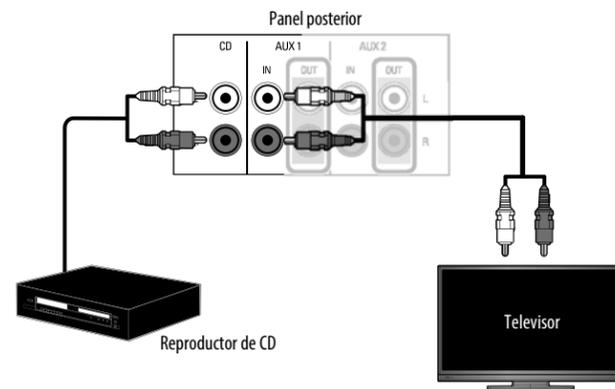

## Conexión de dispositivos con video


- 1 Conecte el cable de la toma de salida de audio (Audio Out) del dispositivo de audio a las tomas de entrada auxiliar izq./der. (L/R AUX IN) (1 ó 2) en el receptor.
  - 2 Conecte los cables de video (componentes, compuesto, HDMI o coaxial) de la toma de salida del dispositivo de video a la toma apropiada de entrada de su televisor.
- NOTA:** para obtener más información para conectar un dispositivo de grabación, como un VCR o una unidad de casete, refiérase a la *Guía del usuario*.

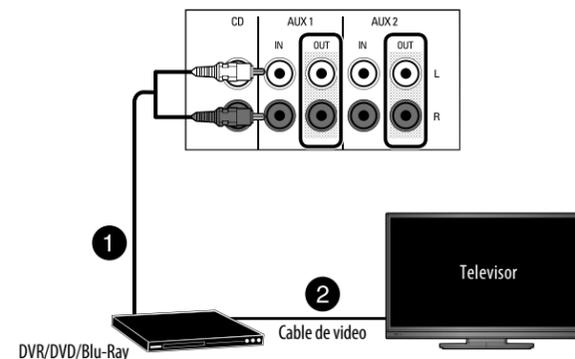

## Conexión de los altavoces

**NOTA:** si tiene solo un par de altavoces, conéctelos a los terminales SPEAKER A (Altavoz A).

- 1 Gire el casquillo del terminal para aflojarlo.
  - 2 Inserte completamente el cable pelado en el terminal y apriete el casquillo del terminal para conectarlo seguramente. Asegúrese de que el cable sea pelado adecuadamente, para que el aislamiento del cable no se encuentre en el terminal
  - 3 Asegúrese de que los cables estén correctamente conectados tirando delicadamente de ellos.
- NOTA:** conecte los altavoces de acuerdo con el canal (izquierdo y derecho) y la polaridad (+ y -). Si el sonido no es natural y carece de graves, la polaridad del altavoz es incorrecta.

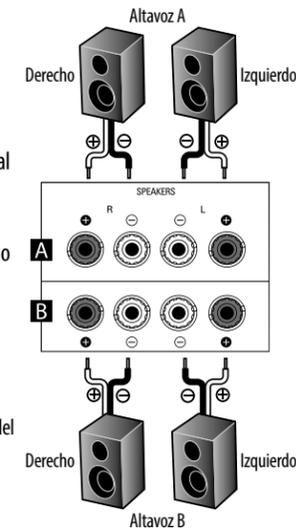

## Conexión de auriculares

- Inserte el enchufe de 1/4 pulg. de los auriculares en la toma para auriculares en la parte frontal del receptor. **H** aparece en la pantalla y se puede escuchar sonido por los auriculares.
- NOTA:** cuando los auriculares están enchufados en el receptor, los altavoces externos están desactivados.




## Conexión de la alimentación

- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA.



## Usando su receptor

- 1 Instale las pilas del control remoto

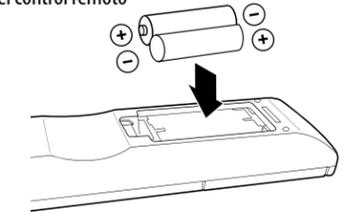

- 2 Presione **ON/STANDBY** (Encendido/Suspensión) en el control remoto o el receptor para encenderlo. El indicador de SUSPENSIÓN (STANDBY) está apagado. Presione de nuevo para poner el receptor en el modo de suspensión y el indicador se ilumina en rojo.



- 3 Encienda los dispositivos conectados al receptor.
- 4 Para conectar un dispositivo de video tal como un reproductor de DVD o Blu-ray:
  - Seleccione la entrada de este dispositivo en el televisor.
  - Apague los altavoces del televisor si quiere que el audio venga solo del receptor.
- 5 Presione el botón de entrada (**INPUT**) en el receptor o presione uno de los botones de entrada del control remoto para la fuente de entrada que guste. Cada vez que presione este botón en el receptor, la pantalla cambia para reflejar la entrada seleccionada.
- 6 Comience la reproducción en el equipo seleccionado.
- 7 Presione **SPEAKER A** o **SPEAKER B** en el control remoto para activar el altavoz correspondiente. **SPK A**, **SPK B**, **SPK AB** o **SPK OFF** (Altavoz desactivado) aparece en la pantalla y el sonido se puede escuchar por los altavoces.
- 8 Gire la perilla del volumen (**VOLUME**) en el receptor o presione los botones de volumen (**VOLUME +/-**) en el control remoto para ajustar el nivel del sonido.
  - 0- Presione el botón de **MUTE** (Silenciar) en el control remoto para desactivar el sonido. El indicador MUTE (Silenciar) parpadea en la pantalla.
  - Presione **MUTE** (Silenciar) de nuevo para volver a habilitar el sonido.

## Conexión Bluetooth


- 1 Seleccione **BT AUDIO** como fuente de entrada al presionar el botón **BLUETOOTH** en el control remoto o el botón de entrada (**INPUT**) en el receptor, repetidamente, hasta que aparezca **BT AUDIO**. El **EMPAREJAMIENTO** aparecerá en la pantalla y el indicador de Bluetooth parpadeará.
- 2 Navegue por la configuración de Bluetooth de su dispositivo active el Bluetooth y después haga una búsqueda de los dispositivos disponible.
  - a. Para iPad/iPhone/iPod touch:
    - i. En la página principal, toque **Settings > General > Bluetooth** (Configuración > General > Bluetooth).
    - ii. Toque para activar Bluetooth y toque **Bluetooth settings** (Configuración de Bluetooth).
  - b. Para teléfonos Android/tabletas:
    - i. En la página principal de su smartphone o tableta, toque **Settings > Wireless and networks** (Configuración > Inalámbrico y redes).
    - ii. Toque para activar Bluetooth y toque **Bluetooth settings** (Configuración de Bluetooth).
  - c. Para una PC o Mac, puede encontrar estas instrucciones en la documentación que vino con su computadora o con el sistema operativo.
- 3 En su dispositivo con Bluetooth, seleccione "NS-STR514" de la lista de dispositivos.
- 4 Si se le pide un código numérico de identificación personal (PIN) entre "0000."
- 5 Cuando se complete el emparejamiento "CONNECTED" (Conectado) se muestra en la pantalla del receptor y el indicador de Bluetooth se enciende.

**NOTA:** para controlar la reproducción, use los botones de la reproducción Bluetooth en su control remoto.


Para información adicional acerca del uso de su receptor, refiérase a la *Guía del usuario*.

## Características


### Controles frontales

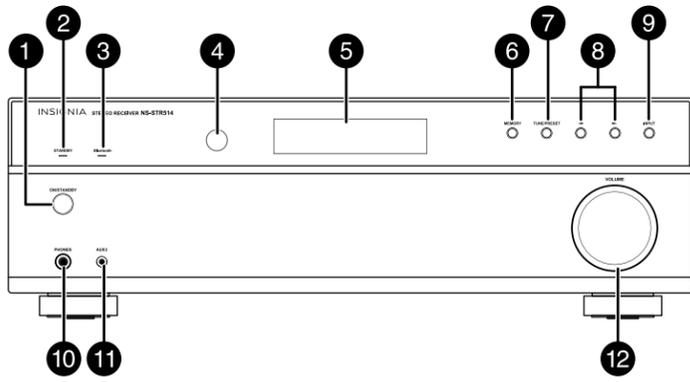

### Vista posterior

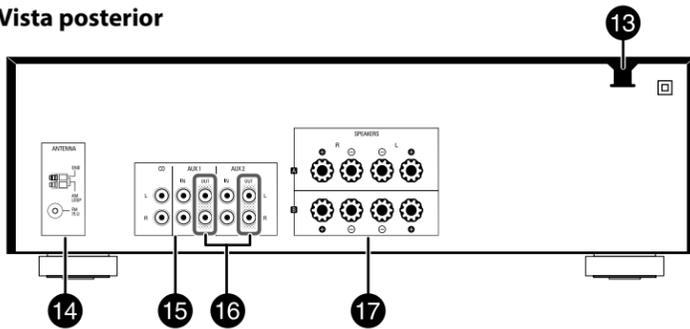


### Pantalla

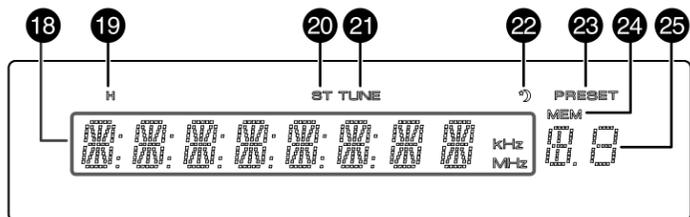

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Botón de <b>ENCENDIDO/SUSPENSIÓN</b>	Permite encender su receptor estéreo. Presione de nuevo para poner el receptor estéreo en el modo de suspensión.
2	Indicador de <b>SUSPENSIÓN</b>	Se ilumina color rojo cuando su receptor estéreo se encuentra en el modo de suspensión.
3	Indicador <b>BLUETOOTH</b>	Parpadea cuando su receptor estéreo está en modo de emparejamiento y "EMPAREJAMIENTO" se muestra en la pantalla. Se ilumina cuando su receptor estéreo está conectado usando Bluetooth y "CONNECTED" (Conectado) se muestra en la pantalla.
4	Sensor del control remoto	Recibe la señal del control remoto.
5	Pantalla	Muestra información acerca del receptor.
6	Botón de <b>MEMORIZACIÓN</b>	Permite memorizar una estación preestablecida. Manténgalo presionado para buscar automáticamente las estaciones de FM y memorizarlas.
7	Botón de <b>SINTONIZAR/ESTACIÓN PREDEFINIDA</b>	Permite alternar entre el modo de sintonización y el de estación predefinida.
8	Botones ◀ / ▶ (función)	Haga uno de lo que sigue, dependiendo del modo seleccionado: <ul style="list-style-type: none"> <li>En el modo de <b>SINTONIZAR</b>, sintoniza el receptor hacia arriba o abajo o busca por la estación siguiente o anterior.</li> <li>En el modo <b>MEMO</b>, memoriza las estaciones con el número predefinido seleccionado.</li> <li>Presione repetidamente <b>PRESET</b> (Predefinida) para seleccionar la estación predefinida que desee.</li> <li>En el modo de reproducción de <b>BLUETOOTH</b>, salta o busca hacia adelante o atrás.</li> </ul>
9	Botón de <b>ENTRADA</b>	Presione este botón para navegar por las opciones de entrada disponibles. Las opciones son: FM, AM, CD, AUX 1, AUX 2, AUX 3, BT AUDIO.
10	Toma de <b>AURICULARES</b>	Conecte los auriculares estéreos de 1/4 pulg. en esta toma.
11	Toma <b>AUX 3</b>	Conecte un dispositivo de audio portátil, tal como un reproductor de MP3, en esta toma.
12	Perilla de <b>VOLUMEN</b>	Gire para subir o bajar el volumen.
13	Cable de alimentación de CA	Enchufe este cable en un tomacorriente de alimentación de CA.
14	Tomas de antenas de AM y FM	Conecte las antenas de AM y FM a estas tomas.
15	Tomas de la entrada de audio	Conecte dispositivos de entrada de audio a estas tomas para reproducir sus audio a través del receptor.
16	Tomas de salida de audio	Conecte dispositivos como un grabador de audio para grabar el audio reproducido por el receptor.
17	Terminales de altavoces	Conecte los altavoces a estos conectores.
18	Pantalla	Muestra la entrada, frecuencia, el nivel de volumen y la información de funcionamiento
19	Indicador de auriculares	Se ilumina cuando está en el modo de auriculares y que los auriculares están conectados.
20	Indicador de <b>ESTÉREO</b>	Se ilumina cuando está en el modo de FM estéreo.
21	Indicador de <b>SINTONIZACIÓN</b>	Se ilumina cuando está sintonizado a una estación de radio.
22	Indicador de <b>APAGADO AUTOMÁTICO</b>	Se ilumina cuando el temporizador de apagado automático está habilitado.
23	Indicador de <b>ESTACIÓN PREDEFINIDA</b>	Se ilumina para indicar que el receptor buscará los canales de radio de las estaciones predefinidas cuando sintoniza.
24	Indicador de <b>MEMORIZACIÓN</b> (Memoria de la estación)	Se ilumina cuando se establece los canales de las estaciones predefinidas.
25	Indicador de estación predefinida	Indica el número de la estación predefinida seleccionada.

## Télécommande

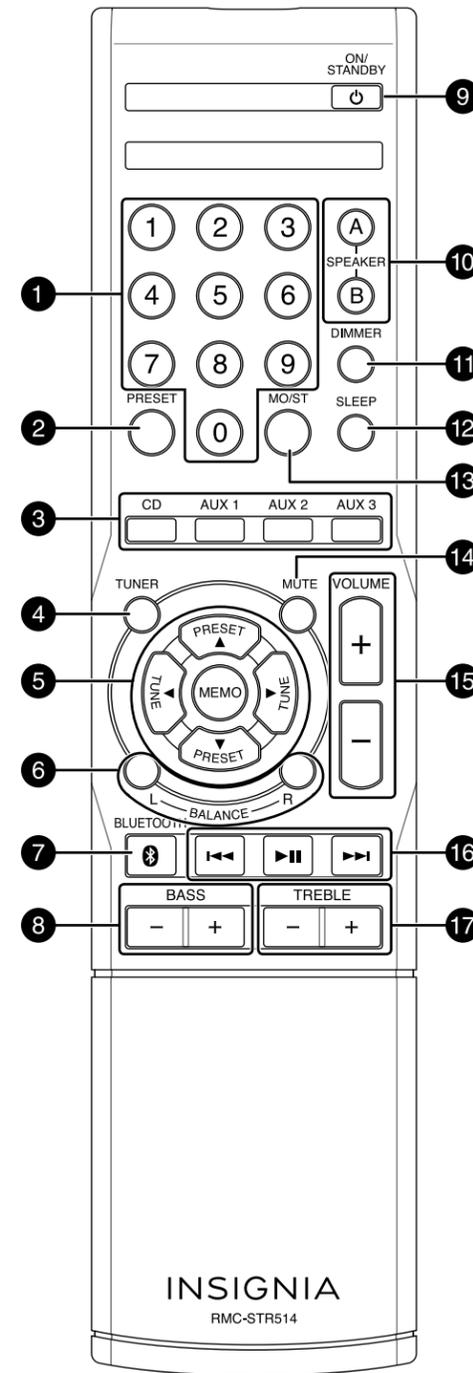

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Botones numéricos	Permiten ingresar un número de estación predefinida.
2	<b>PRESET</b> (Estación predefinida)	Permite buscar las estaciones predefinidas en orden. Presione el botón de nuevo para detener la búsqueda.
3	Entrada	Presione para seleccionar la fuente de audio. Las opciones son: CD, AUX 1, AUX 2 o AUX 3.
4	<b>TUNER</b> (Sintonizador)	Permite seleccionar el sintonizador como fuente de audio.
5	<b>PRESET</b> (Estación predefinida) ▲ / ▼ <b>TUNE</b> (Sintonizar) ◀ / ▶ <b>MEMO</b>	Permite sintonizar el radio a la estación predefinida anterior o siguiente. Permiten sintonizar el radio a una frecuencia inferior o superior. Permite memorizar una estación predefinida.
6	Botones de <b>BALANCE L y R</b> (Balance izq. y der.)	Permite ajustar el balance hacia la izquierda o derecha.
7	<b>BLUETOOTH</b>	Permite seleccionar el audio Bluetooth como la fuente de entrada.
8	<b>BASS</b> (GRAVES) -/+	Permiten bajar o subir los graves.
9	<b>ON/STANDBY</b> (Encendido/Suspensión)	Permite encender su receptor o ponerlo en el modo de suspensión.
10	<b>SPEAKER A y B</b> (Altavoz A y B)	Permiten cambiar al altavoz A o B.
11	<b>DIMMER</b> (Atenuador)	Permite ajustar el brillo de la pantalla (On [Encendido], Dim [Atenuado], Off [Apagado]).
12	<b>SLEEP</b> (Apagado automático)	Permite alternar entre los intervalos del tiempo de apagado automático (de 10 a 90 minutos).
13	<b>MO/ST</b> (Mono/Estéreo)	Presione este botón para alternar entre los modos mono y estéreo.
14	<b>MUTE</b> (Silenciar)	Permite silenciar el sonido de su receptor.
15	<b>VOLUME +/-</b> (Volumen +/-)	Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido. Permiten subir o bajar el volumen.
16	Reproducción Bluetooth	Permite controlar la reproducción desde un equipo con Bluetooth ◀◀ : botón Anterior/Rebobinado ▶▶ : botón Reproducir/Pausar ▶▶▶ : botón Siguiente/Avanzar rápidamente
17	<b>TREBLE -/+</b> (Agudos -/+)	Permiten bajar o subir el nivel de los agudos.

## Garantía limitada de un año

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## Comuníquese con Insignia:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC. 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. ©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China