

Felicitaciones por su compra de un control inalámbrico de disparo rápido Rocketfish. Este control fue diseñado con la aportación de los jugadores de videojuegos e incluye funciones nuevas fascinantes:


- Un diseño modificado: mejor ubicación de las palancas, un botón direccional de una pieza con receptividad; agarraderas más ergonómicas y disparo rápido de un botón
- Dos motores de vibración TouchSense®, para experimentar vibraciones muy reales
- Conectividad inalámbrica a su consola PS3™
- Encienda su consola PS3™ directamente con su control
- Batería NiMh recargable integrada

Contenido de la caja

- Control inalámbrico con una batería recargable integrada
- Cable USB de carga de 9 pies (2.74 m)


Características del producto

Vista superior

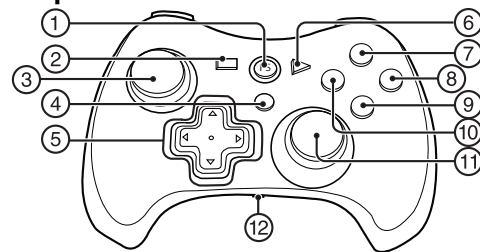

Nº	Descripción	Nº	Descripción
1	Botón PS	7	Botón Δ
2	Botón de selección	8	Botón O
3	Joystick izquierdo	9	Botón X
4	Botón de disparo rápido	10	Botón □
5	Botón direccional	11	Joystick derecho/Botón R3
6	Botón de Inicio	12	Interruptor de encendido

Partie arrière

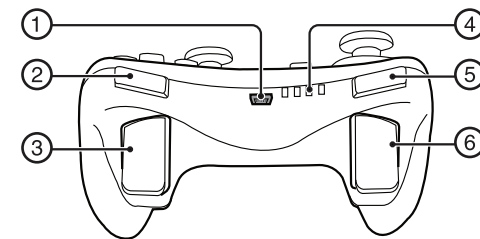


Nº	Descripción	Nº	Descripción
1	Puerto USB	4	Indicadores de puerto
2	Botón R1	5	Botón L1
3	Botón R2	6	Botón L2

Carga de la batería

Antes de usar el control por primera vez, o después de no usarlo por un tiempo largo, deberá cargar la batería (si el control no se usará por periodos largos de tiempo, la batería deberá ser recargada por lo menos cada seis meses). Toma aproximadamente 3.5 horas para recargar completamente la batería.

Para cargar la batería

- 1 Inserte el mini enchufe USB en el cable de carga en el puerto USB de la parte frontal del control.

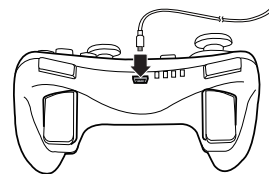

IMPORTANTE: asegúrese de que el mini enchufe USB esté alineado correctamente con el puerto antes de insertarlo para evitar que se dañe el puerto o el enchufe.

NOTA: recargar una batería que no se ha descargado completamente acorta su vida útil.


- 2 Inserte el enchufe USB en el puerto USB de su PS3, el cual deberá estar enchufado y alimentado.
- 3 Encienda su PS3. La batería comienza a cargarse y el botón **PS** en el centro del controlador se ilumina color azul. Cuando la batería se cargará completamente, la luz PS se apagará.



Emparejamiento de su control

Antes de usar su control, necesitará emparejarlo con su consola PS3.

- 1 Conecte el cable USB entre su control y la consola PS3.
- 2 Encienda su control y presione el botón **PS**. Cuando el PS3 reconoce su control, todos los puertos indicadores parpadearán lentamente.

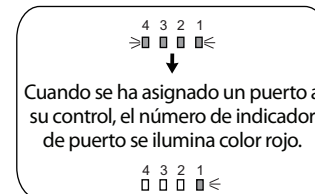


- 3 Presione el botón **PS** de nuevo para asignar un número de puerto.
- Notas:**

- Emparejar y asignar números de controles sólo se puede hacer cuando el sistema está encendido.
- Cuando se usa un control que se ha emparejado con otro sistema PS3, se cancelará el emparejamiento con el sistema original. Vuelva a emparejar el control con el sistema si el control se ha usado con otro sistema.
- Si el control o el sistema se apaga, los indicadores de puerto en el control se apagará y se cancelará el número de puerto que se asignó.


Programación del botón de disparo rápido

Se puede programar el botón de disparo rápido para realizar una serie de acciones.

- 1 Mantenga presionado el botón de **Disparo rápido**, el botón PS parpadeará color rojo.
- 2 No suelte el botón de **Disparo rápido**. Presione el botón o los botones a los que quiere asignar la función de turbo.

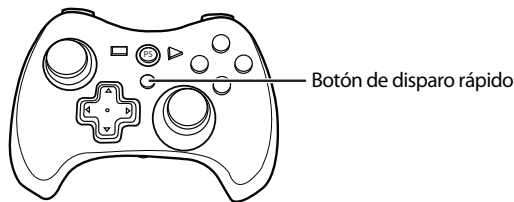

- 3 Suelte todos los botones. Se ha programado el botón de **Disparo rápido**.

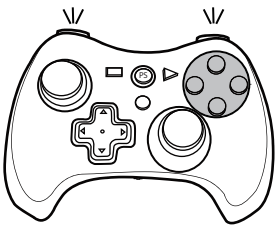

Notas:

- Se pueden asignar diferentes velocidades a la función de **Disparo rápido**. Hay tres niveles de velocidad.
- Cuando se presiona el botón de **Disparo rápido** por primera vez, la velocidad predefinida es rápida.
- Presione de nuevo el botón de **Disparo rápido**, el botón PS parpadeará más lento y la velocidad de Disparo rápido será media.

- Presione el botón de **Disparo rápido** por tercera vez, la velocidad de **Disparo rápido** será lenta y el botón PS parpadeará lentamente.
- Presione el botón de nuevo para desactivar la función de **Disparo rápido**.

Advertencias:

- Algunos estudios médicos han sugerido que periodos largos de movimiento repetitivo podrían estar relacionados con ciertos tipos de incomodidad física o lesiones. Debería tomar descansos frecuentes mientras juega. Si siente dolor, entumecimiento u hormigueo en sus brazos, muñecas o manos, hable con un profesional médico calificado.
- No use el control inalámbrico de disparo rápido si tiene problemas respiratorios, del corazón u otros problemas físicos que limitan su actividad física. Si tiene cualquier duda consulte con un profesional de salud calificado.
- El control inalámbrico de disparo rápido no está diseñado para ser usado por niños pequeños. Podría contener piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
- El control inalámbrico de disparo rápido puede emitir ondas de radio que puedan afectar el funcionamiento de equipos electrónicos cercanos, incluyendo marcapasos.
 - No use el control inalámbrico de disparo rápido a una distancia menor de 9 pulgadas (23 cm) de un marcapasos.
 - Si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico implantado, no utilice el control inalámbrico de disparo rápido sin consultarlo primero con su médico o con el fabricante de su dispositivo médico.
 - Siga todos los reglamentos relacionados con el uso de dispositivos inalámbricos en lugares como hospitales, aeropuertos y dentro de aviones. El uso en esos lugares podría interferir con o causar malfuncionamiento del equipo lo que podría resultar en lesiones a personas o daños materiales.

Información de seguridad:

- No desarme ninguno de los componentes del control inalámbrico de disparo rápido. Remita todas las reparaciones únicamente a personal calificado.

- No coloque ni guarde el control inalámbrico de disparo rápido en un área húmeda y no lo exponga al agua o la lluvia.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el control inalámbrico de disparo rápido. Use el control inalámbrico de disparo rápido sólo como se indica. Si no se siguen estas instrucciones se puede anular la garantía.

Advertencia acerca de la batería:

El control inalámbrico de disparo rápido contiene baterías recargables de NiMh. Fuga de los ingredientes dentro de la batería, o los productos de combustión de los ingredientes pueden causar lesiones personales así como daño a su control inalámbrico de disparo rápido. Si ocurre una fuga en la batería, evite el contacto con la piel. Si ocurre contacto, inmediatamente lávese rigurosamente con jabón y agua. Si líquido que se fuga de una batería entra en contacto con sus ojos, inmediatamente enjuáguese rigurosamente con agua y consulte a su médico.

Para evitar la fuga de batería:

- No exponga la batería a golpes físicos excesivos, a vibraciones o a líquidos.
- No desarme, ni intente reparar ni deformar la batería.
- No deseche la batería en el fuego.
- No toque las terminales de la batería, ni cause un cortocircuito entre las terminales con un objeto metálico.
- No pele ni dañe la etiqueta de la batería.

Avisos reguladores de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

PS3™ es una marca comercial de Sony Computer Entertainment Inc.
Immersion es una marca comercial de Immersion Corporation
© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL 09-0478