

GIANTEX

GIANTEX

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

Electric Blanket / Couverture Chauffante

EP25421/EP25422

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN

INCLUDED

- 1x Heated Blanket.
1x Controller (Twin, Full);
2x Controllers (Queen, King).
1x User manual.

Name	Heated Blanket			
Model	HLB-HYT-TF	HLB-HYT-FF	HLB-HYT-QF	HLB-HYT-KF
Size	Twin	Full	Queen	King
Product Dimensions	62"x84"/157 cm x 213 cm	77"x84"/196 cm x 213 cm	84"x90"/213 cm x 229 cm	100"x90"/254 cm x 229 cm
Input Voltage	AC 120Vac/60Hz			
Rated Power	100W	100W	110Wx2	100Wx2
Timing Setting	1-12 Hours Selectable Timer Setting			
Controller Model	HL-HYT-01	HL-HYT-01	HL-HYT-02	HL-HYT-01

(Note: Pls check first to make sure the product is complete without any damage. If you have any doubt, pls ask qualified technician for help.)

Symbol Explanation			
	Read all the instructions.		Gentle wash cycle in water at 86°F/30°C
	Do not puncture.		Do not bleach.
	Do not use if folded or creased		Do not tumble dry.
	Not suitable for very young children (0-3 years).		Do not iron.
	Dispose of the packing in an eco-friendly manner.		Do not dry clean.
	WARNING: Warning of risks of injury or health hazards.		
	CAUTION: Safety information about possible damage to appliance/ accessories.		

IMPORTANT INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

WARNINGS AND SAFEGUARDS

TO REDUCE RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, OVERHEATING, FIRE AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCTS MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- 1.READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCTS.
- 2.THE PRODUCTS IS DESIGNED ONLY TO WARM UP THE HUMAN BODY.
- 3.KEEP ALL DOGS, CATS AND OTHER PETS AWAY FROM THIS HEATED PRODUCT. THIS IS AN ELECTRICAL APPLIANCE THAT THEY CAN DAMAGE OR BE INJURED BY.
- 4.DO NOT USE THIS HEATED PRODUCT WITH AN INFANT, A CHILD(0-3 YEARS OLD), AN INCAPACITATED OR IMMOBILE PERSON, A PARAPLEGIC, A QUADRIPLEGIC, A DIABETIC, ONE INSENSITIVE TO HEAT SUCH AS A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION OR ANYONE WHO CANNOT CLEARLY UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS AND /OR OPERATE THE CONTROLS.
- 5.THIS PRODUCT CAN BE USED ON CHILDREN (3-8 YEARS OLD) ONLY UNDER SUPERVISION FROM ADULTS AND IF THEY HAVE BEEN GIVEN ADEQUATE INSTRUCTIONS ON HOW TO USE IT SAFELY.
- 6.THIS PRODUCT CAN BE USED BY CHILDREN OVER THE AGE OF 8, PEOPLE WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL SKILLS AND PEOPLE LACKING EXPERIENCE OR KNOWLEDGE OF THEY ARE SUPERVISED AND HAVE BEEN INSTRUCTED ON HOW TO USE IT SAFELY, FULLY AWARE OF THE CONSEQUENT RISK OF USE.
- 7.CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE PRODUCT.
- 8.CLEANING AND MAINTENANCE MUST NOT BE PERFORMED BY CHILDREN UNLESS SUPERVISED.
- 9.DO NOT USE THIS PRODUCT ON A WATERBED, SOFA, BUNK BED OR MECHANICALLY ADJUSTABLE BED.
- 10.DO NOT USE THE PRODUCT WITH ROCKING CHAIRS, RECLINERS, CHAIR WITH CASTERS OR WHEELS OR OTHER FURNITURE SUBJECT TO MOVEMENT.
- 11.DO NOT USE WITH ANOTHER ELECTRICALLY HEATED PRODUCT SUCH AS A ELECTRIC BLANKET, ELECTRIC MATTRESS PAD OR HEATED THROW.

- 12.DO NOT TUCK IN, PINCH, FLEX OR EXPOSE THE HEATING WIRE. DO NOT WRAP OR TUCK THE PRODUCT, SUPPLY CORD OR CONTROL IN A SOFA OR OTHER FURNITURE. ALL PORTIONS OF THE PRODUCT AND CONTROLLER SHOULD BE VISIBLE AT ALL TIMES.
- 13.DO NOT PUNCTURE; DO NOT FASTEN IN PLACE USING PINS OR OTHER METALLIC OBJECTS.
- 14.NEVER USE PINS IN AND AROUND THE PRODUCT. THEY MAY DAMAGE THE ELECTRIC WIRING.
- 15.DO NOT ROUTE ELECTRICAL CORDS BETWEEN THE MATTRESS AND BOX SPRING. DO NOT ALLOW THE CORDS TO BE PINCHED.
- 16.DO NOT PULL, TWIST OR MAKE SHARP BENDS ON THE CORDS.
- 17.DO NOT USE WITH DAMAGED CORDS. DAMAGED CORDS CAN LEAD TO POSSIBLE OVERHEATING OR FIRE.
- 18.WRAPPING THE CORD AROUND THE CONTROLLER MAY DAMAGE THE CORD. LOOP LOOSELY WHEN STORING.
- 19.IF THE PLUG DOES NOT FIT INTO OUTLET, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- 20.MAKE SURE THE CORD FROM THE CONTROLLER TO YOUR HEATED PRODUCT IS CONNECTED AND LOCKED TIGHTLY.
- 21.DO NOT DRY CLEAN THE PRODUCT. CLEANING LIQUID MAY DAMAGE THE INSULATION OF THE HEATING ELEMENT. IMPROPER LAUNDERING MAY CAUSE PROBLEMS WITH THE HEATING WIRE WHICH CAN LEAD TO FIRE.
- 22.THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.
- 23.THE ELECTRICAL AND MAGNETIC FIELDS EMITTED BY THE PRODUCT MAY INTERFERE WITH FUNCTIONS OF MEDICAL DEVICES LIKE A PACEMAKER. PLEASE CONSULT YOUR DOCTOR BEFORE USE IF YOU ARE EQUIPPED WITH A MEDICAL DEVICE.
- 24.PLEASE CHECK THE PRODUCT FREQUENTLY FOR SIGNS OF DAMAGE OR WEAR AND TEAR. IF SUCH SIGNS ARE EVIDENT, IF THE PRODUCT HAS BEEN USED INCORRECTLY OR IF IT NO LONGER HEATS UP, IT MUST BE CHECKED BY THE QUALIFIED TECHNICIAN BEFORE BEING SWITCHED ON AGAIN. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS.
- 25.IF THE MAINS CONNECTION CORD IS DAMAGED, IT MUST BE DISPOSED OF; IF THE CORD CANNOT BE REMOVED FROM THE PRODUCT, THE PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF ALONG WITH THE CORD.
- 26.NEVER PULL BY THE CORD OR USE THE CORD AS A HANDLE; DO NOT PINCH THE CORD.

27.THE ELECTRONIC COMPONENTS IN THE CONTROLLER WOULD WARM UP WHEN THE PRODUCT IS IN USE. FOR THIS REASON, THE CONTROLLER MUST NEVER BE COVERED WHILE IN USE.

28.THE PRODUCT MAY EXPERIENCE INCREASED HEAT IN AREAS WHERE HEATED PRODUCT IS BUNCHED OR FOLDED WHILE IN USE. SO THE NEVER FOLDED, BALLED UP OR BUNCHED THE PRODUCT IN ANY WAY WHEN IN USE. MAY RESULT IN OVERHEATING AND/OR PERMANENT WRINKLING OF THE FABRIC.

29.DO NOT USE IN AN ENVIRONMENT WITH OVERLY ABUNDANT OXYGEN.

30.KEEP THE CONTROLLER AWAY FROM DRAFTY AREAS THAT MAY BECOME DAMP OR WET SUCH AS AN OPEN WINDOW.

31.TURN OFF OR UNPLUG THE CONTROLLER FOR THE PRODUCT WHEN NOT USING. NEVER LEAVE UNATTENDED WHILE USING, ESPECIALLY WHILE CHILDREN ARE PRESENT.

32.BESURE THIS PRODUCT IS USED ONLY ON AN AC SUPPLY CURRENT CIRCUIT OF 110-120 VOLTS 60HZ. DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD. DO NOT USE WITH GENERATORS, POWER CONVERTERS, OR INVERTERS.

33.THE PRODUCT SHOULD ONLY BE USED IN CONJUNCTION WITH THE SPECIFIED CONTROLLER.

34.MUCH WASHING AND IMPROPER WASHING MAY CAUSE THE DAMAGE OF THE PRODUCT AND BESURE TO WASH THE PRODUCT ACCORDING TO THE INSTRUCTION ON THE LABEL ON THE PRODUCT.

35.DO NOT USE IF THE PRODUCT IS WET.

36.THE CONTROLLER IS NOT WATERPROOF. DO NOT IMMERSE IN WATER.

37.NEVER IRON THE PRODUCT.

38.DO NOT USE WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS.


39.FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

40.NOT FOR HOTEL, MOTEL, OR OTHER INSTITUTIONAL USE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. DO NOT DESTROY.

POLARIZED PLUG:

Plug power cord into a 110-120 volt wall outlet. Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit only one way into an outlet. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

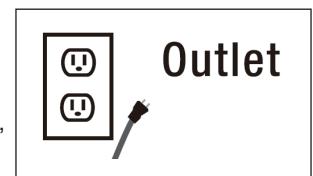

Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the ac outlet feels warm do not use that outlet.

FCC CERTIFIED

This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1.This product may not cause harmful interference, and
- 2.This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or televisions reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following.

Measures:

*Reorient or relocate the receiving antenna.

*Increase the separation between the product and receiver.

*Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

*Consult the experienced technician for help.

Product Operation Guide

When setting up the heated product, be sure to follow the steps below in order.

Step 1: Locate the heated product's information label near the coupler.

Step 2: Connect the cord into the coupler at the bottom of the heated product until the plastic hinges click into place.

CAUTION: Cord must be COMPLETELY CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.

Step 3: Plug the power cord into a 110-120 volt wall outlet.


CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.

- Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.

- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.


- Do not wrap control in heated product when in use.

- Do not use with generator power or inverter.

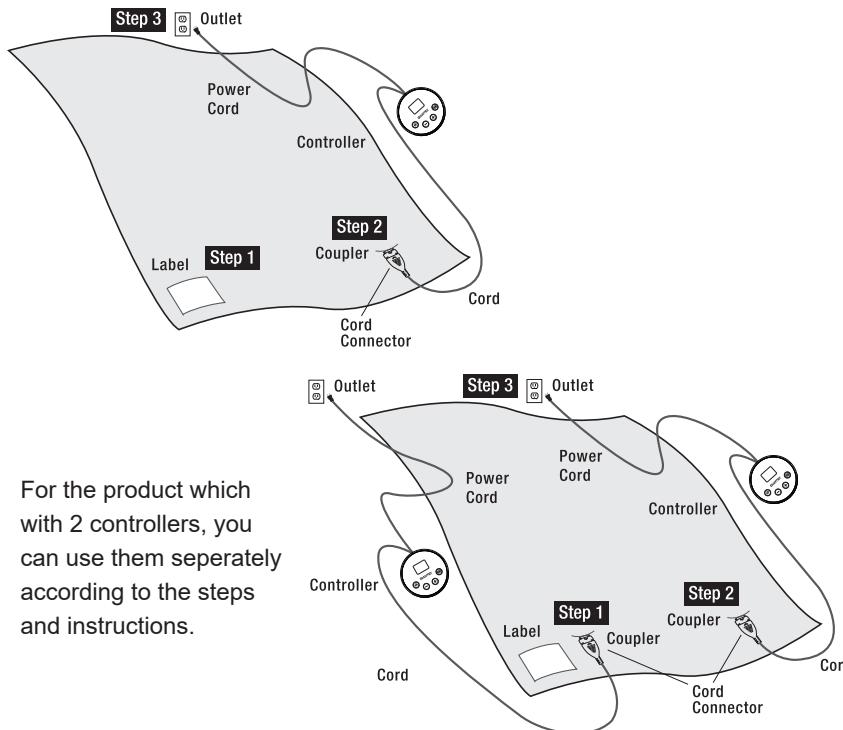


CAUTION:

PLEASE follow these directions in order they are given to ensure the product will work correctly. Do not turn on the product until it has been fully assembled.

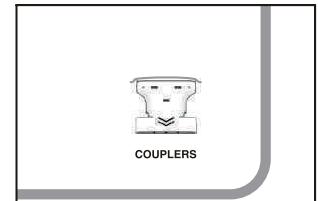

CAUTION:

To plug the control cord connector and coupler, make sure the align arrows on the connector and cord are push until they lock.

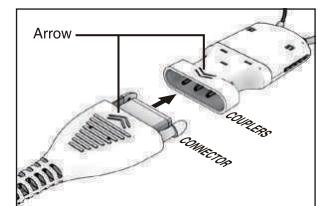

Using Your Controller:

1. To turn the control on, press the "ON/OFF" button. The controller will default to the lowest temperature setting.
2. Press the TIMER/HEAT Button to select your options.
3. While the "HEAT" sign is flashing on the LCD screen, you can adjust the warming setting to your personal comfort by pressing the "+" or "-". There are totally 10 heat setting levels. From "1" to "10", which "1" indicates lowest temperature.
4. While the "TIMER" sign is flashing on the LCD screen, the setting will be on "8" at the beginning. You can adjust the "AUTO-SHUT OFF time" by pressing the "+" or "-" according to your demand. There are 1-12 hours Timer setting levels, the screen will show "1" to "12", which "1" indicates 1 hour AUTO-SHUT OFF.
5. To turn the control off, press the "ON/OFF" button.

CAUTION: ALWAYS turn the product "OFF" when not in use.

To restart all products after a power failure.

Press the "ON/OFF" button and repeat the operation above, the product will begin to warm.

AUTO-SHUT OFF FEATURE


The "AUTO-SHUT OFF" feature is designed for conservation of energy by automatically turning the product off.

This product has "TIMER" function, so you can adjust the "AUTO-SHUT OFF" time according to your demand from 1-12 hours.

When you press the "TIMER/HEAT" button, the TIMER will default to 8 hours AUTO-SHUT OFF.

Without any selection, the product will be AUTO-SHUT OFF in 8 hours.

After a power outage, the "AUTO-SHUT OFF" feature automatically resets the TIMER.

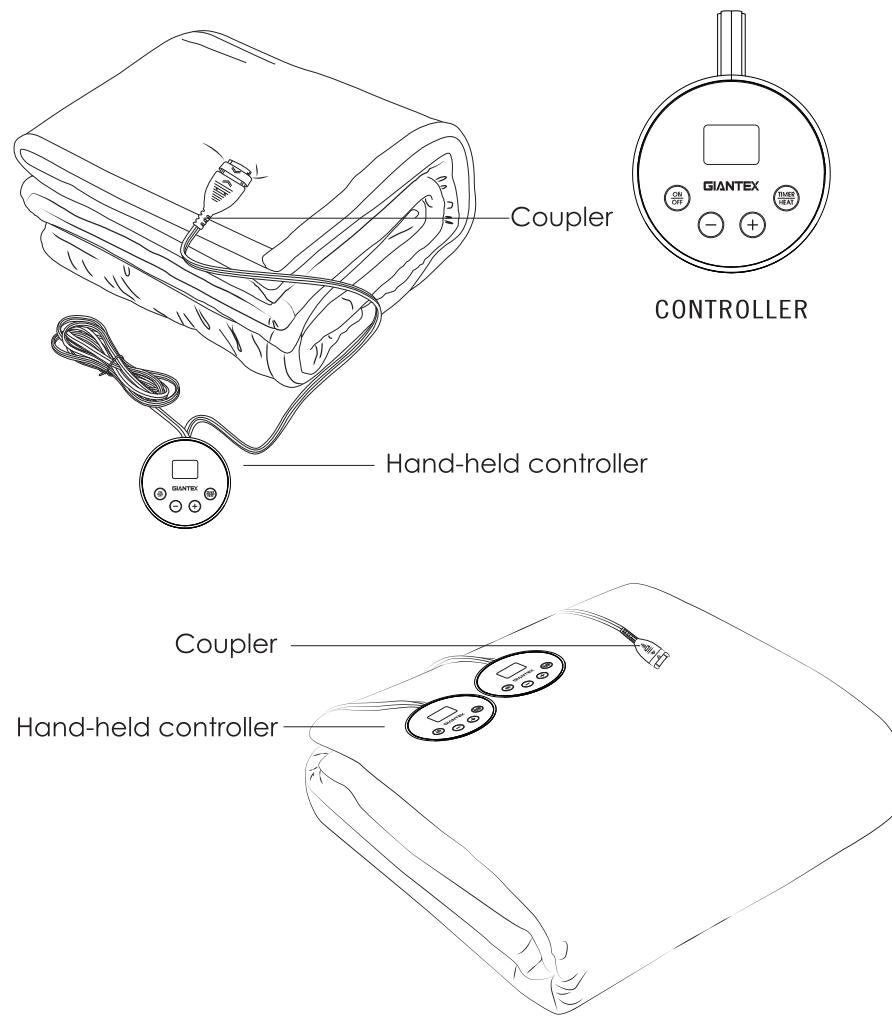

CARE INSTRUCTIONS

Before Washing or Storing Your Heated Bedding Product:

1. Disconnect power cord from wall BEFORE detaching control cord from the heated product.
2. Ensure that no cords are still connected and none of the wires have worn through the fabric.
3. Carefully follow all washing instructions or your heated product may shrink and possibly cause a fire hazard.

- DO NOT submerge control in water.
- DO NOT dry clean your heated product, as the dry cleaning solvents may damage the wires.
- DO NOT use bleach or cleaning fluid.
- DO NOT use a wringer.
- DO NOT iron your heated product.
- DO NOT use mothballs or sprays of any kind.
- DO NOT reconnect the heated product or use it until it is COMPLETELY dry.
- DO NOT wash or put the power cord or any of the product's cords into water .
- DO NOT use analgesic cream in combination with your heated product.

Taking care of your heated product is easy and safe as long as you follow a few simple steps.

Machine Washing

1. Presoak the blanket/ mattress pad/throw for 15 minutes in mild soap and cold water.
2. Wash in mild soap and cold water on the "delicate" or "gentle" cycle in the washer for two minutes. Remember, do not use bleach.
3. Rinse in fresh, cold water.
- 4 Spin dry in the washing machine. Then gently stretch to its original size.

Machine Drying

Caution: Do not use commercial dryers or the dryers at your local laundromat. They get too hot and would damage the wiring of the heated product.

1. Preheat the dryer on the "low" temperature setting for 2 minutes.
2. Place blanket/mattress pad/throw into the dryer and tumble dry for 10 minutes at a low temperature.
3. Remove the blanket/mattress pad/throw while it is still damp and gently stretch it to its original size.
4. Drape the heated product over a clothesline or a shower rod. DO NOT use clothespins.
5. Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

Hand Drying

1. Gently stretch the blanket/mattress pad/ throw back to its original size.
 2. Drape the heated product over a clothesline or hang over a shower rod.
- DO NOT** use clothespins.
3. Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

QUESTIONS & ANSWERS

Problem	Cause	Solution
The product does not produce enough heat or does not work.	Heating products provide safe heat and protect consumers' skin within temperature range based on international safety standards, which helps avoid low temperature burns. Therefore, the temperature setting is for keeping warm instead of getting hot.	If you don't feel heat, you can fold the product and test it for 30 minutes to see whether it works or not (But please make sure that the product is placed flat without being folded for normal use). If you still can't feel the heat after the test, please contact the customer service.
"F" showed on the LCD display screen.	The cords might be falsely connected or disconnected.	When receiving the product, please take it out from the packing and place it flat (do not fold). Check the coupler and mains plug have been connected properly, then switch on to check whether the product works normally or not. For products unable to work normally, please contact our customer service.
The product does not heat uniformly.	The product is folded or the heating wire is coiled during the use.	Please place the mattress pad flat for using. The temperature of the body areas that contact the heating zones is higher than the areas do not, which is a normal phenomenon.
The product no longer works after being used for a period of time.	The product is not used or washed properly.	Please contact our customer service.

		Test the product by folding the textile over on itself and turning the setting to high. Ensure that the indicator light is on. After approximately five minutes, carefully feel between the layers Caution: Never leave the product turned on and folded up for more than 5~7 minutes.
	Mis-used or mis-connected of the heated product.	
<p>Why is my controller warm?</p> <p>It is normal for electric product. Do not wrap the controller in the heated product during the using.</p> <p>A small amount of heat is produced when transferring power from the wall to the product. This warmth is completely normal and is nothing to be concerned about.</p> <p>If the above suggestions could not solve the problems, this might result from the permanent switch-off protection via the safety system. In this case, please contact our customer service.</p>		



Made in China

FR

INCLUS

- 1x Couverture Chauffante.
 1x Contrôleur (Jumeau, Complet);
 2x Contrôleurs (Reine, Roi).
 1x Manuel de l'utilisateur.

Nom		Couverture Chauffante			
Modèle	HLB-HYT-TF	HLB-HYT-FF	HLB-HYT-QF	HLB-HYT-KF	
Taille	Jumeau	Complet	Reine	Roi	
Dimensions du produit	157 cm x 213 cm / 62"x84"	196 cm x 213 cm / 77"x84"	213 cm x 229 cm / 84"x90"	254 cm x 229 cm / 100"x90"	
Tension d'entrée	AC 120Vac/60Hz				
Puissance nominale	100W	100W	110Wx2	100Wx2	
Réglage de la minuterie	Réglage de la minuterie sélectionnable de 1 à 12 heures				
Modèle de contrôleur	HL-HYT-01	HL-HYT-01	HL-HYT-02	HL-HYT-01	

(Remarque: Veuillez d'abord vérifier que le produit est complet sans aucun dommage. Si vous avez le moindre doute, veuillez demander de l'aide à un technicien qualifié.)

Explication des Symboles					
	Lisez toutes les instructions.		Cycle de lavage doux dans l'eau à 30°C.		
	Ne pas percer.		Ne pas javelliser.		
	Ne pas utiliser si plié ou froissé.		Ne pas sécher en machine.		
	Ne convient pas aux très jeunes enfants (0-3 ans).		Ne pas repasser.		
	Jetez l'emballage de manière écologique.		Ne pas nettoyer à sec.		
	AVERTISSEMENT: Avertissement de risques de blessures ou de dangers pour la santé.				
	ATTENTION: Informations de sécurité concernant les dommages éventuels à l'appareil/aux accessoires.				

INSTRUCTIONS IMPORTANTES NE PAS DÉTRUIRE

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, DE SURCHAUFFE, D'INCENDIE ET DE BLESSURES CORPORELLES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
2. LE PRODUIT EST CONÇU UNIQUEMENT POUR RÉCHAUFFER LE CORPS HUMAIN.
3. GARDEZ TOUS LES CHIENS, CHATS ET AUTRES ANIMAUX À L'ÉCART DE CE PRODUIT CHAUFFANT. C'EST UN APPAREIL ÉLECTRIQUE PAR LEQUEL ILS PEUVENT ENDOMMAGER OU ÊTRE BLESSÉS.
4. NE PAS UTILISER CE PRODUIT CHAUFFANT AVEC UN NOURRISSON, UN ENFANT (0-3 ANS), UNE PERSONNE INCAPABLE OU IMMOBILE, UN PARAPLEGIQUE, UN QUADRIPPLEGIQUE, UN DIABÈTE, UNE PERSONNE INSENSIBLE À LA CHALEUR COMME UNE PERSONNE AVEC UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE OU TOUTE PERSONNE QUI NE PEUT PAS COMPRENDRE CLAIREMENT LES INSTRUCTIONS ET/OU OPÉRER LES COMMANDES.
5. CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR DES ENFANTS (3-8 ANS) SEULEMENT SOUS LA SUPERVISION D'ADULTES ET S'ils ONT REÇU DES INSTRUCTIONS ADÉQUATES SUR LA FAÇON DE L'UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ.
6. CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS DE PLUS DE 8 ANS, DES PERSONNES AYANT DES COMPÉTENCES PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES ET DES PERSONNES MANQUANT D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCES QU'ELLES SONT SUPERVISÉES ET ONT ÉTÉ INFORMÉS SUR LA FAÇON DE L'UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ, PLEINEMENT CONSCIENTES DES CONSÉQUENCES RISQUE D'UTILISATION.
7. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LE PRODUIT.
8. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SAUF SOUS SURVEILLANCE.
9. N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT SUR UN LIT À EAU, UN CANAPÉ, UN LIT SUPERPOSÉ OU UN LIT RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT.
10. N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT AVEC DES CHAISES À BASCULE, DES FAUTEUILS INCLINABLES, DES CHAISES À ROULETTES OU À ROUES OU D'AUTRES MEUBLES SUJETS À DES MOUVEMENTS.


11. NE PAS UTILISER AVEC UN AUTRE PRODUIT CHAUFFANT ÉLECTRIQUE COMME UNE COUVERTURE ÉLECTRIQUE, UN COUSSIN ÉLECTRIQUE OU UN JETÉ CHAUFFANT.
12. NE PAS REMPLIR, PINCER, FLÉCHIR OU EXPOSER LE FIL CHAUFFANT. NE PAS ENVELOPPER OU REMPLIR LE PRODUIT, LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA COMMANDE DANS UN CANAPÉ OU D'AUTRES MEUBLES. TOUTES LES PARTIES DU PRODUIT ET DU CONTRÔLEUR DOIVENT ÊTRE VISIBLES À TOUT MOMENT.
13. NE PAS PERFORER ; NE PAS FIXER EN PLACE AVEC DES ÉPINGLES OU D'AUTRES OBJETS MÉTALLIQUES.
14. N'UTILISEZ JAMAIS D'ÉPINGLES DANS ET AUTOUR DU PRODUIT. ILS PEUVENT ENDOMMAGER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE.
15. NE PAS CHEMINER LES CORDONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE MATELAS ET LE SOMMIER. NE LAISSEZ PAS LES CORDONS SE PINCER.
16. NE PAS TIRER, TORDRE OU FAIRE DE COURBURES FORTES SUR LES CORDONS.
17. NE PAS UTILISER AVEC DES CORDONS ENDOMMAGÉS. DES CORDONS ENDOMMAGÉS PEUVENT ENTRAÎNER UNE SURCHAUFFE POSSIBLE OU UN INCENDIE.
18. ENROULER LE CORDON AUTOUR DU CONTRÔLEUR PEUT ENDOMMAGER LE CORDON. BOUCLER LÂCHEMENT LORS DU STOCKAGE.
19. SI LA FICHE N'ENTRE PAS DANS LA PRISE, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
20. ASSUREZ-VOUS QUE LE CORDON DU CONTRÔLEUR À VOTRE PRODUIT CHAUFFANT EST BRANCHÉ ET BLOQUÉ FERMEMENT.
21. NE PAS NETTOYER À SEC LE PRODUIT. LE LIQUIDE DE NETTOYAGE PEUT ENDOMMAGER L'ISOLATION DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT. UN LAVAGE INCORRECT PEUT PROVOQUER DES PROBLÈMES AVEC LE FIL CHAUFFANT QUI PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE.
22. CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION MÉDICALE DANS LES HÔPITAUX.
23. LES CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES ÉMIS PAR LE PRODUIT PEUVENT INTERFÉRER AVEC LES FONCTIONS DES DISPOSITIFS MÉDICAUX COMME UN PACEMAKER. Veuillez CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT UTILISATION SI VOUS ÊTES ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF MÉDICAL.
24. Veuillez VÉRIFIER FRÉQUEMMENT LE PRODUIT POUR DES SIGNES DE DOMMAGE OU D'USURE. SI DE TELLES SIGNES SONT ÉVIDENTS, SI LE PRODUIT N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ CORRECTEMENT OU S'IL NE CHAUFFE PLUS, IL DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ PAR LE TECHNICIEN QUALIFIÉ AVANT D'ÊTRE RALLUMÉ. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
25. SI LE CORDON DE RACCORDEMENT SECTEUR EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE JETÉ ; SI LE CORDON NE PEUT PAS ÊTRE RETIRÉ DU PRODUIT, LE PRODUIT DOIT ÊTRE JETÉ AVEC LE CORDON.
26. NE JAMAIS TIRER PAR LE CORDON OU UTILISER LE CORDON COMME POIGNÉE ; NE PAS PINCER LE CORDON.
27. LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DU CONTRÔLEUR SE RÉCHAUFFERONT LORSQUE LE PRODUIT EST UTILISÉ. POUR CETTE RAISON, LE CONTRÔLEUR NE DOIT JAMAIS ÊTRE COUVERT PENDANT SON UTILISATION.
28. LE PRODUIT PEUT CONNAÎTRE UNE CHALEUR ACCRUE DANS LES ZONES OÙ LE PRODUIT CHAUFFANT EST REGROUPE OU PLIÉ LORS DE L'UTILISATION. DONC JAMAIS PLIER, METTRE EN BOULE OU REGROUPE LE PRODUIT DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT LORS DE L'UTILISATION. PEUT ENTRAÎNER UNE SURCHAUFFE ET/OU UN FROISSEMENT PERMANENT DU TISSU.
29. NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT AVEC DE L'OXYGÈNE TROP ABONDANT.
30. GARDEZ LE CONTRÔLEUR À L'ÉCART DES ZONES À COURANT D'AIR QUI PEUVENT DEVENIR HUMIDE OU MOUILLÉES COMME UNE FENÊTRE OUVERTE.
31. ÉTEIGNEZ OU DÉBRANCHEZ LE CONTRÔLEUR DU PRODUIT LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ. NE JAMAIS LAISSER SANS SURVEILLANCE LORS DE L'UTILISATION, SURTOUT EN LA PRÉSENCE D'ENFANTS.
32. ASSUREZ-VOUS QUE CE PRODUIT EST UTILISÉ UNIQUEMENT SUR UN CIRCUIT D'ALIMENTATION AC DE 110-120 VOLTS 60 HZ. NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE. NE PAS UTILISER AVEC DES GÉNÉRATEURS, DES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE OU DES ONDULEURS.
33. LE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LE CONTRÔLEUR SPÉCIFIÉ.
34. BEAUCOUP DE LAVAGE ET UN LAVAGE INCORRECT PEUVENT ENDOMMAGER LE PRODUIT ET ASSUREZ-VOUS DE LAVER LE PRODUIT SELON LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE SUR LE PRODUIT.
35. NE PAS UTILISER SI LE PRODUIT EST HUMIDE.
36. LE CONTRÔLEUR N'EST PAS ÉTANCHE. NE PAS PLONGER DANS L'EAU.
37. NE JAMAIS REPASSER LE PRODUIT.
38. NE PAS UTILISER AVEC DES PRÉPARATIONS DE LINIMENT, DE BAUME OU DE POMMADE.
39. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
40. PAS POUR HÔTEL, MOTEL OU AUTRE USAGE INSTITUTIONNEL.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
NE PAS DÉTRUIRE.**

FICHE POLARISÉE:

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale de 110-120 volts. N'essayez pas de forcer la prise. Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est destinée à s'insérer dans une prise de courant d'une seule manière. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié.

N'essayez en aucun cas de modifier la fiche. Si la fiche s'insère largement dans la prise secteur ou si la prise secteur semble chaude, n'utilisez pas cette prise.

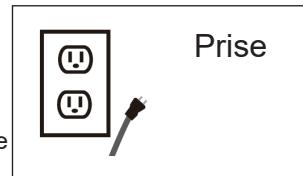

CERTIFIÉ FCC

Ce produit est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une résidence. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

mesures:

- *Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- *Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- *Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- *Consultez le technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

Guide d'Utilisation du Produit

Lors de la configuration du produit chauffant, assurez-vous de suivre les étapes ci-dessous dans l'ordre.

Étape 1 : Repérez l'étiquette d'information du produit chauffant près du coupleur.



Étape 2 : Connectez le cordon dans le coupleur au bas du produit chauffant jusqu'à ce que les charnières en plastique s'enclenchent.

ATTENTION : Le cordon doit être COMPLÈTEMENT CONNECTÉ. Un risque d'incendie pourrait résulter d'une connexion desserrée.

Étape 3 : Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale de 110-120 volts.

ATTENTION : Ne branchez pas le cordon d'alimentation principal dans la prise murale tant que vous n'avez pas complètement configuré votre produit chauffant conformément aux instructions.

- Débranchez le cordon d'alimentation du mur avant de détacher le contrôleur du produit chauffant.
- Assurez-vous toujours que les cordons et les contrôleurs ne sont PAS coincés ou pincés entre les lattes du lit, le matelas, les ressorts, contre le mur, le pied de lit ou le cadre du lit, ou entre les meubles, les murs ou les chaises.
- Ne pas envelopper le contrôleur dans un produit chauffant lors de son utilisation.
- Ne pas utiliser avec un générateur ou un inventeur.

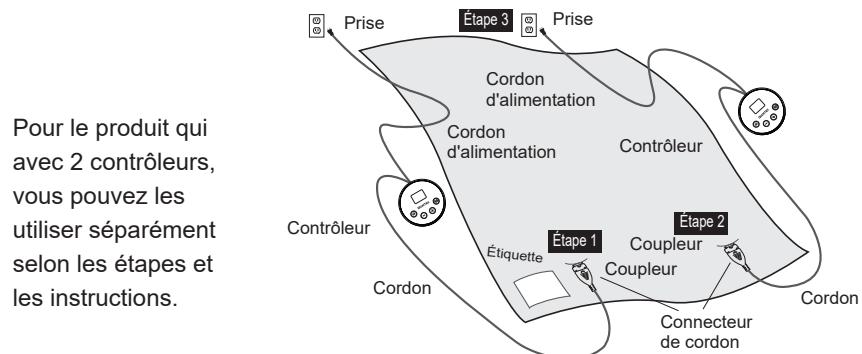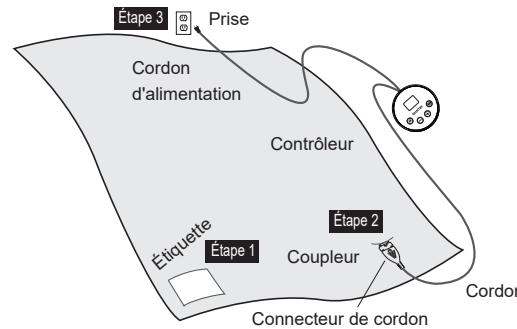

Pour le produit qui avec 2 contrôleurs, vous pouvez les utiliser séparément selon les étapes et les instructions.

ATTENTION:

VEUILLEZ suivre ces instructions dans l'ordre indiqué pour vous assurer que le produit fonctionnera correctement. Ne pas allumer le produit tant qu'il n'est pas entièrement assemblé.

ATTENTION:

Pour brancher le connecteur du cordon de commande et le coupleur, assurez-vous que les flèches d'alignement sur le connecteur et le cordon sont enfoncées jusqu'à ce qu'elles se verrouillent.

Utiliser Votre Contrôleur:

1. Pour allumer le contrôleur, appuyez sur le bouton ON/OFF (ALLUMÉ/ÉTEINT). Le contrôleur se réglera par défaut sur le réglage de température le plus bas.
2. Appuyez sur le bouton TIMER/HEAT (MINUTERIE/CHAUFFAGE) pour sélectionner vos options.
3. Pendant que le signe HEAT clignote sur l'écran LCD, vous pouvez régler le réglage de réchauffement selon votre confort personnel en appuyant sur « + » ou « - ». Il y a au total 10 niveaux de réglage de la chaleur. De « 1 » à « 10 », le « 1 » indiquant la température la plus basse.
4. Pendant que le signe TIMER clignote sur l'écran LCD, le réglage sera sur « 8 » au début. Vous pouvez régler le temps d'ARRÊT AUTOMATIQUE en appuyant sur « + » ou « - » selon votre demande. Il y a des niveaux de réglage de minuterie de 1 à 12 heures, l'écran affichera « 1 » à « 12 », où « 1 » indique 1 heure d'ARRÊT AUTOMATIQUE.
5. Pour éteindre le contrôleur, appuyez sur le bouton ON/OFF.

ATTENTION: TOUJOURS éteindre le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour redémarrer tous les produits après une coupure de courant.

Appuyez sur le bouton ON/OFF et répétez l'opération ci-dessus, le produit commencera à chauffer.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE




La fonction d'arrêt automatique est conçue pour économiser l'énergie en éteignant automatiquement le produit.

Ce produit a la fonction TIMER, vous pouvez donc régler le temps d'arrêt automatique en fonction de votre demande de 1 à 12 heures.

Lorsque vous appuyez sur le bouton TIMER/HEAT, la TIMER passera par défaut à 8 heures d'ARRÊT AUTOMATIQUE.

S'il n'y a pas de sélection, le produit s'éteindra automatiquement dans les 8 heures.

Après une panne de courant, la fonction d'arrêt automatique réinitialise automatiquement la TIMER.

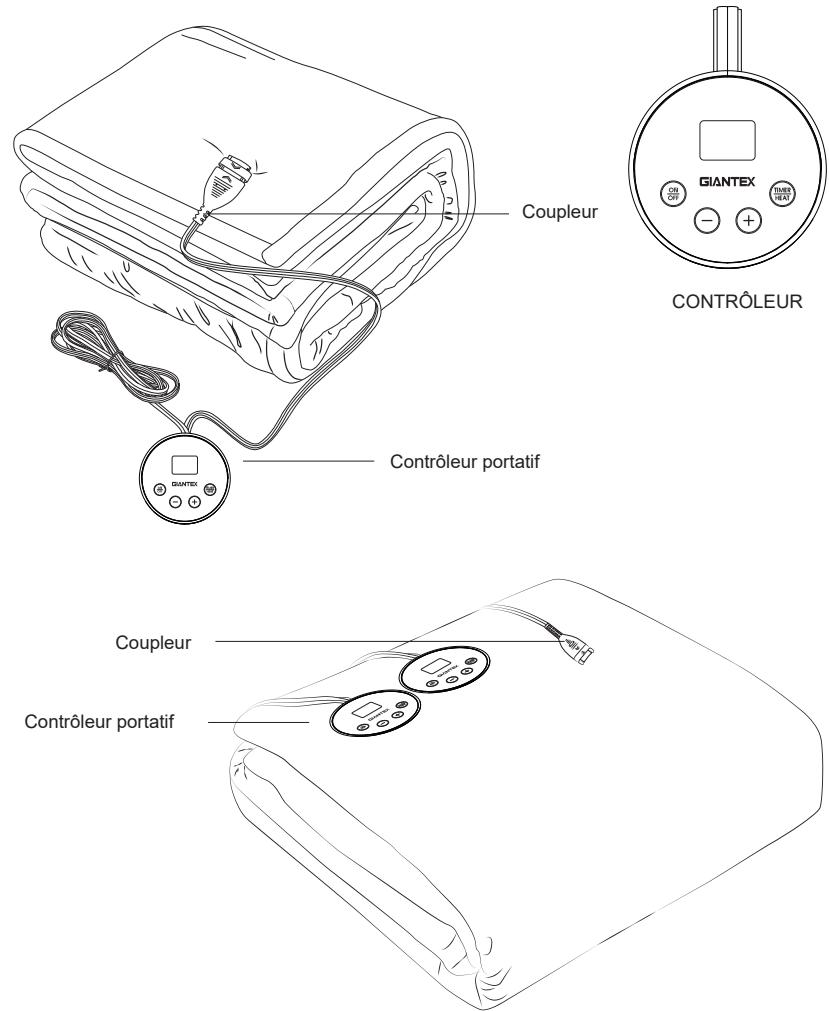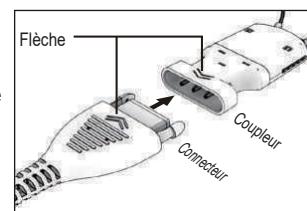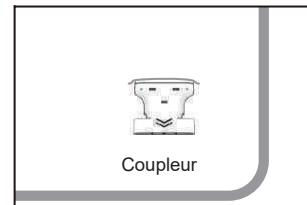

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Avant de laver ou de ranger votre produit de literie chauffant :

1. Débranchez le cordon d'alimentation du mur AVANT de détacher le cordon de commande du produit chauffant.
2. Assurez-vous qu'aucun cordon n'est encore connecté et qu'il n'y a pas de fils effilochés ni de tissu rugueux.
3. Suivez attentivement toutes les instructions de lavage, sinon votre produit chauffant peut rétrécir et éventuellement provoquer un risque d'incendie.

- NE PAS immerger le contrôleur dans l'eau.
 - NE PAS nettoyer à sec votre produit chauffant. Les solvants de nettoyage à sec peuvent endommager les fils.
 - NE PAS utiliser d'eau de javel ou de liquide de nettoyage.
 - NE PAS utiliser d'essoreuse.
 - NE PAS repasser votre produit chauffant.
 - NE PAS utiliser de boules antimites ou de vaporisateurs d'aucune sorte.
 - NE PAS rebrancher le produit chauffant ni l'utiliser tant qu'il n'est pas COMPLÈTEMENT sec.
 - NE PAS laver ni mettre dans l'eau le cordon d'alimentation ou l'un des cordons du produit.
 - NE PAS utiliser de crème analgésique en combinaison avec votre produit chauffant.
- Prendre soin de votre produit chauffant est facile et sûr tant que vous suivez quelques étapes simples.

Lavage en Machine

1. Faites tremper la couverture/le matelas/le jeté pendant 15 minutes dans du savon doux et de l'eau froide.
2. Lavez au savon doux et à l'eau froide au cycle délicat ou doux dans la laveuse pendant deux minutes. N'oubliez pas de ne pas utiliser d'eau de javel.
3. Rincez à l'eau fraîche et froide.
4. Essorez à sec dans la machine à laver. Ensuite, étirez-le doucement jusqu'à sa taille d'origine.

Séchage en Machine

Attention : N'utilisez pas de sécheuses commerciales ou les sécheuses de votre laverie locale. Elles deviennent trop chaudes et endommageraient le câblage du produit chauffant.

1. Préchauffez la sécheuse sur le réglage de température basse pendant 2 minutes.
2. Placez la couverture/le matelas/le jeté dans la sécheuse et séchez par culbutage pendant 10 minutes à basse température.
3. Retirez la couverture/le matelas/le jeté pendant qu'il est encore humide et étirez-le doucement jusqu'à sa taille d'origine.
4. Drapez le produit chauffant sur une corde à linge ou une tringle de douche. NE PAS utiliser de pinces à linge.
5. Le produit chauffant doit être COMPLÈTEMENT sec avant de rebrancher la fiche d'alimentation ou la fiche du contrôleur.

Séchage des Mains

1. Étirez doucement la couverture/le matelas/le jeté à sa taille d'origine.
2. Drapez le produit chauffant sur une corde à linge ou suspendez-le au-dessus d'une tringle de douche. NE PAS utiliser de pinces à linge.
3. Le produit chauffant doit être COMPLÈTEMENT sec avant de rebrancher la fiche d'alimentation ou la fiche du contrôleur.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Problème	Cause	Solution
Le produit ne produit pas assez de chaleur ou ne fonctionne pas.	Les produits chauffants fournissent une chaleur sûre et protègent la peau des consommateurs dans la plage de température basée sur les normes de sécurité internationales, ce qui permet d'éviter les brûlures à basse température. Par conséquent, le réglage de la température sert à garder au chaud au lieu de devenir chaud.	Si vous ne sentez pas de chaleur, vous pouvez plier le produit et le tester pendant 30 minutes pour voir s'il fonctionne ou non (Mais assurez-vous que le produit est placé à plat sans être plié pour une utilisation normale). Si vous ne sentez toujours pas la chaleur après le test, veuillez contacter le technicien qualifié.
« F » s'affiche sur l'écran LCD.	Les cordons peuvent être mal connectés ou déconnectés.	Lors de la réception du produit, veuillez le sortir de l'emballage et le placer à plat (ne pas plier). Vérifiez que le coupleur et la fiche secteur sont correctement connectés, puis allumez-les pour vérifier si le produit fonctionne normalement ou non. Pour les produits incapables de fonctionner normalement, veuillez contacter le technicien qualifié.

Le produit ne chauffe pas uniformément.	Le produit est plié ou le fil chauffant est enroulé lors de l'utilisation.	Veuillez placer la sous-couverture à plat pour l'utiliser. La température des zones du corps qui entrent en contact avec les zones chauffantes est plus élevée que les zones non, ce qui est un phénomène normal.
Le produit ne fonctionne plus après avoir été utilisé pendant un certain temps.	Le produit n'est pas utilisé ou lavé correctement.	Veuillez contacter le technicien qualifié.
Le contrôleur est lumineux mais le produit ne chauffe pas.	Mauvaise utilisation ou mauvaise connexion du produit chauffant.	Testez le produit en repliant le textile sur lui-même et en mettant le réglage à haut. Assurez-vous que le voyant est allumé. Après environ cinq minutes, palpez soigneusement entre les couches. Attention : Ne laissez jamais le produit allumé et replié pendant plus de 5 à 7 minutes.
Pourquoi mon contrôleur est-il chaud ?	C'est normal pour les produits électriques. Ne pas envelopper le contrôleur dans le produit chauffant pendant l'utilisation.	Une petite quantité de chaleur est produite lors du transfert d'énergie du mur au produit. Cette chaleur est tout à fait normale et n'a rien d'inquiétant.
Si les suggestions ci-dessus n'ont pas permis de résoudre les problèmes, cela peut résulter de la protection contre l'arrêt permanent via le système de sécurité. Dans ce cas, veuillez contacter le technicien qualifié.		



MADE IN P.R.C

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.