


Large Tilt Mount for 47–84" TVs /

Montaje grande con inclinación para televisores de 47 a 84 pulg.

User Guide / Guía de usuario

BE-MLTILT

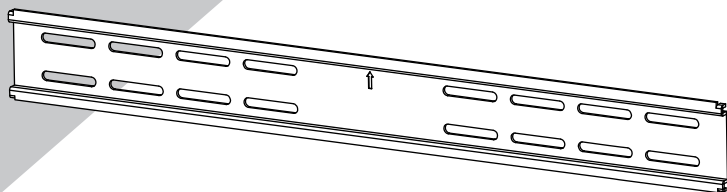

ENGLISH 3
ESPAÑOL..... 20

BEST BUY
essentialsTM

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contents/Contenido

ENGLISH	3
Features	3
Safety information and specifications	3
Tools needed	4
Package contents	4
Installation instructions	6
STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back	6
STEP 2 - Select screws, washers, and spacers	7
STEP 3 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back	8
STEP 3 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs	9
STEP 4 - Determine wall-mount location	10
STEP 5 - Option 1: Installing on a wood stud wall	11
STEP 5 - Option 2: Installing on a solid concrete or concrete block wall	13
STEP 6 - Securing the TV to the wall mount	15
STEP 7 - Adjusting the tilt	16
Managing cables	16
Removing the TV from the wall mount	17
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	18
ESPAÑOL	20
Características	20
Información de seguridad y especificaciones	20
Herramientas requeridas	21
Contenido del paquete	21
Instrucciones de instalación	23
PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida	23
PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores	24
PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana	25
PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas	26
PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared	27
PASO 5 - Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera	29
PASO 5 - Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto	31
PASO 6 - Fijación del televisor al montaje en pared	33
PASO 7 - Ajuste de la inclinación	34
Organización de cables	34
Cómo desmontar el televisor del soporte de pared	35
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	36

ENGLISH

Features

- Supports TVs between 47–84" and up to 110 lbs. (49.8 kg)
- Compatible with VESA patterns from 200 × 200 to 600 × 400 (with all common sizes in between)
- Tilts to reduce glare and improve viewing angle
- Hangs less than 2 in. from the wall
- Prevents accidental tip-overs
- Years of dependable use with our sturdy steel construction
- Built and backed by Best Buy

Safety information and specifications



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Best Buy Essentials.

Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Best Buy Essentials is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.

The weight of your TV must not exceed 110 lbs. (49.8 kg). The wall must be capable of supporting five times the weight of your TV and wall mount combined.

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

Maximum TV weight: 110 lbs. (49.8 kg)

TV screen size: 47 in. to 84 in. diagonal

Wall mount dimensions (H × W × D):

17.7 × 27.9 × 1.8 in. (45 × 71 × 4.6 cm)

Wall mount weight: 4.5 lbs. (2 kg)

VESA patterns: 200 × 200 to 600 × 400 (with all common sizes in between)

We're here for you

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

For customer service, call: 1-866-597-8427

Tools needed

You will need the following tools to assemble your new TV wall mount:




Phillips screwdriver




Level



Edge-to-edge stud
finder



Socket wrench with 7/16"
(11 mm) socket or adjustable wrench

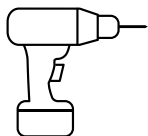

Drill




5/32" (4 mm) wood drill bit (for wood
stud wall)
OR
5/16" (8 mm) masonry drill bit
(concrete only)



Measuring tape



Pencil



Hammer




Tape


Package contents

Make sure that you have all the hardware necessary to assemble your new TV wall mount:

A Wall mount



B TV brackets (2)



C Wall Mount Template



TV Hardware Kit


LABEL	HARDWARE	QTY.
A	 Lag bolt	4
B	 Lag bolt washer	4
C	 Concrete anchor	4
D	 M4 x 12 screw	4
E	 M4 x 30 screw	4
F	 M5 x 12 screw	4
G	 M5 x 30 screw	4
H	 M6 x 12 screw	4

LABEL	HARDWARE	QTY.
I	 M6 x 20 screw	4
J	 M6 x 35 screw	4
K	 M8 x 12 screw	4
L	 M8 x 35 screw	4
M	 M8 x 50 screw	4
N	 M6 washer	4
O	 M8 washer	8
P	 Spacer	8


Installation instructions

STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back


- 1 Carefully place your TV face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen.
- 2 If your TV has a stand installed, remove it. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Temporarily lay the TV brackets (**B**), oriented vertically, on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV may have:
 - **Flat back:** The TV brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

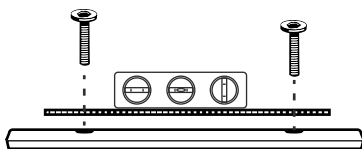

- **Obstructed back:** The TV brackets block one or more of the jacks on the back of your TV. You will need spacers (**P**).

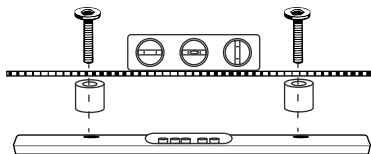

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between the TV brackets and some part of the back of your TV. You will need spacers (**P**).

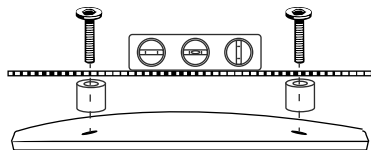

- 6 Remove the TV brackets.

STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

- 1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). If your TV came with mounting hardware, the screws are usually in the holes on the back of the TV. If you don't know the length of the mounting screws you need, hand-thread different screws to find the correct length.

A Select one of the following types of screws:


Flat back	Obstructed back
M4 × 12 mm screws (D)	M4 × 30 mm screws (E)
M5 × 12 mm screws (F)	M5 × 30 mm screws (G)
M6 × 12 mm screws (H)	M6 × 20 mm screws (I)
M8 × 12 mm screws (K)	M6 × 35 mm screws (J)
	M8 × 35 mm screws (L)
	M8 × 50 mm screws (M)

B If you use M4, M5, or M6 screws, select the M6 washer (**N**), or if you use M8 screws, select the M8 washer (**O**).

C If the TV has an irregular or obstructed TV back, also use the spacers (**P**).



CAUTION: Make sure that the screws (and spacers, if used) are the correct length. If the screw or screw/spacer combination is too long, it may damage the TV. If the screw or screw/spacer combination is too short, the TV may fall from the mount and damage the TV or injure someone. If you encounter resistance when testing screws, stop immediately and try another combination. If none of the screws or screw/spacer combinations work, contact customer service.

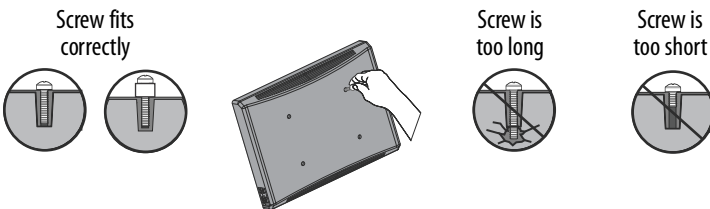

4 Remove the screws.


5 For a flat back TV, go to "STEP 3 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back" on page 8.

-OR-

For an irregular or obstructed back, go to "STEP 3 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs" on page 9.


STEP 3 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back

- 1 Align the TV brackets (**B**) with the screw holes on the back of the TV. Make sure that the brackets are level and that the tilt adjustment screws face out (away from the middle of the TV).
- 2 Place washers (**N** or **O**) over the holes in the TV brackets. Insert screws (**D**, **F**, **H**, or **K**) through the washers and TV brackets.
- 3 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets. Do not over tighten.

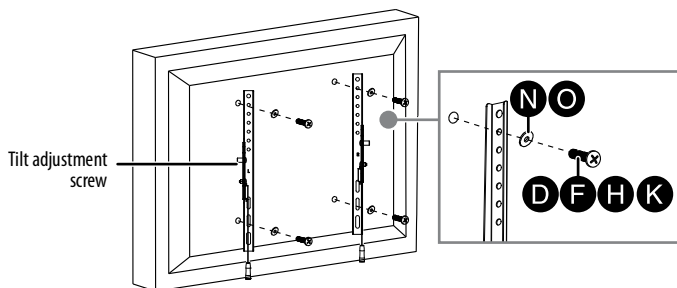

You'll need

B TV brackets (2)



N
M6 washer

OR



O
M8 washer



Phillips screwdriver



D
M4 × 12 screw

OR



F
M5 × 12 screw

OR



H
M6 × 12 screw


OR



K
M8 × 12 screw


STEP 3 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs

- 1 Place spacers (P) over the holes on the back of the TV. You may need to stack two spacers.
- 2 Align the left and right TV brackets with the screw holes on the back of the TV. Make sure that the brackets are level and that the tilt adjustment screws face out (away from the middle of the TV).
- 3 Place washers (N or O) over the holes in the TV brackets. Insert screws (E, G, I, J, L or M) through the washers, TV brackets, and spacers.
- 4 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets. Do not over tighten.

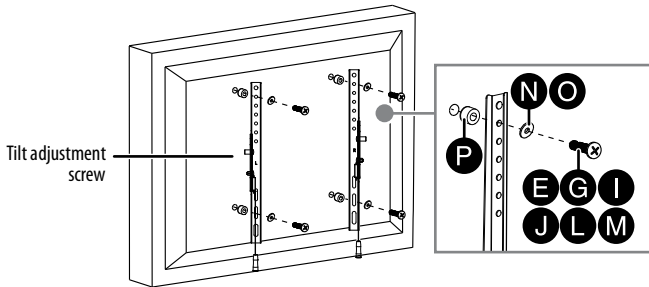


You'll need


B TV brackets (2)



OR




OR




OR




OR



OR



OR




STEP 4 - Determine wall-mount location

Notes:

- For more detailed information on determining where to drill your holes, visit our online height-finder at: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen. Normally, this is 40 to 60 inches from the ground.

The center of your TV will be offset .8 in. lower than the center of the wall mount on the wall-mount. Before you drill holes in the wall:

- 1 Measure the distance from the bottom of your TV to the middle (half of the height of the TV). This is measurement **a**.
- 2 Measure the distance from the floor to where you want the bottom of the TV to be placed on the wall. Keep in mind that the bottom of the TV should be placed above any furniture (such as entertainment centers or TV stands). The TV should also be above items placed on top of the furniture (like a Blu-ray player or cable box). This measurement is **b**.
- 3 Add **a + b**. The total measurement is the height where you want the center of the wall mount to be on the wall.
- 4 Use a pencil to mark this spot on the wall.

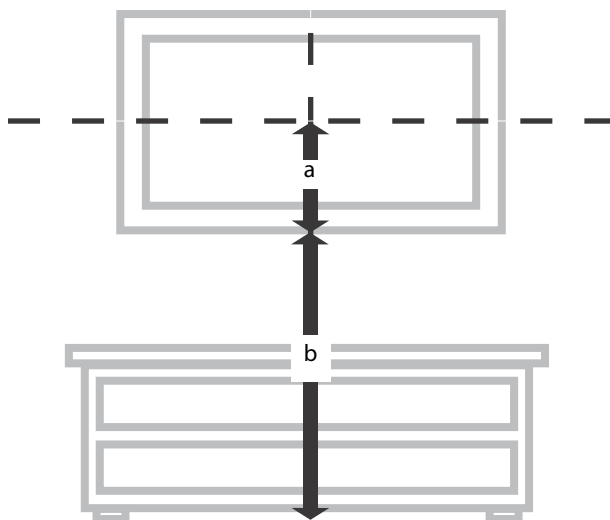

You'll need




Measuring tape




Pencil

STEP 5 - Option 1: Installing on a wood stud wall


- 1 Locate the center of a stud with a stud finder.

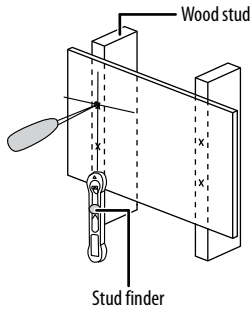

- 2 Align the center of the wall mount template at the height ($a + b$) you determined in the previous step, make sure that the template is level, then tape it to the wall.
- 3 Drill two pilot holes through the template to a depth of 2.75 in. (70 mm) using a 5/32 in. (4 mm) drill bit, then remove the template.

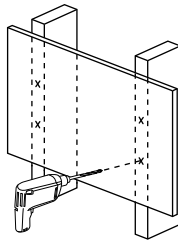


- 4 Align the plate with the pilot holes, insert the lag bolts (A) through the lag bolt washers (B), then through the holes in the wall mount. Make sure that the wall mount is level.

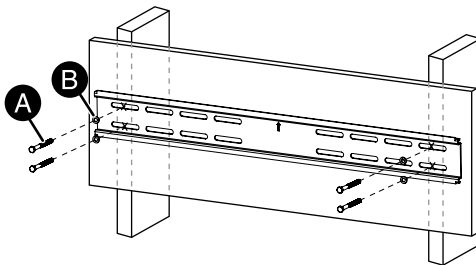



5 Tighten the lag bolts with a socket wrench only until they are firm against the wall mount.

Notes:

- Minimum wood stud size: common 2 × 4 in. (51 × 102 mm) nominal 1-1/2 × 3-1/2 in. (38 × 89 mm).
- Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).

You'll need**A** Wall mountEdge-to-edge stud
finder

Level

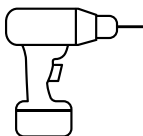Socket wrench with 7/16"
(11 mm) socket or adjustable wrench**C** Wall Mount Template**A**
Lag bolts (4)**B**
Lag bolt washers (4)

Drill



5/32" (4 mm) wood drill bit




Tape

STEP 5 - Option 2: Installing on a solid concrete or concrete block wall




CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into mortar between blocks. Mount the wall mount directly onto the concrete surface.

- 1 Align the center of the wall mount template at the height (**a+b**) you determined in the previous step, make sure that it is level, then tape it to the wall.
- 2 Drill two pilot holes through the template to a depth of 2.75 in. (70 mm) using a 5/16 in. (8 mm) diameter masonry drill bit, then remove the template.

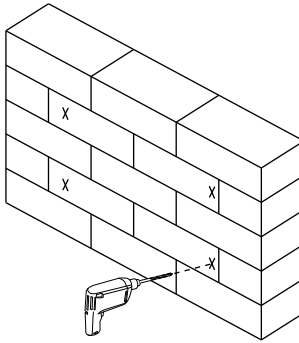


- 3 Insert the concrete wall anchors (**C**) into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.

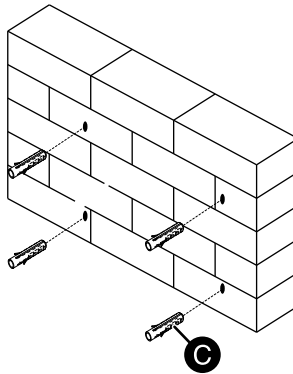


- 4 Align the plate with the anchors, insert the lag bolts (A) through the lag bolt washers (B), then through the holes in the wall mount. Make sure that the wall mount is level. Tighten the lag bolts with a socket wrench only until they are firm against the wall mount.

Notes:

- Minimum solid concrete thickness: 8 in. (203 mm)
- Minimum concrete block size: 8 × 8 × 16 in. (203 × 203 × 406 mm)
- Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).

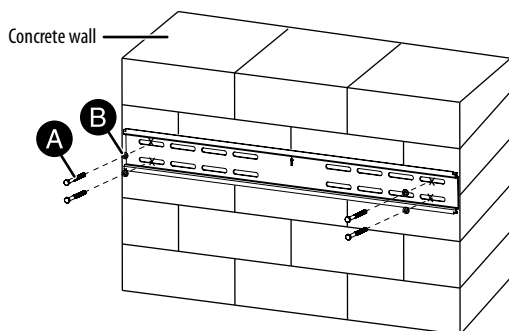


You'll need




A Wall mount



C Concrete anchors (4)



Level




Socket wrench with 7/16" (11 mm) socket or adjustable wrench



C Wall Mount Template



B Lag bolt washers (4)

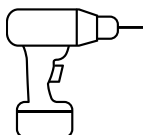

Drill




5/16" (8 mm) masonry drill bit



A Lag bolts (4)



Tape




Hammer

STEP 6 - Securing the TV to the wall mount

- 1 Holding the TV with the top of the screen tilted toward the wall, slide the upper edges of the right and left TV brackets into the notches on the upper lip of the wall mount.
- 2 Gently pull down the straps on the wall mount so that the clips lock into place.



CAUTION: Do not release the TV until the TV brackets are securely locked onto the wall mount.

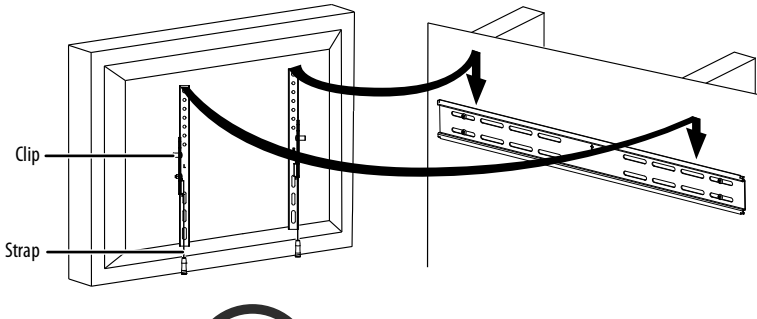


HEAVY! You will need assistance with this step.

STEP 7 - Adjusting the tilt

- 1 Firmly hold the TV with one hand, then loosen the tilt adjustment screw.
- 2 Tilt the TV to the angle you want, then tighten the tilt adjustment screw.

Note: If you cannot loosen or fully tighten the tilt adjustment screw by hand, use a Phillips screwdriver.

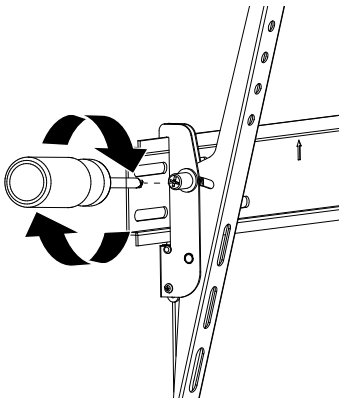

You'll need



Phillips screwdriver


Congratulations! Installation is done. Now it's time to watch some TV.

Managing cables

Move your TV as needed in order to attach the cables to the connection points on the back of the TV, then adjust the TV as needed.

Removing the TV from the wall mount

- 1 Grasp the TV by the bottom edge, then pull down on the locking cords and pull the bottom of the TV out from the wall.
- 2 Release the locking cords and lift the top of the TV from the wall mount.

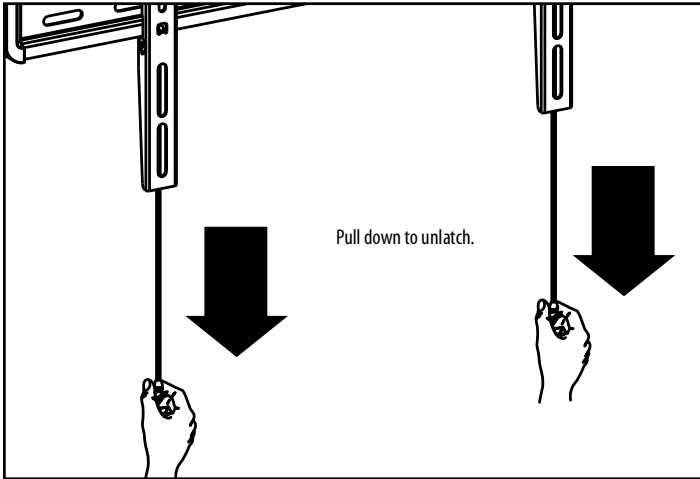

HEAVY! You will need assistance with this step.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Best Buy Essentials branded products warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy Essentials-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy Essentials repair center or store personnel, Best Buy Essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy Essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy Essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-866-597-8427. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna

- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Best Buy Essentials to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. BEST BUY ESSENTIALS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Best Buy Essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. All rights reserved.

ESPAÑOL

Características

- Aguanta televisores de 47 a 84 pulg. y hasta 110 lb (49.8 kg)
- Compatible con patrones VESA desde 200 × 200 hasta 600 × 400 (con todos los tamaños comunes entre ellos)
- Se inclina para reducir el resplandor y mejorar el ángulo de visión
- Cuelga a menos de 2 pulg. de la pared
- Evita los vuelcos accidentales
- Años de uso confiable con nuestra robusta construcción de acero
- Construido y respaldado por Best Buy

Información de seguridad y especificaciones



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: No utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Best Buy Essentials.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Best Buy Essentials no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su televisor no debe exceder 110 lb. (49.8 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo del televisor: 110 lb (49.8 kg)

Tamaño de pantalla del televisor: 47 a 84 pulg. diagonal

**Dimensiones de montaje en pared
(Alto × Ancho × Profundidad):**

17.7 × 27.9 × 1.8 pulg. (45 × 71 × 4.6 cm)

Peso de montaje en pared: 4.5 lb (2 kg)

Patrones VESA: 200 × 200 hasta 600 × 400 (con todos los tamaños comunes entre ellos)

Estamos a su disposición

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Para el servicio al cliente llame al: 1-866-597-8427

Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:




Destornillador Phillips




Nivel



Detector de vigas de
borde a borde



Llave de tubos con tubo de 7/16 pulg.
(11 mm) o llave ajustable

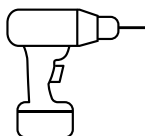


Taladro




Broca para madera de 5/32 pulg. (4 mm)
para pared con vigas de madera


Broca de taladro de pared de 5/16" (8 mm)
(sólo para concreto)



Cinta métrica



Lápiz



Martillo




Cinta adhesiva


Contenido del paquete

Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:

A Montaje en pared




B Soportes para
televisor (2)



C Plantilla de montaje en pared



Kit de ferretería del televisor


ETIQUETA	FERRETERÍA	CANT.
A	 Perno de retraso	4
B	 Arandela para perno de retraso	4
C	 Anclajes para concreto	4
D	 Tornillo M4 x 12	4
E	 Tornillo M4 x 30	4
F	 Tornillo M5 x 12	4
G	 Tornillo M5 x 30	4
H	 Tornillo M6 x 12	4

ETIQUETA	FERRETERÍA	CANT.
I	 Tornillo M6 x 20	4
J	 Tornillo M6 x 35	4
K	 Tornillo M8 x 12	4
L	 Tornillo M8 x 35	4
M	 Tornillo M8 x 50	4
N	 Arandela M6	4
O	 Arandela M8	8
P	 Espaciador	8


Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla.
- 2 Si su televisor tiene un soporte instalado, retírelo. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga temporalmente los soportes de montaje para el televisor (**B**), en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor podría tener:
 - **Panel posterior plano:** los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

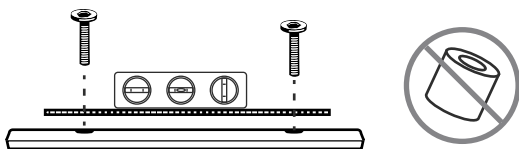

- **Parte posterior obstruida:** el soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará separadores (**P**).

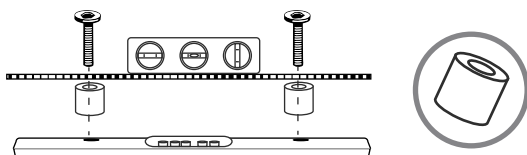

- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre los soportes y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará separadores (**P**).

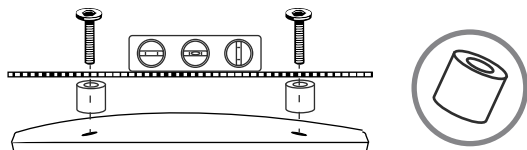

- 6 Retire los soportes del televisor

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

1 Seleccione los accesorios para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor. Si no conoce la longitud de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente para encontrar la longitud correcta.

A Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Panel posterior plano

Tornillos M4 de 12 mm (D)

Tornillos M5 de 12 mm (F)

Tornillos M6 de 12 mm (H)

Tornillos M8 de 12 mm (K)

Parte posterior obstruida

Tornillos M4 de 30 mm (E)

Tornillos M5 de 30 mm (G)

Tornillos M6 de 20 mm (I)

Tornillos M6 de 35 mm (J)

Tornillos M8 de 35 mm (L)

Tornillos M8 de 50 mm (M)



B Si utiliza tornillos M4, M5 o M6 seleccione la arandela M6 (N) o si utiliza tornillos M8, seleccione la arandela M8 (O).

C Si el televisor tiene una parte posterior irregular u obstruida, utilice también los espaciadores (P)



ADVERTENCIA: Asegúrese de que los tornillos (y los espaciadores, si se usan) tengan la longitud correcta. Si el tornillo o la combinación tornillo/espaciador es demasiado largo se podría dañar el televisor. Si el tornillo o la combinación tornillo/espaciador es demasiado corto el televisor podría caerse del soporte de montaje y dañar el televisor o hacer daño a alguien. Si encuentra resistencia al probar los tornillos, deténgase inmediatamente y pruebe otra combinación. Si ninguno de los tornillos o la combinación tornillo/espaciador funciona, contacte el servicio al cliente.

El tornillo encaja
correctamente

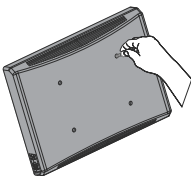

El tornillo es
demasiado largo



El tornillo es
demasiado corto



4 Remueva los tornillos.


5 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección "STEP 3 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back" en la página 8.

- O -

Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección "STEP 3 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs" en la página 9.


PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana

- 1 Alinee los soportes para televisor (**B**) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel y que las perillas del ajuste de inclinación sean orientados hacia el exterior (no hacia el centro del televisor).
- 2 Coloque las arandelas (**N** o **O**) sobre los agujeros en los soportes para televisor. Inserte los tornillos (**D**, **F**, **H**, o **K**) a través de las arandelas y los soportes para televisor.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

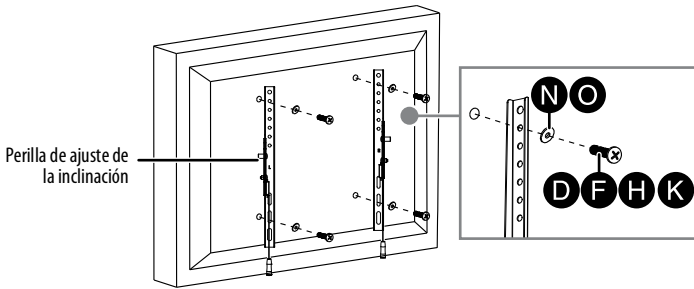

Necesitará

B Soportes para televisor (2)



N
Arandela M6

0

O
Arandela M8



Destornillador Phillips

D
Tornillo
M4 x 12

0

F
Tornillo
M5 x 12

0


H
Tornillo
M6 x 12

0

K
Tornillo M8 x 12

PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas

- 1 Coloque los espaciadores (**P**) sobre los agujeros en la parte posterior del televisor. Puede que necesite poner dos espaciadores.
- 2 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel y que las perillas del ajuste de inclinación sean orientados hacia el exterior (no hacia el centro del televisor).
- 3 Coloque las arandelas (**N** o **O**) sobre los agujeros en los soportes para televisor. Inserte los tornillos (**E**, **G**, **I**, **J**, **L** o **M**) a través de las arandelas, los soportes para televisor y los espaciadores.
- 4 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

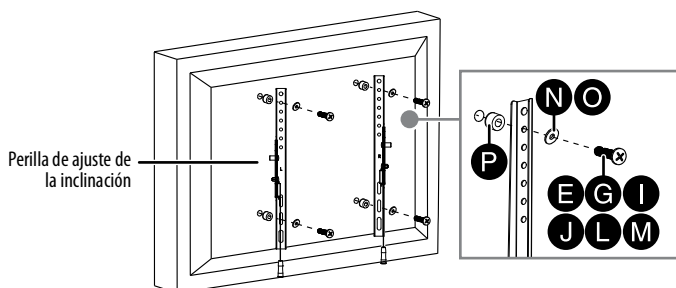

Necesitará

B Soportes para televisor (2)



N
Arandela M6

0



O
Arandela M8



P
Espaciador



E
Tornillo M4 x 30

0



G
Tornillo M5 x 30

0



I
Tornillo M6 x 20

0



J
Tornillo M6 x 35

0



L
Tornillo M8 x 35

0



M
Tornillo M8 x 50

PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared


Notas:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio height-finder (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, es de 40 a 60 pulgadas del piso.

El centro de su televisor estará desplazado de 0.8 pulg. más bajo que el centro de la placa de montaje en el montaje en pared. Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1** Mida la distancia desde la superficie inferior hasta el medio de su televisor (la mitad de la altura del televisor). Esta medida es **a**.
- 2** Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3** Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la montaje en pared en la pared.

4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

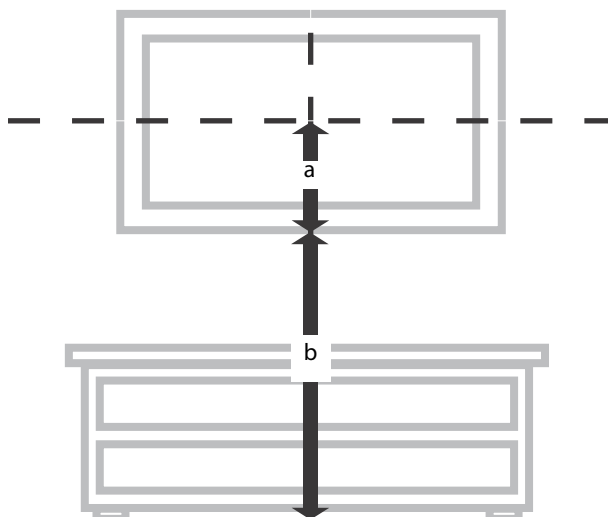

Necesitará




Cinta métrica




Lápiz

PASO 5 - Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera


- 1 Localice el centro de la viga con un detector de vigas.

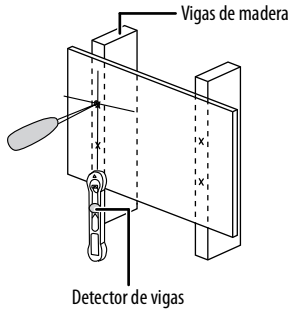

- 2 Alinee el centro de la plantilla del montaje en pared a la altura (a + b) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 3 Taladre dos agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.75 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro de 5/32 pulg. (4 mm) de diámetro y retire la plantilla.

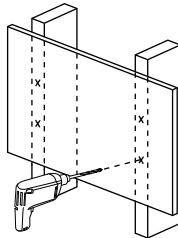

- 4 Alinee la placa con los agujeros pilotos, inserte los pernos de retraso (A) a través de las arandelas (B), luego a través de los agujeros en el montaje en pared. Verifique que el montaje en montar esté a nivel.

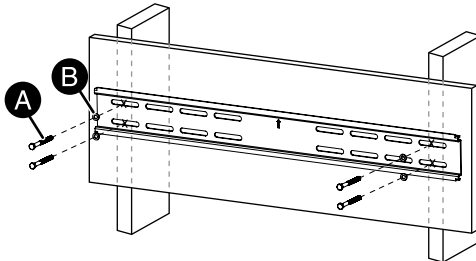


- 5** Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra el montaje en pared.

Notas:

- Tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm) nominal de 1 ½ x 3 ½ pulg. (38 x 89 mm).
- El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).

Necesitará




A Montaje en pared



Detector de vigas de
borde a borde




Nivel



Llave de tubos con tubo de 7/16 pulg.
(11 mm) o llave ajustable




C Plantilla de montaje en pared

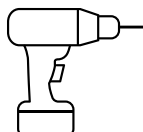

Taladro



Broca de taladro para madera de 5/32
pulg. (4 mm)



A
Perno de retraso (4)



B
Arandelas para pernos
de retraso (4)




Cinta adhesiva

PASO 5 - Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto




ADVERTENCIA: Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte el montaje en pared directamente sobre la superficie de concreto.

- 1 Alinee el centro de la plantilla del montaje en pared a la altura (**a+b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 2 Taladre dos agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.75 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro para concreto de 5/16 pulg. (8 mm) de diámetro y retire la plantilla.

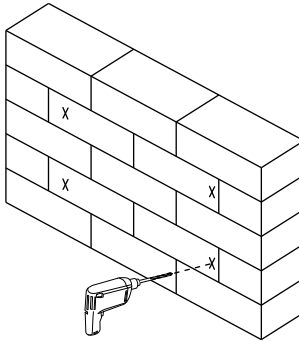


- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (**C**) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras con la superficie de concreto.

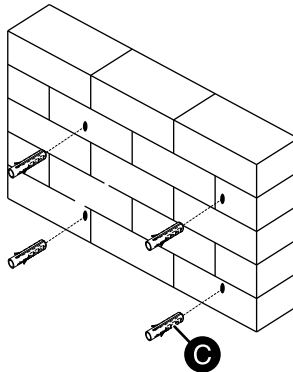


- 4 Alinee la placa con los anclajes, inserte los pernos de retraso (A) a través de las arandelas (B), luego a través de los agujeros en el montaje en pared. Verifique que el montaje en montar esté a nivel. Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra el montaje en pared.

Notas:

- Grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm)
- Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 × 8 × 16 pulg. (203 × 203 × 406 mm)
- El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).

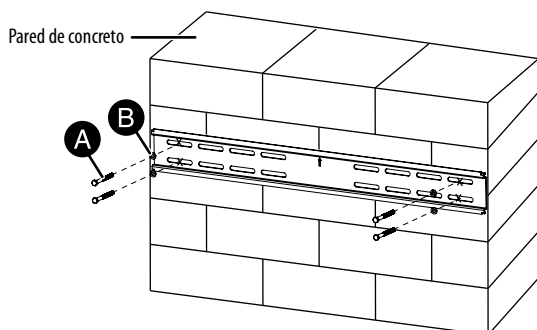

Necesitará



A Montaje en pared



C Plantilla de montaje en pared



A Perno de retraso (4)




C Anclajes para concreto (4)




B Arandelas para pernos de retraso (4)




Cinta adhesiva



Nivel

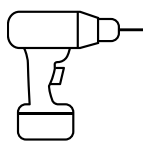


Taladro



Llave de tubos con tubo de 7/16 pulg. (11 mm) o llave ajustable



Broca de taladro de pared de 5/16" (8 mm)




Martillo

PASO 6 - Fijación del televisor al montaje en pared

- 1 Manteniendo el televisor con la parte superior de la pantalla inclinada hacia la pared, deslice los bordes superiores derecho e izquierdo de los soportes para televisor sobre las muescas del borde superior del montaje en pared.
- 2 Delicadamente tire de las correas del montaje en pared para que los clips se bloquean en su lugar.



ADVERTENCIA: No suelte el televisor hasta que los soportes sean seguramente bloqueados en la parte posterior del montaje en pared.

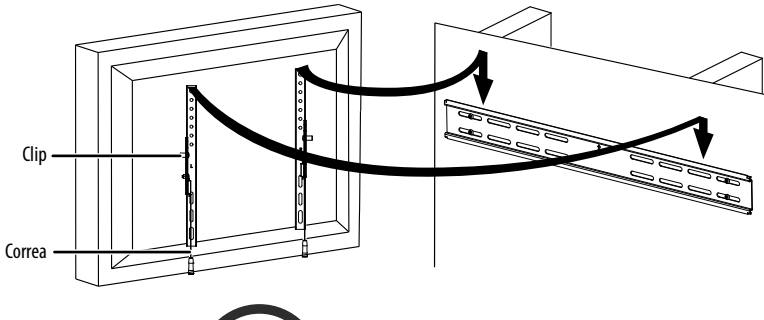


¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

PASO 7 - Ajuste de la inclinación

- 1 Firmemente agarre el televisor con una mano y afloje la perilla de ajuste de la inclinación.
- 2 Incline el televisor al ángulo deseado y apriete la perilla de ajuste de la inclinación.

Nota: Si no se puede aflojar o apretar completamente el tornillo de ajuste de la inclinación con la mano, utilice un destornillador Phillips.

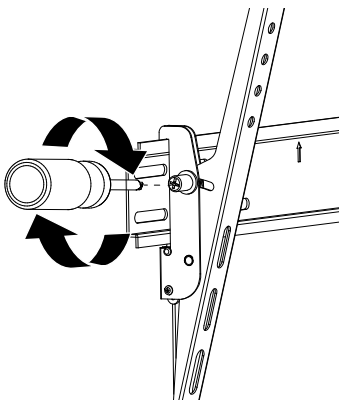

Necesitará



Destornillador Phillips


¡Felicitaciones! Se terminó la instalación. Ahora puede disfrutar de su televisor.

Organización de cables

Mueva el televisor según sea necesario para fijar los cables a los puntos de conexión de la parte posterior del televisor, y luego ajuste el televisor según sea necesario.

Cómo desmontar el televisor del soporte de pared

- 1 Sujete el televisor por el borde inferior tire hacia abajo de las cuerdas de bloqueo y tire de la parte inferior del televisor alejándolo de la pared.
- 2 Suelte los cables de bloqueo y levante la parte superior del televisor del montaje en pared.

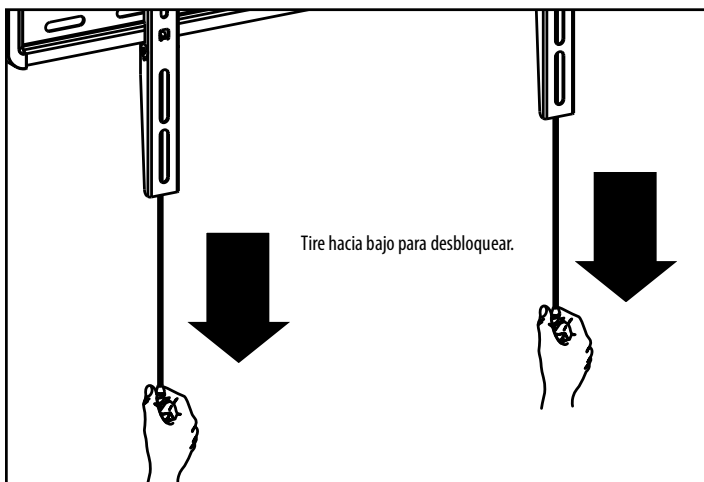

¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Best Buy Essentials le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Best Buy Essentials ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Best Buy Essentials concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Best Buy Essentials (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Best Buy Essentials y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Best Buy Essentials durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-866-597-8427 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono. .

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Instalación
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Ajustes de configuración
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Best Buy Essentials para reparar el Producto
- Daños cosméticos
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Danos accidentales
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

- Uso inapropiado
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Abuso
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Negligencia
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. BEST BUY ESSENTIALS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Best Buy Essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy Essentials es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

BEST BUY[®] essentials[™]

For product inquiries, please contact us with the information below:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. All rights reserved.

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

ENGLISH/ESPAÑOL
V2 23-0248