

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


### Televisor LED de 19 o 24 pulg. 720p, 60 Hz

NS-19D310NA19 / NS-24D310NA19  
NS-19D310MX19 / NS-24D310MX19

**ACCESORIOS INCLUIDOS**  
Control remoto y dos pilas AAA



Bases para televisor

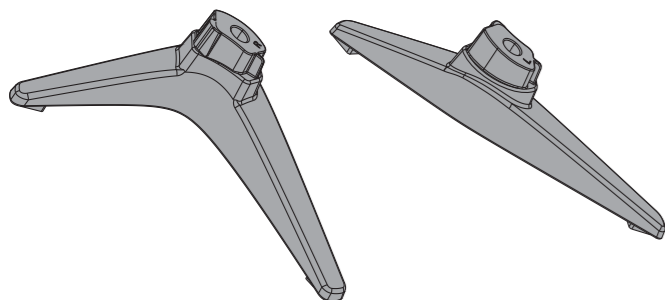

Tornillos M3 (longitud 14 mm) (2)



#### ¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

- 1 Refiérase a [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
- 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-19D310NA19**, **NS-24D310NA19**, **NS-19D310MX19** o **NS-24D310MX19**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
- 4 A orillas de **User Guide** (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.




#### CUIDADO

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

- ### 1 PARA EMPEZAR
- ¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)  
Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips  
Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.  
Alinee los agujeros para los tornillos en las bases del televisor con los agujeros en la parte inferior del televisor, después fije cada base a su televisor con uno de los tornillos suministrados.

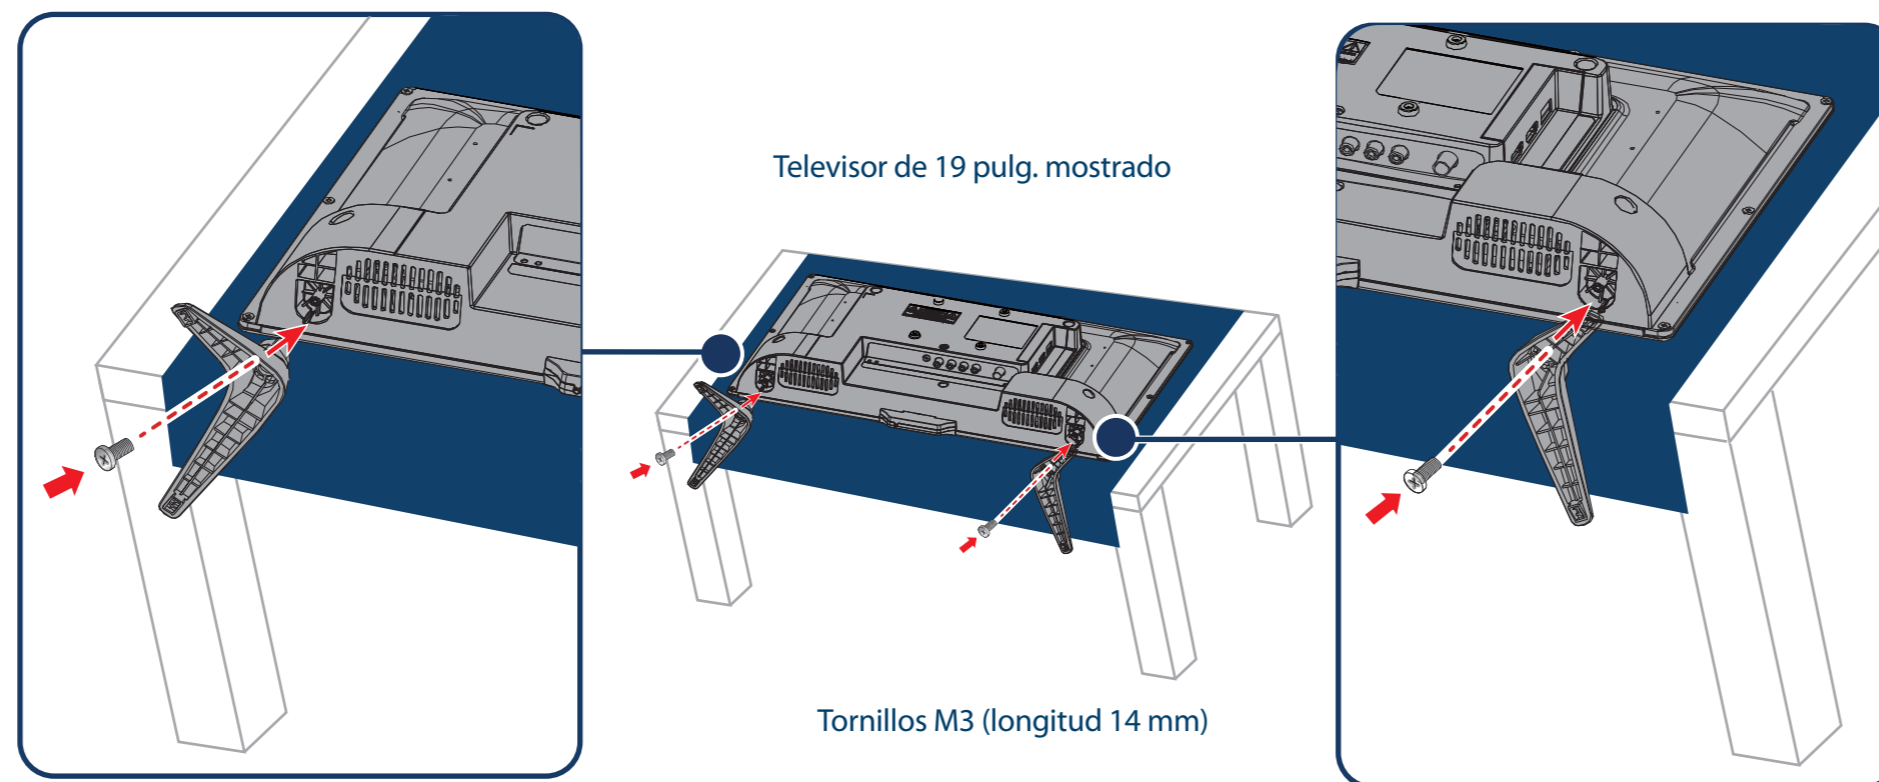

### CARACTERÍSTICAS

19 pulg. 24 pulg.

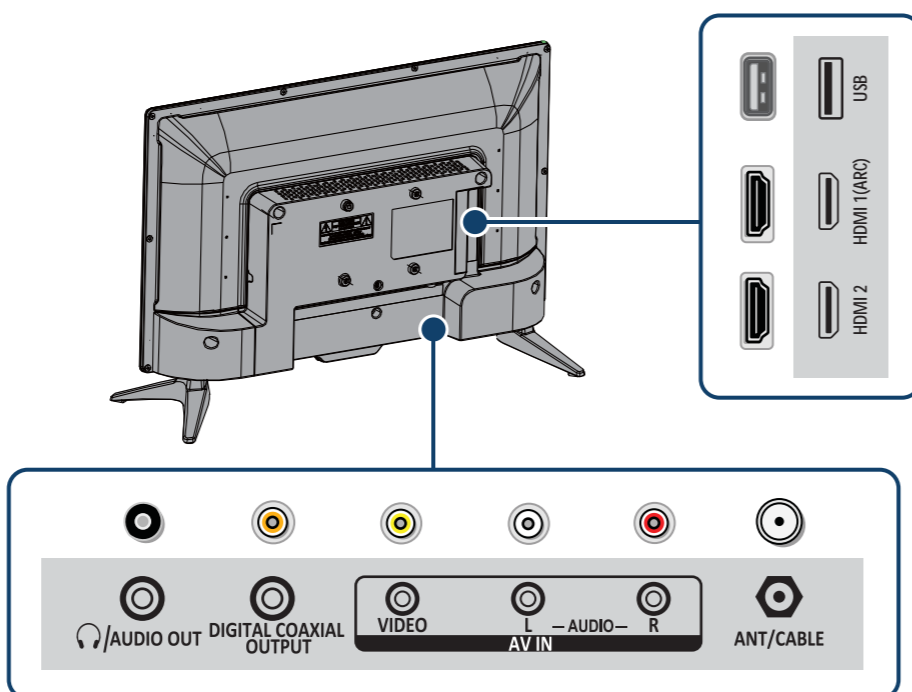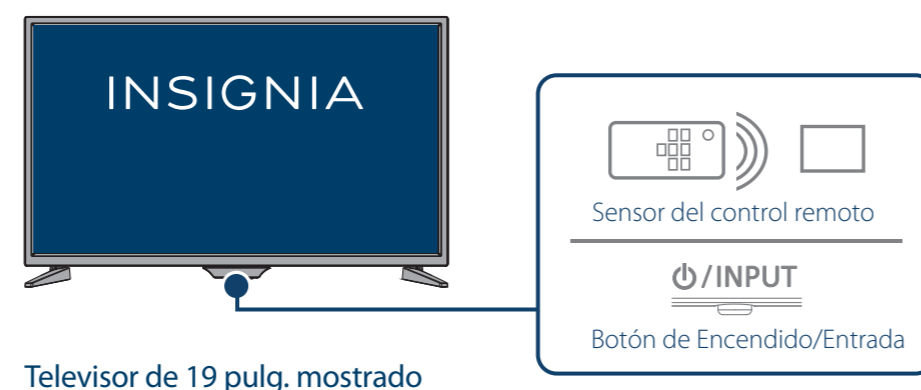


**Nota:** las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

- ### MONTAJE EN PARED
- ¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?  
(no para uso con la base del televisor)  
Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips




Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Retire las patas de la base.
  - El soporte sostiene el peso de su televisor.
- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
- B** Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

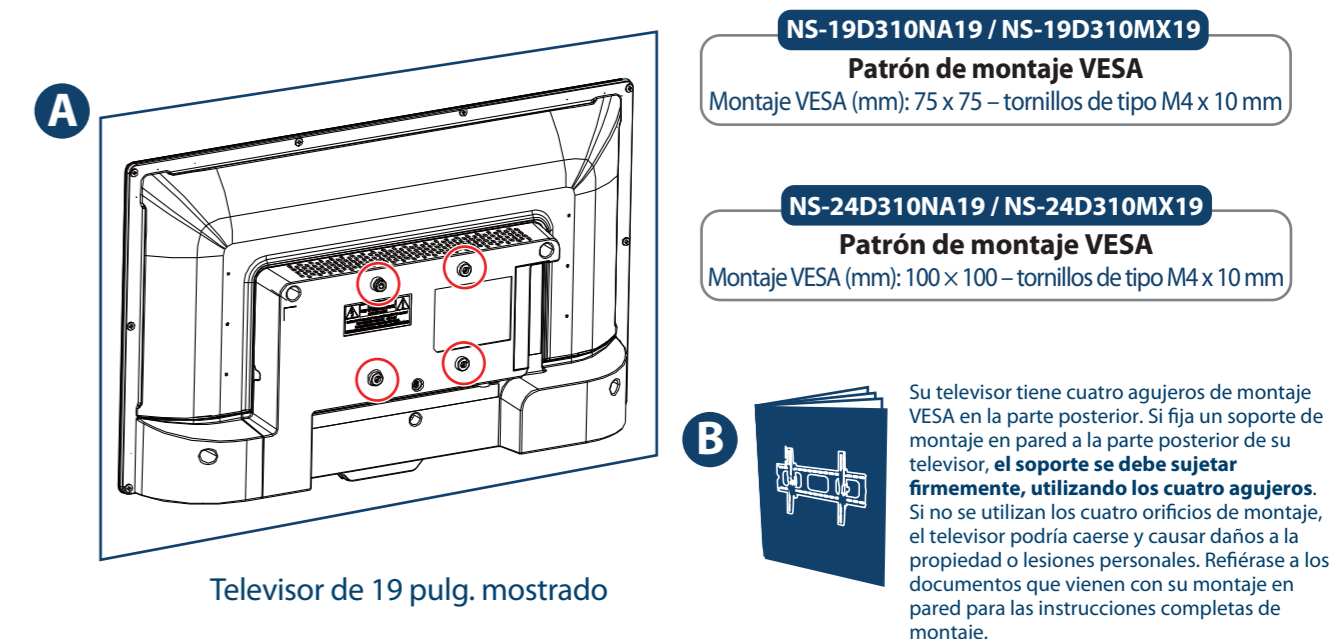

- ### 2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES
- ¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un dispositivo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una tableta?


#### ¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

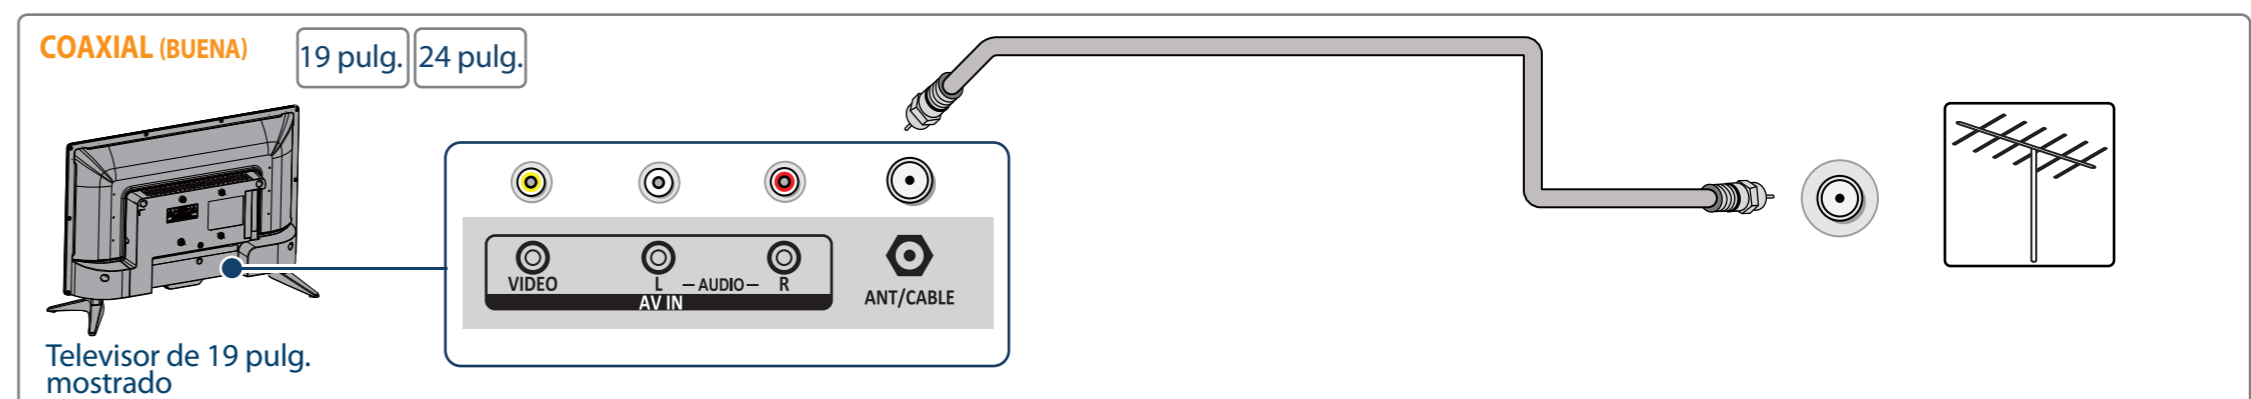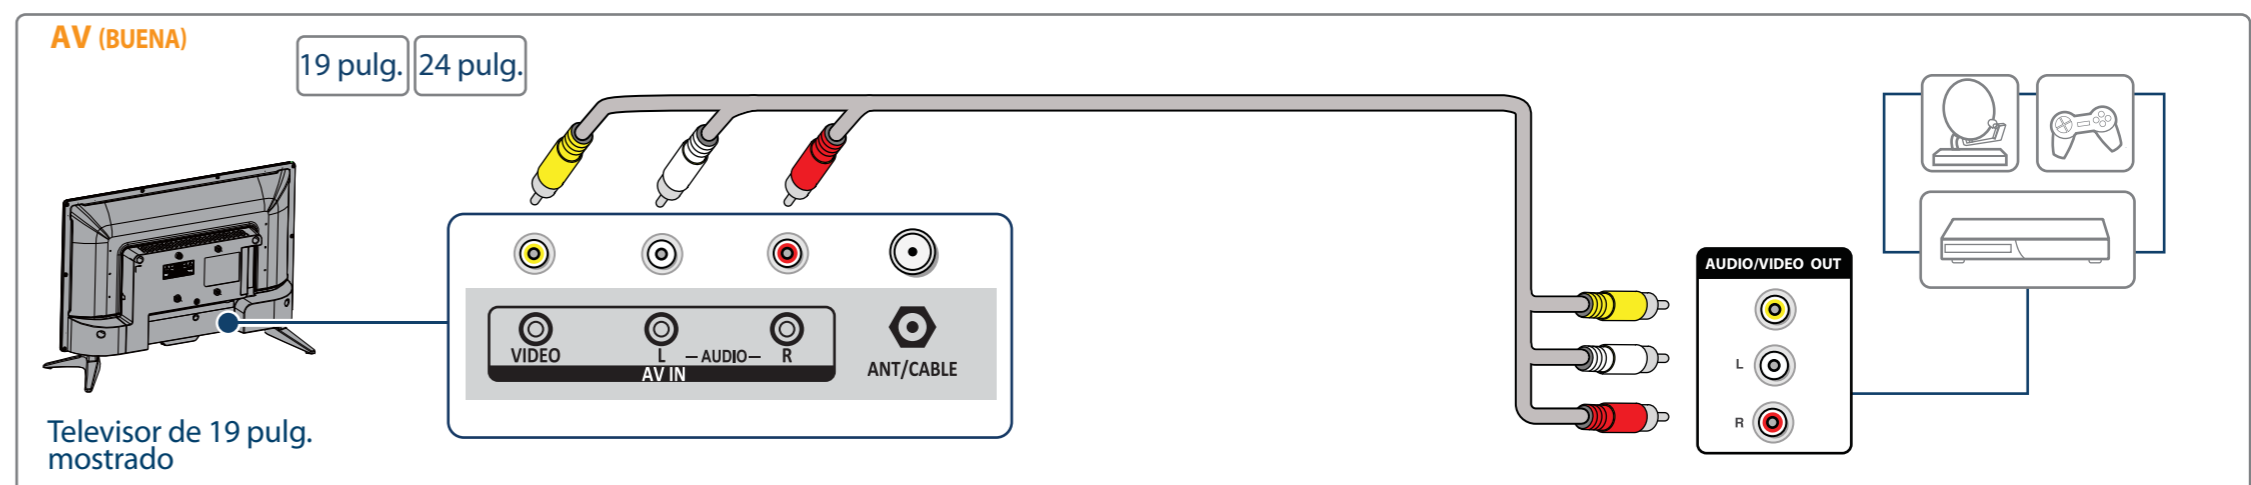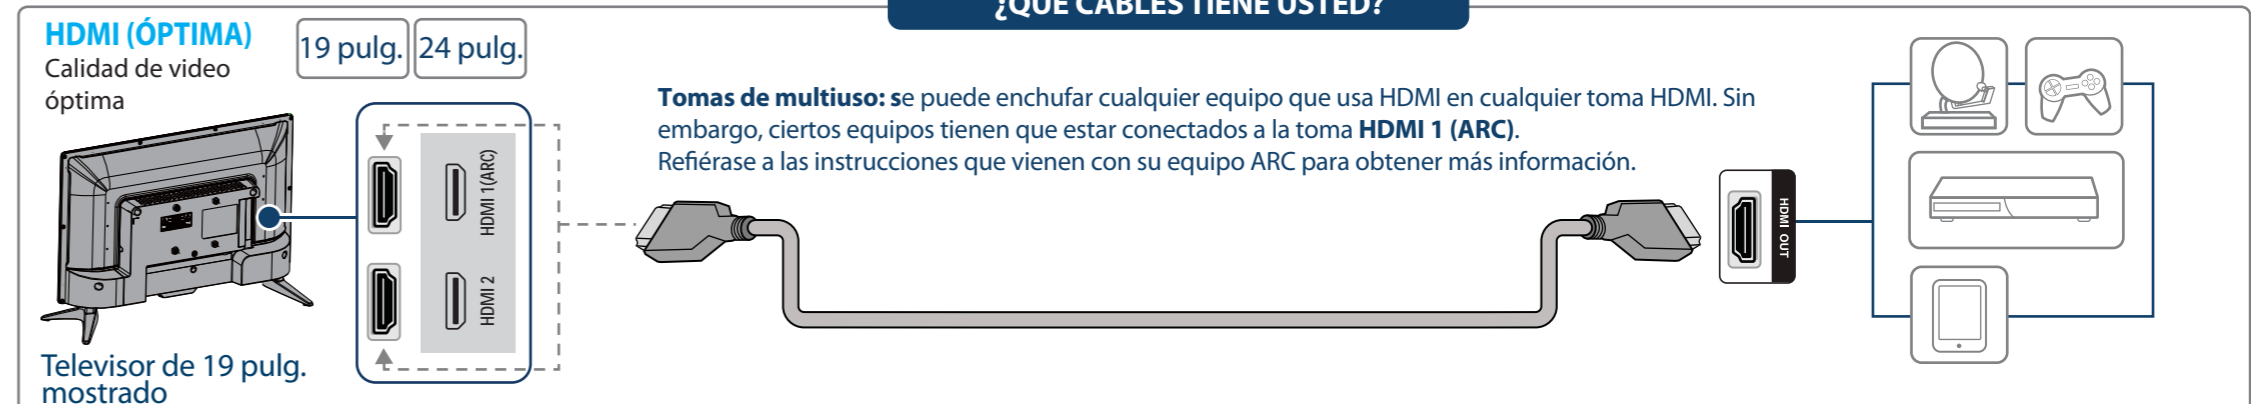

### 3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO ¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?


#### UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL

19 pulg., 24 pulg.

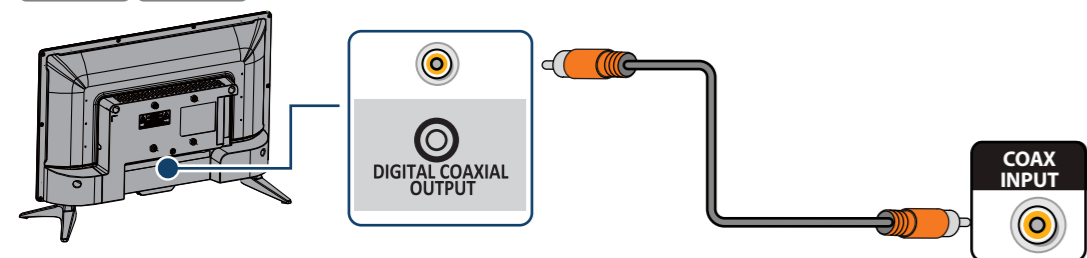

Televisor de 19 pulg. mostrado


En el menú *Audio* del televisor, resalte **Formato de audio digital/Retraso de audio** y presione **ENTRAR**. Configure la opción **Formato de audio a PCM**.

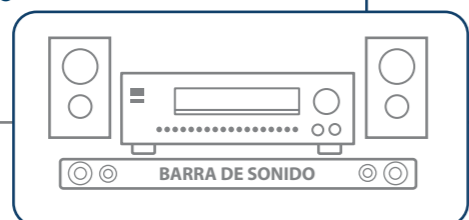

**Nota:** refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces o barra de sonido para obtener más información.

#### UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO

19 pulg., 24 pulg.


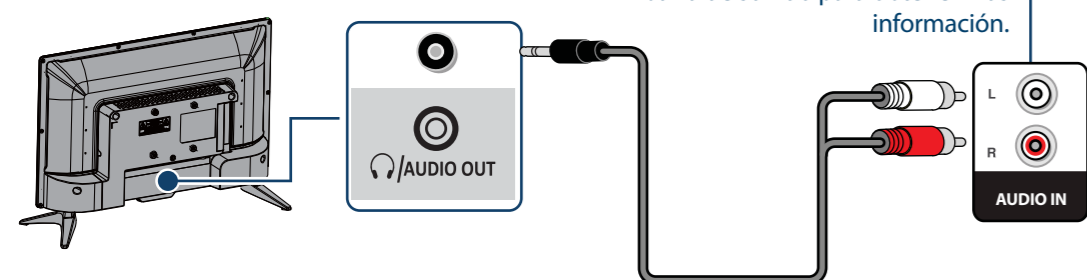


Televisor de 19 pulg. mostrado

### 4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR ¿Cuándo puedo encender mi televisor?

#### CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

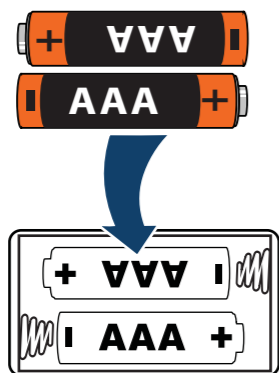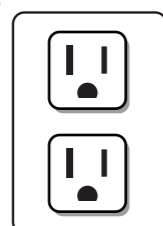

- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

- 3 Presione  (encendido) en su control remoto.

- 4 Siga las instrucciones de pantalla.



### UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

**Encendido**  
Para encender o apagar su televisor.

**Números**  
Para ingresar los números de canal o la contraseña de los controles de los padres

Permiten ingresar el número de un subcanal digital (por ejemplo 4.1)

**MENÚ**  
Para abrir el menú del televisor.

**ENTRAR**  
Para confirmar las selecciones o los cambios.

**SALIR**  
Para cerrar el menú del televisor.

**ACCESIBILIDAD**  
Permite abrir el menú de accesibilidad.

**Volumen**  
Permite cambiar el volumen.

**RELACIÓN DE ASPECTO**  
Permite cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

**APAGADO AUTOMÁTICO**  
Permite ajustar el temporizador de apagado automático.

**Controles de medios**  
iNlink: para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.  
USB: para controlar una presentación de fotografías.

**ENTRADA**  
Para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA.

**Regresar**  
Permite regresar al canal anterior.

**FAVORITOS**  
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

**Flechas**  
Para navegar en los menús de pantalla.

**INFO\***  
Permite abrir la información de estado del televisor.

**Subtítulos optativos**  
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.


**SILENCIAR**  
Para silenciar el sonido.

**Canal**  
Permite cambiar los canales del televisor.

**VIDEOJUEGOS**  
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

**IMAGEN**  
Para seleccionar el modo de imagen.

**AUDIO**  
Para seleccionar el modo de audio.

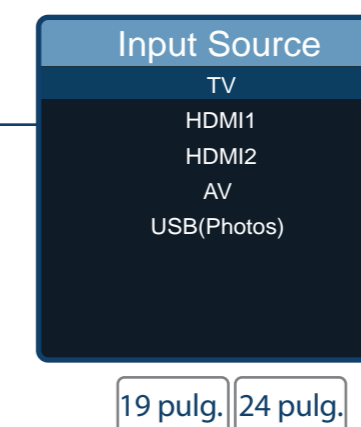

19 pulg., 24 pulg.

# INSIGNIA™

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**  
Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

**¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?**  
Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

**ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN**  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Para el servicio al cliente llame al:  
**1-877-467-4289** (EE.UU. y Canadá)  
**01-800-926-3000** (México)

**EE.UU. y Canadá:**  
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Registrada en algunos países.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

**México:**  
**01-800-926-3000**  
Distribuido por Best Buy Imports S. DE R.L. DE C.V.  
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4  
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,  
Delegación Cuajimalpa De Morelos,  
Mexico, Ciudad De México

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.  
**Hecho en China**

### Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
<b>AT&amp;T U-verse</b>	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
<b>Cablevision</b>	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
<b>Charter</b>	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
<b>Comcast</b>	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
<b>Cox</b>	1326, 1463
<b>DirecTV</b>	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
<b>Dish Network</b>	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
<b>RCA</b>	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
<b>Rogers</b>	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
<b>Time Warner</b>	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
<b>Verizon</b>	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio [www.insigniaproducts.com/remotecodes](http://www.insigniaproducts.com/remotecodes)