

INSIGNIA™

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Réfrigérateur compact de 2,6 pi³

**NS-CF26PK7/NS-CF26BL7/
NS-CF26BL7-C/NS-CF26BK8**



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Table des matières

Introduction	2
Instructions de sécurité importantes	3
Exigences de la mise à la masse	6
Caractéristiques	6
Contenu de l'emballage	6
Extérieur	7
Intérieur.....	8
Installation du réfrigérateur	8
Avant l'utilisation du réfrigérateur.....	8
Trouver un emplacement approprié.....	8
Mise de niveau du réfrigérateur	9
Fournir une ventilation appropriée	9
Fournir une alimentation appropriée	10
Réglage du thermostat.....	11
Inversion de la position de la porte	12
Entretien du réfrigérateur	14
Dégivrage du compartiment de refroidissement.....	14
Mise hors service du réfrigérateur pendant des périodes prolongées ..	15
Déplacement du réfrigérateur.....	15
Conseils pour économiser de l'énergie.....	15
Problèmes et solutions.....	16
Caractéristiques	17
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN.....	18

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-CF26PK7, NS-CF26BL7, NS-CF26BL7-C, ou NS-CF26BK8 représente la dernière avancée technologique dans la conception de réfrigérateur compact et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Le panneau de la porte de ce modèle est doté d'un tableau effaçable à sec sur lequel des notes et d'autres informations peuvent être marquées à l'aide des marqueurs effaçables fournis.

Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce réfrigérateur compact.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien figurent dans la documentation qui accompagne ce réfrigérateur compact.

AVERTISSEMENT

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet électroménager près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'électroménager.
- 11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.

- 12 Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13 Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.
- 14 Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait générer des risques de chocs électriques.
- 15 Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16 Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17 Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.
- 18 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'électroménager s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide infiltré dans l'électroménager ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- 19 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'électroménager.
- 20 Ne pas utiliser le marqueur effaçable sur une autre surface autre que le panneau de la porte avant.
- 21 Ne pas utiliser de stylos à base d'huile ou du type Sharpie^{MD} sur la surface avec le tableau effaçable à sec (le panneau de la porte avant).
- 22 N'utiliser que des marqueurs effaçables à sec fluorescents ou type néon, qui sont conçus pour des tableaux noirs effaçables à sec.
- 23 Essuyer le tableau effaçable à sec avec un effaceur ou un chiffon doux.
- 24 Garder le marqueur effaçable hors de la portée des enfants.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

L'inobservation de ces instructions peut être source de choc électrique, de risque d'incendie ou de décès.

- 1 **AVERTISSEMENT** : Conserver les ouvertures d'aération dans l'emplacement de l'appareil ou dans une structure intégrée à l'abri de toute obstruction.



- 2 AVERTISSEMENT :** Ne pas toucher l'intérieur du compartiment de refroidissement avec des mains humides. Cela pourrait être cause d'une engelure.
- 3 AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres méthodes pour accélérer le processus de décongélation, autres que celles indiquées par le fabricant.
- 4 AVERTISSEMENT :** Ne pas endommager le circuit du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du réfrigérateur.
- 5 AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment de stockage d'aliments du réfrigérateur, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- 6 AVERTISSEMENT-DANGER :** Ne jamais laisser les enfants jouer avec, faire fonctionner ou grimper dans le réfrigérateur.
Risques de coincement de l'enfant. Avant de jeter l'ancien réfrigérateur ou congélateur :
 - 1) Enlever les portes
 - 2) Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement
- 7** Débrancher le réfrigérateur avant d'effectuer un entretien de la part de l'utilisateur.
- 8** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances, à moins qu'ils soient sous surveillance ou bien qu'ils aient été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 9** Si une pièce ou un élément a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
- 10** Disposer du réfrigérateur conformément à la réglementation locale car ce dernier contient du gaz et du réfrigérant inflammable.
- 11** Suivre la réglementation locale concernant la mise au rebut du réfrigérateur en raison du gaz et du réfrigérant inflammables. Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui doivent être, sous les directives de la loi fédérale, éliminés avant la mise aux rebut. C'est la responsabilité du consommateur de se conformer à la réglementation fédérale et locale lors de la mise au rebut de cet électroménager.
- 12** Ce réfrigérateur est prévu pour une utilisation à domicile et d'autres environnements semblables.

- 13** Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autres liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur.
- 14** Ne pas utiliser de rallonge électrique ni d'adaptateurs non mis à la terre (deux plots) avec ce réfrigérateur. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un technicien qualifié pour installer une prise à côté du réfrigérateur. L'utilisation d'une rallonge peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du réfrigérateur.
- 15** Si le CORDON D'ALIMENTATION a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.

Exigences de la mise à la masse

Ce réfrigérateur doit être mis à la masse. Ce réfrigérateur est muni d'un cordon électrique comportant un conducteur de terre et une prise de mise à la terre. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la terre.

L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la terre pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre correcte du réfrigérateur.

Caractéristiques


Caractéristiques du produit

- Surface du panneau avant avec tableau effaçable à sec
- Inclut deux marqueur effaçable à sec
- Thermostat réglable
- Porte réversible à finition lisse
- Dos plat (au ras du mur)
- Rangement pour canettes


Contenu de l'emballage

- Réfrigérateur compact de 2,6 pi³
- Plateau à glaçons
- Bac de récupération
- Marqueur effaçable
- *Guide de l'utilisateur*

Extérieur

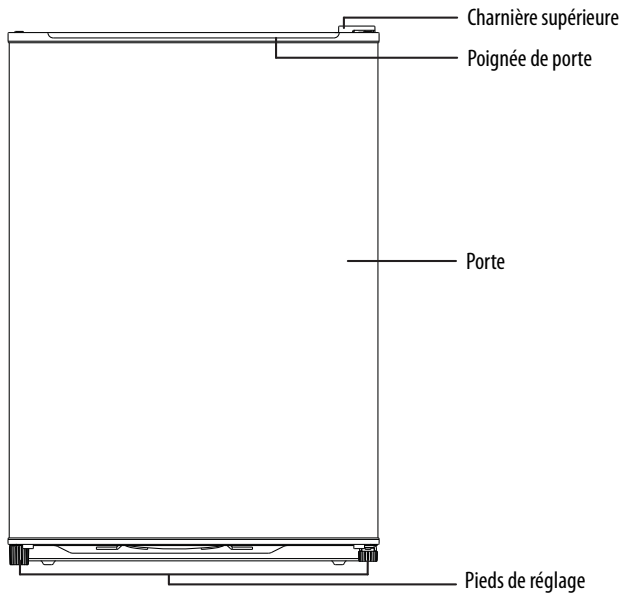

Intérieur

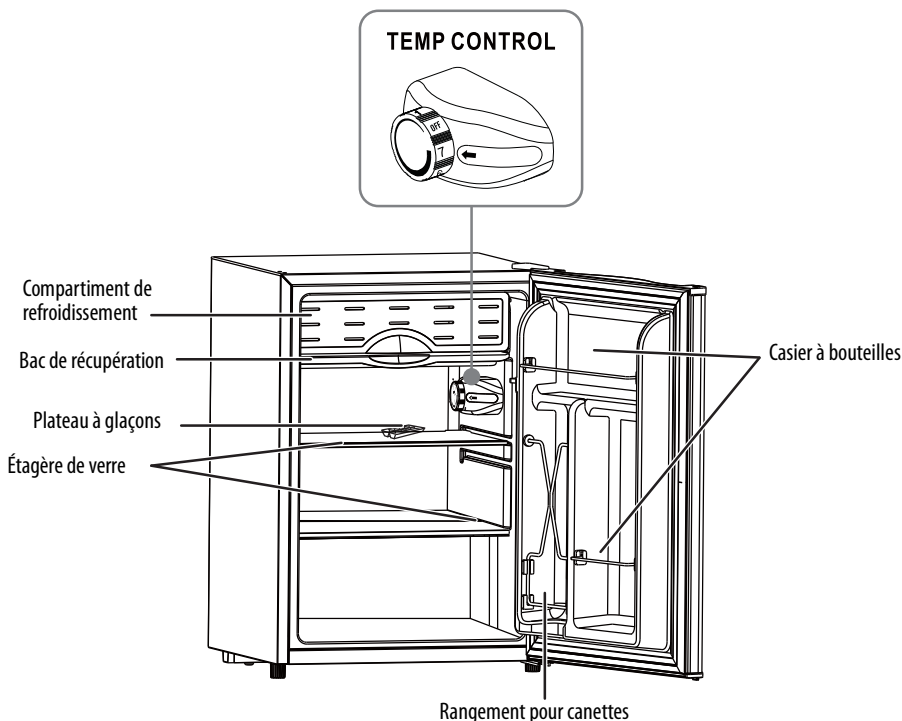

Installation du réfrigérateur

Avant l'utilisation du réfrigérateur

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur.
- Redresser le réfrigérateur verticalement et le laisser ainsi pendant quatre heures avant de le brancher sur une prise d'alimentation. Cela réduit le risque d'un fonctionnement défectueux du système de réfrigération dû à une manutention incorrecte pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

Trouver un emplacement approprié

- Ce réfrigérateur est conçu uniquement pour une installation autonome et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Placer le réfrigérateur sur un sol qui est assez solide pour le soutenir quand il est rempli.

- Laisser un espace de 5 po entre le dos et les côtés du réfrigérateur et des murs environnants. Cela permet l'aération adéquate de l'air. Régler les pieds pour maintenir le réfrigérateur de niveau.
- Éloigner le réfrigérateur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le bon fonctionnement de ce réfrigérateur. Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ou toute autre installation à l'extérieur.
- Éviter de placer le réfrigérateur dans des endroits humides.

Mise de niveau du réfrigérateur

- Il est très important que le réfrigérateur soit mis de niveau pour qu'il fonctionne correctement. Si le réfrigérateur n'est pas mis de niveau pendant l'installation, il se peut que les portes ne se ferment pas ou ne soient scellées correctement, ce qui pourrait être cause de problèmes de refroidissement, de givre ou d'humidité.
- Pour mettre le réfrigérateur de niveau, il est nécessaire de tourner le pied de mise de niveau dans le sens horaire pour élever ce côté du réfrigérateur ou le tourner dans le sens antihoraire pour baisser ce côté.

Remarque

Le fait d'avoir quelqu'un qui pousse la partie supérieure du réfrigérateur aide à diminuer le poids supporté par le pied de nivellement, facilitant ainsi son réglage.

Fournir une ventilation appropriée


Placer le réfrigérateur à un minimum de 5 po du mur pour permettre une aération appropriée du compresseur. Ne pas placer le réfrigérateur à proximité des sources de chaleur, telles qu'un chauffage ou un four, car cela pourrait affecter le compresseur.

Fournir une alimentation appropriée


Vérifier la source d'alimentation locale. Ce réfrigérateur requiert une alimentation de 110 à 120 V, 60 Hz.

Utiliser une prise qui accepte un plot de mise à la masse. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots (mise à la masse) qui correspond à une prise secteur à trois plots standard (mise à la masse) pour minimiser le risque de choc électrique de ce réfrigérateur.

Utilisation d'une prise à trois plots et d'une prise secteur

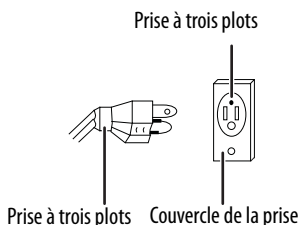

Utilisation d'un adaptateur de mise à la masse

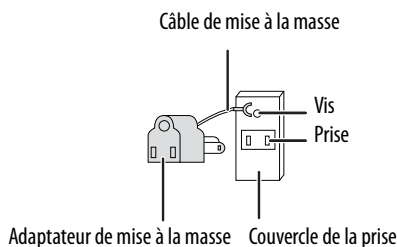

Remarques


- Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise secteur individuelle d'une tension nominale correspondante à la plaque signalétique.
- Ne jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir la prise fermement en la retirant de la prise secteur.

Réglage du thermostat

Remarque

La température du compartiment de refroidissement est entre 30 °F (-1 °C) et 48 °F (8,9 °C) à une température ambiante de 77 °F (25 °C). La crème glacée ou les sucettes glacées doivent être gardées à une température de -5 °F (-20,5 °C) à 0 °F (-17,8 °C), donc, le compartiment de refroidissement n'est pas prévu pour l'entreposage de ces genres d'aliments.

TEMP CONTROL

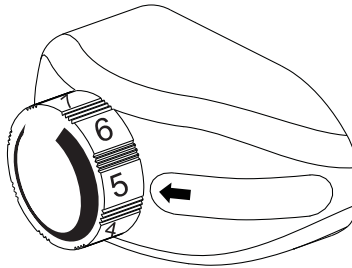

- 1 La première fois que le réfrigérateur est mis en marche, régler le thermostat sur « 7 » et le laisser fonctionner pendant environ deux heures avant d'y ranger de la nourriture.
- 2 Une fois que la température atteint son maximum, le tester en baissant le réglage sur « 4 » pour réduire le froid, selon les besoins de l'utilisateur. Le réglage sur « 4 » devrait être approprié pour l'utilisation du réfrigérateur au domicile ou au bureau.


Remarques

- Mettre le thermostat sur « OFF » (arrêt) arrête le cycle de refroidissement mais ne coupe pas l'alimentation du réfrigérateur.
- Si le réfrigérateur est débranché ou n'est plus alimenté, il est nécessaire d'attendre trois à cinq minutes avant de le remettre en marche. En cas de tentative de remise en marche avant ce délai, le réfrigérateur ne redémarrera pas.
- De grandes quantités d'aliments diminueront les capacités de réfrigération du réfrigérateur.
- En cas de modification du réglage du thermostat, le régler d'un incrément à la fois. Attendre plusieurs heures afin que la température se stabilise entre les réglages.


Inversion de la position de la porte

Sont nécessaires : un tournevis à douille de 10 mm et un tournevis cruciforme.

- Vérifier que le réfrigérateur est débranché et vide.
 - Une assistance sera nécessaire pour cette opération.
 - Conserver toutes les pièces retirées pour les réutiliser ultérieurement.
 - Le retrait de la porte nécessite que le réfrigérateur soit incliné vers l'arrière. Disposer le réfrigérateur sur quelque chose de solide, telle qu'une chaise, juste en dessous du panneau supérieur.
 - Ne pas disposer le réfrigérateur complètement à plat, car cela pourrait endommager le système de refroidissement.
- 1 Retirer la vis retenant le cache de la charnière supérieure sur la partie supérieure du réfrigérateur, puis enlever le cache.
 - 2 Retirer les vis fixant la charnière supérieure au réfrigérateur, puis enlever la charnière.
 - 3 Retirer les cache-trous de vis sur le côté supérieur gauche du réfrigérateur.

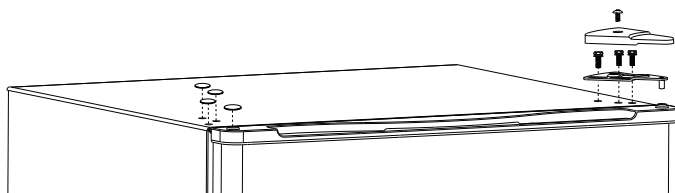


- 4 Soulever la porte vers le haut pour la dégager du réfrigérateur.
- 5 Dévisser le pied de nivellement gauche et le retirer.
- 6 Retirer les vis fixant la charnière inférieure et la butée de la porte au réfrigérateur, puis enlever la charnière et la butée.

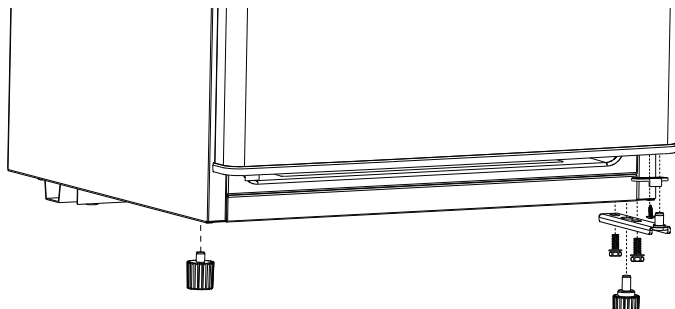


- 7 Installer le pied de nivellement qui a été retiré sur le côté gauche dans la partie inférieure droite du réfrigérateur.

- 8** Installer la charnière inférieure et la butée de la porte sur le côté inférieur gauche du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées. Serrer les vis.

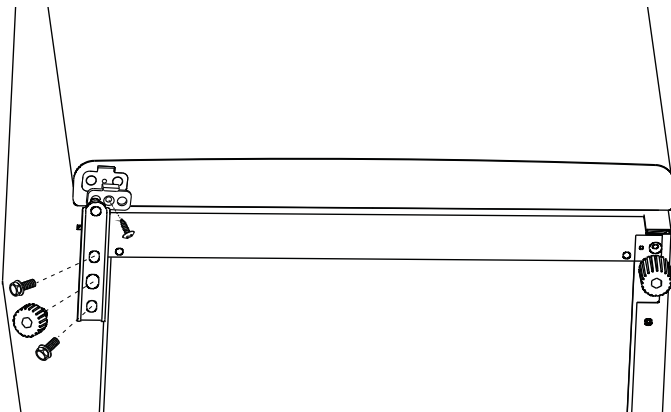

- 9** Aligner l'orifice de la partie inférieure gauche de la porte du réfrigérateur avec l'axe de la charnière inférieure, puis positionner la porte sur l'axe de la charnière.
- 10** Placer l'axe de la charnière supérieure sur la partie supérieure de la porte du réfrigérateur, puis fixer la charnière supérieure sur la partie supérieure gauche du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées.
- 11** Vérifier l'alignement (vertical et horizontal) de la porte et s'assurer qu'elle s'ouvre et se ferme librement, puis serrer les vis fixant la charnière supérieure.
- 12** Installer les cache-vis retirés précédemment sur les orifices de la partie supérieure droite du réfrigérateur.

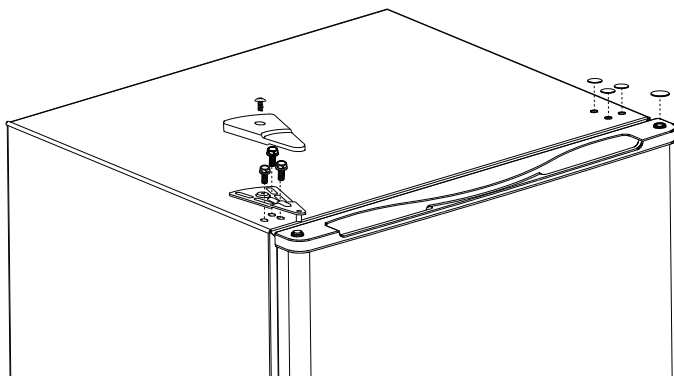

- 13** Régler les pieds de nivellement pour mettre le réfrigérateur de niveau.

Entretien du réfrigérateur

Ce réfrigérateur a été conçu pour être utilisé tout au long de l'année avec un minimum de nettoyage et de maintenance.

Lorsque le réfrigérateur est réceptionné pour la première fois, essuyer la caisse avec un détergent doux et de l'eau chaude, puis le sécher avec un chiffon sec. Effectuer ceci périodiquement pour le conserver à l'état neuf.

Attention

Pour éviter d'endommager la finition, ne pas utiliser :


- d'essence, de benzène, de diluant ou d'autres solvants similaires;
- de nettoyeurs abrasifs.

Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur :

- 1 Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution d'un quart d'eau tiède et de deux cuillères de table de bicarbonate de soude.
- 4 S'assurer de conserver le joint de la porte propre, afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.
- 5 Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

Dégivrage du compartiment de refroidissement

TEMP CONTROL

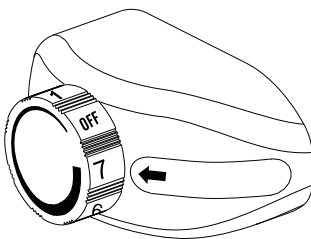

- 1 Mettre le thermostat sur « OFF » et laisser la porte du réfrigérateur ouverte.
- 2 Retirer tous les aliments des compartiments de refroidissement et du réfrigérateur.
- 3 Nettoyer le givre fondu avec un chiffon. En cas d'excès de givre ou de glace, placer une serviette sous le réfrigérateur ou déplacer celui-ci à l'extérieur pour éviter des dommages dus à l'eau.

- 4 Après le dégivrage, remettre le thermostat sur sa position initiale.

Mise hors service du réfrigérateur pendant des périodes prolongées

- 1 Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Nettoyer le réfrigérateur.
- 4 Laisser la porte légèrement entrouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur.

Attention

Être très prudent avec les enfants. L'appareil ne doit pas être accessible par les enfants pour jouer.

Déplacement du réfrigérateur

- 1 Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Fixer tous les éléments amovibles à l'intérieur du réfrigérateur avec du ruban adhésif.
- 4 Fixer la porte fermée avec du ruban adhésif.
S'assurer que le réfrigérateur soit en position verticale pendant le transport.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Installer le réfrigérateur dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laisser les aliments chauds se refroidir avant de les placer dans le réfrigérateur. Surcharger le réfrigérateur force le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui se refroidissent plus lentement peuvent perdre en qualité ou s'abîmer.
- Envelopper les aliments correctement et essuyer les récipients pour qu'ils soient secs avant de les placer dans le réfrigérateur. Cela empêche l'accumulation de givre à l'intérieur du réfrigérateur.
- Organiser et étiqueter les aliments pour réduire les ouvertures de la porte et les recherches prolongées.

Problèmes et solutions

Attention

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Cela annulerait la garantie.

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION POSSIBLE
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	Le réfrigérateur est débranché.	Vérifier que le réfrigérateur est branché et que la prise est bien enfoncée dans la prise secteur.
	Le thermostat est réglé sur « OFF » (Arrêt).	Tourner le bouton du thermostat pour le régler sur « 4. ».
	Le fusible du circuit est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.
	Panne d'alimentation.	Si une panne d'électricité se produit, le réfrigérateur s'éteint. Attendre que l'électricité revienne.
Les aliments dans le compartiment du réfrigérateur sont givrés.	Le thermostat est réglé sur une température trop froide.	Régler le thermostat sur un paramètre plus chaud.
Les aliments dans le compartiment du réfrigérateur ne sont pas froids.	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Une grande quantité d'aliments vient d'être ajoutée dans le réfrigérateur ou le compartiment de refroidissement.	Permettre aux nouveaux aliments de se refroidir et vérifier de nouveau.
	Le thermostat est réglé sur une température trop chaude.	Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.
Le réfrigérateur émet des bruits inhabituels.	Le réfrigérateur peut ne pas être de niveau sur le sol.	Mettre le réfrigérateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
	Le châssis du réfrigérateur touche le mur.	Écarter le réfrigérateur du mur.
	Le plateau d'égouttage n'est pas correctement placé.	Déplacer le plateau d'égouttage jusqu'à ce que le bruit disparaisse.
De l'humidité se développe à l'intérieur du réfrigérateur.	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Le réfrigérateur est dans un endroit très humide.	Déplacer le réfrigérateur vers un emplacement plus sec.
	Les aliments dans le réfrigérateur ne sont pas emballés correctement.	Emballer de nouveau les aliments de façon hermétique.

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION POSSIBLE
La porte du réfrigérateur ne se ferme pas complètement.	Les paquets d'aliments gênent la porte.	Déplacer les paquets d'aliments ou enlever quelques aliments.
	Les étagères sont mal positionnées.	Régler les étagères correctement.
	Les joints de la porte sont sales.	Nettoyer les joints de la porte.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Mettre le réfrigérateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
Les aliments dans le compartiment de refroidissement fondent ou ne restent pas froids	Le compartiment de refroidissement a une température ambiante entre 30 °F et 48 °F. La crème glacée ou les sucettes glacées doivent être gardées à une température de -5 à 0 °F.	Ne pas ranger ces types d'aliments dans le compartiment de refroidissement.

Caractéristiques

Dimensions (L × P × H)	19,1 x 17,7 x 27,6 po (48,5 x 45 x 70 cm)
Poids	20 kg (44,1 lb)
Alimentation électrique	115 V ~ 60 Hz - 90 W
Intensité	1,5 A
Consommation d'énergie (annuelle)	215 kWh

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le Produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca, et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur un site Internet de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca) l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- La perte ou l'altération des aliments en raison d'une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine.

V4 FRANÇAIS
17-0448