

PWGW GUTTER CLEANER

FOR WESTINGHOUSE PRESSURE WASHERS UP TO 3600 PSI

WARNING

Do not use for commercial use. User must read and understand the operator’s manual for their pressure washer before using this accessory to reduce the risk of injury. Before beginning any cleaning activity, spray the pressure stream in a safe direction to make sure that all accessories are connected properly in order to minimize the danger of injury or property damage. Fits most pressure washers. Before using this attachment, make sure it is compatible and is correctly installed. Risk of fluid injections. Do not point at people, pets, electrical devices, or the unit itself. Wear eye protection designated to conform with ANSI Z87.1. Before adding, replacing, or modifying accessories, turn off the pressure washer, release the water pressure in the trigger handle, and lock the trigger handle’s lock out (if one is provided with your pressure washer). Use only with cold water and only outdoors. Store the accessory indoors. Save these guidelines. Use them to train other users and refer to them frequently. Give the user of the tool these instructions as well.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Connection 1/4 in. Quick Connect
Maximum Pressure.....up to 3600 psi
Maximum Water Flow 2.5 GPM
Maximum Water Temperature 140°F


APPLICATIONS

You may use this product for the purpose(s) listed below:

- Flushing leaves and debris from gutters

05000419-0 12/22 (REV:01)

FIG. 1

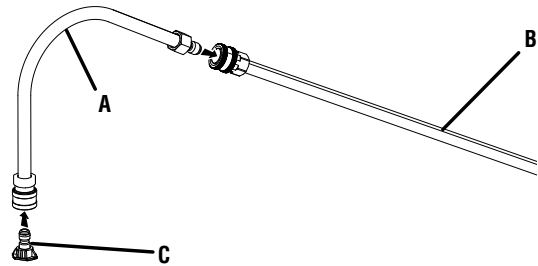

- A - Gutter cleaner [limpiador de canaletas, nettoyeur de gouttières]
- B - Spray lance [lanza pulverizadora, lance d’arrosage]
- C - Nozzle [boquilla, buse]

INSTALLING THE GUTTER CLEANER

See Figure 1.

The gutter cleaner installs on the end of the spray lance same as a nozzle as described in your pressure washer’s operator’s manual. Hold the unit at a slight angle to flush the leaves and debris toward the down spout.

- If necessary, remove the nozzle from the end of the lance.
- Pull back the quick-connect collar and insert the adapter on the gutter cleaner. Push the quick-connect collar forward to lock.
- Pull back the quick-connect collar to install the nozzle (not included) into the end of the gutter cleaner. Push the quick-connect collar forward to lock.

NOTE: Be sure the gutter cleaner and nozzle are securely locked into the spray lance before use.

Service Hotline: (855) 944-3571

777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228

and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by MWE Investments, LLC.

© 2022 MWE Investments, LLC All Rights Reserved.

Español

PWGW LIMPIADOR DE CANALONES PARA LAVADORAS A PRESIÓN WESTINGHOUSE

ADVERTENCIA

No utilizar para uso comercial. El usuario debe leer y comprender el manual del operador de su lavadora a presión antes de usar este accesorio para reducir el riesgo de lesiones. Antes de comenzar cualquier actividad de limpieza, rocíe el chorro de presión en una dirección segura para asegurarse de que todos los accesorios estén conectados correctamente para minimizar el peligro de lesiones o daños a la propiedad. Se adapta a la mayoría de las lavadoras a presión. Antes de utilizar este accesorio, asegúrese de que sea compatible y esté correctamente instalado. Riesgo de inyecciones de fluidos. No apunte a personas, mascotas, dispositivos eléctricos o la unidad misma. Use protección para los ojos diseñada para cumplir con ANSI Z87.1. Antes de agregar, reemplazar o modificar accesorios, apague la lavadora a presión, libere la presión del agua en el mango del gatillo y bloquee el bloqueo del mango del gatillo (si se proporciona uno con su lavadora a presión). Usar solo con agua fría y solo al aire libre. Guarde el accesorio en el interior. Guarde estas pautas. Úselos para capacitar a otros usuarios y consúltelos con frecuencia. Entregue también estas instrucciones al usuario de la herramienta.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Conexión	Conexión rápida de 1/4 pulg.
Presión máxima.....	hasta 3600 psi
Caudal máximo de agua.....	9,46 LPM (2,5 GPM)
Temperatura máxima del agua.....	60 °C (140°F)

APLICACIONES

Puede utilizar este producto para los fines que se indican a continuación:

- Lavado de hojas y escombros de las canaletas

INSTALACIÓN DEL LIMPIADOR DE CANALONES

Ver la figura 1.

El limpiador de canaletas se instala en el extremo de la lanza rociadora igual que una boquilla como se describe en el manual del operador de su lavadora a presión. Sostenga la unidad en un ligero ángulo para enjuagar las hojas y los desechos hacia el caño inferior.

- Si es necesario, retire la boquilla del extremo de la lanza.
- Tire hacia atrás del collarín de conexión rápida e inserte el adaptador en el limpiador de canaletas. Empuje el collar de conexión rápida hacia adelante para bloquear.
- Tire hacia atrás del collarín de conexión rápida para instalar la boquilla (no incluida) en el extremo del limpiador de canaletas. Empuje el collar de conexión rápida hacia adelante para bloquear.

NOTA: Asegúrese de que el limpiador de canaletas y la boquilla estén bien trabados en la lanza rociadora antes de usarlos.

Français

PWGW NETTOYEUR DE GOUTTIÈRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION WESTINGHOUSE

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser à des fins commerciales. L'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de son nettoyeur haute pression avant d'utiliser cet accessoire afin de réduire le risque de blessure. Avant de commencer toute activité de nettoyage, pulvérisez le jet sous pression dans une direction sûre pour vous assurer que tous les accessoires sont correctement connectés afin de minimiser les risques de blessures ou de dommages matériels. Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression. Avant d'utiliser cet accessoire, assurez-vous qu'il est compatible et qu'il est correctement installé. Risque d'injections de liquide. Ne pointez pas vers des personnes, des animaux domestiques, des appareils électriques ou l'appareil lui-même. Portez des lunettes de protection conçues pour être conformes à la norme ANSI Z87.1. Avant d'ajouter, de remplacer ou de modifier des accessoires, éteignez le nettoyeur haute pression, relâchez la pression de l'eau dans la poignée de déclenchement et verrouillez le verrouillage de la poignée de déclenchement (si un est fourni avec votre nettoyeur haute pression). Utilisez uniquement avec de l'eau froide et uniquement à l'extérieur. Rangez l'accessoire à l'intérieur. Conservez ces directives. Utilisez-les pour former d'autres utilisateurs et consultez-les fréquemment. Donnez également ces instructions à l'utilisateur de l'outil.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Connexion	1/4 po. connexion rapide
Pression maximale	jusqu'à 3600 psi
Débit d'eau maximal.....	9,46 LPM (2,5 GPM)
Température maximale de l'eau	60 °C (140°F)

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser ce produit aux fins énumérées ci-dessous :

- Rincer les feuilles et les débris des gouttières

INSTALLATION DU NETTOYEUR DE GOUTTIÈRES

Voir la figure 1.

Le nettoyeur de gouttière s'installe à l'extrémité de la lance de pulvérisation comme une buse, comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre nettoyeur haute pression. Tenez l'appareil légèrement incliné pour rincer les feuilles et les débris vers le bec verseur.

- Si nécessaire, retirez la buse de l'extrémité de la lance.
- Tirez sur le collier de connexion rapide et insérez l'adaptateur sur le nettoyeur de gouttière. Poussez le collier à connexion rapide vers l'avant pour le verrouiller.
- Tirez sur le collier de connexion rapide pour installer la buse (non incluse) dans l'extrémité du nettoyeur de gouttière. Poussez le collier à connexion rapide vers l'avant pour le verrouiller.

NOTE : Assurez-vous que le nettoyeur de gouttières et la buse sont bien verrouillés dans la lance de pulvérisation avant utilisation.