

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Les modèles NS-WBRDVD2, NS-WBRDVD2-CA, NS-BRDVD4 et NS-BRDVD4-CA représentent la dernière avancée technologique dans la conception de lecteurs de disques Blu-ray et ont été conçus pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

### Contenu de l'emballage


- Lecteur de disques Blu-ray
- Télécommande
- Guide de l'utilisateur
- 2 piles de type AAA
- Guide d'installation rapide

### Installation des piles de la télécommande

- 1 Retirer le couvercle du compartiment des piles.



- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

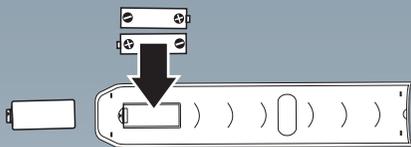


- 3 Replacer le couvercle du compartiment des piles.



Pour la dernière version du *Guide de l'utilisateur*, aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)


### Connexion à un téléviseur

#### Utilisation du port HDMI (optimale)

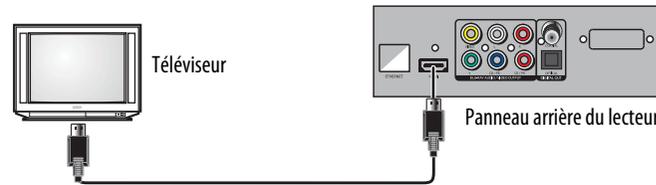


#### Connexion numérique (optique ou coaxiale)

**REMARQUE :** Pour sélectionner le mode de sortie audio numérique, voir la page 15 du guide de l'utilisateur.

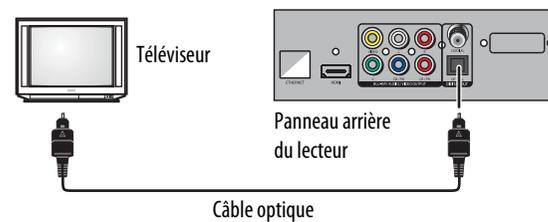

#### Utilisation du port composite (bon)


**REMARQUE :** Les connexions composites ne fournissent pas une qualité vidéo HD.

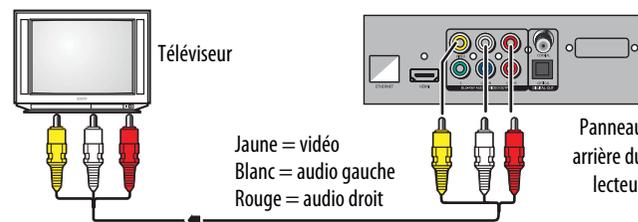

Pour connecter à un système de cinéma maison, consulter le *Guide de l'utilisateur*.

### Utilisation de la configuration rapide

- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Quick Setup** (Configuration rapide), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le menu de configuration rapide (*Quick Setup*) s'affiche. Suivre les indications pour régler les paramètres les plus importants du lecteur.

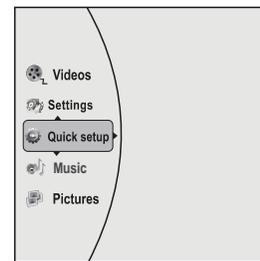


### Connexion à un réseau domestique


Ce lecteur peut être connecté à un réseau filaire domestique, à l'aide du port Ethernet situé au dos du lecteur ou à l'aide d'un réseau sans fil. L'utilisation d'un réseau câblé permet d'obtenir le meilleur résultat, car les périphériques sont ainsi directement connectés au réseau et ne sont pas soumis aux interférences des fréquences radio.

### Connexion à l'Internet avec un réseau sans fil (NS-WBRDVD2 et NS-WBRDVD2-CA uniquement) :

- 1 Configurer le point d'accès ou le routeur sans fil (s'il n'est pas déjà configuré).

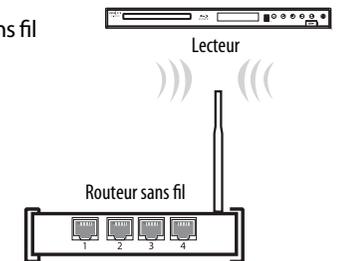

- 2 Mettre le lecteur et le téléviseur en marche.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Settings** (Configuration), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Network** (Réseau), puis sur **ENTER**.

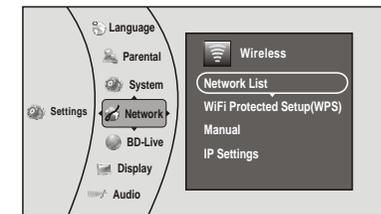

**REMARQUE :** La capture d'écran ne concerne que les lecteurs sans fil.

- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Network List** (Liste des réseaux), puis sur **ENTER**. L'écran **Network List** s'affiche avec la liste des réseaux sans fil disponibles.



- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réseau sans fil auquel le lecteur doit se connecter. L'écran *Network Setup* (Configuration du réseau) s'affiche avec les options suivantes : *Password* (Mot de passe), *Connect* (Connecter), *Delete* (Supprimer) ou *Cancel* (Annuler).
- 7 Si le réseau n'utilise pas le cryptage, appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Connect** (Connecter), puis sur **ENTER** (Entrée). Si le réseau sans fil fonctionne, une coche doit s'afficher ainsi qu'un message de connexion sur le téléviseur. Si le message ne s'affiche pas, répéter les étapes ci-dessus.

#### OU


Si le réseau utilise le cryptage :

- a Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le champ du mot de passe (**Password**), puis sur **ENTER** (Entrée). Un clavier d'écran s'affiche.
- b Appuyer sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la première lettre du mot de passe, puis appuyer sur **ENTER**. Répéter cette étape pour saisir les autres caractères. En cas d'erreur, utiliser la touche de retour arrière pour effacer le caractère.
- c Quand le mot de passe a été saisi, sélectionner la touche rouge « **DONE** » (Terminé) dans le coin gauche supérieur du clavier, puis appuyer sur **ENTER** pour fermer le clavier.
- d Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Connect** (Connecter), puis sur **ENTER** (Entrée). Un message pour confirmer que la connexion a été effectuée s'affiche. Sélectionner **Close** (Fermer), puis appuyer sur **ENTER**. Si la connexion ne peut être établie, recommencer les étapes précédentes.


Pour toute information sur la connexion à un réseau sans fil à l'aide de la Configuration Wi-Fi protégée (WPS), voir le *Guide de l'utilisateur*.

## Connexion à l'Internet à l'aide d'un réseau filaire :

- 1 Connecter un câble réseau à la prise ETHERNET au dos du lecteur, ainsi qu'au routeur filaire à l'aide d'un câble Ethernet (Cat 5 ou supérieur, avec connecteurs RJ45).

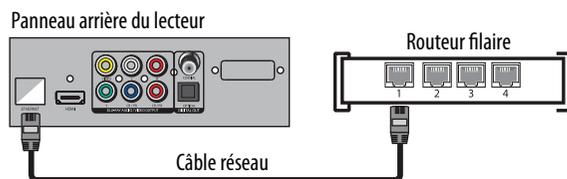

- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Settings** (Configuration), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.

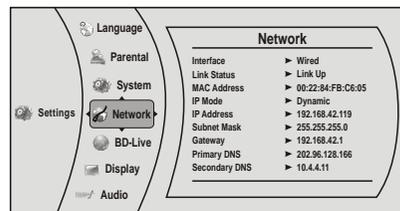


**Remarque :** La capture d'écran ne concerne que les lecteurs filaires.

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Network** (Réseau), puis sur **ENTER**. L'écran *IP Settings* (Paramètres IP) s'affiche.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **IP Mode** (Mode IP), puis sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner IP Mode (Mode IP), puis sur **ENTER**. Sélections possibles :
  - Dynamic** (Dynamique) : utilise la fonction DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP.
  - Manual** : permet de configurer manuellement les paramètres du réseau (voir le *Guide de l'utilisateur* pour configurer la connexion manuellement).
- 6 Appuyer sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner **Apply** (Appliquer), puis sur **ENTER** (Entrée). Un test du réseau s'effectue automatiquement.
- 7 Si la connexion est établie, sélectionner **OK**, puis appuyer sur **ENTER** pour fermer l'écran.

**Utilisateurs avancés uniquement :** Pour effectuer des modifications à la connexion au réseau, voir le *Guide de l'utilisateur*.

## Test de la connexion réseau

- 1 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Settings** (Configuration), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* (Configuration) s'affiche.

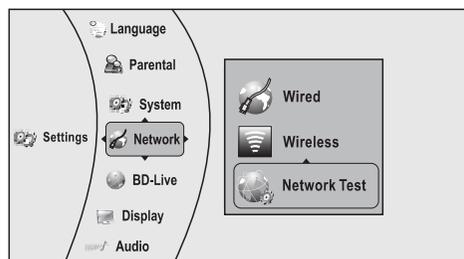

- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Network** (Réseau), puis sur **ENTER**.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Network Test** (Test réseau), puis sur **ENTER**. Une boîte de dialogue s'ouvre, affichant la progression du test réseau. Les résultats du test s'affichent peu après.

Le test réseau commence et effectue trois tests :

- 1 **Test du réseau local.** Si ce test échoue, il est nécessaire de vérifier la connexion au réseau domestique.

- **En cas de connexion filaire :**

- \* Vérifier que le câble réseau est fermement fixé au routeur et au lecteur.

- \* Vérifier que le routeur est connecté correctement au modem câble ou DSL.

- **En cas de connexion sans fil :**

- \* Vérifier que le routeur est connecté correctement au modem câble ou DSL.
- \* Vérifier que le lecteur est à portée du routeur.
- \* Vérifier que le réseau WIFI souhaité est sélectionné.
- \* En cas d'utilisation d'un mot de passe de sécurité, vérifier qu'il a été saisi correctement.
- \* Si une assistance supplémentaire est nécessaire, pour la configuration de la sécurité et pour obtenir le mot de passe de sécurité, contacter le fabricant du routeur ou du modem câble ou DSL.

- 2 **Test du serveur de noms de domaine (DNS).** Si ce test échoue, il peut exister un problème avec le fournisseur de services Internet.

- Vérifier que le routeur est connecté correctement au modem câble ou DSL.
- Contacter le fournisseur de services Internet pour toute assistance complémentaire.

- 3 **Test de connexion à l'Internet.** Si ce test échoue, il peut exister un problème avec le fournisseur de services Internet.

- Vérifier que le routeur est connecté correctement au modem câble ou DSL.
- Contacter le fournisseur de services Internet pour toute assistance complémentaire.

## Utilisation d'applications connectées (marché américain)

**Remarque :** Les instructions et les numéros d'assistance technique pour les applications connectées, ne s'appliquent qu'au marché américain.

Il est possible de regarder des films sur l'Internet (par exemple avec Netflix ou CinemaNow) ou d'écouter la radio Internet de Pandora. Avant de pouvoir accéder à ces services Internet, il faut d'abord :

- 1 Avoir connecté le lecteur à l'Internet et passé les tests réseau ci-dessus.
- 2 Avoir un abonnement en cours avec ces services.

### Regarder des films avec Netflix

- 1 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Netflix**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour enregistrer le lecteur avec le compte utilisateur Netflix. Suivre les instructions à l'écran. Un code d'activation sera fourni.
- 2 Si l'utilisateur a déjà un abonnement à Netflix, il doit ouvrir une session de son compte sur le PC. Cliquer sur le lien **Your Account & Help** (Compte utilisateur et Aide) dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 3 Dans la section **WATCHING INSTANTLY ON YOUR TV OR COMPUTER** (Visionnement instantané sur le téléviseur ou l'ordinateur), cliquer sur **Activate a Netflix Ready Device** (Activer un périphérique avec abonnement Netflix) et saisir le code d'activation de l'étape 1.

- OU -

Si l'utilisateur n'a pas d'abonnement à Netflix, il suffit d'aller sur le site <http://www.netflix.com/insignia> pour obtenir un essai gratuit en saisissant le code d'activation de l'étape 1 dans le champ du code d'Insignia (**Insignia code**) de l'écran.

- 4 Après avoir configuré un compte et activé le lecteur Blu-ray, aller à **Instant** (Instantané) sous l'onglet **Your Queue** (File d'attente de l'utilisateur) et ajouter des films à la file d'attente.
- 5 Pour quitter Netflix, appuyer sur **Home/Setup** (Accueil/Configuration).

### Regarder des films avec CinemaNow

- 1 Il faut d'abord créer un compte CinemaNow à partir du PC. Aller sur le site [www.cinemanow.com/activate](http://www.cinemanow.com/activate) pour obtenir un NIP d'activation.
- 2 Cliquer sur **Activate a New Device** (Activer un nouveau périphérique) et ouvrir de nouveau une session en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe.

- 3 Saisir un nom dans la section **Name Your Device** (Nommer le périphérique), puis cliquer sur **Continue** (Continuer). L'utilisateur à maintenant un numéro d'activation valide qu'il doit saisir dans le champ d'activation de l'application CinemaNow du lecteur Blu-ray.
- 4 Une fois qu'une connexion Internet à été correctement établie à partir du lecteur Blu-ray, sélectionner l'application **CinemaNow** à l'aide de la télécommande, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 5 Sélectionner l'onglet **Settings** (Configuration) en bas de l'écran, puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Sélectionner **Activate** (Activer) et saisir le code d'activation. Il est maintenant possible de louer des films à partir de CinemaNow.
- 7 Pour quitter CinemaNow, appuyer sur **Home/Setup** (Accueil/Configuration).

## Écoute de la musique avec Pandora

**Pour utiliser un abonnement Pandora existant :**

- 1 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pandora**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 2 Sélectionner **I have a Pandora account** (J'ai un abonnement à Pandora) dans les options, puis ouvrir une session en utilisant l'information sur le compte.

**Pour créer un nouveau compte Pandora sur le lecteur :**

- 1 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pandora**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
- 2 Sélectionner **I am new to Pandora** (Je n'ai pas d'abonnement à Pandora) dans les options. Un code d'activation sera envoyé à l'utilisateur.
- 3 À l'aide du PC, aller sur le site [www.pandora.com/insignia](http://www.pandora.com/insignia) et saisir le code d'activation de l'étape 2, puis cliquer sur **Activate** (Activer).
- 4 Cliquer sur **Create a Pandora Account** (Créer un nouveau compte Pandora) et suivre les instructions à l'écran.
- 5 Pour quitter Pandora, appuyer sur **Home/Setup** (Accueil/Configuration).

**Pour créer un nouveau compte Pandora à l'aide du PC :**

- Aller sur le site <http://www.pandora.com/> pour créer un nouveau compte.

Contactez la société concernée (pas Insignia) en cas de difficultés pour utiliser une de ces applications.

**Remarque :** Les numéros d'assistance technique pour les applications connectées, ne s'appliquent qu'au marché américain.

**Netflix :**

[www.netflix.com/help](http://www.netflix.com/help)

1-866-579-7113

**CinemaNow :**

[www.cinemanow.com/support](http://www.cinemanow.com/support)

**Pandora :**

<http://blog.pandora.com/faq/>

## Utilisation d'applications connectées (marché canadien)

Pour obtenir les dernières mises à jour sur les futures options de services, allez sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).

**Netflix :**

<http://ca.netflix.com/contactus>

1-866-716-0414

### Garantie limitée d'un an

Allez sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

### Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, composez le 1-877-467-4289 (marchés américain et canadien)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)