


Contenu de l'emballage

- Convertisseur de voyage et adaptateur haute puissance (l'ensemble inclus un convertisseur et 5 adaptateurs)
- Guide d'installation rapide

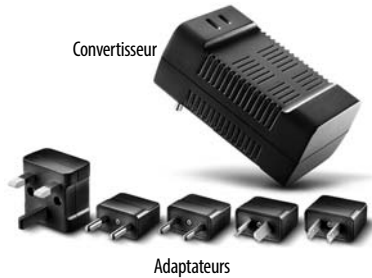

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

ATTENTION! Vérifier ces instructions importantes de sécurité pour éviter tout dommage à l'utilisateur et au produit.

- Vérifier la tension et la puissance nominale (en W) du produit avec lequel le convertisseur ou l'adaptateur sera utilisé. Cette information doit être inscrite sur le produit.
Attention : Les adaptateurs ne sont pas des convertisseurs de tension. Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas l'utiliser sans convertisseur de tension.
 - **NE PAS** utiliser ce produit pour des sèche-cheveux, des fers à friser, ou d'autres appareils de haute puissance.
 - Ne pas laisser le convertisseur dans la prise secteur quand il n'est pas utilisé.
 - Ne pas continuer d'utiliser l'ensemble convertisseur/adaptateur s'il ne fonctionne pas correctement, a été endommagé ou plongé dans l'eau.
- Avertissement :** Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par un adulte. Ce produit N'A PAS été conçu pour être utilisé par des enfants non surveillés. Choisir la configuration appropriée et brancher ce produit préalablement à la surveillance des enfants utilisant des appareils connectés à ce produit.

Vérifier que l'appareil utilisé est compatible.



- 1 Déterminer la tension de la prise secteur qui sera utilisée. Voir le tableau à la page suivante pour les tensions les plus courantes.
- 2 Sélectionner la tension de l'appareil qui sera connecté à la prise secteur.

- 3 Comparer la tension de la prise secteur à celle de l'appareil utilisé.
Remarque : La tension de certains appareils sera dans la même gamme. Si la tension de la prise secteur est du même type que celle de l'appareil utilisé (par exemple un appareil 120 - 240 V et une prise secteur de 240 V), le convertisseur n'est pas nécessaire.

La tension de la prise secteur est : Instructions :	
• la même que celle de l'appareil	Utiliser uniquement un adaptateur. Ignorer l'étape 4 et aller à la section « Utilisation du convertisseur/adaptateur » pour toute instruction supplémentaire.
• dans la gamme de tension de celle de l'appareil	
• de 100 V et l'appareil utilisé est de 120 V	
• supérieure à la tension de l'appareil	Utiliser un adaptateur et le convertisseur. Passer à l'étape 4.
• inférieure à la tension de l'appareil utilisé*	L'appareil n'est pas compatible. NE PAS utiliser cet ensemble convertisseur/adaptateur.

*Remarque : la prises secteur est de 100 V et l'appareil de 120 V, utiliser un adaptateur.

- 4 Vérifier la puissance (en W) de l'appareil.
En cas d'utilisation d'un adaptateur avec le convertisseur :

La puissance de l'appareil (en W) est?	Instructions:
0 à 50 W	Le convertisseur peut être utilisé. Voir la section « Utilisation du convertisseur/adaptateur » pour toute instruction supplémentaire.
51 W ou plus	L'appareil n'est pas compatible. NE PAS utiliser cet ensemble convertisseur/adaptateur.

Utilisation du convertisseur/adaptateur

Avertissement : Veiller à utiliser la combinaison convertisseur/adaptateur correcte pour l'appareil avant toute utilisation. Une combinaison incorrecte pourrait endommager l'appareil. Pour utilisation à l'intérieur uniquement.


En cas d'utilisation uniquement d'un adaptateur :

- 1 Avant toute utilisation, vérifier que l'appareil est compatible et que l'utilisation du convertisseur n'est pas nécessaire. Une utilisation incorrecte pourrait endommager l'appareil.
- 2 Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter l'appareil dans le tableau ci-contre, puis sélectionner l'adaptateur.
- 3 Brancher l'adaptateur sur l'appareil, puis sur une prise secteur.

En cas d'utilisation d'un adaptateur avec le convertisseur :

- 1 Vérifier que l'appareil est compatible et que le convertisseur est nécessaire avant toute utilisation. Une utilisation incorrecte pourrait endommager l'appareil.
- 2 Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter l'appareil dans le tableau ci-contre, puis sélectionner l'adaptateur approprié.
- 3 Connecter l'adaptateur au convertisseur
- 4 Connecter l'appareil au convertisseur, puis le brancher sur une prise secteur.

Remarque : En mode convertisseur, n'utiliser ce produit que pendant une courte période (environ 10 à 15 minutes).

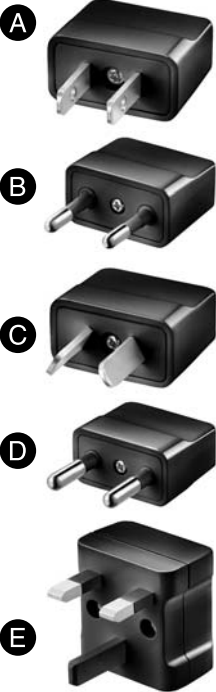

Types de fiche	Types de prises secteur	Lieu	Tension
A	 Fiches plates parallèles	Japon	100 V
		Parties de l'Amérique du Nord et des Caraïbes	120 V
		Parties de l'Amérique du Sud, des Caraïbes, de la Chine	240 V
B	 Fiches minces arrondies	Parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud	120 V
		Europe, parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud	240 V
C	 Fiches plates formant un angle	Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji	240 V
D	 Fiches larges arrondies	Europe du Nord	240 V
E	 Fiches à trois plots	Grande-Bretagne, Irlande, parties de l'Afrique, Hong Kong et Singapour	240 V

Problèmes et solutions

Le convertisseur/adaptateur ou l'appareil bourdonne

- Il est normal d'entendre un bourdonnement provenant du convertisseur/adaptateur ou de l'appareil.

L'appareil ne fonctionne plus

- Si l'appareil intègre un thermostat, il peut avoir été désactivé prématurément.
- Vérifier que la bonne configuration a été sélectionnée.
- Attendre que l'appareil se refroidisse puis reprendre le fonctionnement normal.

L'appareil fonctionne lentement

- Certains appareils peuvent fonctionner plus lentement dans certains pays étrangers qui utilisent une fréquence de courant de 50 Hz (la fréquence aux États-Unis est de 60 Hz).

La tension ou la puissance (en W) de l'appareil n'est pas connue

- Vérifier sur l'appareil, sur son adaptateur d'alimentation ou dans le manuel.
- Pour calculer la puissance (en W), multiplier la tension par le nombre d'ampères (par exemple, 120 V x 3 A = 360 W).
- Contacter le fabricant de l'appareil.

Caractéristiques

- Alimentation c.a. nominale : Convertisseur de 50 W

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine