

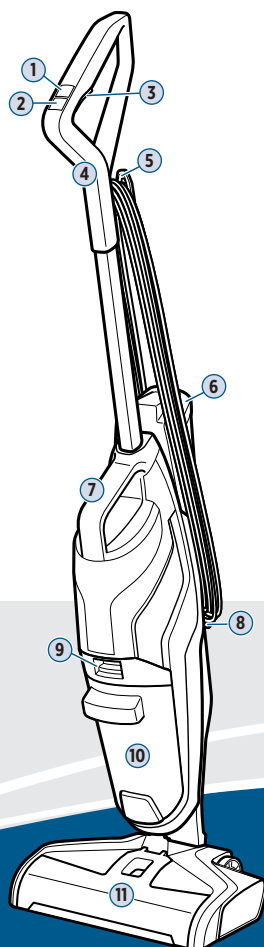


CROSSWAVE®

ALL-IN-ONE MULTI-SURFACE CLEANER

1785, 2210, 3238, 3395, 3888 SERIES

Important Safety Instructions.....	2
What's in the Box?	2
Assembly	3
Filling the Clean Water Tank	4
Cleaning Your Floors	5
Emptying the Dirty Water Tank.....	6
Using the Storage Tray & Clean Out Cycle...6	
After-Cleaning Care.....	7
Storing Your Machine.....	7
Troubleshooting.....	8
Warranty	8



Product Overview

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Hard Floor Mode Button | 7. Integrated Carry Handle |
| 2. Area Rug Mode /
Clean Out Cycle Button | 8. Lower Cord Wrap |
| 3. Solution Spray Trigger | 9. Dirty Water Tank Release |
| 4. Upper Handle | 10. Dirty Water Tank |
| 5. Quick Release™
Cord Wrap | 11. Brush Roll Window |
| 6. Clean Water Tank | |



Meet your new BISSELL® product!

Go to **[support.BISSELL.com](https://support.bissell.com)** for a comprehensive walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the 3-prong grounded plug.
- Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use indoors only.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

- Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Use only BISSELL® cleaning formulas intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formulas section of this guide.
- Do not immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the appliance while in use.
- Do not use without filters in place.
- Risk of injury. Brush may start unexpectedly. Unplug before cleaning or servicing.
- To reduce the risk of injury from moving parts – unplug before servicing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

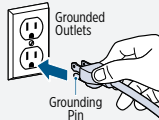
COMMERCIAL USE OF THIS UNIT voids THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. DO NOT MODIFY THE PLUG. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.


Handle	Body	Brush Roll(s)	Trial Formula(s)	Storage Tray and Brush Roll Drying Tray

Assembly

▶ Go to support.BISSELL.com for assembly videos.



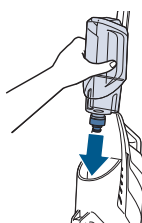1. Insert handle into body of machine until it clicks into place.




2. Align clean water tank with the grooves on the back of the machine and slide it until it clicks into place.



3. Wrap the cord around the Quick Release™ Cord Wrap and the lower cord wrap.

Note: To easily unwrap the cord, turn the Quick Release Cord Wrap down to remove the cord.


Changing the Brush Roll



FreshStart™

Multi-Surface Brush Roll

Maintain freshness of the brush roll while removing tough, sticky messes and picking up dry debris.




Wood Floor Brush Roll

Gently clean sealed hard floors.



Area Rug Brush Roll


Pick up dry debris and pet hair.




FreshStart PET

Multi-Surface Brush Roll

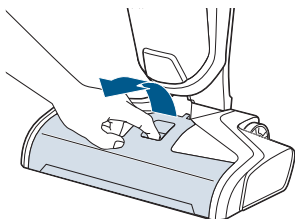
Maintain freshness of the brush roll while removing tough, sticky messes and picking up pet hair and dry debris.



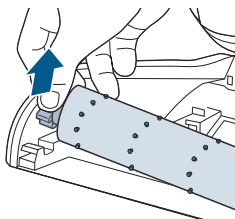
4. Grab the front of the brush window and pull upward to remove.



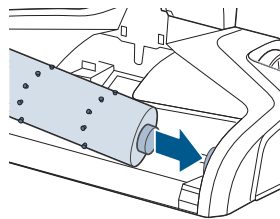
5. Remove the brush roll by pulling the tab.



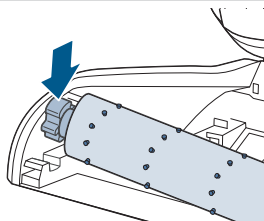
6. Reinstall by placing the end of the brush into the right side of the foot.



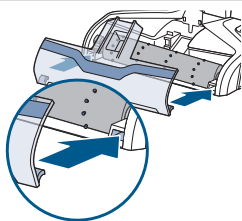7. Press the tab of the brush down so it locks into place.



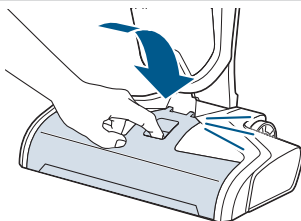8. Replace the brush roll window by lining up tabs on the edges of the foot.





9. Press the window back so it clicks into place.




Filling the Clean Water Tank

▶ Visit support.BISSELL.com to watch additional how-to videos.

Keep plenty of CrossWave® formulas on hand so you can clean whenever it fits your schedule.

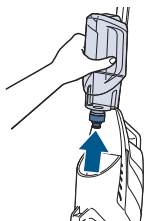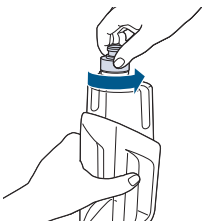Note: Only use CrossWave formulas in your machine. Other formulas or household cleaners may harm the machine. Do not use hard floor formula on area rugs or carpet.

		
1. The clean water tank is located on the back of the machine. To remove, grasp the tank and pull up.	2. Unscrew the cap from the bottom of the tank.	3. Choose your formula*. Scan the QR code with your smartphone camera or visit BISSELL.com for formulas.

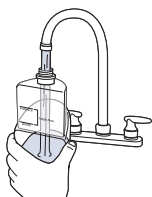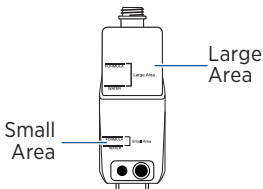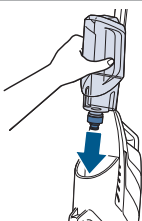 	
4. The clean water tank has two measuring volumes depending on the amount of space you would like to clean. For large area cleaning (up to 700 sq ft) - Fill formula tank with warm tap water to the second water fill line (24 fl. oz.). - Then add formula to the second formula fill line (4 fl. oz.). For small area cleaning (<350 sq ft) - Fill formula tank with warm tap water to the first water fill line (12 fl. oz.). - Then add formula to the first formula fill line (2 fl. oz.).	5. Screw the cap back on, align clean water tank with the grooves on the back of the machine and slide it until it clicks into place.

***Compatible BISSELL formulas include:** Multi-Surface, Wood Floor, Area Rug, PET Multi-Surface with Febreze Freshness, Hard Floor Sanitize, Simply Multi-Surface, Simply Multi-Surface Pet, Pet Multi-Surface with Lemon Eucalyptus

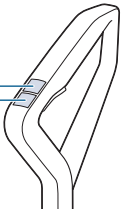
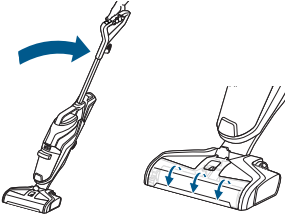
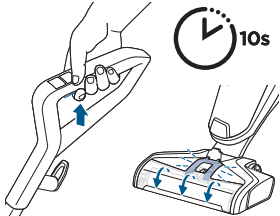
Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.



ATTENTION This machine is designed to be used on sealed hard floors and area rugs.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formula intended for use with the hard floor device.

Cleaning Your Floors



▶ Visit support.BISSELL.com to watch additional how-to videos.

 Hard Floor Rug		 10s
1. To turn the machine ON, press the hard floor or rug button. Hard Floor: Everyday messes on sealed hard floors, like tracked-in mud, spilled cereal and milk, coffee, and more. Rug: Refresh and clean dry messes, like crumbs, dirt, hair, and more.	2. Recline to start the brush roll spinning. Brush roll will not spin when machine is upright.	3. Before each use, hold the solution spray trigger for 10 seconds to prime the system with cleaning solution. LED lights will illuminate when holding the solution spray trigger. Bubbles will appear in the brush roll window when the solution is flowing.

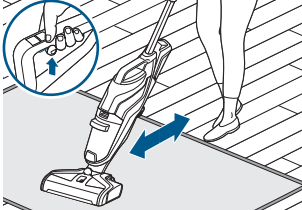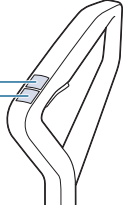		 Hard Floor Rug
4. Hold the solution spray trigger to apply solution on forward and backward passes.	5. Release the trigger and make a backward pass without dispensing solution. To dry floors faster, make additional dry passes.	6. Press the rug or hard floor button to turn the machine OFF.

Cleaning with Hard Floor Sanitize Formula


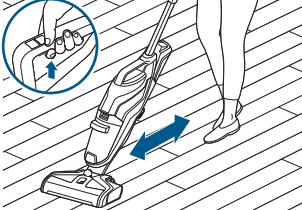
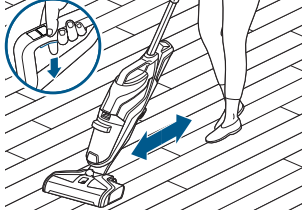
Please read "Directions For Use" on Hard Floor Sanitize label. Use on hard nonporous floors only.

	 5m	
1. Remove visible soil before cleaning. Hold trigger down to apply solution on to the floor.	2. Allow formula to remain visibly wet on the floor for five minutes. This may require additional passes.	3. With the trigger released, make forward and backward passes to extract solution.

ATTENTION Do not overwet carpet or hardwood floors. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.

Emptying the Dirty Water Tank

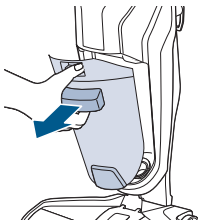
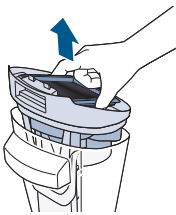
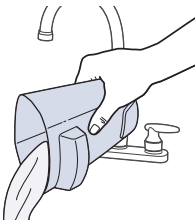
▶ Go to support.BISSELL.com for a full list of how-to videos.




		
1. Press the button on top of the tank, grab the front handle and pull the tank out.	2. Hold the top of the tank near the sides of the filter and pull up to remove.	3. Pour dirty water down the sink and rinse the tank.

Using the Storage Tray & Clean Out Cycle

▶ Visit support.BISSELL.com to watch additional how-to videos.

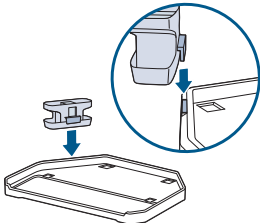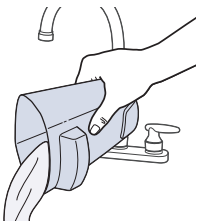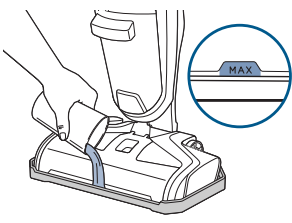Note: The Clean Out Cycle can be run in the storage tray or on sealed hard floors.

		
1. Align arrows on the storage tray with arrows on the brush roll drying tray and slide into place.	2. Make sure there is enough solution in the clean water tank to run the self cleaning cycle. Empty the dirty water tank prior to starting the self-cleaning cycle.	3. Optional: Add FreshStart™ Clean-Out Formula to the MAX fill line on tray.

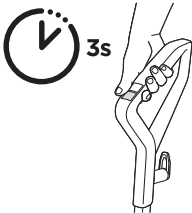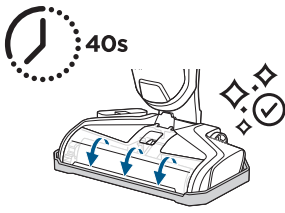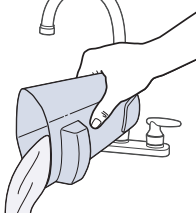
		
4. To begin the self-cleaning cycle, press and hold the Area Rug / Clean Out Cycle button for 3 seconds.	5. The Clean Out Cycle will run for 40 seconds. Note: To stop or pause the cycle, press the Area Rug / Clean Out Cycle button. Press again within one minute to continue.	6. Once the clean out cycle has completed, empty the dirty water tank and follow the after-cleaning care steps on page 7.

ATTENTION Do not overwet carpet or hardwood floors. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.


After-Cleaning Care

▶ Visit support.BISSELL.com to watch additional how-to videos.

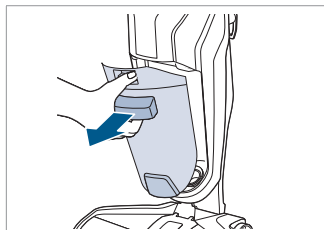
Important: The filter must be cleaned and dried after every use to maximize suction and performance. Replace the filter every 3 months.



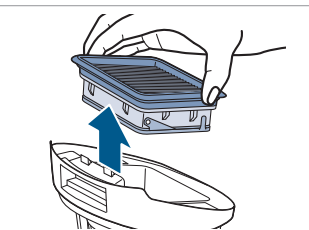
1. Remove and empty the dirty water tank following steps 1-3 on page 6.



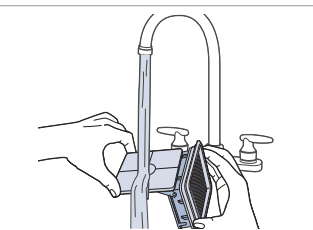
2. Hold the top of the tank near the sides of the filter and pull up to remove.



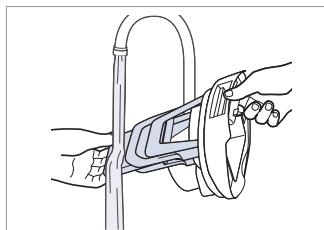
3. Wash filter and screen with warm water and mild detergent.



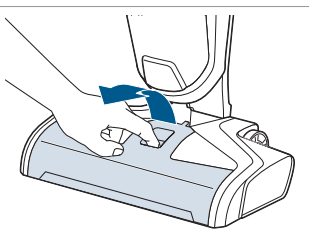
4. Rinse the float at the bottom of the top of the dirty water tank cover.



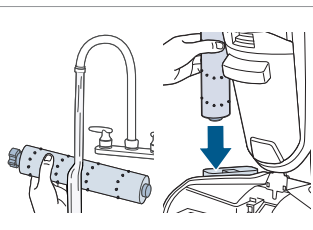
5. Remove the brush roll. See page 3 for instructions.



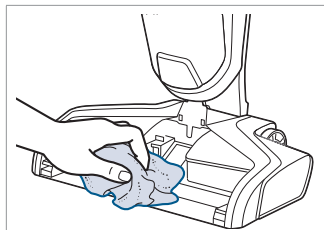6. Hand wash with mild detergent. Put the brush roll in the drying tray.



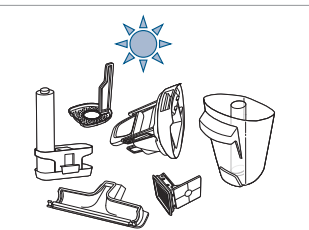7. Wipe out the brush roll chamber.



8. Leave all parts out to dry before reassembling.

Storing Your Machine

➤ For more helpful maintenance tips, check out support.BISSELL.com.

Store machine in a protected, dry area. Since this product uses water, it must not be stored where there is danger of freezing. Freezing will damage internal components and may void the warranty.

NOTICE To reduce the risk of a leaking condition, do not store machine where freezing may occur. Damage to internal components may result.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit support.BISSELL.com.

Problem	Possible Cause	Remedies
Reduced or no spray	Clean water tank may be empty or seated incorrectly.	Refill and reinstall tank.
	System isn't completely primed.	Hold trigger for 10 to 15 seconds to make sure the solution has flowed to the spray tips.
	Brush window is not latched in place.	Unplug machine and reinstall brush window.
	Not holding trigger to spray solution.	Hold trigger continuously while using the machine.
Loss of suction or streaking	Tanks may not be seated properly.	Remove both tanks and reseal them so they fit properly on the machine.
	Dirty water tank is full.	Empty dirty water tank.
	Brush window is not latched in place.	Unplug machine and reinstall window.
	Debris channel in foot is clogged by debris.	Clean the channel with a paper towel.
	Filter clogged by debris.	Remove debris clogging the filter screen and clean the filter.
	Too much water applied.	Go over area without spraying water.
Brush roll isn't turning	Brush roll is not installed properly.	Follow instructions on page 10 for replacing brush roll.
	Machine is standing upright.	Recline machine to turn brush roll on.
	Brush roll stalled by debris.	Unplug machine and remove brush window and brush roll to remove obstruction.
Machine won't turn ON	Brush roll stalled by debris.	Unplug machine and remove brush window and brush roll to remove obstruction.
	Handle not inserted properly into body of machine.	Reinsert handle and push down until it clicks in to place.
Machine is leaking	Cap of clean water tank is not closed properly.	Remove the clean water tank and reapply the cap.

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Warranty

Limited 2-year warranty may vary by state. Visit support.BISSELL.com or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Every Purchase Saves Pets™

BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear.

Visit BISSELLsavespets.com to learn more.





Every Purchase Saves Pets™

BISSELL se enorgullece de apoyar a BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayuden a combatir la suciedad, los malos olores y la falta de hogar de las mascotas.

Visite BISSELLsavespets.com para enterarse de más.



Garantía

La garantía limitada de 2 años puede variar según el estado. Visite support.BISSELL.com o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.




Nota: Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.




Problema	Posible causa	Solución
Rodado reducido o nulo	El tanque de agua limpia puede estar vacío o instalado incorrectamente.	Rellene el tanque y vuelva a instalarlo.
	El sistema no está completamente lleno.	Sostenga el gatillo durante 10 a 15 segundos para asegurarse de que la solución fluya hacia las puntas de rociado.
	La ventanilla del cepillo no está asegurada en su lugar.	Desenchufe la máquina y vuelva a instalar la ventanilla del cepillo.
	No se ha optimizado el gatillo para rociar la solución.	Mantenga presionado el gatillo continuamente mientras usa la máquina.
Pérdida de succión o formación de rayas	Es posible que los tanques no estén ubicados correctamente.	Retire ambos tanques y vuelva a colocarlos para que encajen correctamente en la máquina.
	El tanque de agua sucia está lleno.	Vacíe el tanque de agua sucia.
	La ventanilla del cepillo no está asegurada en su lugar.	Desenchufe la máquina y vuelva a instalar la ventanilla.
	El canal de residuos en el pie está obstruido por residuos.	Limpie el canal con una toalla de papel.
El cepillo giratorio no gira	Filtro obstruido por residuos.	Retire los residuos que obstruyen la pantalla del filtro y limpie el filtro.
	Se aplicó mucha agua.	Pase por el área sin rociar agua.
	El cepillo giratorio no está instalado correctamente.	Siga las instrucciones de la página 10 para cambiar el cepillo giratorio.
	La máquina está en posición vertical.	Incline la máquina para encender el cepillo giratorio.
La máquina no se enciende	Cepillo giratorio atascado por residuos.	Desenchufe la máquina y retire la ventanilla del cepillo y el cepillo giratorio para corregir la obstrucción.
	La manija no está insertada correctamente en el cuerpo de la máquina.	Vuelva a insertar la manija y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
	La tapa del tanque de agua limpia no está bien cerrada.	Retire el tanque de agua limpia y vuelva a colocar la tapa.
	Cepillo giratorio atascado por residuos.	Desenchufe la máquina y retire la ventanilla del cepillo y el cepillo giratorio para corregir la obstrucción.



Resolución de problemas

➡ A continuación se muestran algunos de los problemas con los que se puede encontrar. Si no encuentra el problema que está experimentando en el siguiente cuadro, visite support.BISSELL.com.

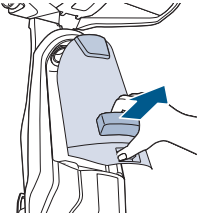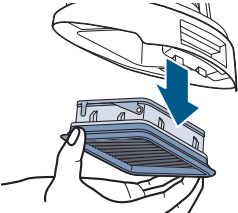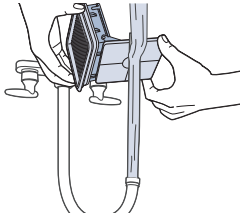Importante: El filtro debe limpiarse y secarse después de cada uso para maximizar la succión y el rendimiento. Cambie el filtro cada tres meses.

1. Retire y vacíe el tanque de agua sucia siguiendo los pasos 1 a 3 de la página 6. 	2. Sostenga la parte superior del tanque cerca de los lados del filtro y tire hacia arriba para retirarlo. 	3. Lave el filtro y la pantalla con agua tibia y detergente suave. 
---	--	---

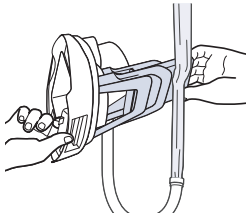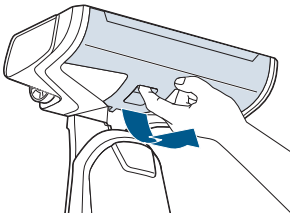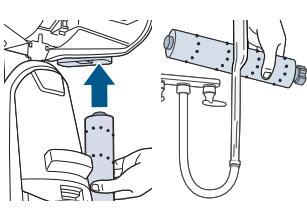4. Enjuague el flotador en la parte inferior de la parte superior de la tapa del tanque de agua sucia. 	5. Cambie el cepillo giratorio. Consulte la página 3 para obtener instrucciones. 	6. Lavar a mano con detergente suave. Coloque el cepillo giratorio en la bandeja de secado. 
---	---	---

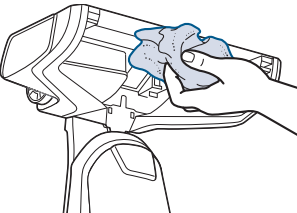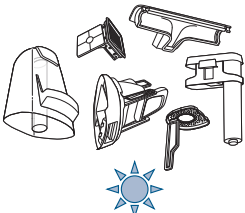7. Limpie la cámara del cepillo giratorio. 	8. Deje que todas las piezas se sequen antes de volver a ensamblarlas. 
---	--

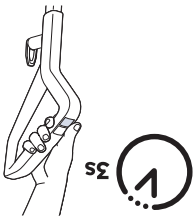
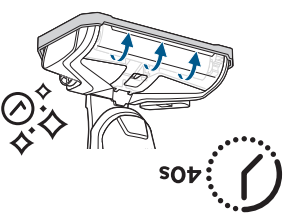
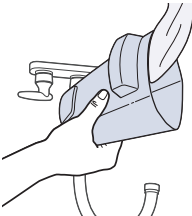
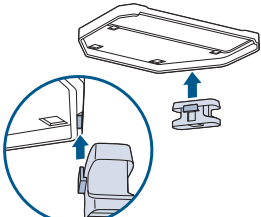
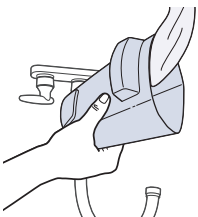
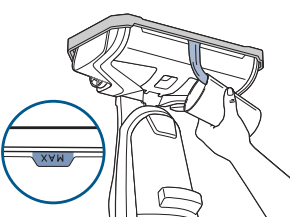
Almacenamiento de su máquina
▶ Para obtener más consejos útiles de mantenimiento, visite support.bissell.com.

Guarde la máquina en un área protegida y seca. Dado que este producto utiliza agua, no debe almacenarse donde haya peligro de congelación. La congelación daña los componentes internos y puede anular la garantía.

AVISO Para reducir el riesgo de fuga, no almacene la máquina donde pueda ocurrir congelamiento. Los componentes internos pueden sufrir daño.




ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, apague el aparato y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar tareas de mantenimiento o iniciar el diagnóstico de averías.

ATENCIÓN No moje en exceso las alfombras o los suelos de madera. Tenga cuidado de no pasar sobre objetos sueltos o los bordes de las alfombras. Altsacar el cepillo puede provocar una falla prematura de la correa.




		4. Para comenzar el ciclo de autolimpieza, mantenga presionado el botón Area Rug (alfombra) / Clean Out Cycle (ciclo de limpieza) durante 3 segundos.	
		5. El ciclo de limpieza se ejecutará durante 40 segundos. Nota: Para detener o pausar el ciclo, presione el botón Area Rug (alfombra) / Clean Out Cycle (ciclo de limpieza). Presione nuevamente dentro de un minuto para continuar.	
		6. Una vez que se haya completado el ciclo de limpieza, vacíe el tanque de agua sucia y siga los pasos de cuidado posteriores a la limpieza que figuran en la página 7.	
		1. Alinee las flechas de almacenamiento con las flechas de la bandeja de secado del cepillo giratorio y deslicela hasta su lugar.	
		2. Asegúrese de que haya suficiente solución en el tanque de agua limpia para ejecutar el ciclo de autolimpieza. Vacíe el tanque de agua sucia antes de iniciar el ciclo de autolimpieza.	
		3. Opcional: Agregue la fórmula de limpieza FreshStart™ hasta la línea de llenado máximo (MAX) en la bandeja.	

Nota: El ciclo de limpieza se puede ejecutar en la bandeja de almacenamiento o en suelos duros sellados.

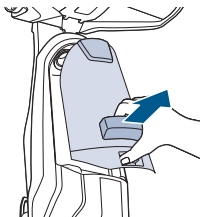
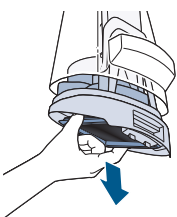
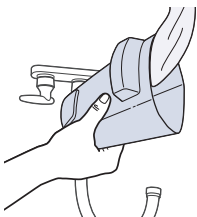
Uso de la bandeja de almacenamiento y el ciclo de limpieza Visite support.BISSELL.com para ver más videos instructivos.

		1. Presione el botón en la parte superior del tanque, agarre la manija delantera y saque el tanque.	
		2. Sostenga la parte superior del tanque cerca de los lados del filtro y tire hacia arriba para retirarlo.	
		3. Vierta el agua sucia por el fregadero y enjuague el tanque.	

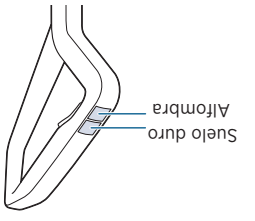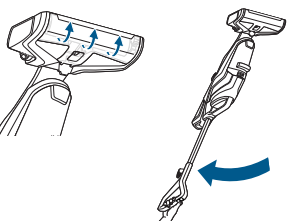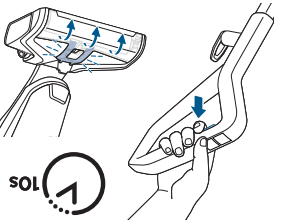Vaciado del tanque de agua sucia Visite support.BISSELL.com para obtener una lista completa de videos instructivos.

		
--	---	--

1. Para encender la máquina, presione el botón para piso duro o alfombra. Suelo duro: Suciedad cotidiana en suelos duros sellados, como barro acumulado, cereal y leche derramados, café y más. Alfombra: Renueva y limpia la suciedad seca, como migas, tierra, pelo y más.	2. Inclíne el aparato para que el cepillo giratorio comience a girar. El cepillo giratorio no gira cuando la máquina está en posición vertical.	3. Antes de cada uso, mantenga presionado el gatillo de rociado de la solución durante 10 segundos para llenar el sistema con la solución de limpieza. Las luces LED se iluminan al mantener presionado el gatillo de rociado de la solución. Aparecerán burbujas en la ventanilla del cepillo giratorio cuando fluya la solución.
--	---	---

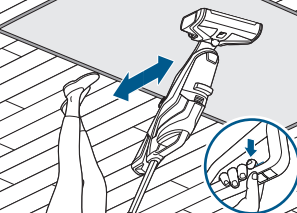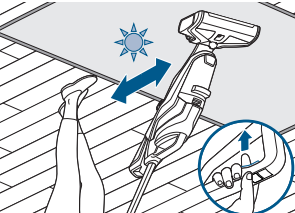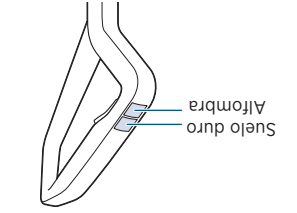		
--	---	--

4. Mantenga presionado el gatillo de rociado para aplicar la solución en las pasadas hacia adelante y hacia atrás.		5. Suelte el gatillo y haga una pasada hacia atrás sin dispensar la solución. Para secar los suelos más rápidamente, haga pasadas de secado adicionales.
1. Retire la suciedad visible antes de limpiar. Mantenga presionado el gatillo para aplicar la solución en el suelo.	2. Permita que la fórmula permanezca visiblemente húmeda en el suelo durante cinco minutos. Esto puede requerir pasadas adicionales.	3. Con el gatillo liberado, haga pasadas hacia adelante y hacia atrás para extraer la solución.

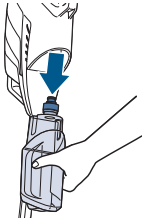
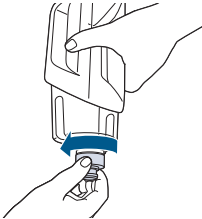
Limpieza con fórmula desinfectante para suelos duros



Lea las "Instrucciones de uso" en la etiqueta de desinfectante para suelos duros. Úselo solo en suelos duros no porosos.

ATENCIÓN
 No moje en exceso las alfombras o los suelos de madera. Tenga cuidado de no pasar sobre objetos sueltos o los bordes de las alfombras. Alisacar el cepillo puede provocar una falla prematura de la correa.



Tenga a mano muchas fórmulas CrossWave® para que pueda limpiar cuando más le convenga.
Nota: Utilice únicamente fórmulas CrossWave en su máquina. Otras fórmulas o limpiadores caseros pueden dañar la máquina. No utilice fórmulas para suelos duros en tapetes o alfombras.

		3. Elija su fórmula. Escanee el código QR con la cámara de su teléfono inteligente o visite BISSELL.com para obtener fórmulas. 
1. El tanque de agua limpia se encuentra en la parte trasera de la máquina. Para retirarlo, sujete el tanque y tire hacia arriba.	2. Desenrosque la tapa del fondo del tanque.	

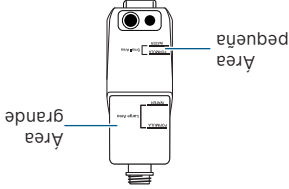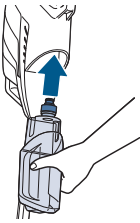	
4. El tanque de agua limpia tiene dos volúmenes de medición en función de la cantidad de espacio que desee limpiar. Para la limpieza de áreas grandes (hasta 700 pies cuadrados) a. Llene el tanque de fórmula con agua tibia de la canilla hasta la segunda línea de llenado de agua (24 fl oz). b. Luego agregue fórmula hasta la segunda línea de llenado (4 fl oz). Para la limpieza de áreas pequeñas (<350 pies cuadrados) a. Llene el tanque de fórmula con agua tibia de la canilla hasta la primera línea de llenado de agua (24 fl oz). b. Luego agregue fórmula hasta la primera línea de llenado (4 fl oz).	5. Vuelva a enroscar la tapa, alinee el tanque de agua limpia con las ranuras en la parte posterior de la máquina y deslicelo hasta que encaje en su lugar.

Las fórmulas BISSELL compatibles incluyen: Multi-Surface, Wood Floor, Area Rug, PET Multi-Surface with Febreze Freshness, Hard Floor Sanitize, Simply Multi-Surface, Simply Multi-Surface Pet, Pet Multi-Surface with Lemon Eucalyptus

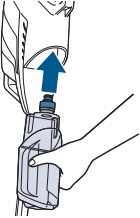
(Ciertas marcas registradas utilizadas tienen la licencia de The Procter & Gamble Company o sus filiales.)


ATENCIÓN

Esta máquina está diseñada para usarse en suelos duros sellados y alfombras.

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños en los componentes internos, use solo la fórmula de limpieza BISSELL fabricada para el dispositivo para suelos duros.

	1. Inserte la manija en el cuerpo de la máquina hasta que encaje en su lugar.
	2. Alinee el tanque de agua limpia con las ranuras de la parte posterior de la máquina y deslícelo hasta que encaje en su lugar.
	3. Enrolle el cable alrededor del enrollables Quick Release™ y el enrollables inferior. Nota: Para desenrollar el cable fácilmente, baje el enrollables Quick Release para retirar el cable.



Cepillo giratorio FreshStart™ multisuperficie

Mantenga el buen estado del cepillo giratorio mientras elimina suciedades difíciles y pegajosas y recoge residuos secos.




Cepillo giratorio para suelos de madera

Limpie suavemente suelos duros sellados.






Cepillo giratorio para alfombras




Recoja residuos secos y pelo de mascotas.





Cepillo giratorio FreshStart PET multisuperficie

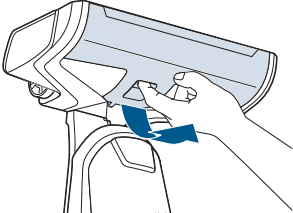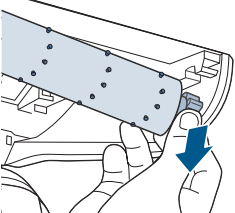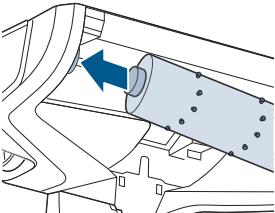Mantenga el buen estado del cepillo giratorio mientras elimina suciedades difíciles y pegajosas y recoge pelo de mascota y residuos secos.

	4. Sujete la parte delantera de la ventanilla del cepillo y tire hacia arriba para retirarla.
	5. Retire el cepillo giratorio tirando de la lengüeta.
	6. Vuelva a instalarlo colocando el extremo del cepillo en el lado derecho del pie.

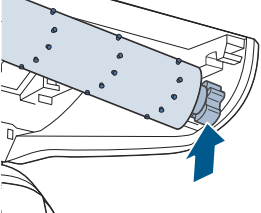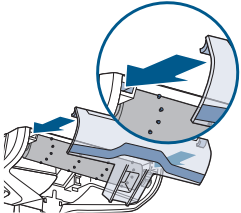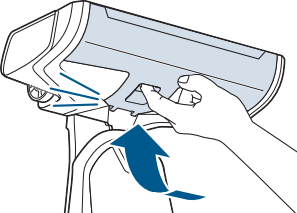	7. Presione la lengüeta del cepillo hacia abajo para que encaje en su lugar.
	8. Vuelva a colocar la ventanilla del cepillo giratorio alineando las lengüetas en los bordes del pie.
	9. Presione la ventanilla para que encaje en su lugar.

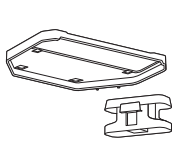Manija	
Cuerpo	
Cepillo(s) rodillo	
Fórmula(s) de prueba	
Bandaja de almacenamiento y cepillo giratorio	

¿Qué hay en la caja?

Los accesorios estándar pueden variar según el modelo. Para identificar qué se debe incluir con su compra, consulte la lista de "Contenido de la caja" ubicada en la solapa superior de la caja.

menteminiendo si no está seguro de lo es, el electrón está correctamente conectado a tierra, NO MODIFICAR EL ENCHUFE, si no enciende ya que uno que uno para serase en un circuito de 220 voltios nominales y tiene un punto de conexión a tierra que parece el enchufe de la instalación, asegúrese que el enchufe este No se debe utilizar ningún adaptador de enchufe con este aparato.

ADVERTENCIA

EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMESTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

flujo de aire.

- Conecte únicamente un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Ver instrucciones de conexión de 3 clavijas con conexión a tierra.
- No deje el aparato enchufado. Desenchufarlo inmediatamente cuando no esté en uso y antes de darle mantenimiento.
- Use sólo en interiores.
- No permita que se use como juguete. Es necesario prestar atención cuando lo usen niños o se o cerca de ellos.
- No use para ningún otro propósito que no sea el descrito en esta guía del usuario. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo use si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona como debería, o se ha caído, dañado, dejado al aire libre o se ha caído al agua, llévelo a reparar a un centro de servicio autorizado.
- No tire ni transporte el aparato del cable, no use el cable como manija, no drene una fuente sobre el cable ni tire el cable sobre bordes o esquinas afiladas. No haga funcionar el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
- No manijue el enchufe o el aparato con manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada, mantenga las aberturas libres de polvo, papeles, plásticos y cualquier cosa que pueda dañar.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben observar precauciones básicas, como las siguientes:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU APARATO.

- Mantenga el cablejo, la ropa sucia, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
- Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar el aparato.
- Limpie especial cuidado cuando limpie escaleras.
- No use para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido para quemadores, gasolina, querosén, etc.) ni lo use en áreas donde puedan estar presentes estos materiales.
- No utilice el aparato en un espacio cerrado lleno de vapores que emanen de pintura a base de aceite, diluyente de pintura, algunas sustancias antiplagas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No use para recoger material tóxico (Blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de desagües, etc.).
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- Use solo fórmulas de limpieza BISSELL® fabricadas específicamente para este aparato y evite daños a los componentes internos. Consulte la sección Fórmulas de limpieza de esta guía.
- No lo sumerja. Úselo solo en superficies húmedas por el proceso de limpieza.
- Mantenga el aparato en una superficie nivelada.
- No transporte el aparato mientras está en uso.
- No lo use sin los filtros correspondientes.
- Riesgo de lesión. El cepillo puede comenzar a funcionar inesperadamente. Desenchúfelo de inmediato.
- Para reducir el riesgo de lesiones de las piezas móviles, desenchúfelo antes de realizar el mantenimiento.



CROSSWAVE®
LIMPIADOR MULTISUPERFICIES TODO EN UNO
SERIES 1785, 2210, 3238, 3395, 3888

Instrucciones de seguridad importantes 2

¿Qué hay en la caja? 2

Ensamblaje 3

Llenado del tanque de agua limpia 4

Limpieza de sus suelos 5

Vaciado del tanque de agua sucia 6

Uso de la bandeja de almacenamiento y el ciclo de limpieza 6

Cuidado posterior a la limpieza 7


Almacenamiento de su máquina 7

Resolución de problemas 8

Garantía 8

Descripción del producto

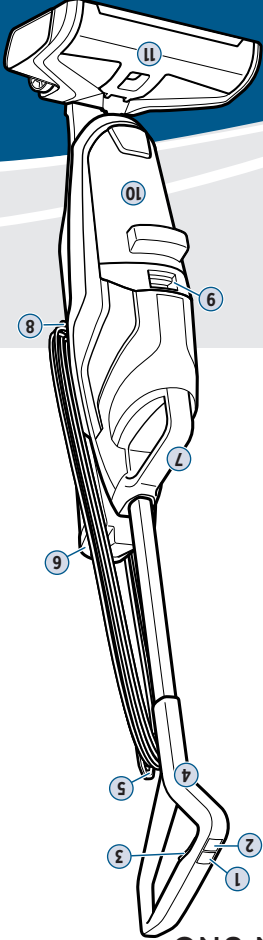- 1. Botón de modo Hard Floor (suelo duro)
- 2. Botón de modo Area Rug (alfombra) / Clean Out Cycle (ciclo de limpieza)
- 3. Gatillo de rocío de la solución
- 4. Manija superior
- 5. Enrollables Quick Release™
- 6. Tanque de agua limpia
- 7. Manija de transporte integrada
- 8. Enrollables inferior
- 9. Descarga del tanque de agua sucia
- 10. Tanque de agua sucia
- 11. Ventanilla del cepillo giratorio



¡Conozca su nuevo producto BISSELL!

Visite **support.BISSELL.com** para obtener un recorrido completo de su nueva compra, incluidos videos, consejos, asistencia y más. ¿Quiere empezar de inmediato? Esta guía tiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Echémosle una mirada...

