




DX-CR112 6-in-1 Memory Card Reader Lecteur de carte mémoire 6-en-1 Lector de tarjetas de memoria 6 en 1

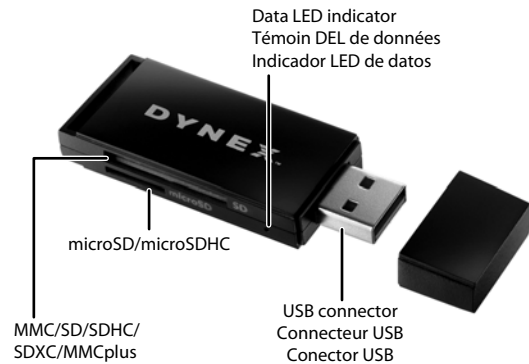

Package contents

- Memory Card Reader
- Quick Setup Guide

System requirements

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Mac OS 10.4.x or higher.

Features

- Easily transfer music, photos, video, and other files between your computer and a digital camera, PDA, cell phone, or MP3 player.
- Supports SD™, SDHC™, SDXC™, MultiMediaCard, microSDHC, microSD™, and MMCplus.
- Plug & Play: no drivers required
- USB 2.0 compatible

To access a memory card using Windows:


- 1 Plug the memory card reader into an open USB port on your computer. Your computer will install the driver automatically.
- 2 Insert a card into the appropriate slot. The blue LED lights.
Caution: To avoid damage to the card and/or card reader, insert the card into the correct slot and in the correct direction. Insert cards into the microSD slot label side **DOWN**. Insert cards into the SD slot label side **UP**.
- 3 Click **Start**, then click *My Computer/Computer*. Double-click the drive for the card reader.
- 4 To access files and folders on the memory card, use normal Windows procedures for opening, copying, pasting, or deleting files and folders.
- 5 When you are done working with the files on the memory card, right-click the memory card drive in *My Computer/Computer*, then select **Eject**. The blue data LED on the memory card reader turns off after the card is ejected. Remove the card from the reader.
Caution: Do not remove memory cards while the blue data LED on the reader is flashing. Doing so may result in loss of data or damage to your memory card.

To access a memory card using Macintosh OS 10.4.x or higher:

- 1 Plug the memory card reader into an open USB port on your Mac.
- 2 Insert a card into the appropriate slot. A new drive icon appears on the desktop.
Caution: To avoid damage to the card and/or card reader, insert the card into the correct slot and in the correct direction. Insert cards into the microSD slot label side **DOWN**. Insert cards into the SD slot label side **UP**.
- 3 Double-click the new memory card icon. Use normal Mac procedures for opening, copying, pasting, or deleting files and folders.
- 4 When you have finished working with the files on the memory card, drag the disk icon to the *Eject* icon or click the memory card icon on the desktop and select **Eject**. Then remove the card from the reader.
Caution: Do not remove memory cards while the blue data LED on the reader is flashing. Doing so may result in loss of data or damage to your memory card.

Troubleshooting

Visit www.dynexproducts.com for details.

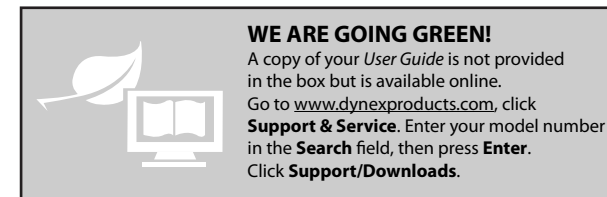

Legal notices

FCC Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES-003 statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

One-year limited warranty

Visit www.dynexproducts.com for details.
For additional information, see the online *User Guide*.

Contact Dynex

For customer service call 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. All Rights Reserved. DYNE X is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Contenu de l'emballage

- Lecteur de carte mémoire
- Guide d'installation rapide

Configuration système requise

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Mac OS 10.4.x ou supérieur

Caractéristiques

- Facilite le transfert de musique, photos, vidéo et d'autres fichiers entre un ordinateur et un appareil photo numérique, un ANP, un téléphone cellulaire ou un lecteur MP3.
- Compatible avec les cartes SDMC, SDHC^{MC}, SDXC^{MC}, MultiMediaCard, microSDHC, microSD^{MC} et MMCplus
- Prêt à l'emploi : aucun pilote n'est nécessaire
- Compatible USB 2.0

Pour accéder à une carte mémoire sous Windows :

- 1 Brancher le lecteur de cartes mémoire sur un port USB de l'ordinateur. L'ordinateur installera le pilote automatiquement.
- 2 Insérer une carte dans la fente appropriée. La DEL bleue s'allume.
Attention : Pour éviter d'endommager la carte ou le lecteur de carte, insérer la carte dans la fente appropriée et dans le bon sens. Insérer les cartes dans la fente MicroSD avec l'étiquette tournée vers le **BAS**. Insérer les cartes dans la fente SD avec l'étiquette tournée vers le **HAUT**.
- 3 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur). Double-cliquer sur le lecteur correspondant au lecteur de cartes.
- 4 Pour accéder aux fichiers et dossiers de la carte mémoire, utiliser les procédures normales de Windows pour ouvrir, copier, coller ou supprimer des fichiers et des dossiers.
- 5 Quand les travaux sur les fichiers de la carte mémoire sont terminés, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le lecteur de carte mémoire dans *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur), puis sélectionner **Eject** (Éjecter). La DEL témoin du lecteur de cartes mémoire s'éteint dès que la carte est éjectée.
Attention : Ne pas retirer les cartes mémoire tant que la DEL bleue de données du lecteur clignote. Sinon, une perte de données peut en résulter et la carte mémoire pourrait être endommagée.

Pour accéder à une carte mémoire sous Macintosh OS 10.4.x ou supérieur :

- 1 Brancher le lecteur de cartes mémoire sur un port USB disponible du Mac.
- 2 Insérer une carte dans la fente appropriée. Une nouvelle icône de disque s'affiche sur le bureau.

Attention : Pour éviter d'endommager la carte ou le lecteur de carte, insérer la carte dans la fente appropriée et dans le bon sens. Insérer les cartes dans la fente MicroSD avec l'étiquette tournée vers le **BAS**. Insérer les cartes dans la fente SD avec l'étiquette tournée vers le **HAUT**.

- 3 Double-cliquer sur le nouvel icône de carte mémoire. Utiliser les procédures normales du Mac pour ouvrir, copier, coller ou supprimer des fichiers et des dossiers.

- 4 Quand les travaux sur les fichiers d'une carte mémoire sont terminés, faire glisser l'icône du disque sur l'icône *Eject* (Éjecter) ou cliquer sur l'icône de la carte mémoire sur le bureau et sélectionner **Eject** (Éjecter). Puis retirer la carte du lecteur.

Attention : Ne pas retirer les cartes mémoire tant que la DEL bleue de données du lecteur clignote. Sinon, une perte de données peut en résulter et la carte mémoire pourrait être endommagée.

Problèmes et solutions

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.



NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.dynexproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ **Search** (Recherche), puis cliquez sur **Enter** (Entrée). Cliquez sur **Support/Downloads** (Assistance/téléchargements).

Avis juridiques

Information FCC

Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire. Pour plus d'informations, consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Contacter Dynex

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas de memoria
- *Guía de instalación rápida*

Requisitos del sistema

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Mac OS X 10.4.x o más reciente.

Características

- Facilita la transferencia de música, fotos, videos y otros archivos entre su computadora y una cámara digital, PDA, teléfono celular o reproductor de MP3.
- Admite tarjetas SD™, SDHC™, SDXC™, MultiMediaCard, microSDHC, microSD™ y MMCplus
- Plug and Play: no se necesita controladores
- Compatible con USB 2.0

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:

- 1 Enchufe el lector de tarjeta de memoria en un puerto USB de su computadora. Su computadora instalará el controlador automáticamente.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada. El indicador LED azul se ilumina.

Cuidado: para evitar de dañar la tarjeta o el lector de tarjetas, inserte la tarjeta en la ranura correcta y en el sentido correcto. Inserte las tarjetas en la ranura microSD con la etiqueta hacia **ABAJO**. Inserte las tarjetas **SD** con la etiqueta hacia **ARRIBA**.

- 3 Haga clic en **Start** (Inicio) y después en *My Computer/Computer* (Mi PC/Equipo). Haga doble clic en la unidad para el lector de tarjetas.
- 4 Para tener acceso a los archivos y las carpetas en la tarjeta de memoria, use los procedimientos normales de Windows para abrir, copiar, pegar o eliminar archivos y carpetas.

- 5 Cuando termine de trabajar con los archivos en la tarjeta de memoria, haga clic con el botón secundario en la unidad de la tarjeta de memoria en *My Computer/Computer* (Mi PC/Equipo) y seleccione **Eject** (Expulsar). El indicador LED azul de datos en el lector de tarjetas de memoria se apagará después de expulsar la tarjeta. Luego retire la tarjeta de la ranura.

Cuidado: no retire las tarjetas de memoria mientras el indicador LED azul de datos en el lector está parpadeando. De hacer esto puede resultar en pérdida de información o en daño a su tarjeta de memoria.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Macintosh OS 10.4.x o más reciente:

- 1 Enchufe el lector de tarjeta de memoria en un puerto USB de su Mac.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada. Un icono de disco nuevo aparecerá en el escritorio.

Cuidado: para evitar de dañar la tarjeta o el lector de tarjetas, inserte la tarjeta en la ranura correcta y en el sentido correcto. Inserte las tarjetas en la ranura microSD con la etiqueta hacia **ABAJO**. Inserte las tarjetas **SD** con la etiqueta hacia **ARRIBA**.

- 3 Haga doble clic en el icono nuevo de la tarjeta de memoria. Use los procedimientos normales del Mac para abrir, copiar, pegar o eliminar archivos y carpetas.

- 4 Cuando termine de trabajar con los archivos en la tarjeta de memoria, arrastre el icono del disco al icono Eject o haga clic en el icono de la tarjeta de memoria en el escritorio y seleccione *Eject* (Expulsar). Luego retire la tarjeta del lector.

Cuidado: no retire las tarjetas de memoria mientras el indicador LED azul de datos en el lector está parpadeando. De hacer esto puede resultar en pérdida de información o en daño a su tarjeta de memoria.

Localización y corrección de fallas

Visite www.dynexproducts.com para más información.



¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Search** (Búsqueda) y presione **Enter** (Entrar). Haga clic en **Support/Downloads** (Asistencia/descargas).

Avisos legales

Información de FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites

establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Dedación de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

Para obtener más información, refiérase a su *Guía del usuario* en línea.

Comuníquese con Dynex

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.