

PLAF001-按键喂食器-快速指南-美日

尺寸：130*80mm 风琴折

材质：128g铜版纸，CMYK四色印刷

封面封底朝外

ASSEMBLY AND PREPARE FOR SETTING

組み立てと設定の準備

1. Take out the food bowl inside the food tank.

1. フードタンク内のフードボウルを取り出す。



2. Put the desiccant bag into the carrier under the lid.


Notes:

- To prevent mold growth, it is recommended to change the desiccant bag every 15 days.
- Remove the desiccant bag before cleaning the lid.

2. 乾燥剤バッグを蓋の下キャリアに入れます。

ノート:

- カビの繁殖を防ぐため、15日ごとに乾燥剤バッグを交換することをお勧めします
- 蓋を掃除する前に、乾燥剤バッグを取り外してください。

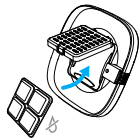

3. Add dry pet food to the food tank.

Notes:

- Do NOT use canned, wet or moist pet food.
- Recommend kibble size ranging from 2-10mm / 0.07-0.4in in diameter.

3. フードタンクにドライペットフードを入れる。

注意事項


- 缶詰、ウェット、モイストのペットフードは使用しないでください。
- 直径2-10mm / 0.07-0.4inの範囲のキブルサイズをお勧めします。



4. Put the lid back on.

Press down to make sure it snaps into place.

4. ふたを元に戻します。
押し下げて、所定の位置にカチッと合まるようにします。




5. Install the food bowl.

Attach the bowl to the designated notches underneath the feeder base.

Note: Before moving the feeder, press the bowl down to remove it from the feeder base. If there is grain in the food bowl, handle it gently to avoid spilling. Hold the base instead of any other parts when lifting the feeder.

5. フードボウルを取り付けます。

ボウルをフィーダーベースの下に指定されたノッチに取り付けます。
注:フィーダーを移動する前に、ボウルを押し下げてフィーダーベースから取り外します。フードボウルに穀物が入っている場合は、こぼれないようにやさしく取り扱ってください。フィーダーを持ち上げるときは、他の部品ではなくベースを持ってください。

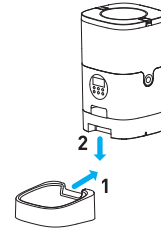

6. Connect Power.

- Plug the 5V power adapter into a power socket and the power cable into the power jack under the feeder.
- Open the battery compartment at the bottom of the unit, and install 3 alkaline D batteries (not included) in case of power outage.
- The LCD display will light up automatically indicating the feeder is on now.

Notes:

1) Batteries are NOT included.

2) Before connecting power, make sure all parts are clean and dry.

3) The battery should power with an output of 4-5V; the battery level icon on the display blinks on a low battery level.

6. 電源を接続します。


- 5V電源アダプターを電源ソケットに差し込み、電源ケーブルをフィーダーの下に電源ジャックに差し込みます。
- ユニットの下部にあるバッテリーコンパートメントを開き、停電に備えて3つのアルカリD/バッテリー（別売）を取り付けます。
- LCDディスプレイが自動的に点灯し、フィーダーがオンになったことを示します。

ノート

1) 電池は含まれていません。


2) 電源を接続する前に、すべての部品が清潔で乾燥していることを確認してください。

3) バッテリーは4-5Vの出力で電力を供給します。電池残量が少なくなると、ディスプレイの電池残量アイコンが点滅します。

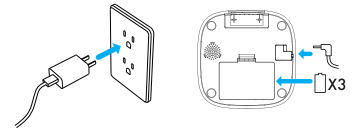

BUTTONS AND DISPLAY OVERVIEW

ボタンとディスプレイの概要

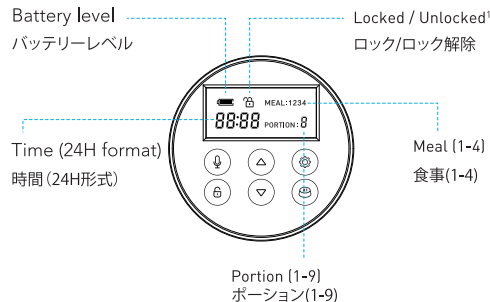

Recording Button

In the unlocked mode, press and hold for 3s until a beep is heard. Release the button, start recording (Max 10s), press once to save, two beeps are heard.

録音ボタン
ロック解除モードでは、ビーブ音が鳴るまで3秒間押し続けます。ボタンを放し、録音を開始し(最大10秒)、1回押すと保存され、ビーブ音が2回鳴ります。

Unlocked Button

Before programming, press and hold the button for 3 seconds to unlock the system.

ロック解除ボタン
プログラムを組む前に、ボタンを3秒間長押しすると、システムのロックが解除されます。

Up Button

- In the unlocked mode, press to increase value.
- In the locked mode, press and hold for 6 to 10 seconds, the display flashes twice, and the current time is 00:00, indicating the resetting is complete.

アップボタン

- ロック解除モードでは、押すと値が増えます。
- ロックモードでは、6～10秒間押し続けると、ディスプレイが2回点滅し、現在の時刻が00:00となり、リセットが完了したことを示します。

Down Button

In the unlocked mode, press to decrease value.

ダウンボタン

ロック解除モードでは、押すと値が減少します。

Setting Button

Press to switch between time, meal, and portions.

設定ボタン

押すと、時間、食事、分量を切り替えることができます。

Manual Feeding Button

In the unlocked mode, press once to feed a portion.

手動給餌ボタン

ロックされていない状態で、1回押すと、一人分の食事ができます。

Note: After 30 seconds of standby, the control buttons and screen are automatically locked.

注:30秒の待機後、操作ボタンと画面は自動的にロックされます。

PROGRAM SETTING / プログラム設定

Unlock, and set the current time	10
Set the number of meals per day	11
Set the time and portion of meals	11
Record a meal call	13
Manually feeding your pet	14

ロック解除と現在時刻の設定	28
1日の食事回数の設定	29
食事の時間と量の設定	29
食事コールの記録	31
ペットに手動で給餌	32



QUICK GUIDE

Automatic Pet Feeder

Model: PLAF001