

Advertencias:

- Algunos estudios médicos han sugerido que periodos largos de movimiento repetitivo podrían estar relacionados con ciertos tipos de incomodidad física o lesiones. Debería tomar descansos frecuentes mientras juega. Si siente dolor, entumecimiento u hormigueo en sus brazos, muñecas o manos, hable con un profesional médico calificado.
- No use el control inalámbrico para GameCube/Wii si tiene problemas respiratorios, del corazón u otros problemas físicos que limitan su actividad física. Si tiene cualquier duda consulte con un profesional de salud calificado.
- El control inalámbrico para GameCube/Wii no está diseñado para ser usado por niños pequeños. Podría contener piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
- El control inalámbrico para GameCube/Wii puede emitir ondas de radio que puedan afectar el funcionamiento de equipos electrónicos cercanos, incluyendo marcapasos.
 - No use el control inalámbrico para GameCube/Wii a una distancia menor de 9 pulgadas de un marcapasos.
 - Si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico implantado, no utilice el control inalámbrico para GameCube/Wii sin consultarlo primero con su médico o con el fabricante de su dispositivo médico.
 - Siga todos los reglamentos relacionados con el uso de dispositivos inalámbricos en lugares como hospitales, aeropuertos y dentro de aviones. El uso en esos lugares podría interferir con o causar malfuncionamiento del equipo lo que podría resultar en lesiones a personas o daños materiales.

Información de seguridad:

- No desarme ninguno de los componentes del control inalámbrico para GameCube/Wii. Remita todas las reparaciones únicamente a

personal calificado.

- No coloque ni guarde el control inalámbrico para GameCube/Wii en un área húmeda y no lo exponga al agua o la lluvia.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el control inalámbrico para GameCube/Wii. Use el control inalámbrico para GameCube/Wii sólo como se indica. Si no se siguen estas instrucciones se puede anular la garantía.

Advertencia acerca de las pilas:


Un uso incorrecto de las pilas puede resultar en una fuga de líquido, sobrecalentamiento o explosión. Existe un riesgo de explosión si las pilas se reemplazan con el tipo incorrecto. El líquido que se ha liberado de la pila es corrosivo y puede ser tóxico. Puede dañar la piel y los ojos y está peligroso si se traga. Para reducir el riesgo de lesiones:

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No caliente, abra, perforo, dañe o se deshaga de las pilas en el fuego.
- Use únicamente pilas alcalinas AAA
- No combine pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
- Retire las pilas si están gastadas o antes de almacenar el control por un período largo de tiempo.
- Si una pila fuga, retire todas las pilas, teniendo cuidado de evitar que el líquido toque su piel o los vestidos. Si líquido de las pilas hace contacto con la piel o ropa, lave la piel con agua inmediatamente. Antes de insertar pilas nuevas, limpie bien el compartimiento con un papel toalla húmedo, o siga las recomendaciones de limpieza del fabricante de las pilas.
- Deshágase de las pilas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales (si existen).


Contenido de la caja

Control inalámbrico para GameCube/Wii
 Receptor inalámbrico para Wii/GameCube
Guía de instalación rápida

Características del producto

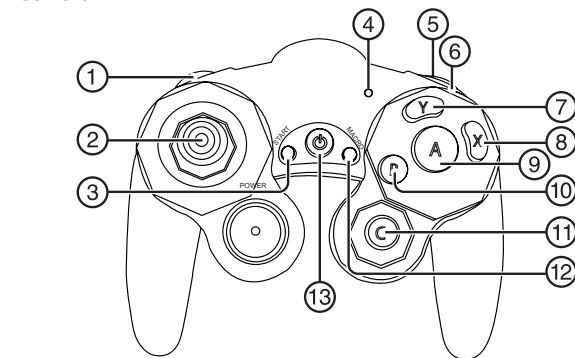

Receptor

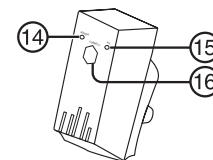


Nº	Descripción
1	Botón L
2	Palanca de control
3	Botón de Inicio
4	Indicador de macro
5	Botón R
6	Botón Z
7	Botón Y
8	Botón X


Nº	Descripción
9	Botón A
10	Botón B
11	Palanca C
12	Botón de macro
13	Botón de encendido
14	Indicador de encendido
15	Indicador de recepción
16	Botón de conexión

Instalación de las pilas

- 1 Empuje las dos cubiertas de los compartimientos de las pilas para abrirlas.

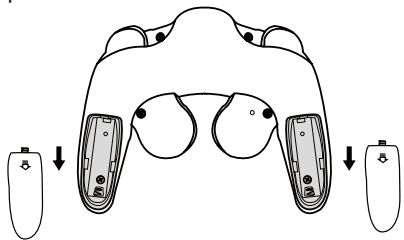

- 2 Inserte una pila AAA en cada compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.

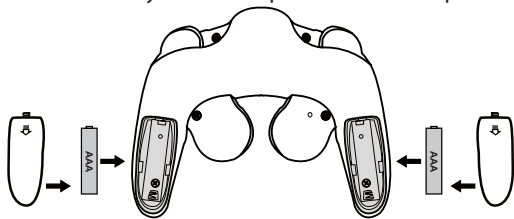


- 3 Vuelva a colocar las cubiertas.

Conexión de su control a la consola de videojuegos


- 1 **Para Wii:** abra la cubierta en la parte superior de la consola Wii, luego inserte el receptor en la toma del control. Refiérase al folleto de instrucciones para el videojuego que está usando para determinar en que toma enchufar los receptores. Cuando

el receptor está insertado correctamente, la luz de encendido se ilumina y el indicador de recepción parpadea.

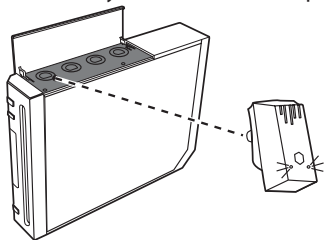

O

Para GameCube: inserte el receptor en la toma del control en la parte frontal de la consola. Refiérase al folleto de instrucciones para el videojuego que está usando para determinar en que toma enchufar los receptores. Cuando el receptor está insertado correctamente, la luz de encendido se ilumina y el indicador de recepción parpadea.

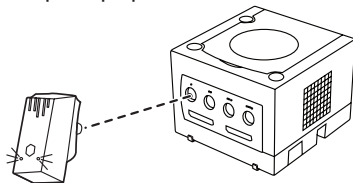

- 2 Presione el botón de **ENCENDIDO** para encender el control. El control se emparejará automáticamente con el receptor. Cuando el emparejamiento está hecho, el indicador de recepción deje de parpadear y se ilumina de color sólido.

Nota: si quiere usar más de un control, se debe emparejar los controles uno por uno.

Nota: si el control no conecta automáticamente, siga estos pasos de emparejamiento en el orden indicado:

- 1 Mantenga presionado el botón de conexión en el receptor. No lo libere.
- 2 Inserte la extremidad de un sujetapapeles en el pequeño agujero en la parte posterior del control y empujelo. No lo libere.
- 3 Libere el botón de **conexión** en el receptor.
- 4 Retire el sujetapapeles del control.

Programación de una macro

Se puede programar el botón Z para realizar una serie de acciones.

- 1 Presione el botón de **MACRO**. El indicador del control se ilumina en rojo.
- 2 Presione el botón **Z**.
- 3 Presione los botones **X, Y, A, o B** para crear la combinación de movimientos que quiere (16 movimientos al máximo), luego presione de nuevo el botón de **MACRO** para guardar la macro (si se programa 16 movimientos, la macro se guarda automáticamente, de tal manera que no necesitará presionar de nuevo el botón de **MACRO**). El indicador se apaga.
- 4 Para ejecutar la macro, presione el botón **Z**.
- 5 Para eliminar la macro, presione el botón de **MACRO**, el botón **Z**, y de nuevo el botón de **MACRO**.

Avisos Legales

Avisos reguladores de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

GameCube y Wii son marcas comerciales de Nintendo of America, Inc. © 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.