


ACCESSOIRES INCLUS


Télécommande avec
deux piles AAA




Socles du téléviseur

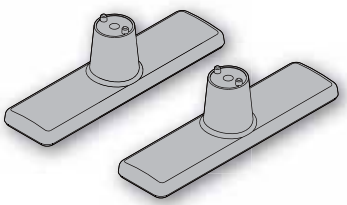

Vis M4 (longueur de 14 mm) (2)



Adaptateur d'alimentation

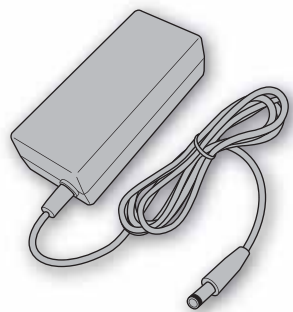

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!


Aller sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquer sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisir le numéro de modèle **NS-24D420NA16** ou **NS-24D420MX16** dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignement sur le produit), puis cliquer sur ►.

ATTENTION
Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.


1 POUR COMMENCER

Comment fixer le socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)
Sont nécessaires : surface souple et tournevis cruciforme

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

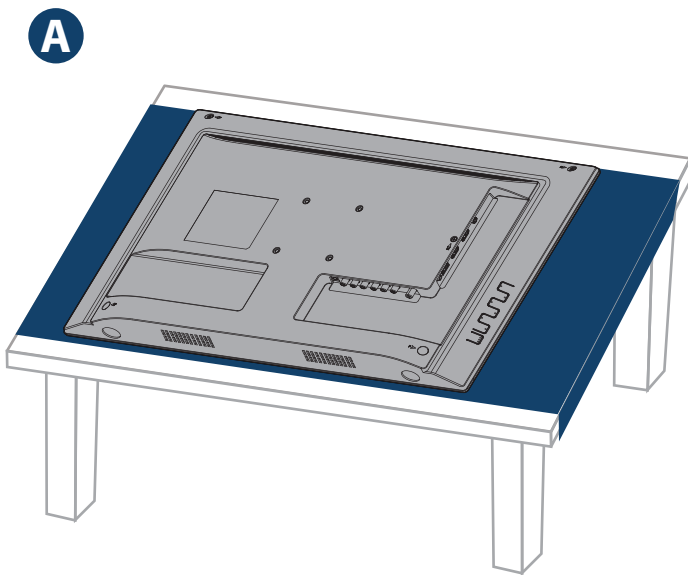


B Aligner les orifices des vis sur les socles du téléviseur avec les trous sur la partie inférieure du téléviseur, puis fixer chaque socle au téléviseur à l'aide d'une des vis M4 x 14 mm fournies.

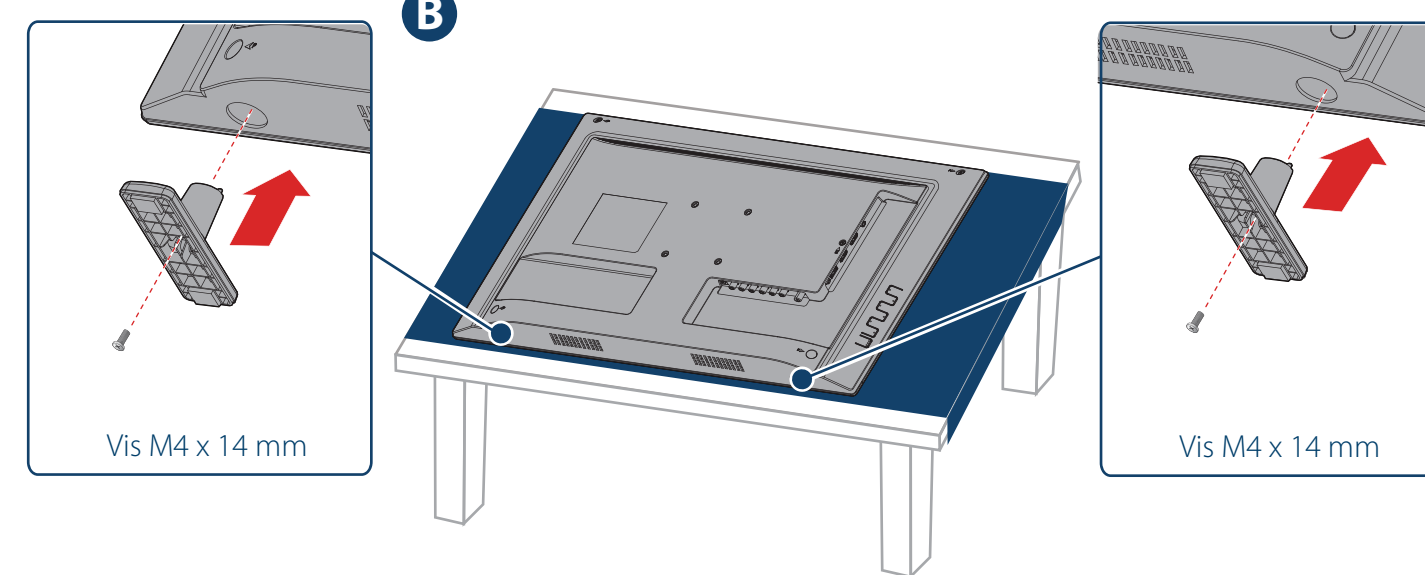

SUPPORT MURAL


Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?
(ne pas utiliser avec un socle)
Sont nécessaires : surface souple et tournevis cruciforme

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.
B Pour plus d'informations sur l'utilisation des vis appropriées et la façon d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.
Avertissement : Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL. Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

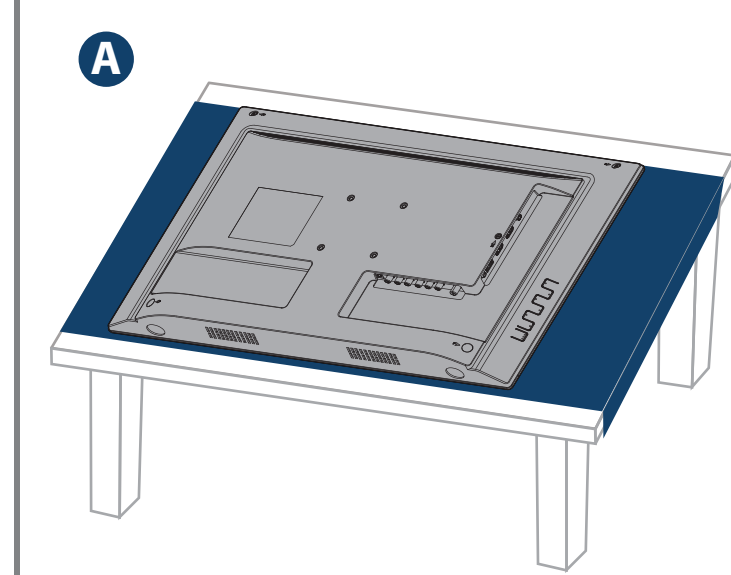

B Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, **le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.


CARACTÉRISTIQUES

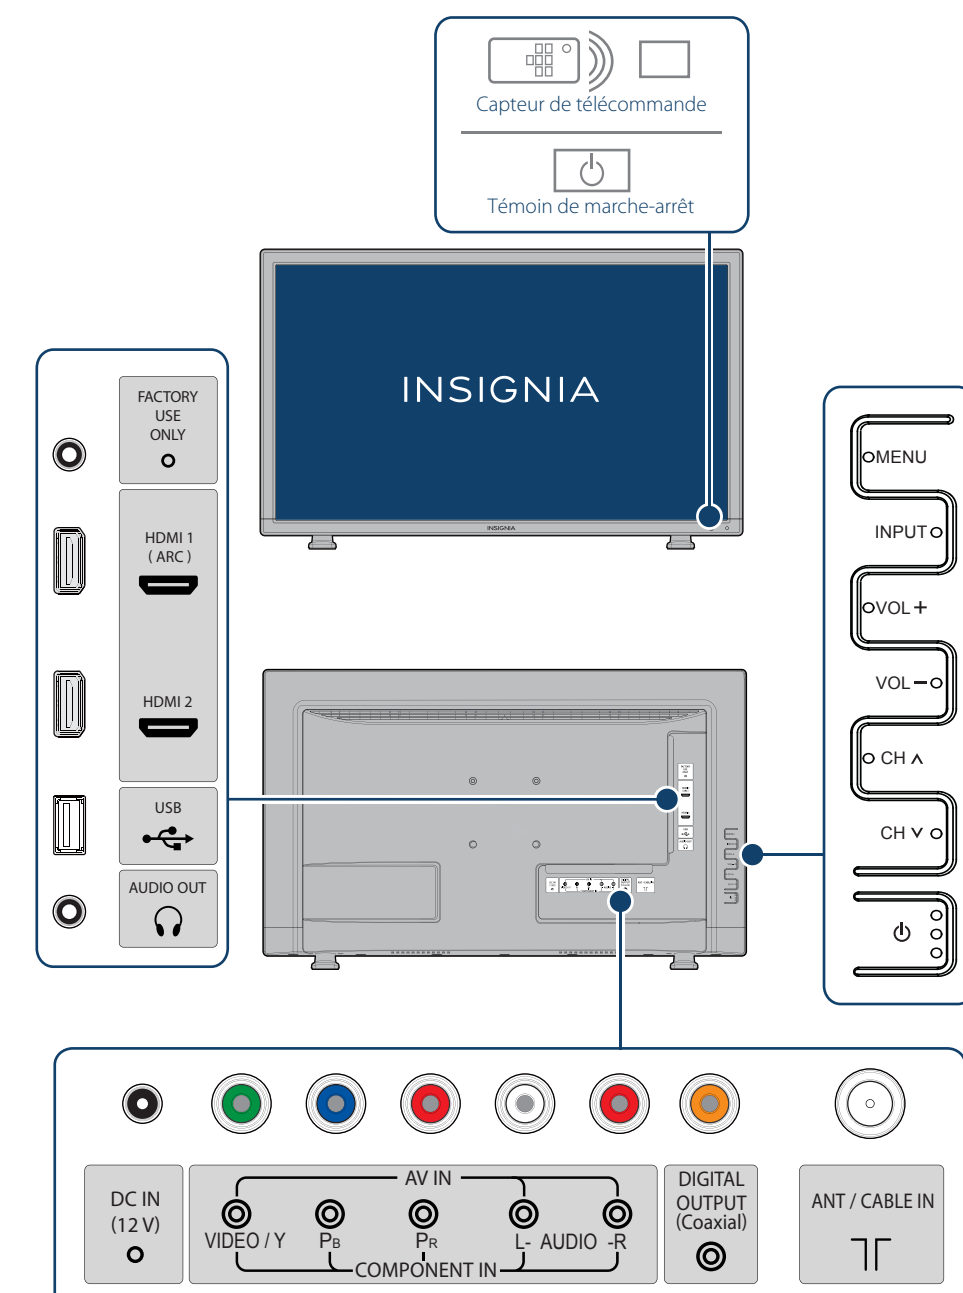

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble, satellite ou antenne) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray ou une console de jeux?

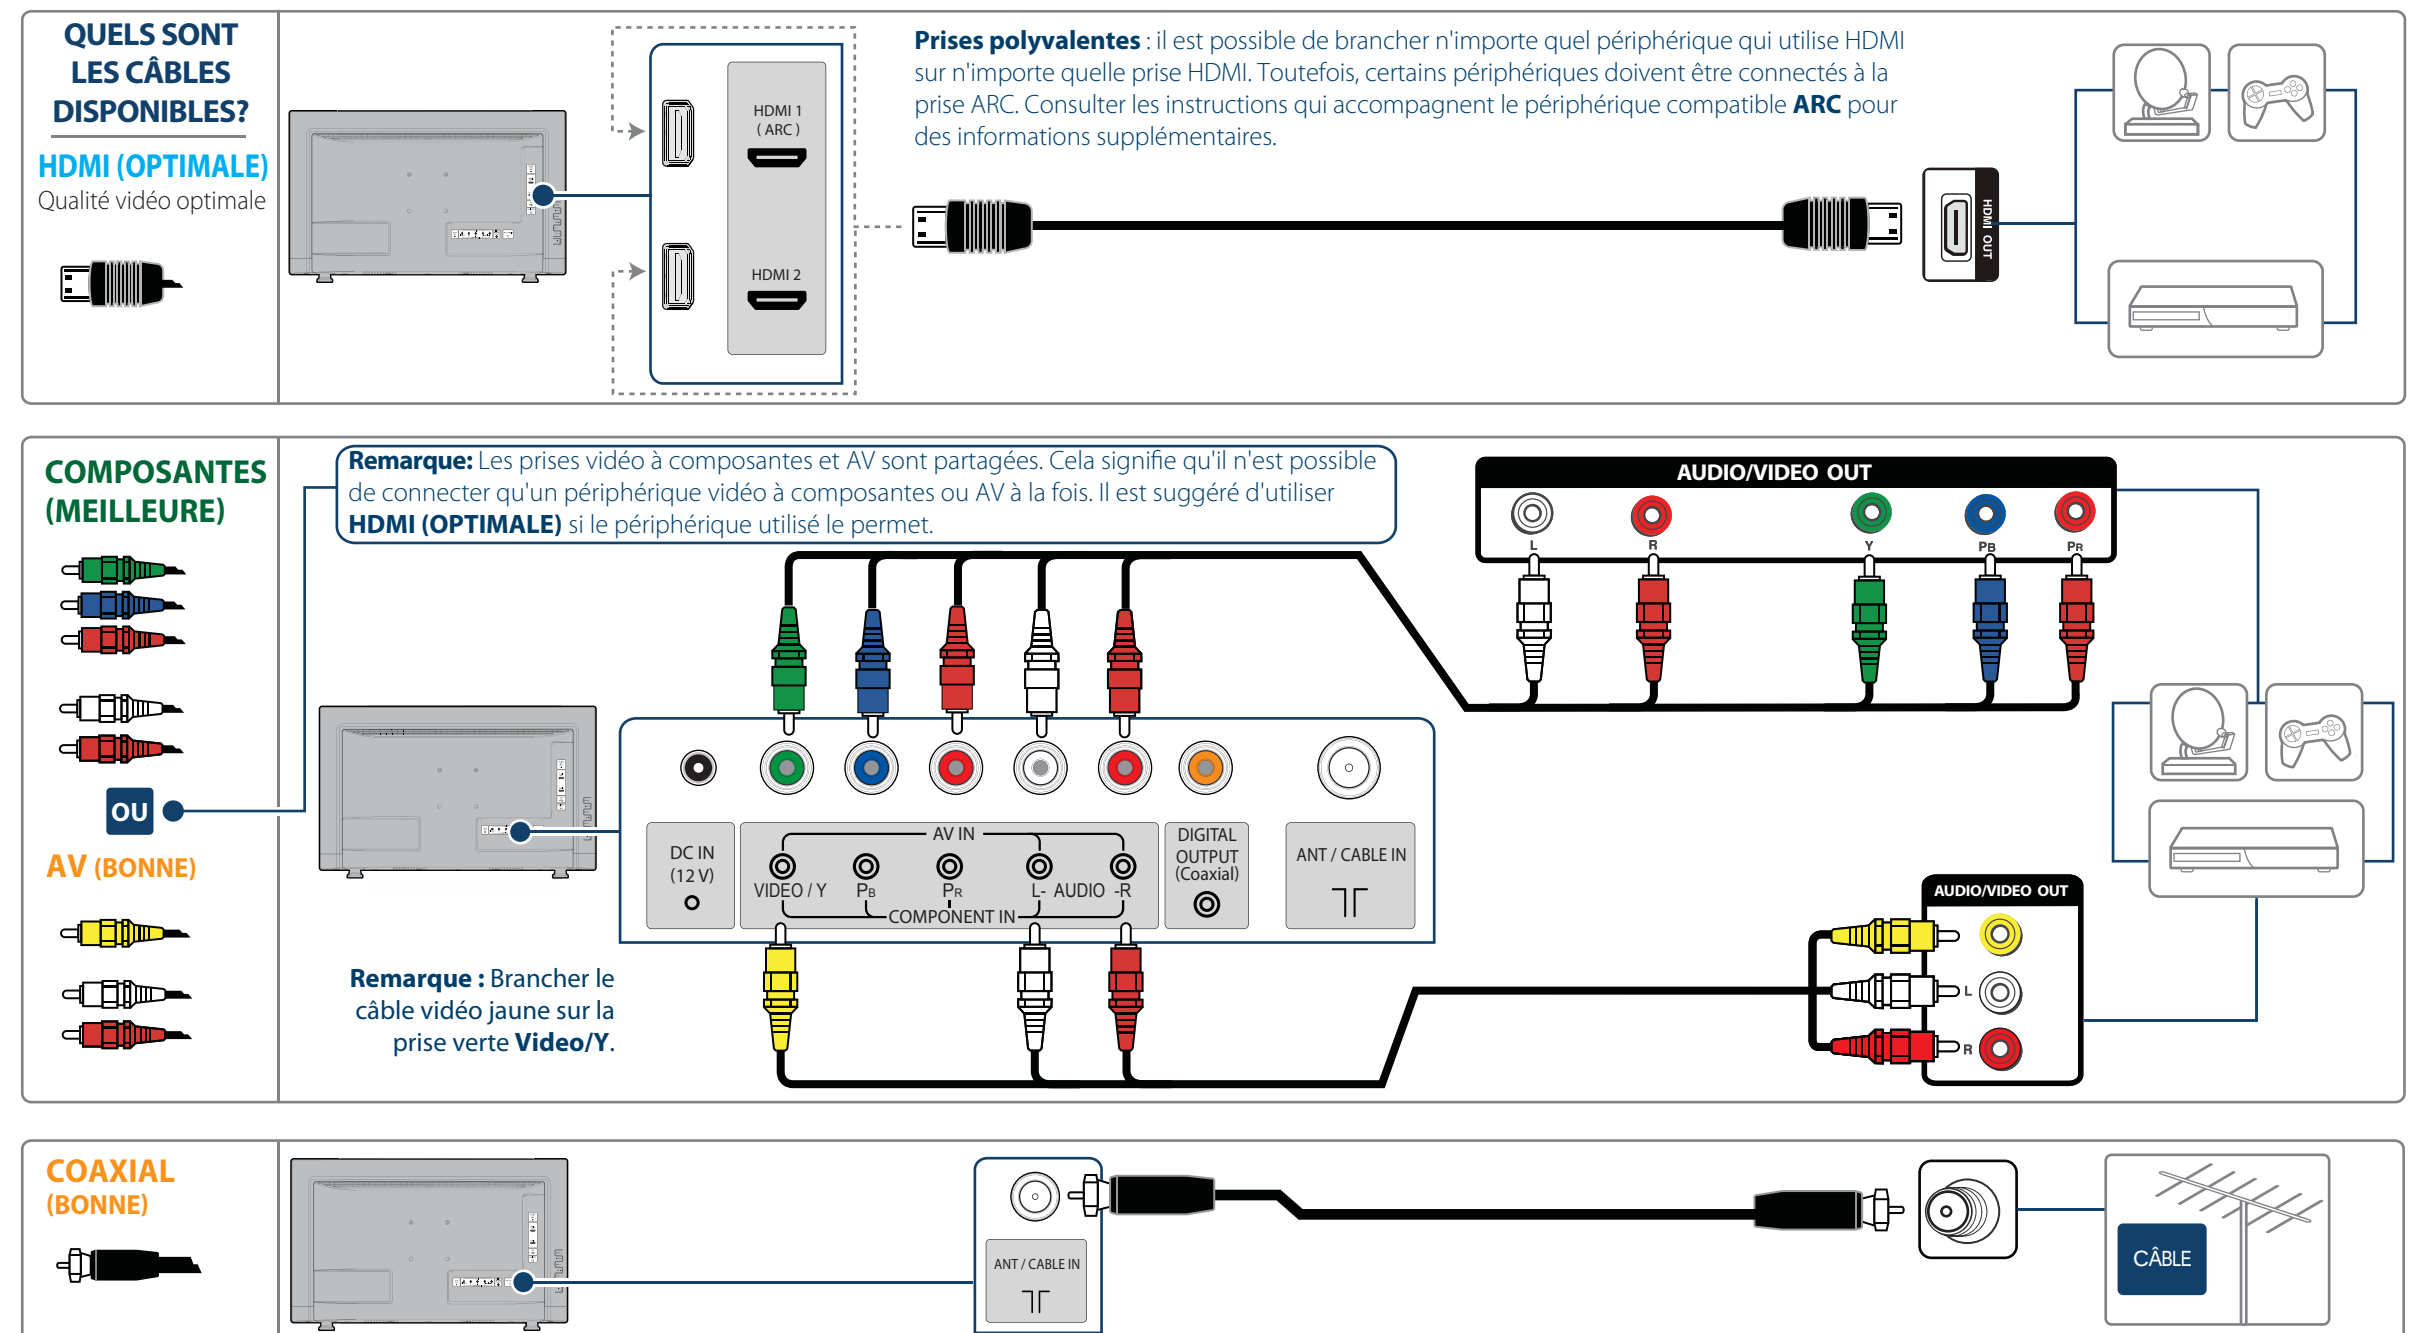


3


CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

UTILISATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE

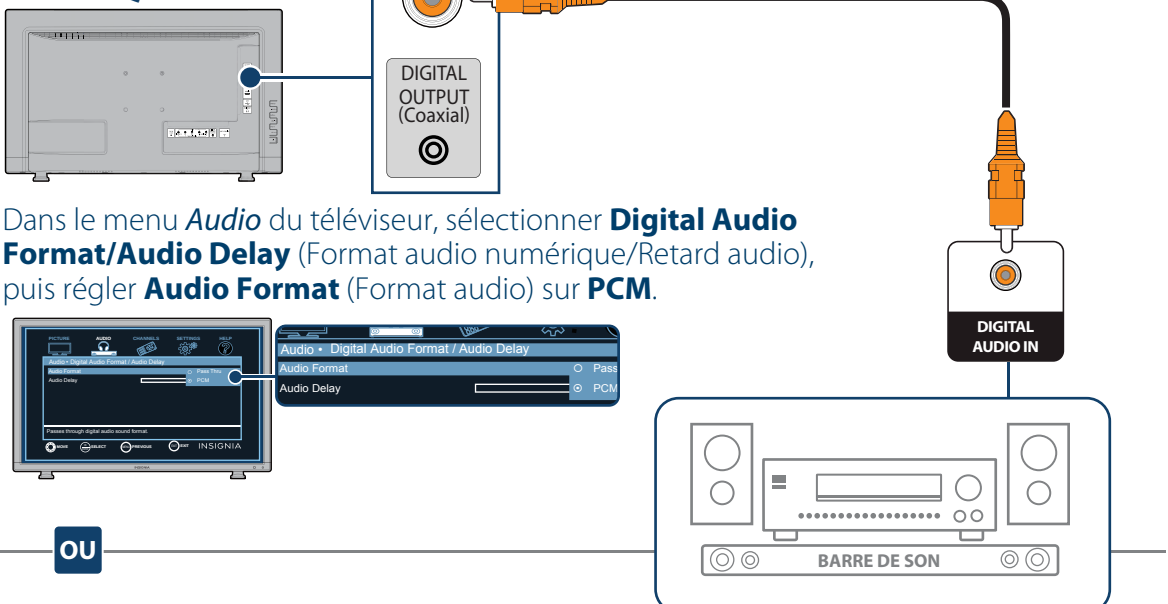

UTILISATION DE L'AUDIO ANALOGIQUE

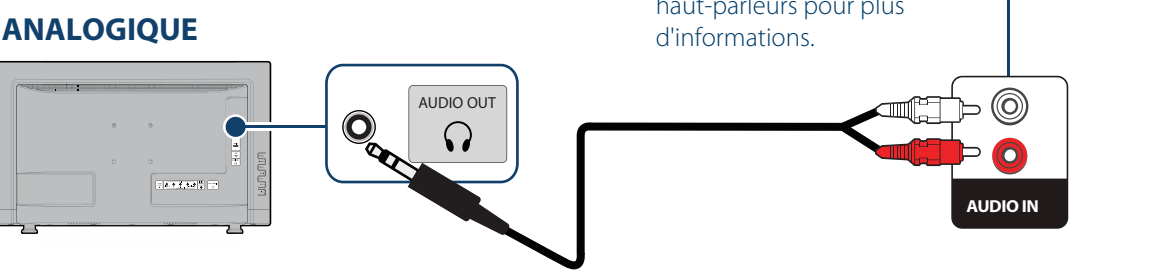

Remarque : Consulter les instructions fournies avec les haut-parleurs pour plus d'informations.


4

MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

QUAND LE TÉLÉVISEUR EST EN PLACE :

- 1 Connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise d'entrée c.c. (DC IN) de 12 V située au dos du téléviseur.
- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation sur une prise secteur.

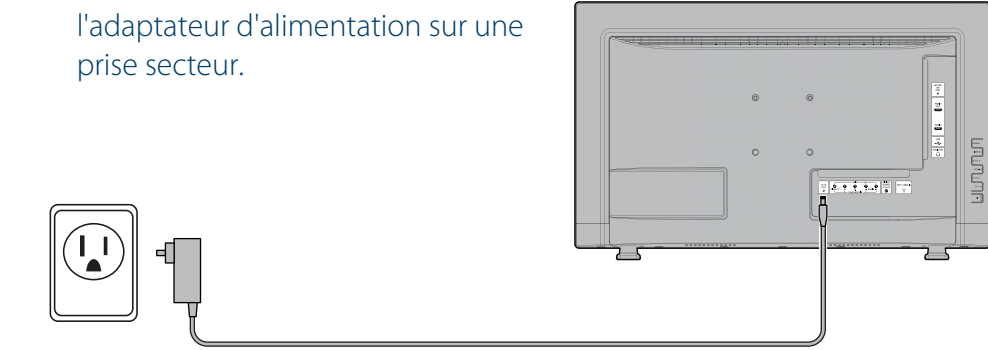

3 Installer les piles de la télécommande

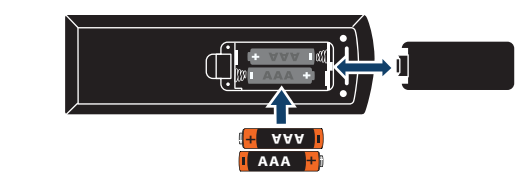

- 4 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.
- 5 Suivre les instructions à l'écran.



FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

INPUT SOURCE

TV

HDMI1

HDMI2

Component/AV

USB (Photos)

Picture

Audio

Channels

Settings

Help

Picture Mode

Advanced Settings

Backlight

Brightness

Contrast

Color

Energy Savings

34

50

55

65

MOVE

SELECT

PREVIOUS

EXIT

INSIGNIA

Quels sont les options de taille d'écran?

NORMAL: Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires peuvent s'afficher si le contenu original n'est pas grand écran (16:9).

Zoom: Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.

GRAND ÉCRAN : Pour regarder un contenu enregistré en grand écran (16:9).

CINÉMA: Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.

AUTOMATIQUE: Pour le réglage automatique des paramètres de l'image en fonction de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser.

Remarque : La fonction automatique (**Auto**) est seulement disponible quand l'option format d'image automatique (**Auto Aspect Ratio**) dans le menu des canaux (**Channels**) est activée (**On**).

MARCHE-ARRÊT

Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

ENTRÉE

Pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.

TOUCHES NUMÉRIQUES

Pour saisir les numéros de canaux.

MENU

Pour ouvrir le menu du téléviseur.

ENTRÉE

Pour confirmer les sélections ou modifications.

QUITTER

Pour fermer le menu du téléviseur.

FORMAT D'IMAGE

Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

VOLUME

Pour modifier le volume.

FAVORIS

Pour afficher la liste des canaux favoris.

ARRÊT DIFFÉRÉ

Pour régler l'arrêt différé.

COMMANDES DU LECTEUR DE MÉDIAS

INLink : pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.

ENTRÉE

Pour revenir au canal précédent.

FLÈCHES

Pour se déplacer dans les menus du téléviseur.

ACCUEIL

Pour ouvrir le menu du téléviseur.

INFO*

Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.

SOUS-TITRES CODÉS

Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

MISE EN SOURDINE

Pour mettre le son en sourdine.

CANAU

Pour modifier les canaux du téléviseur.

JEUX VIDÉO

Pour régler l'image afin d'obtenir une expérience de jeux vidéo exceptionnelle.

IMAGE

Pour sélectionner le mode d'image.

AUDIO

Pour sélectionner le mode audio.

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	
DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026



Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, numériser ce **code QR** ou aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Consulter le **Guide de l'utilisateur** en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le **Guide de l'utilisateur** n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Aller sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquer sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisir le numéro de modèle **NS-24D420NA16** ou **NS-24D420MX16** dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignement sur le produit), puis cliquer sur ►.

Aller sur notre forum en ligne sur le site

<http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le : **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2015 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine