



© 2023 Brentwood Appliances, Inc.

TRAVEL KETTLE (Stainless Steel)
HERVIDOR DE VIAJE (Acero Inoxidable)
BOUILLLOIRE DE VOYAGE (Acier Inoxydable)

ITEM NO.:
KT-1506S



Operating and Safety Instructions
FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY
Instrucciones de Operación y Seguridad
SOLO PARA USO DOMESTICO
Consignes de Sécurité et de Fonctionnement
POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- **Do not leave the appliance unattended while it is in use. Always unplug the appliance from the electrical outlet when not in use.**
- **To protect against the risk of electrical shock, do not immerse or expose the Base, Power Cord, or Plug of this product to water to other liquids.**
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product.
- This appliance generates heat and steam during use. Use protective oven mitts or gloves when removing the Lid or handling hot containers to avoid burns and personal injury.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to people. Only use attachments recommended, provided, or sold by the product manufacturer.
- Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing food or liquids.
- Use the appliance in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Keep the appliance away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
- This appliance is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking food for human consumption; do not use the appliance outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the appliance empty and do not overfill. Use guideline markings in the interior of the Kettle when filling.


- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Portable – Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.
- Do not attempt to examine or repair this appliance yourself. **Please review the Warranty Policy on Page 9.**
- Do not overload wall outlet, extension cords, or integral convenience holders, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.
- Do not use for other than intended use.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- This appliance comes with a 3-wire grounded cord, the extension must also be 3-wire grounded cord.
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a 3 -prong grounding type. This is a safety feature. The plug will fit into an outlet one way **ONLY**. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord and the extension cord must be a grounding-type 3 wire cord. **DO NOT** attempt to defeat the safety purpose of the plug.

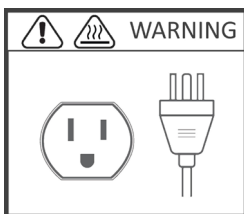

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE USE
AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE.**

Parts:



IMPORTANT NOTES AND WARNINGS:

Please read all instructions carefully.

- This Kettle has dual voltage. Before plugging in to an electrical outlet, take care and select the level of voltage to be used. Standard **USA voltage is 120.**
- This Kettle has auto shut off and boil dry protection. If plugged in dry, Kettle will shut off.
- If your Kettle is exposed to freezing temperatures for some time, do not use. Keep kettle in room temperature for a minimum of two hours prior to operating.
- Always make sure the lid is on during operation. Scalding may occur when the lid is off. The kettle will not shut off and boiling water may splash out of the kettle. This can cause severe injuries.

- Do not try to remove the lid while in operation.
- Be gentle with the lid when placing it onto the Kettle. Do not use force to secure the lid. If the lid breaks, the Kettle will not work properly.
- Do not fill the kettle with anything but water.
- Do not add instant soups or any other soluble to the Kettle.
- Do not use the Kettle to thaw food of any kind.
- Do not use the Kettle to make sauces or to melt cheese, butter, or any other items.
- Never immerse the Kettle in any liquid.
- Never put Kettle in the dishwasher.

Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

WARNING: Do not place any part of the product in a dishwasher.

Before your first official use we recommend running your Kettle twice before using the final boiled water for consumption. These steps are a quick run through to get your appliance ready for use. **PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AS THE IMPORTANT DETAILS ARE IN THE 'USING YOUR KETTLE' PORTION BELOW.**

1. Pull the Power Cable out of the Storage Base.
2. Pull out Foldable Handle and remove Lid.
3. Check correct voltage is selected.
4. Place on stable counter and check that the Power Button is on the (O) = OFF position and plug into the nearest outlet.
5. Fill the Kettle with clean water to the **MAX** level mark in the interior of the appliance.
6. Place Lid back on to the Kettle and flip Power Switch from **O to I** and wait until water comes to a boil.
7. The Kettle will automatically shut off. Unplug the Kettle and wait 3 minutes before repeating.
8. Once the 3 minutes have passed, discard the heated water, and repeat steps one more time.
9. Your Kettle is now ready to be used.
10. To reduce hardened mineral deposits, also known as scaling, ensure the Kettle is emptied and dried after each use.

Using Your Travel Kettle:

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

Important: Place the Kettle on a flat clean surface and make certain the Power Button is set to (O) before plugging into an outlet. **Power On (I) / Power Off (O)**

1. Wash the kettle and lid using warm soapy water. Concealed heating element makes it easy for you to rinse and wash. Take care not to wet the power plug end. Check plug end and wipe with dry paper towel if wet.
2. Pull Foldable Handle **OUT** during the entire operation. You will need to have your Foldable Handle in the **OUT** position to pour your hot water from the Kettle.



WARNING: DO NOT TOUCH ANY PART OTHER THAN THE PULLED-OUT HANDLE DURING OPERATION AND IMMEDIATELY AFTER. THE STAINLESS-STEEL KETTLE WILL BE VERY HOT AND CAN SCALD.

IMPORTANT

IF YOU DO NOT PULL THE FOLDABLE HANDLE OUT BEFORE POWERING UP THE KETTLE, YOU CAN STEADILY HOLD THE KETTLE IN PLACE BY HOLDING THE KETTLE DOWN BY THE KNOB ON THE LID. GENTLY AND SLOWLY PULL THE FOLDABLE HANDLE OUT. TAKE CARE NOT TO PULL ON THE HANDLE ROUGHTLY.

3. **Choose Voltage:** 120v is the standard volts used in the United States. To select the correct voltage, you may need a small paper clip or small tweezers to change the voltage setting.
4. **Retractable Power Cord:** Hold the Kettle by the Foldable Handle and pull out the Power Cord by the end. The first time might be difficult. You may need to pull out the Power Cord and twist it back into the Storage Base a few times for the cord to unstick itself and realign in the Base. Take care not to over pull. Gently pull out the Power Cable as far as you can, then use the Retractable Dial found under the Base to wind it back in. These steps will loosen up the Power Cord. This will become easier after the first or second use.
5. Once the Power Cord is fully out of the Storage Base place the Stainless-Steel Kettle on a clean and level counter near an outlet.
NOTE: The Kettle is specifically designed with a short Power Cord for safety reasons.
6. Plug in your Kettle to the nearest electrical outlet.
REMINDER: Pull the Foldable Handle out before starting the power.
7. Grab the Foldable Handle with one hand and pull the Lid off the Kettle with the other.
8. Place Lid on a clean paper towel.
9. Fill the Kettle to the **MAX** level guideline with cool drinking bottled water, and place Lid back on the Kettle. **NOTE:** Do not over fill. Water should NOT exceed the MAX guideline found in the interior of the Kettle.
NOTE: Never operate the Kettle without the Lid.
10. Plug in your Kettle and press the Power switch to **(I) for On**.
11. Power indicator Light will illuminate, letting you know the appliance is on.
12. Once the water comes to a boil, the appliance will automatically shut off and the indicator light will go out.

Note: Do not attempt to operate this appliance when empty. It will shut itself off.

13. Unplug your Kettle from the electrical outlet.

WARNING: ONCE THE KETTLE HAS REACHED THE BOILING POINT AND SHUTS OFF, DO NOT GRAB THE BODY OF THE KETTLE. THIS ITEM GETS EXTREMELY HOT AND CAN SCALD.

REMINDER: ALWAYS PULL OUT THE FOLDABLE HANDLE PRIOR TO POWERING UP THE KETTLE.

NOTE: IF THE COLLAPSABLE HANDLE IS NOT IN THE OUT POSITION, HOLD DOWN THE KETTLE BY THE KNOB OF THE LID AND GENTLY PULL THE HANDLE OUT. USE A STEADY HAND TO NOT TIP THE KETTLE OVER.

14. With the Foldable Handle, raise your Kettle and pour out your hot water into your favorite mug, container, or bowl.
- **TIP:** To extend the life of your Kettle, allow it to cool for a minimum of 3 minutes before starting a second batch.
 - Always discard any unused water to reduce the level of limescale buildup.
15. Enjoy!
- Caution:** Parts will be hot. Allow appliance to cool before handling the Kettle to clean and dry. Always dry before storing away in a cool and dry environment.

Cleaning Your Travel Kettle:

WARNING: Always unplug the appliance and allow it to cool before cleaning or storing it.

- Before cleaning always make sure the appliance is on (O). Unplug it from the outlet and allow it to cool down.
- It is recommended to rinse parts immediately after use to make cleaning easier.
- Discard any remaining water from the Kettle and rinse with warm water and wipe the outside thoroughly with a dry or damp cloth.
- **NEVER immerse the Kettle into water or wash in a dishwasher.**
- Avoid using abrasive and chemical cleaning agents (i.e., liquid bleach, hydrochloric acid, etc.) to clean any accessory parts of the appliance.
- Store product in a cool, dry place, away from the reach of children.

Descaling Your Kettle:

WARNING: Always unplug the product before any cleaning. Dry all parts after every use. Descale your pot regularly to avoid tougher stains.

Descaling:

Descaling is the removal of mineral deposits from glass and stainless steel. All water contains minerals including purified and filtered water. After your first use, you may

see the first signs of deposits which may be white to reddish brown in color. These stains are not rust nor are they toxic.

Note: Do not reheat coffee or any other ingredient besides water in your Kettle, for this may discolor or stain the surface at the base.

To descale your pot, fill the pot full of water, add a small amount of white vinegar, and boil. Unplug the pot and allow the solution to sit for an hour. For darker stains leave overnight. This will remove most deposits that have been built up from normal use. Rinse out solution, add fresh water, and boil again. Allow to cool, follow with thorough cleaning, and dry before next use.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____

Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace it with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.

 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**

This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 **Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.**

 **Monday through Friday: 9:00 am – 5:00 pm PT**

 **U.S.A. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com**

 **Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com**

 **Go online at www.brentwoodus.com**

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando los niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:


- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén estrechamente supervisadas e instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desarmar piezas y antes de limpiar. Para desenchufarlo, agarre el enchufe y sáquelo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- **No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.**
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja ni exponga la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto al agua u otros líquidos.
- No toque superficies calientes. Utilice manijas o perillas cuando manipule el producto.
- Este aparato genera calor y vapor durante su uso. Utilice guantes o guantes protectores para horno al retirar la tapa o manipular recipientes calientes para evitar quemaduras y lesiones personales.
- El uso de accesorios, incluidos tarros de conservas, no recomendados por el fabricante puede provocar riesgos de lesiones a las personas. Utilice únicamente accesorios recomendados, proporcionados o vendidos por el fabricante del producto.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una hornilla eléctrica o de gas caliente, en un horno u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contiene alimentos, agua u otros líquidos.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilizar aparato sobre una mesa o superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.

- No utilice el aparato vacío ni lo llene en exceso. Utilice las marcas de referencia en el interior del hervidor al llenarlo.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- Portátil - no opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o se caiga o se dañe de alguna manera. Comuníquese con el fabricante a su número de teléfono de atención al cliente para obtener información sobre examen, reparación o ajuste.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. **Por favor lea la Póliza de Garantía en la Pagina 9.**
- No sobrecargue el tomacorriente de pared, los cables de extensión ni los soportes integrales, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.
- No lo utilice para otro uso que no sea el previsto.

INSTRUCCIONES ESPECIALES: Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- La capacidad eléctrica marcada debe ser al menos igual a la del aparato.
- Si el cable del aparato es un cable de 3 hilos con toma de tierra, el alargador también debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra.
- Disponga el cable alargador de manera que no caiga sobre la encimera o el tablero de la mesa donde pueda tropezar o ser arrastrado.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con una toma de tierra de 3 puntas. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encaja en una toma de corriente SÓLO en un sentido. Nunca utilice el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión y el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra. NO intente anular el propósito de seguridad del enchufe.

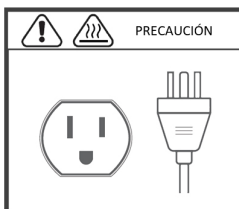

**SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y
GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Partes:



Vista Interior:
Línea MÁX y MÍN.
(No opere más allá de estas pautas).



Vista Inferior Exterior:
Esfera retráctil
Almacenamiento del cable de alimentación en la base

NOTAS Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Lea atentamente todas las instrucciones.

- Este hervidor tiene doble voltaje. Antes de enchufarlo a una toma de corriente, tenga cuidado y seleccione el nivel de voltaje que va a utilizar. El voltaje estándar en EE.UU. es 120.
- Este hervidor tiene un sistema de apagado automático y protección contra hervido en seco. Si se enchufa en seco, el hervidor se apagará.

- Si su hervidora queda expuesta a temperaturas bajo cero durante algún tiempo, no la utilice. Mantenga la hervidora a temperatura ambiente durante un mínimo de dos horas antes de ponerla en funcionamiento.
- Asegúrese siempre de que la tapa está puesta durante el funcionamiento. Se pueden producir escaldaduras cuando la tapa está quitada. El hervidor no se cerrará y el agua hirviendo puede salpicar fuera del hervidor. Esto puede causar lesiones graves.
- No intente retirar la tapa durante el funcionamiento.
- Tenga cuidado con la tapa cuando la coloque en la hervidora. No fuerce la tapa para fijarla. Si la tapa se rompe, la Hervidora no funcionará correctamente.
- No llene la hervidora más que con agua.
- No añada sopas instantáneas ni ningún otro soluble a la Hervidora.
- No utilices la Hervidora para descongelar ningún tipo de alimento.
- No utilice la Hervidora para preparar salsas ni para derretir queso, mantequilla o cualquier otro producto.
- No sumerja nunca la Hervidora en ningún líquido.
- Nunca meta la Hervidora en el lavavajillas.

Antes del Primer Uso

IMPORTANTE: Compruebe cuidadosamente todo el material de embalaje antes de desecharlo, ya que puede contener piezas accesorias.

ADVERTENCIA: No introduzca ninguna pieza del producto en el lavavajillas.

Antes de su primer uso oficial, le recomendamos que haga funcionar su Hervidor dos veces antes de utilizar el agua hervida final para el consumo. Estos pasos son un repaso rápido para que su aparato esté listo para su uso.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA HERVIDORA, YA QUE LOS DETALLES IMPORTANTES SE ENCUENTRAN EN LA SECCIÓN "USO DE LA HERVIDORA".

1. Extraiga el cable de alimentación de la base de almacenamiento.
2. Tire hacia fuera del Manija Plegable y retire la Tapa.
3. Compruebe que se ha seleccionado el voltaje correcto.
4. Colóquelo sobre un mostrador estable, compruebe que el botón de encendido está en la posición (O) = OFF y enchúfelo a la toma de corriente más cercana.
5. Llene el Hervidor con agua limpia hasta la marca de nivel MAX del interior del aparato.
6. Vuelva a colocar la Tapa en el Hervidor y gire el Interruptor de Encendido de (O) a (I) y espere hasta que el agua empiece a hervir.
7. El hervidor se apagará automáticamente. Desenchufe la Hervidora y espere 3 minutos antes de repetir la operación.
8. Una vez transcurridos los 3 minutos, deseche el agua calentada y repita los pasos una vez más.
9. Su Hervidor ya está listo para ser utilizado.
10. Para reducir los depósitos minerales endurecidos, también conocidos como incrustaciones, asegúrese de vaciar y secar la Hervidora después de cada uso.

Uso de su Hervidor de Viaje:

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o una pequeña humareda al calentarse, es normal. Esto es el resultado de la reacción química del elemento calefactor. Desaparece rápidamente.

Importante: Coloque el hervidor sobre una superficie plana y limpia y asegúrese de qu'el botón de encendido está en la posición (O) antes de enchufarlo a una toma de corriente. **Encendido (I) / Apagado (O)**

1. Lava el hervidor y la tapa con agua tibia y jabón. La resistencia oculta facilita el enjuague y el lavado. Tenga cuidado de no mojar el extremo del enchufe. Compruebe el extremo del enchufe y límpielo con una toalla de papel seca si está húmedo.
2. Tire del manija plegable hacia **FUERA** durante toda la operación. Necesitará tener la manija plegable en la posición **FUERA** para verter el agua caliente del hervidor.



ADVERTENCIA: NO TOQUE NINGUNA PARTE QUE NO SEA LA MANIJA EXTRAÍBLE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO E INMEDIATAMENTE DESPUÉS. LA HERVIDORA DE ACERO INOXIDABLE ESTARÁ MUY CALIENTE Y PUEDE ESCALDAR.

IMPORTANT

SI NO EXTRAE LA MANIJA PLEGABLE ANTES DE ENCENDER LA HERVIDORA, PUEDE MANTENERLA EN SU SITIO SUJETÁNDOLA POR EL POMO DE LA TAPA. TIRE SUAVE Y LENTAMENTE LA MANIJA PLEGABLE HACIA FUERA. TENGA CUIDADO DE NO TIRAR BRUSCAMENTE LA MANIJA PLEGABLE.

3. **Elija el voltaje:** 120v es el voltaje estándar utilizado en Estados Unidos. Para seleccionar el voltaje correcto, es posible que necesites un pequeño clip o unas pinzas pequeñas para cambiar el ajuste de voltaje.
4. **Cable de alimentación retráctil:** Sujete el hervidor por la manija plegable y tire del cable de alimentación por el extremo. La primera vez puede resultar difícil. Es posible que tenga que tirar del cable de alimentación y volver a introducirlo en la base de almacenamiento varias veces para que el cable se suelte y vuelva a colocarse en la base. Tenga cuidado de no tirar demasiado. Tire suavemente del cable de alimentación todo lo que pueda y, a continuación, utilice el dial retráctil que se encuentra debajo de la base para volver a enrollarlo. Estos pasos aflojarán el Cable de Alimentación. Esto será más fácil después del primer o segundo uso.
5. Una vez que el cable de alimentación esté completamente fuera de la base de almacenamiento, coloque el hervidor de acero inoxidable sobre una encimera limpia y nivelada cerca de una toma de corriente.

NOTA: El Hervidor está diseñado específicamente con un cable de alimentación corto por razones de seguridad.

6. Enchufe el Hervidor a la toma de corriente más cercana.

RECORDATORIO: Tire la Manija Plegable hacia afuera antes de encenderla.

7. Agarra la Manija Plegable con una mano y tira de la Tapa de la Hervidora con la otra.
8. Coloque la tapa sobre una toalla de papel limpia.
9. Llene el hervidor hasta el nivel MAX con agua embotellada fría y vuelva a colocar la tapa en el hervidor.

NOTA: No llene en exceso. El agua NO debe superar el nivel MAX indicado en el interior del hervidor.

NOTA: Nunca utilice el Hervidor sin la tapa.

10. Enchufe el hervidor y pulse el interruptor de encendido (I) para encenderlo.
11. Indicador de encendido La luz se encenderá, haciéndole saber que el aparato está encendido.
12. Cuando el agua empiece a hervir, el aparato se apagará automáticamente y la luz indicadora se apagará.
Nota: No intente utilizar este aparato cuando esté vacío. Se apagará por sí solo.
13. Desenchufe el Hervidor de la toma de corriente.

ADVERTENCIA: UNA VEZ QUE EL HERVIDOR HA ALCANZADO EL PUNTO DE EBULLICIÓN Y SE APAGA, NO AGARRE EL CUERPO DEL HERVIDOR. ESTE ARTÍCULO SE CALIENTA EXTREMADAMENTE Y PUEDE QUEMARSE.

RECORDATORIO: SAQUE SIEMPRE LA MANIJA PLEGABLE ANTES DE ENCENDER LA HERVIDORA.

NOTA: SI LA MANIJA PLEGABLE NO ESTÁ EN POSICIÓN DESPLEGADA, SUJETE LA HERVIDORA POR EL POMO DE LA TAPA Y TIRE SUAVEMENTE LA MANIJA HACIA FUERA. UTILICE UNA MANO FIRME PARA NO VOLCAR LA HERVIDORA.

14. Con la manija plegable, levante la hervidora y vierta el agua caliente en su taza, recipiente o tazón favorito.
 - **CONSEJO:** Para alargar la vida de tu Hervidor, deja que se enfríe durante un mínimo de 3 minutos antes de empezar una segunda tanda.
 - Deseche siempre el agua no utilizada para reducir el nivel de acumulación de cal.
15. ¡Que aproveche!

Precaución: Las piezas estarán calientes. Deje que el aparato se enfríe antes de manipular la Hervidora para limpiarla y secarla. Séquelo siempre antes de guardarlo en un lugar fresco y seco.

Limpieza del Hervidor de Viaje:

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

- Antes de limpiarlo, asegúrese siempre de que el aparato esté en (O). Desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- Se recomienda enjuagar las piezas inmediatamente después de su uso para facilitar la limpieza.
- Deseche el agua sobrante de la Hervidora, aclárela con agua tibia y limpie bien el exterior con un paño seco o húmedo.
- **NUNCA sumerja la Hervidora en agua ni la lave en el lavavajillas.**
- Evite el uso de agentes de limpieza abrasivos y químicos (es decir, lejía líquida, ácido clorhídrico, etc.) para limpiar cualquier pieza accesorio del aparato.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.

Cómo Descalcificar su Hervidor:

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el producto antes de cualquier limpieza. Seque todas las piezas después de cada uso. Desincruste su olla regularmente para evitar manchas más difíciles.

Descalcificación:

La descalcificación consiste en eliminar los depósitos minerales del vidrio y del acero inoxidable. Toda el agua contiene minerales, incluida el agua purificada y filtrada. Después del primer uso, es posible que vea los primeros signos de depósitos que pueden ser de color blanco a marrón rojizo. Estas manchas no son óxido ni son tóxicas.

Nota: No recaliente café ni ningún otro ingrediente aparte del agua en su Hervidor, ya que esto puede decolorar o manchar la superficie en la base.

Para descalcificar la olla, llénela de agua, añada una pequeña cantidad de vinagre blanco y hiérvala. Desenchufa la olla y deja reposar la solución durante una hora. Para las manchas más oscuras, déjela reposar toda la noche. Esto eliminará la mayoría de los depósitos acumulados por el uso normal. Aclare la solución, añada agua fresca y vuelva a hervir. Deje enfriar, limpie a fondo y seque antes del siguiente uso.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT-Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez respecter les mesures de sécurité suivantes:


- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- **Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger ou exposer la base, le cordon d'alimentation ou la fiche de ce produit à l'eau ou à d'autres liquides.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons pour manipuler le produit.
- Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur pendant son utilisation. Utilisez des gants de cuisine ou des gants de protection lorsque vous retirez le couvercle ou lorsque vous manipulez des récipients chauds afin d'éviter les brûlures et les blessures.
- L'utilisation d'accessoires, y compris de bocaux de conserve, non recommandés par le fabricant peut entraîner un risque de blessure. N'utilisez que les accessoires recommandés, fournis ou vendus par le fabricant du produit.
- Gardez l'appareil éloigné des surfaces humides. Ne le placez pas sur ou près d'un élément à gaz ou électrique, dans un four chaud ou toute autre surface chaude.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, dans un four chauffé ou sur d'autres surfaces chauffées.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments ou des liquides.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Laissez un espace d'au moins 4 à 6 pouces de chaque côté de l'appareil pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Éloignez l'appareil des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torchons ou d'autres matériaux inflammables.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise électrique avec une main mouillée.

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique non commercial et non industriel pour la cuisson d'aliments destinés à la consommation humaine ; ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide et ne le remplissez pas excessivement. Utilisez les repères à l'intérieur de la bouilloire lors du remplissage.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir où il risquerait de faire trébucher ou d'être tiré. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
- Portable - Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou après que l'appareil a mal fonctionné, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le fabricant au numéro de téléphone de son service clientèle pour obtenir des informations sur l'examen, la réparation ou le réglage de l'appareil.
- N'essayez pas d'examiner ou de réparer cet appareil vous-même. **Veillez consulter la politique de garantie à la page 9.**
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les supports d'alimentation intégrés, sous peine de provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'exercez aucune contrainte sur le cordon d'alimentation à l'endroit où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche et se rompre.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES: Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :

- La puissance électrique marquée doit être au moins aussi importante que celle de l'appareil.
- Si le cordon de l'appareil est un cordon à 3 fils mis à la terre, la rallonge doit également être un cordon à 3 fils mis à la terre.
- Disposez la rallonge de manière à ce qu'elle ne traîne pas sur le comptoir ou la table, où elle pourrait faire trébucher ou être tirée.

AVERTISSEMENT: Ce produit est équipé d'une prise de terre à 3 broches. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. La fiche s'insère dans une prise de courant dans un sens SEULEMENT. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge à moins que vous ne puissiez insérer complètement la fiche dans la rallonge et que la rallonge soit un cordon à 3 fils avec mise à la terre. N'essayez PAS de contourner le dispositif de sécurité de la fiche.

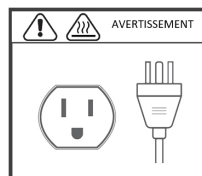

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
ET LES CONSERVER POUR S'Y RÉFÉRER
ULTÉRIEUREMENT.**

Parts:



NOTES ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS :

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

- Cette bouilloire est à double voltage. Avant de la brancher sur une prise électrique, veuillez à sélectionner le niveau de tension à utiliser. La tension standard aux États-Unis est de 120.
- Cette bouilloire est dotée d'un système d'arrêt automatique et d'une protection contre l'ébullition à sec. Si elle est branchée à sec, la bouilloire s'éteint.
- Si votre bouilloire est exposée à des températures négatives pendant un certain temps, ne l'utilisez pas. Laissez la bouilloire à température ambiante pendant au moins deux heures avant de l'utiliser.

- Veillez toujours à ce que le couvercle soit en place pendant le fonctionnement. L'ébullantage peut se produire lorsque le couvercle n'est pas en place. La bouilloire ne s'éteint pas et de l'eau bouillante peut être projetée hors de la bouilloire. Cela peut entraîner des blessures graves.
- N'essayez pas de retirer le couvercle en cours de fonctionnement.
- Manipulez délicatement le couvercle lorsque vous le placez sur la bouilloire. Ne forcez pas pour fixer le couvercle. Si le couvercle se brise, la bouilloire ne fonctionnera pas correctement.
- Ne remplissez la bouilloire qu'avec de l'eau.
- N'ajoutez pas de soupes instantanées ou d'autres produits solubles dans la bouilloire.
- N'utilisez pas la bouilloire pour décongeler des aliments de quelque nature que ce soit.
- N'utilisez pas la bouilloire pour préparer des sauces ou pour faire fondre du fromage, du beurre ou tout autre produit.
- Ne jamais immerger la bouilloire dans un liquide.
- Ne mettez jamais la bouilloire au lave-vaisselle.

Avant la Première Utilisation

IMPORTANT: Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage avant de les jeter, car ils peuvent contenir des pièces accessoires.

AVERTISSEMENT: Ne placez aucune pièce du produit dans un lave-vaisselle.

Avant votre première utilisation officielle, nous vous recommandons de faire fonctionner votre bouilloire deux fois avant d'utiliser l'eau bouillie finale pour la consommation. Ces étapes permettent de préparer rapidement votre appareil à l'utilisation.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL CAR LES DÉTAILS IMPORTANTS SE TROUVENT DANS LA PARTIE "UTILISATION DE VOTRE BOUILLOIRE" CI-DESSOUS.

1. Retirer le câble d'alimentation de la base de stockage.
2. Tirer la poignée pliable et retirer le couvercle.
3. Vérifier que la tension correcte est sélectionnée.
4. Placer l'appareil sur un plan de travail stable, vérifier que le bouton d'alimentation est en position (O) = OFF et brancher l'appareil sur la prise de courant la plus proche.
5. Remplissez la bouilloire d'eau propre jusqu'au repère MAX à l'intérieur de l'appareil.
6. Remettez le couvercle sur la bouilloire et basculez l'interrupteur d'alimentation de O à I et attendez que l'eau arrive à ébullition.
7. La bouilloire s'éteint automatiquement. Débranchez la bouilloire et attendez 3 minutes avant de recommencer.
8. Une fois les 3 minutes écoulées, jetez l'eau chauffée et répétez les étapes une nouvelle fois.
9. Votre bouilloire est maintenant prête à être utilisée.
10. Pour réduire les dépôts minéraux durcis, également connus sous le nom d'entartrage, assurez-vous que la bouilloire est vidée et séchée après chaque utilisation.

Utilisation de votre Bouilloire de Voyage:

Attention: Lors de la première utilisation, une légère odeur ou un léger dégagement de fumée peut se produire lors du chauffage. C'est le résultat de la réaction chimique de l'élément chauffant. Elle disparaît rapidement.

Important : Placez la bouilloire sur une surface plane et propre et assurez-vous que le bouton d'alimentation est réglé sur (O) avant de la brancher sur une prise de courant. Mise sous tension (I) / Mise hors tension (O)

1. Lavez la bouilloire et le couvercle à l'eau chaude savonneuse. L'élément chauffant dissimulé facilite le rinçage et le lavage. Veillez à ne pas mouiller l'extrémité de la fiche d'alimentation. Vérifiez l'extrémité de la fiche et essuyez-la avec une serviette en papier sèche si elle est mouillée.
2. Tirez la poignée pliable vers l'extérieur pendant toute l'opération. Vous devrez avoir la poignée pliable en position OUT pour verser l'eau chaude de la bouilloire.



AVERTISSEMENT : NE TOUCHEZ AUCUNE PARTIE AUTRE QUE LA POIGNÉE TIRÉE PENDANT LE FONCTIONNEMENT ET IMMÉDIATEMENT APRÈS. LA BOUILLOIRE EN ACIER INOXYDABLE EST TRÈS CHAUDE ET PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES.

IMPORTANT

SI VOUS NE TIREZ PAS LA POIGNÉE PLIABLE AVANT DE METTRE LA BOUILLOIRE SOUS TENSION, VOUS POUVEZ MAINTENIR LA BOUILLOIRE EN PLACE EN LA TENANT PAR LE BOUTON DU COUVERCLE. TIREZ DOUCEMENT ET LENTEMENT LA POIGNÉE PLIABLE VERS L'EXTÉRIEUR. VEILLEZ À NE PAS TIRER BRUTALEMENT SUR LA POIGNÉE.

3. **Choisir la tension:** 120 V est la tension standard utilisée aux États-Unis. Pour sélectionner la tension correcte, vous aurez peut-être besoin d'un petit trombone ou d'une petite pince à épiler pour modifier le réglage de la tension.
4. **Cordon d'alimentation rétractable:** Tenez la bouilloire par la poignée pliable et tirez le cordon d'alimentation par l'extrémité. La première fois peut être difficile. Vous devrez peut-être tirer sur le cordon d'alimentation et le faire tourner plusieurs fois dans la base de stockage pour que le cordon se décolle et se réaligne dans la base. Veillez à ne pas trop tirer. Tirez doucement sur le câble d'alimentation aussi loin que possible, puis utilisez la molette rétractable située sous la base pour le réenrouler. Ces étapes permettent de détendre le câble d'alimentation. Cela deviendra plus facile après la première ou la deuxième utilisation.
5. Une fois le cordon d'alimentation complètement sorti de la base de stockage, placez la bouilloire en acier inoxydable sur un plan de travail propre et plat, près d'une prise de courant.

REMARQUE: Pour des raisons de sécurité, le cordon d'alimentation de la bouilloire est spécialement conçu pour être court.

6. Branchez votre bouilloire sur la prise électrique la plus proche.

RAPPEL: Tirez la poignée pliable avant de mettre l'appareil en marche.

7. Saisissez la poignée pliable d'une main et retirez le couvercle de la bouilloire de l'autre.
8. Placez le couvercle sur une serviette en papier propre.
9. Remplissez la bouilloire jusqu'au niveau **MAX** avec de l'eau potable fraîche en bouteille et replacez le couvercle sur la bouilloire.

REMARQUE: Ne pas trop remplir. L'eau ne doit PAS dépasser le niveau MAX indiqué à l'intérieur de la bouilloire.

REMARQUE: Ne jamais faire fonctionner la bouilloire sans le couvercle.

10. Branchez votre bouilloire et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (I) pour la mettre en marche.
11. Le voyant d'alimentation s'allume, vous indiquant que l'appareil est en marche.
12. Lorsque l'eau bout, l'appareil s'éteint automatiquement et le témoin lumineux s'éteint. Remarque: N'essayez pas de faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide. Il s'éteindra de lui-même.
13. Débranchez votre bouilloire de la prise électrique.

AVERTISSEMENT: UNE FOIS QUE LA BOUILLOIRE A ATTEINT LE POINT D'ÉBULLITION ET QU'ELLE S'ÉTEINT, NE SAISISSEZ PAS LE CORPS DE LA BOUILLOIRE. CET ÉLÉMENT DEVIENT EXTRÊMEMENT CHAUD ET PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES.

RAPPEL: TIREZ TOUJOURS LA POIGNÉE PLIABLE AVANT DE METTRE LA BOUILLOIRE EN MARCHÉ.

NOTE : SI LA POIGNÉE RABATTABLE N'EST PAS EN POSITION SORTIE, TENEZ LA BOUILLOIRE PAR LE BOUTON DU COUVERCLE ET TIREZ DOUCEMENT LA POIGNÉE VERS L'EXTÉRIEUR. UTILISEZ UNE MAIN FERME POUR NE PAS FAIRE BASCULER LA BOUILLOIRE.

14. Avec la poignée pliable, soulevez votre bouilloire et versez l'eau chaude dans votre tasse, récipient ou bol préféré.
 - **CONSEIL:** Pour prolonger la durée de vie de votre bouilloire, laissez-la refroidir pendant au moins 3 minutes avant d'entamer une nouvelle préparation.
 - Jetez toujours l'eau non utilisée afin de réduire le niveau d'accumulation de calcaire.
15. Dégustez!

Attention: Les pièces sont chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de manipuler la bouilloire pour la nettoyer et la sécher. Séchez toujours l'appareil avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Nettoyage de votre bouilloire de voyage :

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous toujours que l'appareil est allumé (O). Débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.
- Il est recommandé de rincer les pièces immédiatement après utilisation pour faciliter le nettoyage.
- Jetez l'eau restante de la bouilloire, rincez-la à l'eau chaude et essuyez soigneusement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec ou humide.
- N'immergez JAMAIS la bouilloire dans l'eau et ne la lavez pas au lave-vaisselle.
- Évitez d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs et chimiques (eau de Javel, acide chlorhydrique, etc.) pour nettoyer les accessoires de l'appareil.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Détartrage de la bouilloire:

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. Séchez toutes les pièces après chaque utilisation. Détartrez régulièrement votre bouilloire pour éviter les taches plus tenaces.

Détartrage:

Le détartrage consiste à éliminer les dépôts minéraux du verre et de l'acier inoxydable. Toute eau contient des minéraux, y compris l'eau purifiée et filtrée. Après votre première utilisation, vous pouvez voir les premiers signes de dépôts qui peuvent être de couleur blanche à brun rougeâtre. Ces taches ne sont pas de la rouille et ne sont pas toxiques.

Remarque : Ne réchauffez pas le café ou tout autre ingrédient que l'eau dans votre bouilloire, car cela pourrait décolorer ou tacher la surface à la base.

Pour détartrer votre casserole, remplissez-la d'eau, ajoutez une petite quantité de vinaigre blanc et faites bouillir. Débranchez la casserole et laissez reposer la solution pendant une heure. Pour les taches plus foncées, laissez agir toute la nuit. Cela permettra d'éliminer la plupart des dépôts qui se sont accumulés lors d'une utilisation normale. Rincez la solution, ajoutez de l'eau fraîche et faites bouillir à nouveau. Laissez refroidir, procédez à un nettoyage approfondi et séchez avant la prochaine utilisation.



©2023 Brentwood Appliances, Inc.