

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Paquete de baterías portátil
- Un cable de carga y sincronización micro USB
- *Guía de instalación rápida*

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES


- No exponga su paquete de baterías portátil al calor, el fuego o el agua.
 - No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perfore o triture la batería interna.
 - Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la batería portátil.
 - No cargue dispositivos electrónicos mientras se recarga el paquete de batería.
 - Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.
 - Riesgo de incendio y quemaduras. No abra, aplaste, caliente por encima de 140 °F (60 °C) o incinere. Siga las instrucciones del fabricante.
 - Temperatura ambiente de utilización: 32 a 104 °F (0 a 40 °C).
- Este producto está seguro por un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo equipo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, favor lea este instructivo y siga las instrucciones antes el uso.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

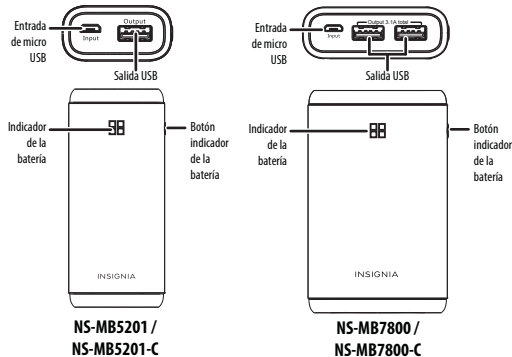


CARGA DE SU BATERÍA MÓVIL

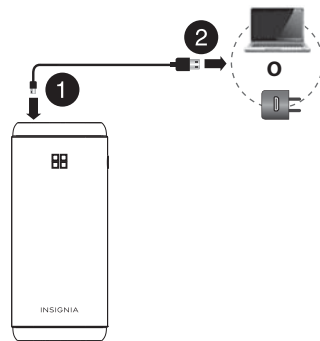

Nota: el paquete de baterías portátil debe de cargarse completamente antes de usarlo por primera vez.

- 1 Enchufe el pequeño extremo del cable USB incluido en el puerto micro USB del paquete de baterías (entrada).
 - 2 Conecte el extremo más grande del cable de USB incluido en un puerto USB estándar de su computadora, cargador para el auto o cargador de pared (no se incluye). Los indicadores LED se iluminan indicando el nivel de la batería y el paquete de baterías comienza a cargarse.
- Nota:** la batería está completamente cargada cuando los cuatro indicadores LED se iluminan.

CARGA DE SU DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

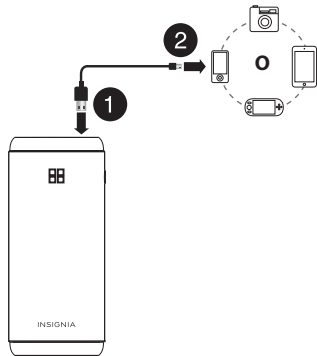

- 1 Conecte el extremo más grande del cable de USB en el puerto USB del paquete de batería (salida).
- 2 Inserte el extremo pequeño del cable de USB en su dispositivo. El paquete de baterías comienza automáticamente a cargar su dispositivo. Se tiene que recargar el paquete de baterías cuando el indicador LED comienza a parpadear.

Notas:

- Si su dispositivo necesita un conector diferente del que se suministró, use el cable proporcionado con su dispositivo.
- Solo para el NS-MB7800/NS-MB7800-C: si conecta dos dispositivos USB, la alimentación de 3.1 A es compartida entre los dos puertos. Si su dispositivo no se carga lo suficientemente rápido, desconecte el segundo dispositivo USB.

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

Presione el botón indicador de la batería para verificar el nivel de carga del paquete de baterías:

■ ■ 4 LEDs = 75 a 100% de carga

■ ■ 3 LEDs = 50 a 75% de carga

■ ■ 2 LEDs = 25 a 50% de carga

■ ■ 1 LED = 5 a 25% de carga

LED parpadeante = <5% de carga

Nota: si ninguno de los LEDs se ilumina, la batería necesita ser recargada.

ESPECIFICACIONES

Modelo	NS-MB5201 / NS-MB5201-C
Entrada	5 V, 2 A
Salida	5 V, 2 A
Capacidad	5200 mAh

Modelo	NS-MB7800 / NS-MB7800-C
Entrada	5 V, 2 A
Salida	5 V, 3.1 A (Máx.)
Capacidad	7800 mAh

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC:

este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.

- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración ICES

Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China