

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Altavoz portátil con cargador

NS-SPBTBRICK2 / NS-SPBTBRICK2-XX


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Altavoz Bluetooth
- Cable USB de carga
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Altavoces estéreo
- Transmisión en continuo inalámbrica a partir de cualquier dispositivo Bluetooth
- Batería recargable con hasta 40 horas de autonomía
- El cargador incorporado carga sus dispositivos móviles
- Caja resistente al agua

Vista posterior

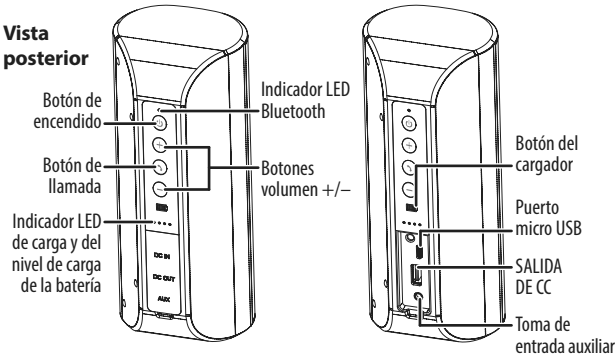


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este altavoz cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe el altavoz durante las tormentas eléctricas o cuando vaya a estar sin uso por largos períodos de tiempo.
- Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como si se deja caer, está expuesto a líquidos o no funciona normalmente.
- Nunca exponga el producto al fuego ya que esto podría resultar en lesiones personales.
- No guarde el producto en un ambiente extremadamente frío o caliente.
- Nunca desarme el producto.
- Nunca permita que los niños jueguen con el producto.
- No exponga el producto a algo mojado, ni a la humedad.
- El producto no debe de ser expuesto ni al goteo, ni a las salpicaduras.
- Preste atención a los aspectos ambientales del desecho de la batería.
- No exponga la batería del altavoz al calor excesivo, tal como el de la luz de sol o el fuego.
- CUIDADO:** Peligro de explosión si se coloque incorrectamente la batería. No trate de reemplazar la batería.

CARGA DE SU ALTAVOZ

- Abra la cubierta del puerto en la parte posterior del altavoz.
 - Conecte el extremo pequeño del cable de carga al puerto micro USB en la parte posterior de su altavoz.
 - Conecte el otro extremo a un puerto USB de un cargador USB de pared o su computadora.
 - Para verificar el nivel de la batería, presione (Botón del cargador).
- Nota:** El altavoz emite pitidos cuando la batería está baja. Unos cinco minutos más tarde, el altavoz se apagará automáticamente.

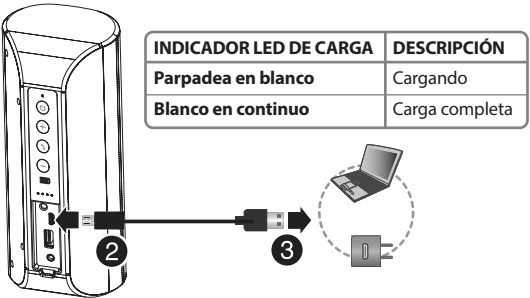

CARGA DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

- Abra la cubierta del puerto en la parte posterior del altavoz.
- Enchufe un extremo de un cable USB en su dispositivo externo y el otro extremo en el puerto de salida de CC (DC OUT) en su altavoz.
- Mantenga presionado (Botón del cargador). Su equipo externo comienza a cargar.

CONEXIÓN DE UN EQUIPO DE AUDIO

Bluetooth

- Mantenga presionado (encendido) para encender su estéreo portátil. El indicador LED Bluetooth parpadea en azul rápidamente y su altavoz se pone en el modo de emparejamiento automáticamente.
- Asegúrese de que su equipo Bluetooth se encuentre dentro de 33 pies (10 m) de su altavoz.
- Encienda su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y active el modo de emparejamiento. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.

- En su dispositivo Bluetooth, seleccione **“NS-SPBTBRICK2”**. Su altavoz se empareja con el dispositivo Bluetooth y el indicador LED Bluetooth se ilumina continuamente en azul.
- Para desconectar, cancele el emparejamiento del dispositivo Bluetooth del altavoz.
 - O Mantenga presionado (llamar) por tres segundos en su altavoz. Su dispositivo Bluetooth pierde la conexión automáticamente.

INDICADOR LED BLUETOOTH	DESCRIPCIÓN
Parpadea en azul	El altavoz está en el modo de emparejamiento
Azul en continuo	El altavoz está conectado a un dispositivo Bluetooth
Parpadea en azul lentamente	El altavoz está conectado a un dispositivo auxiliar

Cable de audio

- Conecte un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) desde la toma auxiliar (AUX) de su altavoz a la toma de salida de auriculares o audio de su dispositivo de audio.

RECONEXIÓN A UN EQUIPO EMPAREJADO

Cuando su altavoz no está emparejado a un equipo, el indicador LED parpadea en azul.

Su altavoz pierde la conexión Bluetooth si...	Para reconectarlos...
Apague su altavoz.	Encienda su altavoz. Su altavoz busca el último equipo con Bluetooth conectado y se conecta nuevamente.
Mueva el equipo con Bluetooth fuera del alcance.	Asegúrese de que el equipo con Bluetooth se encuentre a menos de 33 pies de su altavoz.
Se apaga el equipo con Bluetooth.	Encienda el equipo con Bluetooth y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada.
Apague la función Bluetooth en su equipo con Bluetooth.	Encienda la función Bluetooth en su equipo con Bluetooth.
Conecte su equipo con Bluetooth con otro equipo con Bluetooth.	Desconecte su dispositivo Bluetooth del otro dispositivo Bluetooth, después ponga su dispositivo en el modo de emparejamiento. Seleccione NS-SPBTBRICK2 en su dispositivo con Bluetooth.

Nota: El alcance de Bluetooth (33 pies/10 m) se verá reducido si la señal inalámbrica tiene que pasar a través de paredes u otras obstrucciones.

- Notas:**
- Si no se hace la reconexión automática con su dispositivo, necesitaría seleccionar **NS-SPBTBRICK2** en su dispositivo Bluetooth.
 - Si se mueve el dispositivo fuera del rango, se perderá la conexión Bluetooth hasta que vuelva a estar dentro del alcance.

UTILIZACIÓN DE SU ALTAVOZ

- 1 Conecte a su altavoz con Bluetooth o un cable de audio.
- 2 Reproduzca audio en su equipo conectado.
- 3 Presione **+ o –** para ajustar el volumen de su altavoz.
Nota: Asegúrese de que el volumen del dispositivo conectado se encuentre por lo menos al 50%.
- 4 Use los controles en su equipo conectado para controlar la reproducción.

RECEPCIÓN DE UNA LLAMADA TELEFÓNICA

- Las siguientes funciones están disponibles al emparejarse con un teléfono con Bluetooth:
- **Rechazar una llamada entrante:** Mantenga presionado  (llamar).
 - **Contestar una llamada entrante:** Presione  (llamar).
 - **Cambiar el audio entre el altavoz y el teléfono durante una llamada:** Mantenga presionado  (llamar).
 - **Terminar la llamada actual:** Presione  (llamar).
 - **Volver a marcar el último número marcado:** Presione  (llamar) dos veces.

REESTABLECIMIENTO DE SU ALTAVOZ

- Si desea borrar la lista de los dispositivos emparejados o tiene problemas para el emparejamiento, mantenga presionado  (encendido) por ocho segundos. Su altavoz se restablece.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad):** 7.48 × 3.1 × 2.8 pulg. (19 × 7.9 × 7.15 cm)
- **Tipo de batería:** 4,400 mAh
- **Vataje:** 3 W
- **Cable USB de carga** 11.8 pulg. (30 cm)
- **Alcance:** 33 pies (10 m)
- **Tiempo de uso:** 40 horas
- **Tiempo de carga:** 4.5 horas
- **Peso:** 1.08 lb (0.49 kg)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no enciende	• Asegúrese de que la batería del altavoz esté cargada. • Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
No hay sonido o el volumen es bajo	• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, y que NS-SPBTBRICK2 esté seleccionado. • Suba el volumen en su altavoz y en el dispositivo Bluetooth. Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado. • Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth. • Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz.
No se puede establecer la conexión Bluetooth	• Asegúrese de que su altavoz se encuentra en el modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón  (llamar) para volver a entrar en el modo de emparejamiento. • Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Apague sus equipos y vuelva a encenderlos. Vuelva a emparejar su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su altavoz y el equipo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth admita la versión Bluetooth 4.0. • Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo. • Asegúrese de que haya seleccionado NS-SPBTBRICK2 en su dispositivo Bluetooth. • Asegúrese de que su dispositivo AUX externo no esté conectado. Desconecte cualquier cable de audio conectado a la toma auxiliar (AUX) de su altavoz. • Intente restablecer su altavoz.
Mi dispositivo con Bluetooth sigue desemparejándose	• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería. • Si la batería de su altavoz está baja, recárguela.
“NS-SPBTBRICK2” no aparece en mi dispositivo Bluetooth	• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Active el modo de emparejamiento en el altavoz y actualice nuevamente la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.
La base del altavoz hace ruido	• Verifique si su dispositivo de salida tiene un ajuste que permite agregar graves.
Calidad de sonido deficiente	• Mueva el altavoz y el dispositivo Bluetooth más cerca. • Pruebe con una fuente de música diferente. • Empareje su altavoz con un dispositivo diferente. • Trate de cambiar el volumen en su fuente de música.

AVISOS LEGALES

FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: El fabricante no es responsable por cualquier interferencia de radio o TV causada por las modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones pueden anular la autoridad del usuario de operar este equipo.

RSS

Declaración de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración de IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia operación no deseada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China