

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Adaptateur MHL
- Adaptateur Samsung
- Adaptateur d'alimentation micro USB
- *Guide d'installation rapide*

### CARACTÉRISTIQUES

- Prend en charge la résolution 1080p HD et vidéo HD 4K x 2K et la reproduction du son ambiophonique numérique à 7.1/5.1 canaux (compatible MHL 3)
- Se connecte du port micro USB du téléphone ou de la tablette compatible MHL<sup>MC</sup> à l'entrée HDMI<sup>MD</sup> d'un téléviseur, d'un projecteur ou d'un moniteur (requiert un câble HDMI<sup>MD</sup> non fourni)
- Contrôle du contenu d'un téléphone intelligent à l'aide de la télécommande du téléviseur
- Charge simultanément le téléphone pendant qu'il est utilisé pour transmettre de l'audio et de la vidéo au TVHD
- Comprend l'adaptateur pour les périphériques compatibles MHL de Samsung (fonctionne avec Galaxy S<sup>MD</sup> III, 4, 5; Galaxy Note<sup>MD</sup> II, 3, 4, Edge; et d'autres produits Samsung)



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

### COMPATIBILITÉ

- Le téléphone intelligent ou la tablette doit être compatible MHL. Vérifier la documentation du périphérique ou consulter le fabricant pour savoir s'il est compatible MHL.


### MISE EN SERVICE DE L'ADAPTATEUR MHL

- 1 Connecter l'adaptateur d'alimentation micro USB inclus à la prise micro USB de l'adaptateur MHL, puis à une prise secteur.
- 2 Connecter une extrémité du câble HDMI (non inclus) à l'adaptateur et l'autre à une prise d'entrée HDMI disponible du téléviseur.

Périphérique compatible MHL

ou

Adaptateur Samsung (inclus)  
Utiliser avec la plupart des périphériques Samsung

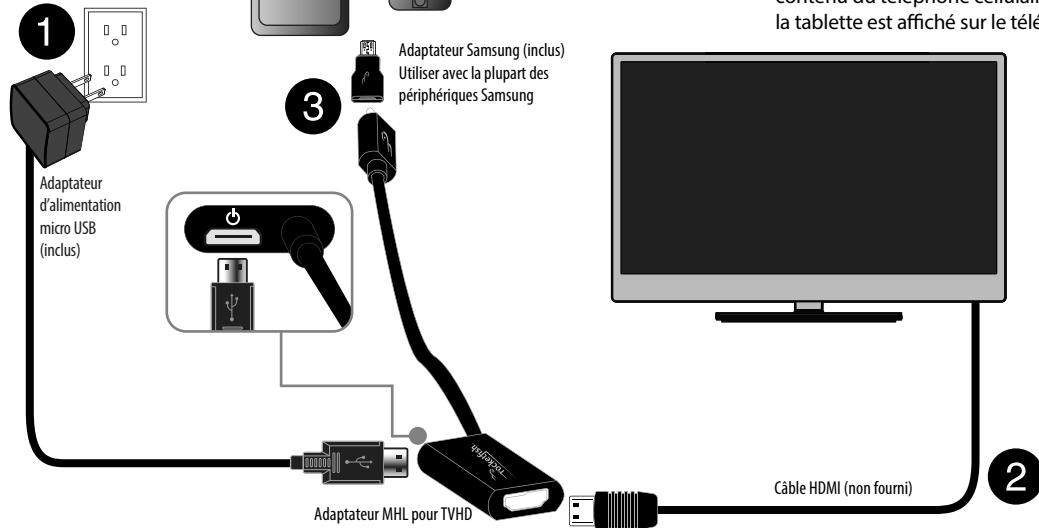

- 3 Brancher le connecteur micro USB de l'adaptateur sur un téléphone intelligent ou une tablette compatible MHL.

**Remarque importante :** La plupart des périphériques compatibles MHL de Samsung requièrent que l'adaptateur Samsung inclus soit connecté au port USB/MHL du périphérique Samsung. Le connecteur micro USB du câble MHL doit ensuite être connecté à l'adaptateur Samsung.

- 4 Allumer le téléphone intelligent ou la tablette.
- 5 Allumer le téléviseur, puis changer l'entrée ou la source à HDMI qui correspond à la prise d'entrée HDMI auquel l'adaptateur a été connecté sur le téléviseur (HDMI1, HDMI2, etc.). Le contenu du téléphone cellulaire ou de la tablette est affiché sur le téléviseur.

# UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DU TÉLÉVISEUR POUR CONTRÔLER LE PÉRIPHÉRIQUE MHL (téléphone, tablette ou autre périphérique)

Il est possible de commander la lecture du contenu du périphérique à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Questions à prendre en considération :

- Cette fonctionnalité sera automatiquement activée lors de la connexion d'un téléphone intelligent ou d'une tablette au téléviseur, toutefois elle devra être activée par l'intermédiaire des menus de configuration du téléviseur. Comme la technologie MHL utilise la fonction HDMI CEC du téléviseur, rechercher le paramètre d'activation de la fonction CEC dans les menus de configuration du téléviseur.
- Certaines touches de la télécommande du téléviseur peuvent être utilisées pour commander la lecture d'un fichier audio ou vidéo du périphérique compatible MHL. Ces touches peuvent inclurent **PLAY** (Lecture), **PAUSE**, **NEXT TRACK** (Piste suivante)/**FORWARD** (Avance), **PREVIOUS TRACK** (Piste antérieure)/**REVERSE** (Retour) et **STOP** (Arrêt).
- Les touches qui commandent le déplacement dans les menus du téléviseur peuvent également être utilisées pour parcourir certaines fonctions ou applications du périphérique compatible MHL. Ces touches incluent **UP** (Haut), **DOWN** (Bas), **RIGHT** (Droite), **LEFT** (Gauche), **ENTER** (Entrée) ou **OK**.
- Ce ne sont pas toutes les touches qui permettront de contrôler tous les périphériques ou toutes les applications. Cela dépend du périphérique ou de l'application utilisé.

## AVIS JURIDIQUES

### Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

**Attention :** Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

**Remarque :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté de radio/télévision.

## NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Absence d'image et de son	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.</li><li>Vérifier que l'adaptateur d'alimentation micro USB est connecté à une prise murale.</li><li>Vérifier que l'entrée ou la source HDMI correcte a bien été sélectionnée sur le téléviseur.</li><li>S'assurer que le téléphone ou la tablette prend en charge MHL. Vérifier avec le fabricant du téléphone ou de la tablette.</li><li>Si l'utilisateur a un périphérique Samsung, il peut essayer de le connecter avec l'adaptateur Samsung inclus.</li><li>Essayer de le connecter sans utiliser l'adaptateur Samsung inclus.</li></ul>
Le téléphone ou la tablette ne reste pas connecté	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.</li><li>Vérifier que l'adaptateur d'alimentation micro USB est connecté à une prise murale.</li></ul>
Le téléphone ou la tablette ne se charge pas	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier que l'adaptateur d'alimentation micro USB est connecté à une prise murale.</li><li>Si l'utilisateur a un périphérique Samsung, il peut essayer de le connecter avec l'adaptateur Samsung inclus.</li><li>Essayer de le connecter sans utiliser l'adaptateur Samsung inclus.</li></ul>

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) pour tous détails.

MHL et le logo MHL sont des marques de commerce ou des marques déposées de MHL, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC  
©2015 Best Buy. Tous droits réservés.

**Fabriqué en Chine**

## POUR CONTACTER ROCKETFISH :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada) ou le 01 800-926-3010 (Mexique)  
[www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)