



QUICK START GUIDE

DEFENDER EMPOWER APP



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

APP DEFENDER EMPOWER

SOLAR POWERED 4K AI EVERWATCH WIRELESS
CAMÉRA SANS FIL 4K EVERWATCH AVEC IA ALIMENTÉE PAR L'ÉNERGIE SOLAIRE

TABLE OF CONTENTS

- BASIC NAVIGATION3
- RECORDING SETUP6
- CREATING A RECORDING SCHEDULE7
- SHARE APP ACCESS.....8
- SETTING UP MOTION DETECTION 13
- SURVEILLANCE AREA SETTING 14
- SETTING UP NIGHT VISION 15
- SIREN DETERRENCE SETTINGS..... 16
- PLAYBACK 17
- LOW BATTERY ALARM..... 19
- TWO-WAY TALK MODE20


BASIC NAVIGATION

The Defender Empower App allows you to remotely view live and pre-recorded video, save and share footage, share App access and receive customized notifications. Other App functions may not be supported.




PLEASE NOTE: Actual app screen layout may differ.

HOMEPAGE

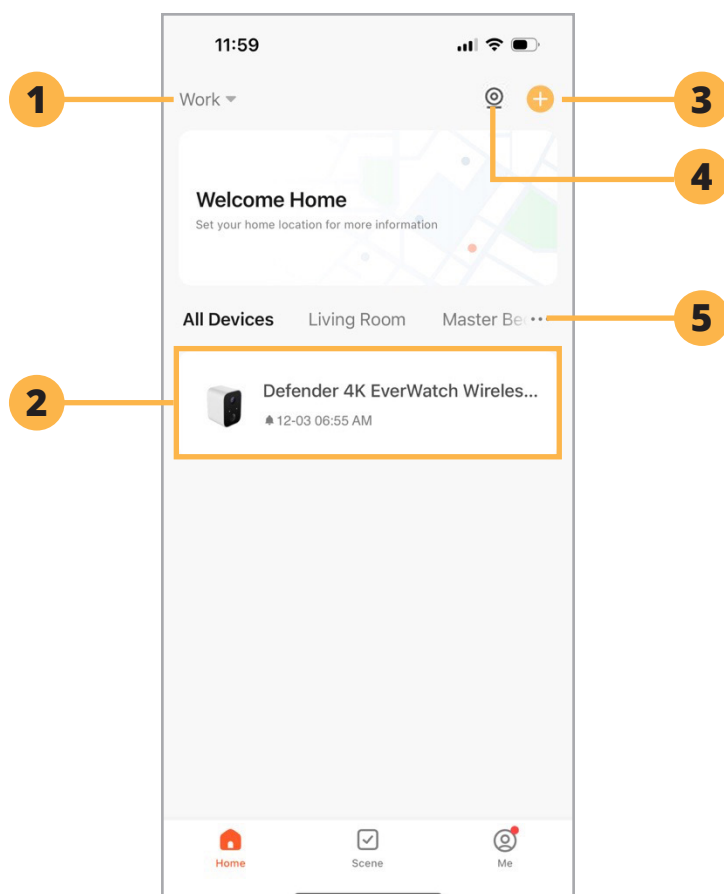


1. Home Name
2. Added Devices (*Device may not be exactly as shown)
3. Add Device / Create Scene
4. Multiview (available only when two or more cameras are connected)
5. Device Management

CAMERA LIVE VIEW MENU

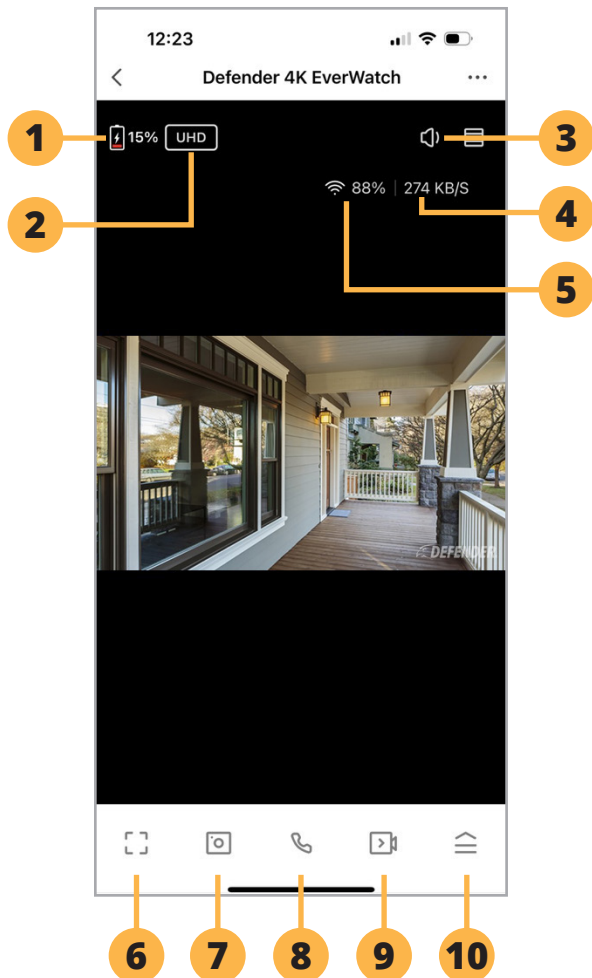


1. Battery Life
2. Toggle between 4K UHD and SD
3. Audio On/Off
4. Video Streaming Data Rate
5. Wi-Fi Signal Strength
6. Full Screen Mode
7. Snapshot
8. Two-Way Talk
9. Instant Record

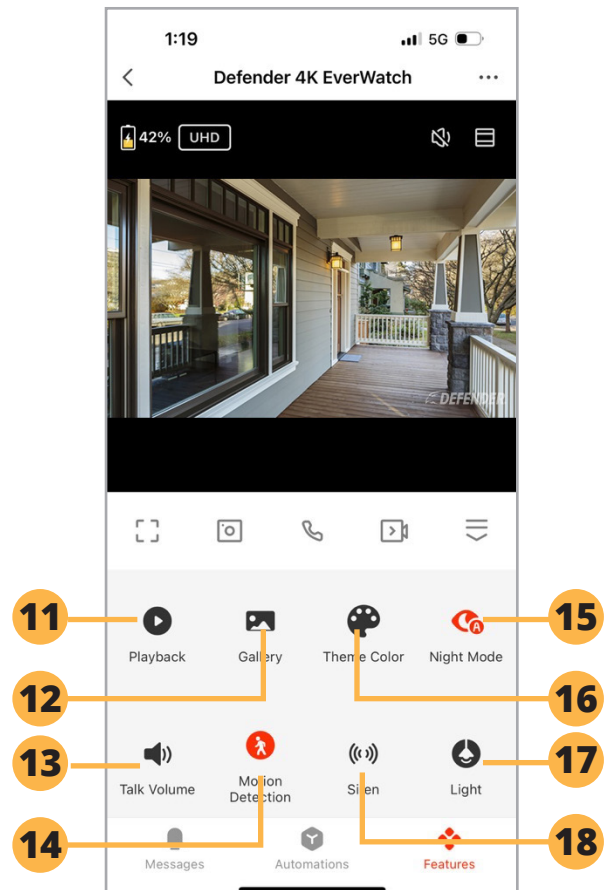

10. Open Menu
11. Playback
12. Picture and Video Gallery
13. Two-Way Talk Volume
14. Enable/Disable Motion Detection
15. Switch Between Night Vision Modes
16. Switch Between Light or Dark Mode
17. Enable/Disable Spotlight
18. Enable/Disable Siren

CAMERA LIVE VIEW MENU CONTINUED

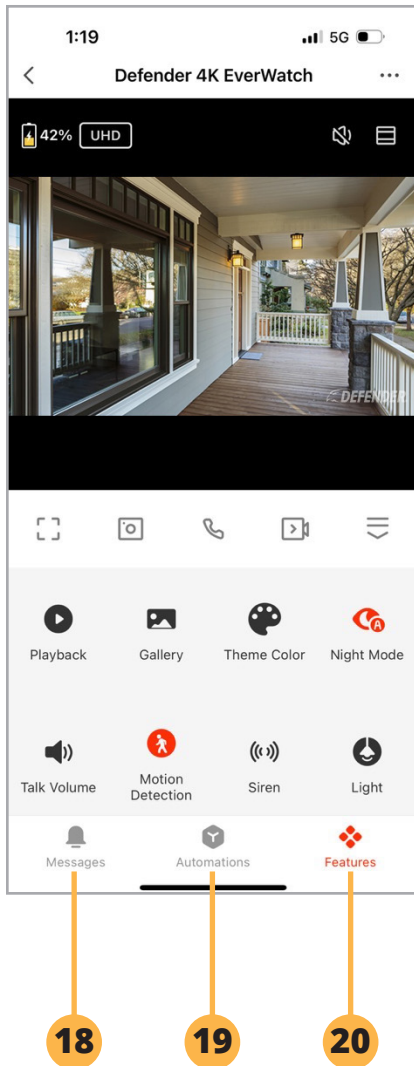

18. Messages: View and playback detection history and recordings.

19. Automations: Create smart automations for your device.




20. Features: Control functions and change settings.

LOCAL RECORDING SETUP



NOTE: Continuous recording is not supported on Solar Powered 4K AI EverWatch Wireless Camera in order to prolong battery life. Recording Settings is only available when a SD card is inserted.

To enable local recording to an SD card, from the home screen select the camera you wish to adjust the setting for. Next select (•••) in the top right. Select Recording Settings and toggle on Local Record.

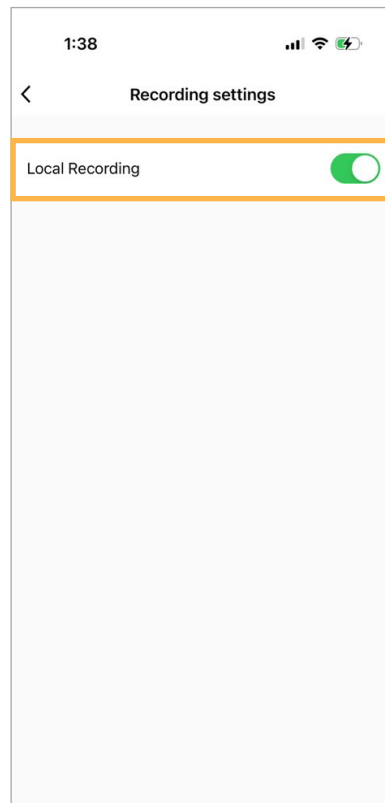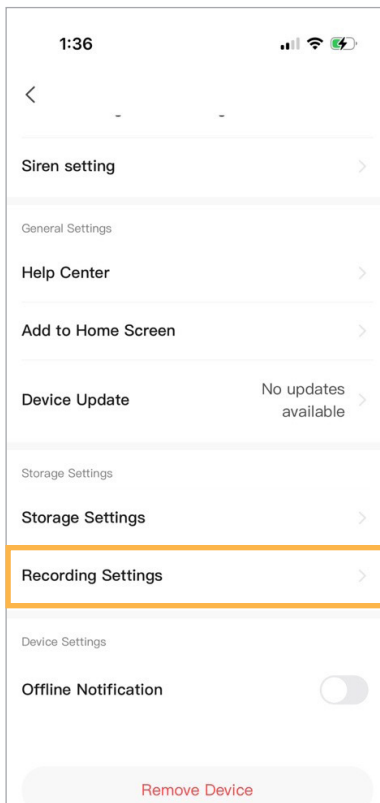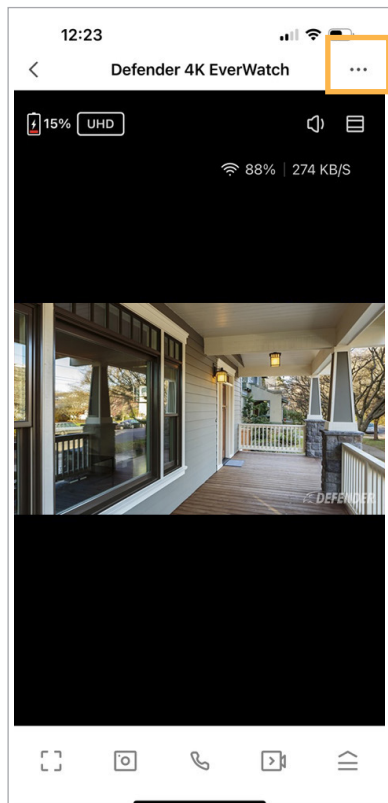

NOTE: Once the SD card is full, the camera will continue to record by overwriting older footage.


SHARE APP ACCESS

There are two options to share App Access. Option 1- Share account access, allowing you to share all cameras connected to the account. If you wish only to share one camera, please see option 2.



IMPORTANT: Before sharing App Access, each user will need to download the Defender Empower App and create their own account.


OPTION 1

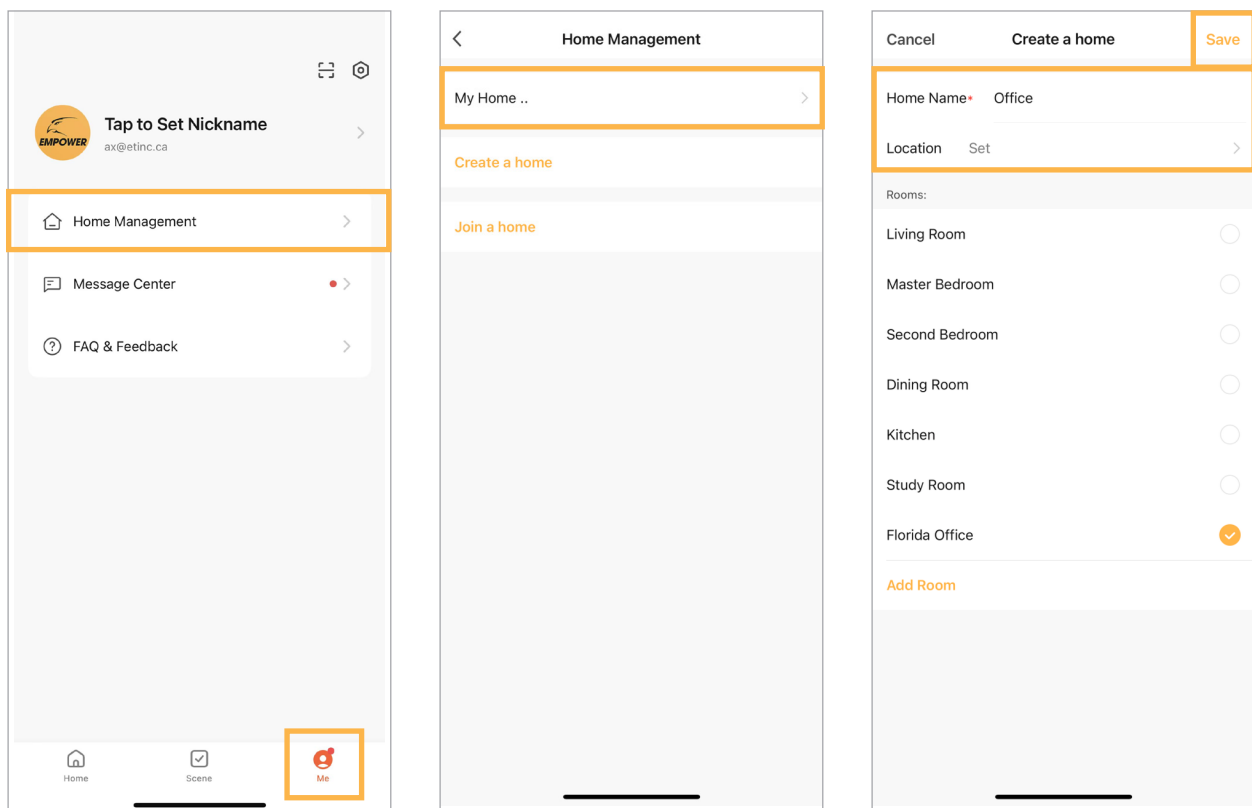


Launch your App and tap on 'Me' then tap 'Home Management'.

Tap 'My home'.


Enter a Home Name and Location. Select only one 'Room' location or create a custom room by tapping "Add Room". Tap 'Save'.

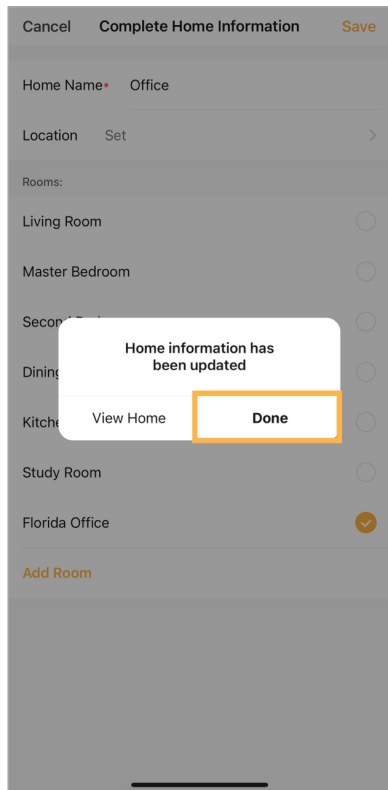


Tap 'Done'.

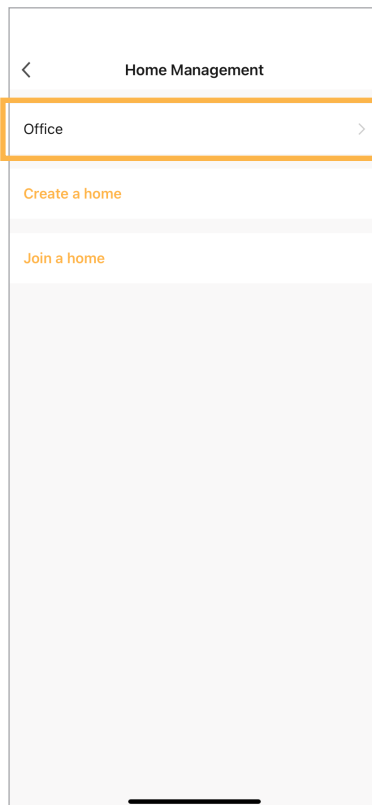


Tap on the device location you would like to share.

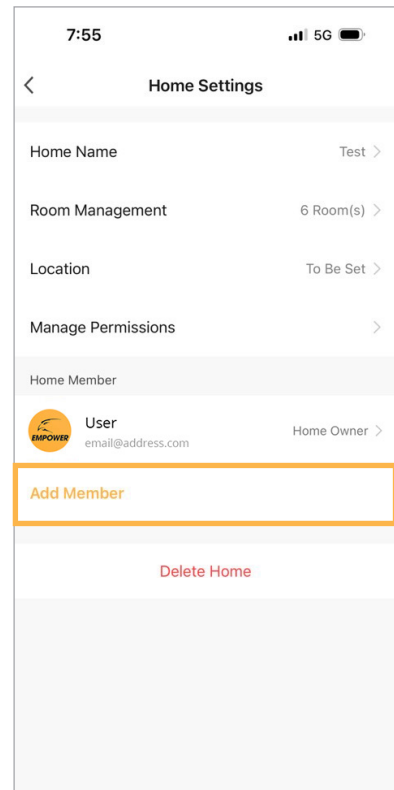


Tap 'Add Member'.

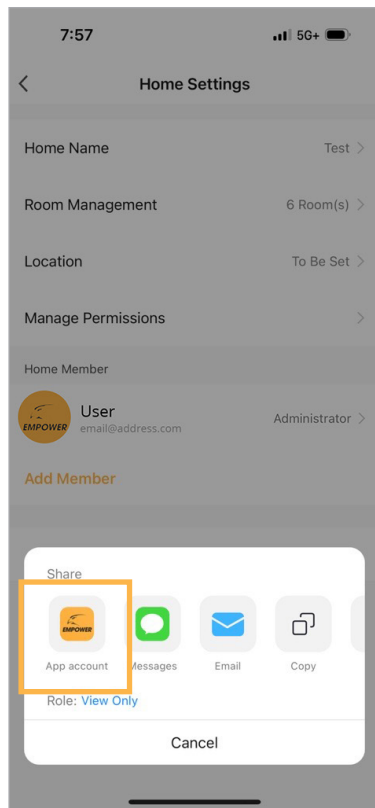

Tap the Defender Empower App account.

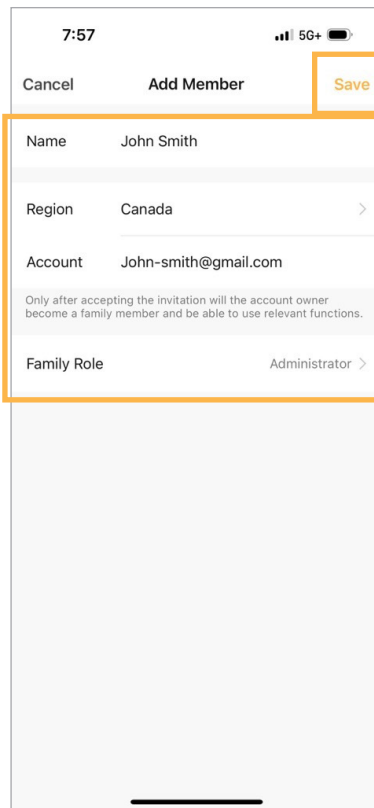

Fill in the other user's account information to share App access, then tap 'Save'.

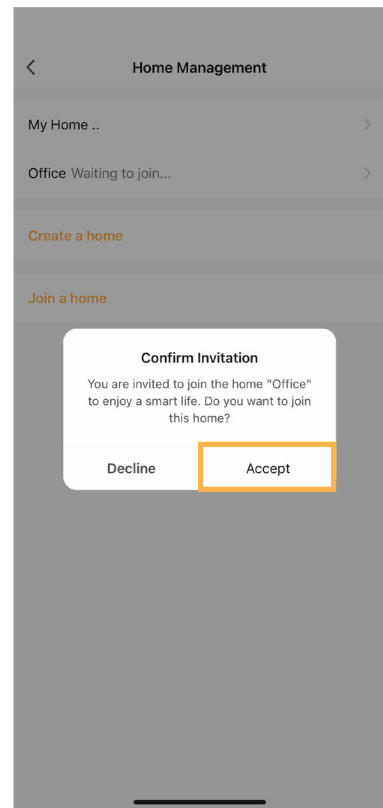


The other user is required to tap "Accept" in their app account to confirm the invitation.




PLEASE NOTE: If you select *View Only*, the user will only have access to view the camera. To allow full access, switch to *Administrator*.


OPTION 2 - SHARE ACCESS TO ONE CAMERA ONLY.

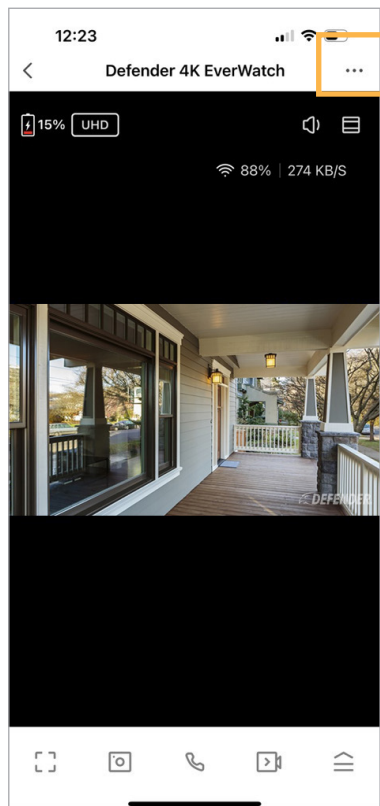

From the live view screen, tap the 3 dots (⋮).

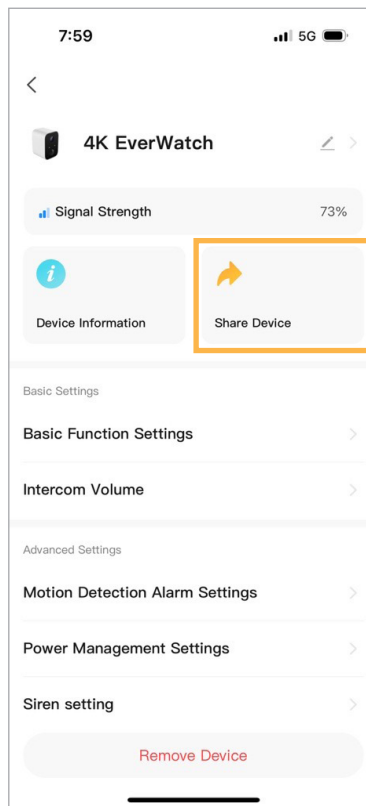

Select Share Device.

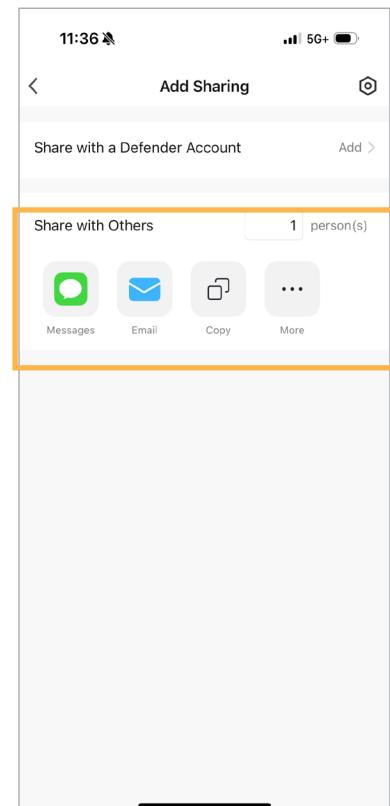


Select the method you wish to share access, for example by text or email.

SETTING UP MOTION DETECTION

To access Detection Settings, navigate to the live view screen, tap (⋮), and select Motion Detection Alarm Settings. To access detection settings, enable Motion Detection Alarm.

**Repeat for each camera.*

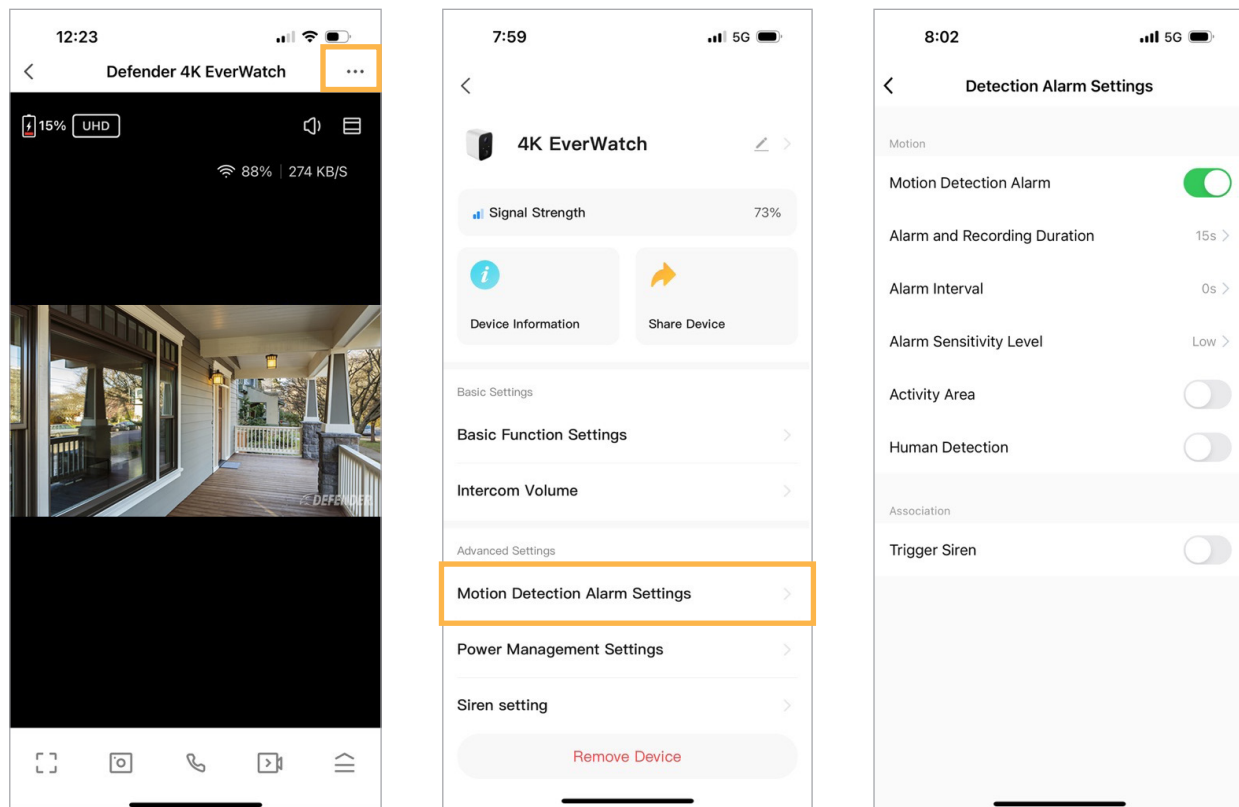


To receive notifications for all types of motion, turn off Human Detection. If both Motion and Human Detection are enabled, you will only receive alerts for human detection.

Human detection may not be 100% accurate. To minimize false notifications, we recommend enabling the Activity Area and selecting Surveillance Area Setting to customize your detection region by masking areas to avoid any trees or larger moving objects.

SURVEILLANCE AREA SETTING

To access the Surveillance Area Setting, navigate to the live view screen, tap (⋮), and select Motion Detection Alarm Settings.

Toggle on Activity Area. Select Edit.

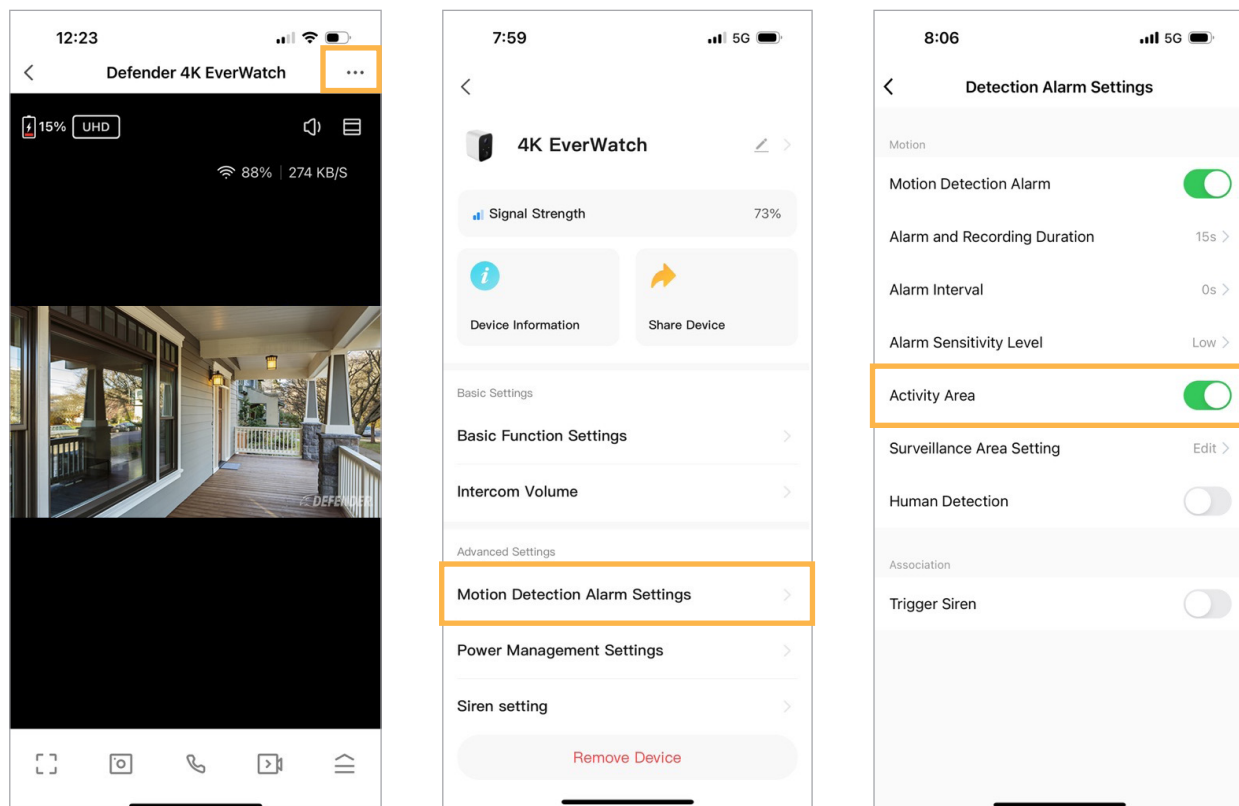




Drag the circles to set your motion detection area. The areas highlighted will detect motion. To add additional areas, tap the + icon. Select Save to confirm your changes.



SETTING UP NIGHT VISION

To access Night Vision settings, from the Live View Screen, tap  and select Night Mode. Select your preferred night vision mode.

**Repeat for each camera.*

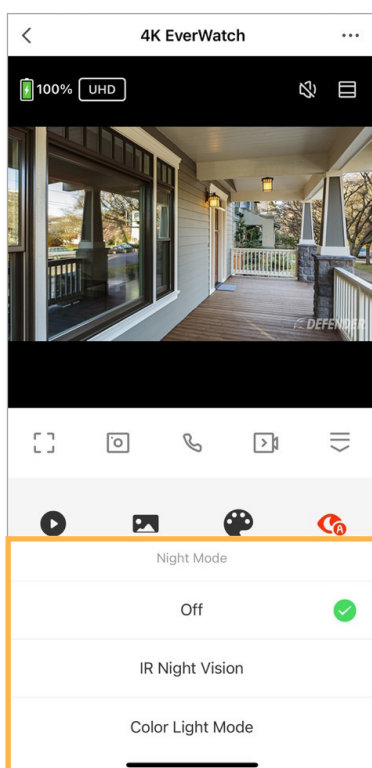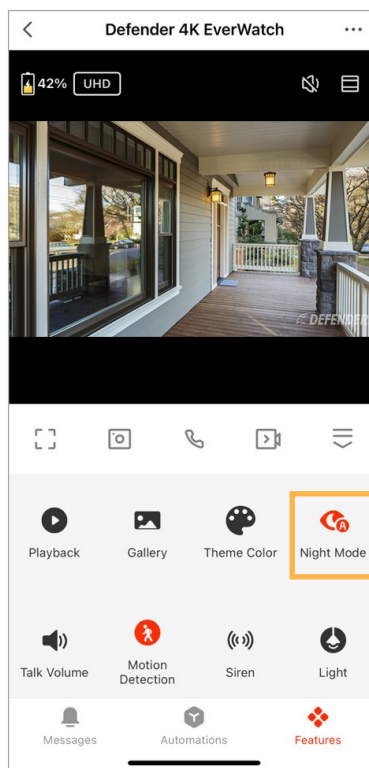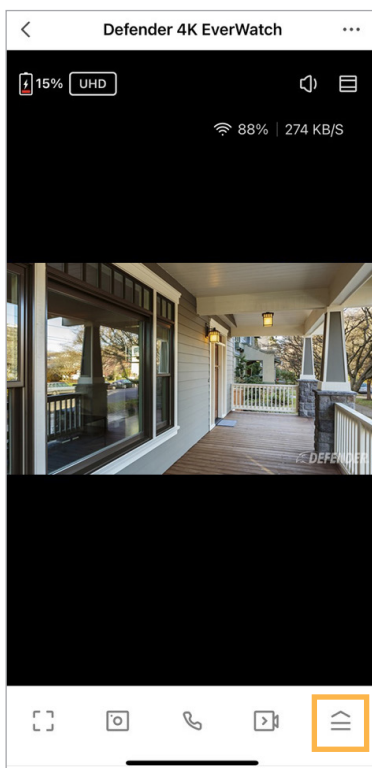

OFF

The image will depend solely on the ambient lighting.

INFRARED MODE






The image will be in black and white.

COLOR LIGHT MODE

The spotlight will activate to provide full-color night vision when the camera is being viewed live or when motion is detected, triggering recording. All recordings will be in color. The spotlight will turn off to conserve battery when the camera is not being viewed live or when no motion is detected.

SIREN DETERRENCE SETTINGS

To access the Siren settings, from the home screen select the camera you wish to set a schedule for. Select (...) in the top right and select Motion Detection Alarm Settings. Toggle on Trigger Siren for the siren to trigger when motion is detected.

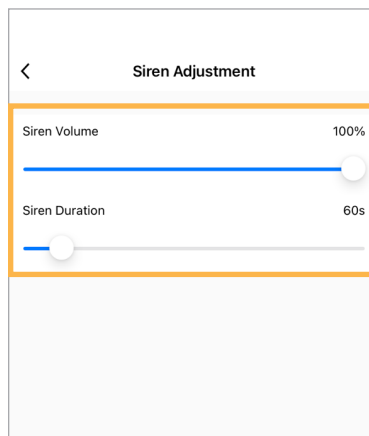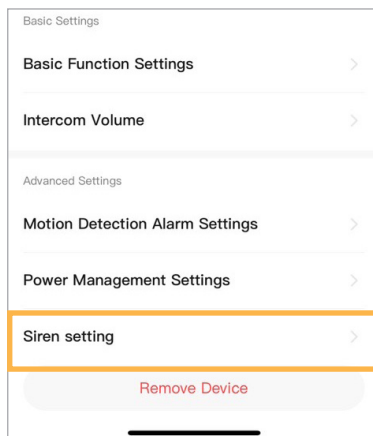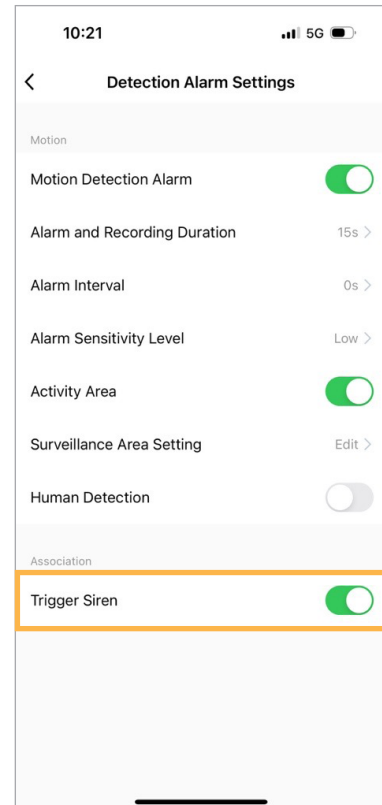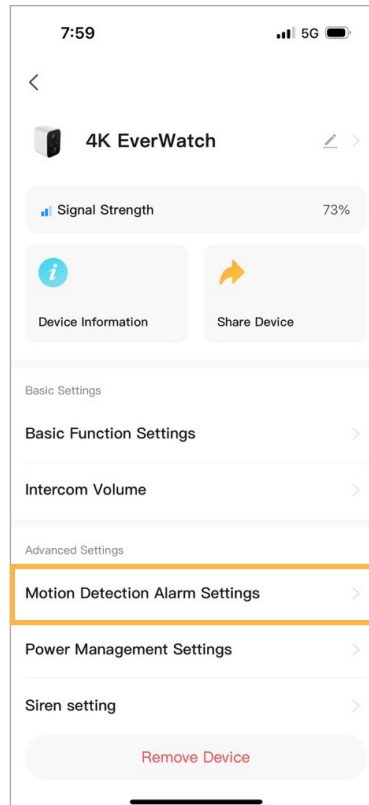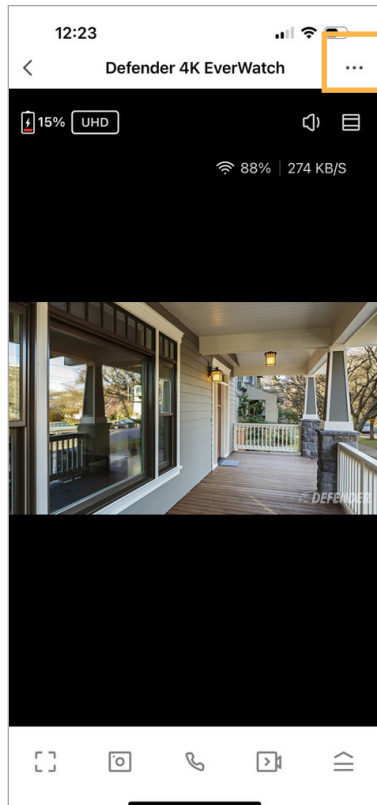

Important: Longer alarm and recording times, as well as shorter alarm intervals and higher detection sensitivity, can drain the battery faster by causing the camera to wake up more frequently.

To adjust the siren duration and volume, select back and select Siren Adjustment. You can customize the volume and the length of time for the siren.

ALARM AND RECORDING DURATION

Your camera will start recording when motion is detected, and stop recording when motion is no longer detected or until the Alarm and Recording Duration time is reached.. Select your desired duration.

ALARM INTERVAL

In order to reserve the camera battery and to avoid receiving an excess number of notifications, adjust the Alarm Interval to 10s, 30s, or 60s to temporarily disable motion detection after the camera goes to sleep at the end of the last motion detection session.

ALARM SENSITIVITY LEVEL


Select between Low, Medium, and High. We recommend starting with Medium.

SETTING UP NOTIFICATIONS




IMPORTANT: Alarm and Message Push with image notifications are on by default. If this is your preferred setting, skip this step.

To turn off Notifications from the Home Screen, select Me. Select the Settings icon  and select App Notifications. Select your preferred notification settings.

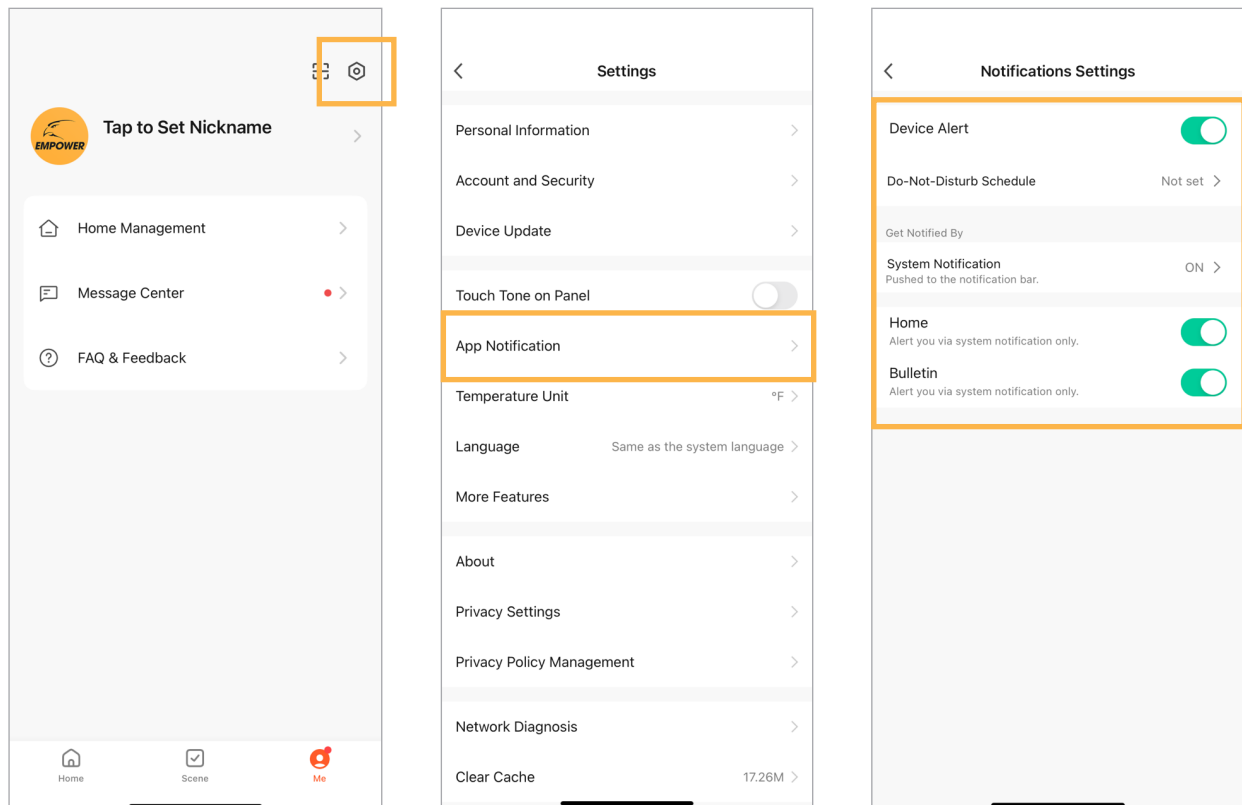


PLAYBACK


You have two ways to access recordings in the Defender Empower app, direct playback or via motion notifications (See Notifications section).

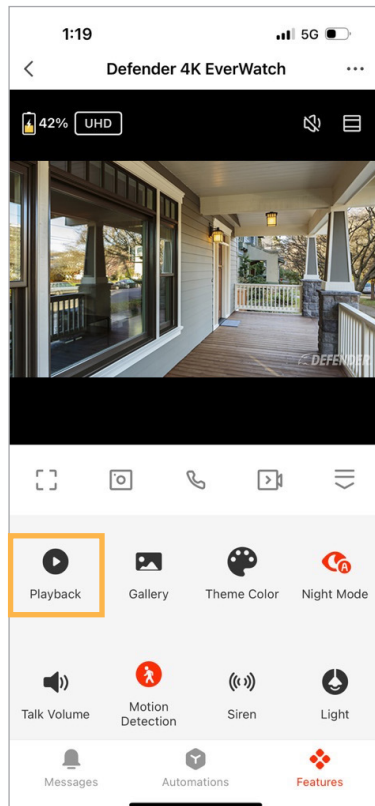

Step 1: On the live view page, tap to open the control panel menu. Tap Playback .

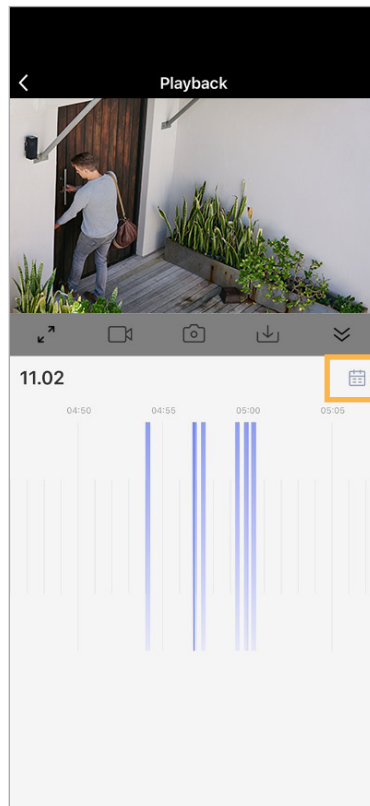

Step 2: From this page, select your desired date to start viewing recorded footage. Tap > Select date.

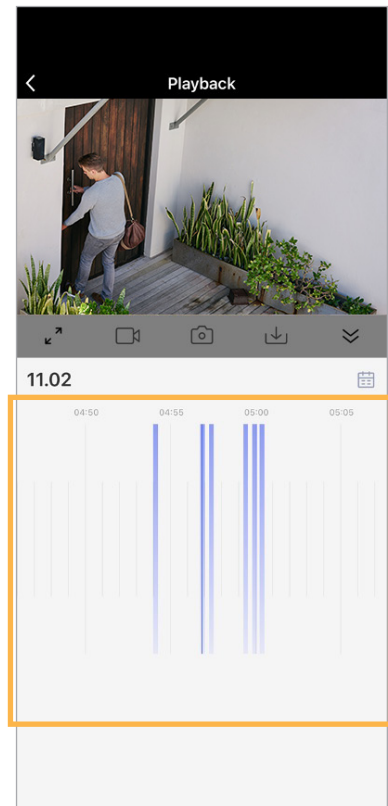

Step 3: Scroll left to right to view recordings, displayed by vertical blue lines. Pinch to zoom in and out of your timeline.




PLEASE NOTE: Days with no recording, will be greyed out. Dates with recording will appear black.

Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thurs.	Fri.	Sat.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OPTION TWO:

With notifications enabled, you can view your playback directly from notifications. If you select a notification from within the past 2 minutes, selecting view will display the live view of the camera.

From the live view screen, select Me, select Message Center and select the camera you wish to view notifications for. Tap view, to view the playback.

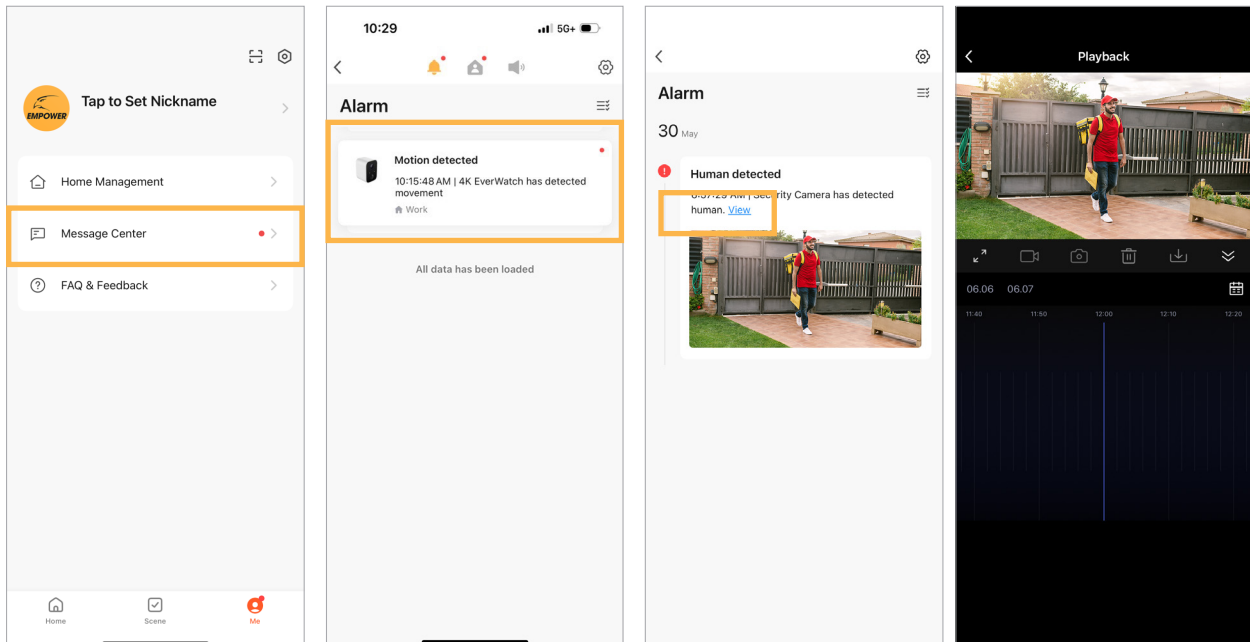


LOW BATTERY ALARM

For your peace of mind, we recommend setting a Low Battery Alarm in the Defender Empower App to be reminded when your camera battery is low. *To maximize the battery life of your camera, we recommend keeping your battery charged at all times by connecting to the solar panel.*


Low Battery Alarm is set to alert at 20% battery by default.



Step 1: From the live view page, tap (⋮)

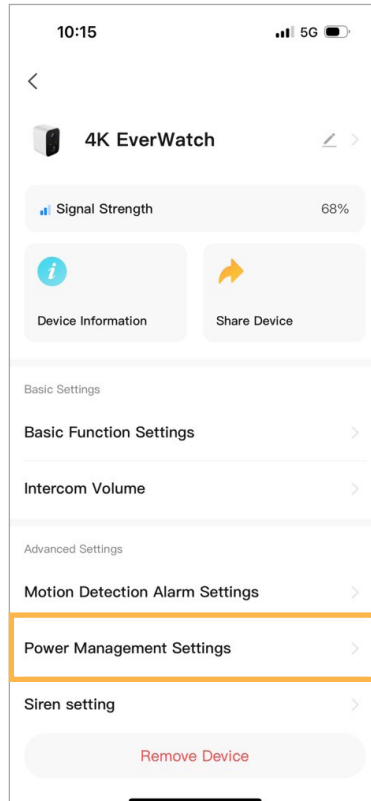

Step 2: Tap "Power Management Settings".

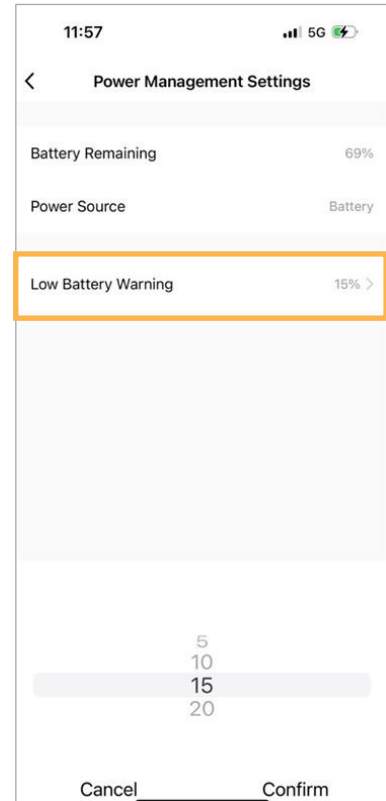


Step 3: Tap "Set the Low Battery Warning". Select what battery life percent you wish to start receiving notifications of low battery.. Tap "OK" to save.


TWO-WAY TALK MODE

You have two option to select between two-way and one-way talk mode.


1. **Two-Way Talk (Default)** – Speak and listen simultaneously. This is ideal for having conversations through the camera from the App.
2. **One-Way Communication** – You can either hear from the camera or speak through the camera at any moment, but not at the same time. This mode should be used when you are using the talk function close to your camera to avoid echoing and noise.

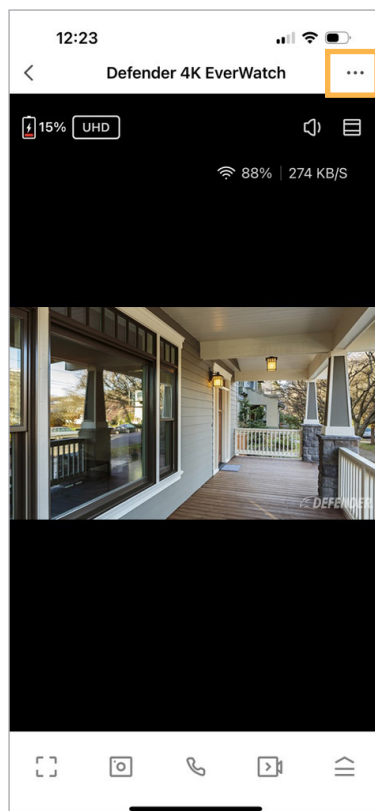

Step 1: From the live view page, tap (⋮) at the top right corner to go to settings.

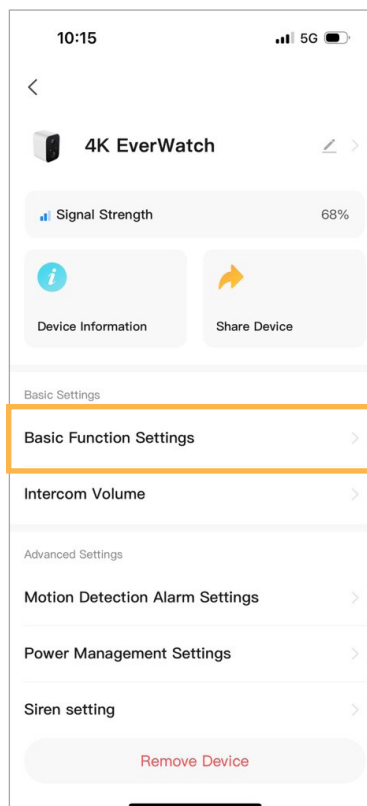

Step 2: Tap “Basic Function Settings”.

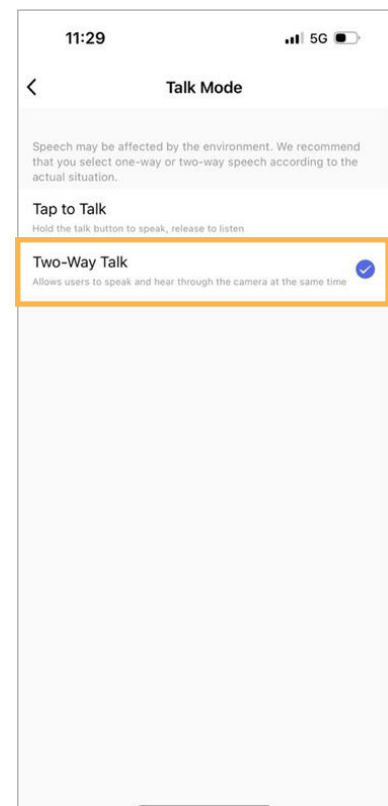


Step 3: Tap “Talk Mode” to edit.



TIP: The Intercom Volume is set to 80% by default. Select “Intercom Volume” to adjust it to your preferred level.

TWO-WAY TALK

To use Two-Way talk, select the camera you wish to communicate with.

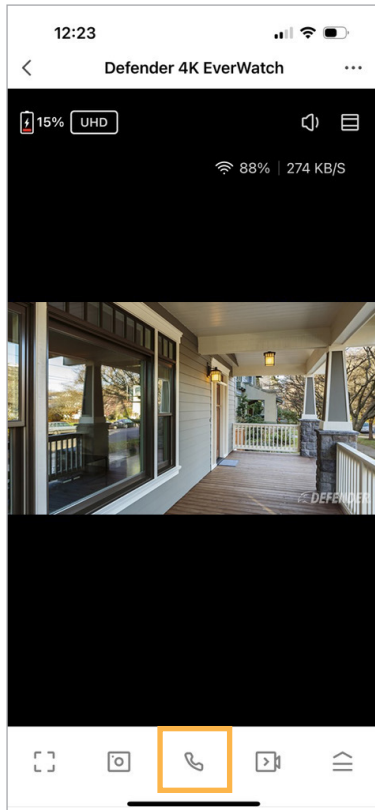

Step 1: Tap the phone icon in live view to start two-way talk.




Step 2: Start talking when the phone icon turns red. Tap the phone icon again to hang up.

ONE-WAY COMMUNICATION

Select the Camera you wish to communicate with.



Step 1: Tap and hold the microphone icon in live view to activate the microphone

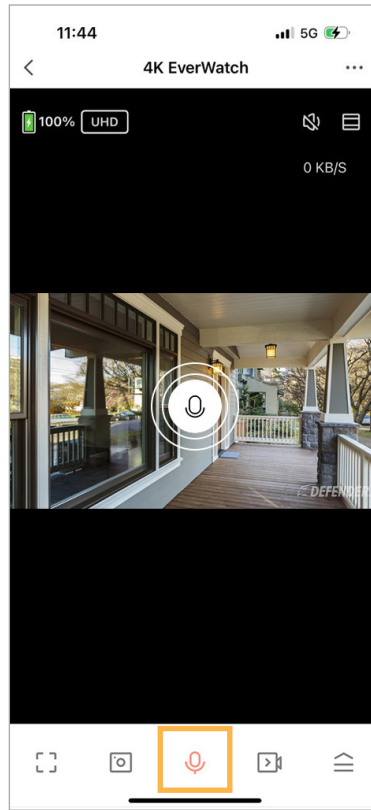

Step 2: Start talking when the microphone icon appears. Release the microphone icon to finish talking.

TABLE DES MATIÈRES

NAVIGATION DE BASE	25
CONFIGURATION D'ENREGISTREMENT LOCAL	28
PARTAGER L'ACCÈS À L'APP	29
RÉGLAGE DE LA DÉTECTION DE MOUVEMENTS	34
RÉGLAGE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE	35
RÉGLAGE DE LA VISION NOCTURNE	36
RÉGLAGE DE LA DISSUASION PAR SIRÈNE	37
RÉGLAGE DES NOTIFICATIONS	16
LECTURE	17
ALARME DE BATTERIE FAIBLE	19
MODE DE CONVERSATION BIDIRECTIONNELLE	20
LA MISE EN PLACE DE SITES	23

NAVIGATION DE BASE

L'App Defender Empower vous permet de visionner à distance des vidéos en direct et préenregistrées, d'enregistrer et de partager des séquences, de partager l'accès à l'App et de recevoir des notifications personnalisées. D'autres fonctions de l'App ne sont peut-être pas supportées.




VEUILLEZ NOTER: La mise en page de l'écran de l'application peut être différente.

PAGE D'ACCUEIL



1. Nom de la Maison
2. Appareils ajoutés (*Les appareils ne sont peut-être pas exactement tels qu'ils sont illustrés)
3. Ajouter un appareil / Créer une scène
4. Multi-vues (disponible uniquement lorsque deux caméras ou plus sont connectées)
5. Gestion des Appareils

MENU DE LA VUE EN DIRECT DE LA CAMÉRA

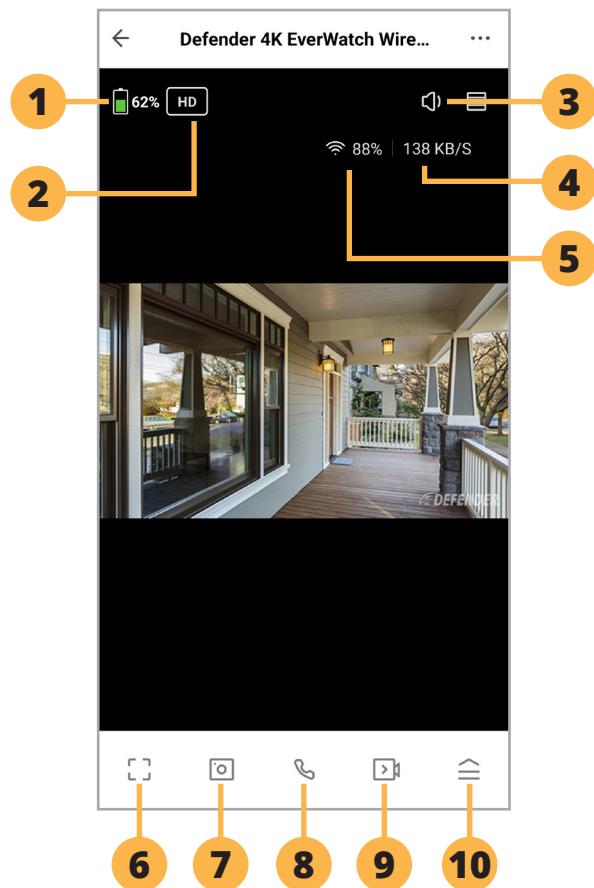

1. Durée de Vie de la Batterie
2. Alternner Entre 4K UHD et SD
3. Audio Allumé/Éteint
4. Flux de Données Vidéo
5. Puissance du Signal Wi-Fi
6. Mode Plein Écran
7. Instantané
8. Conversation Bidirectionnelle
9. Enregistrement Instantané



10. Ouvrir le Menu

11. Lecture

12. Galerie D'images et de Vidéos

13. Volume de la Conversation Bidirectionnelle

14. Activer/Désactiver la Détection de mouvement


15. Changer Entre les Modes de Vision Nocturne

16. Changer Entre le Mode Clair ou Foncé

17. Activer/Désactiver les Projecteurs

18. Activer/Désactiver la Sirène

MENU DE LA VUE EN DIRECT DE LA CAMÉRA SUITE

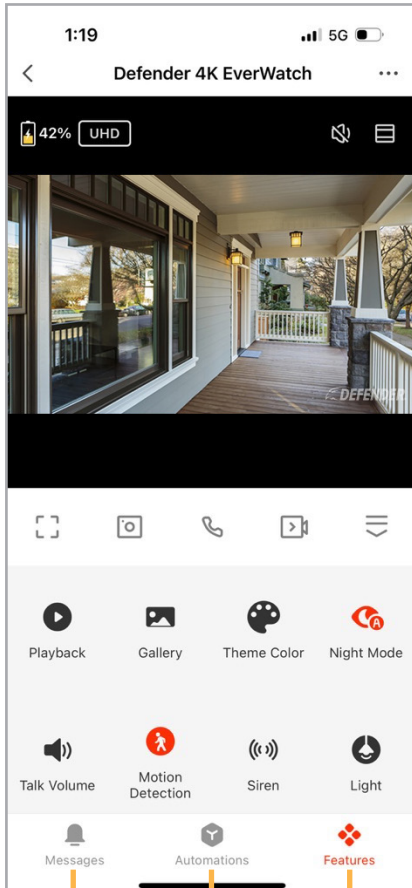

18. Messages : Affichage et lecture de l'historique des détections et des enregistrements.

19. Automatisations : Créez des automatisations intelligentes pour votre appareil.




20. Caractéristiques : Contrôle des fonctions et modification des réglages.

CONFIGURATION D'ENREGISTREMENT LOCAL



REMARQUE : l'enregistrement continu n'est pas supporté par l'Everwatch 4K alimentée par batterie afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Les paramètres d'enregistrement ne sont que disponibles lorsqu'une carte SD est insérée.

Pour activer l'enregistrement local sur une carte SD, sélectionnez sur l'écran d'accueil la caméra dont vous souhaitez régler les paramètres. Sélectionnez ensuite (· · ·) en haut à droite. Sélectionnez Paramètres d'enregistrement et activez l'option Enregistrement local.

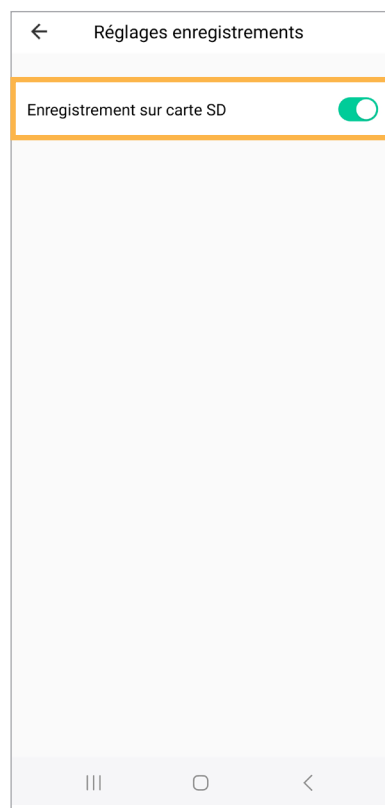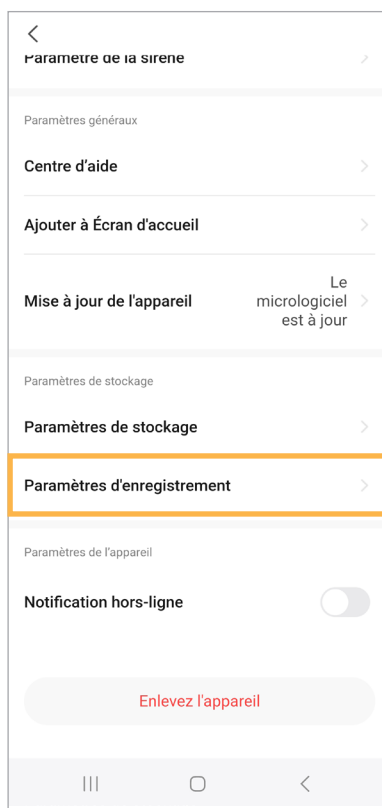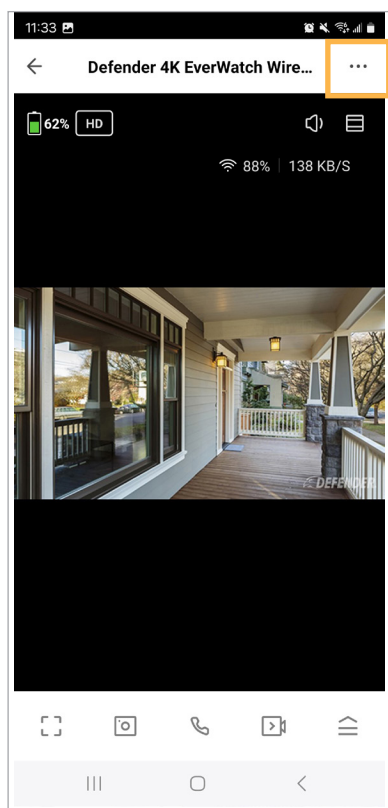

REMARQUE : Une fois que la carte SD est pleine, le Caméra continue d'enregistrer en écrasant les séquences plus anciennes.


PARTAGER L'ACCÈS À L'APP

Il existe deux options pour partager l'accès à l'application. Option 1- Partager l'accès au compte, vous permettant de partager toutes les caméras connectées au compte. Si vous ne souhaitez partager qu'une seule caméra, veuillez consulter l'option 2.




IMPORTANT : Avant de partager l'accès à l'application, chaque utilisateur devra télécharger l'application Defender Empower et créer son propre compte.


OPTION 1

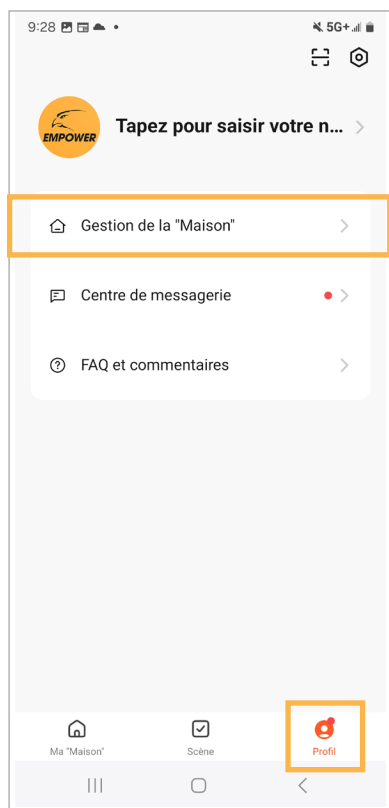

Lancez votre application et tapez sur « Moi » puis sur 'Gestion de la maison'.

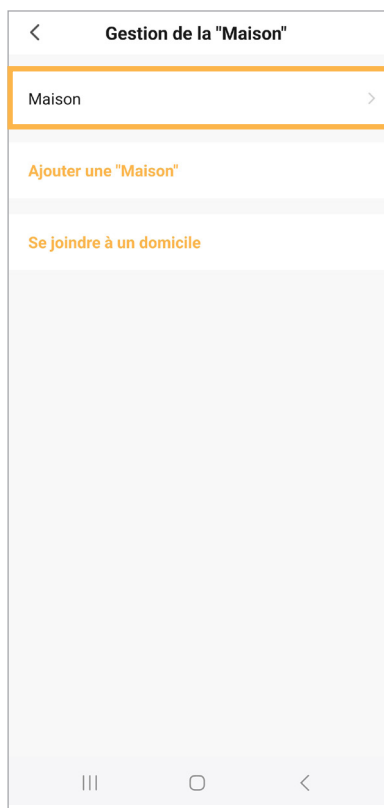


Appuyez sur 'Ma maison'.

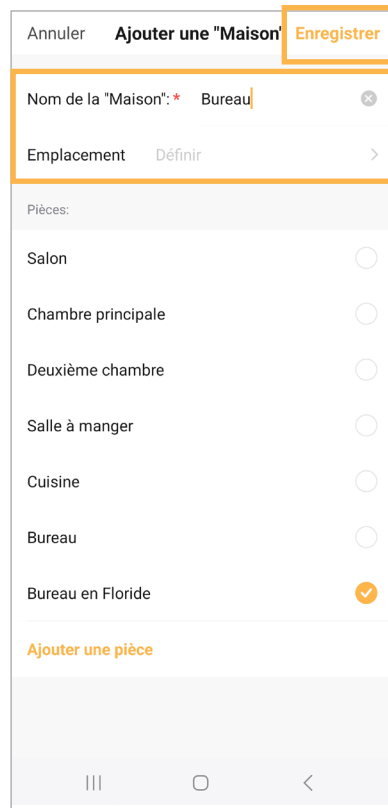


Entrez un nom de maison et un lieu. Sélectionnez une seule 'Pièce' ou créez une pièce personnalisée en appuyant sur 'Ajouter une pièce'. Appuyez sur 'Enregistrer'.




Appuyez sur 'Terminé'.

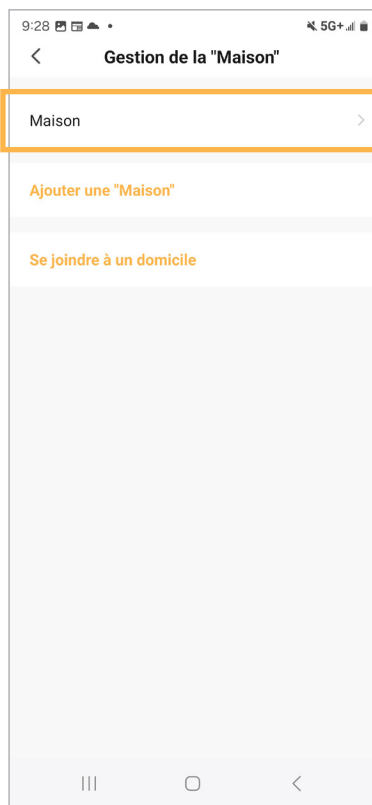


Tapez sur l'emplacement de l'appareil que vous souhaitez partager.

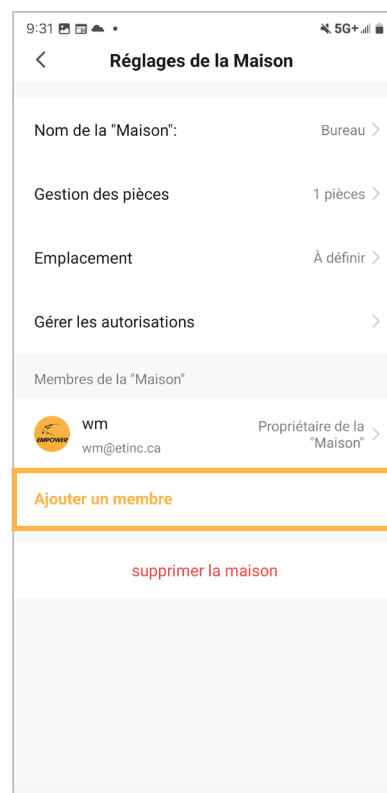


Appuyez sur 'Ajouter un membre'.

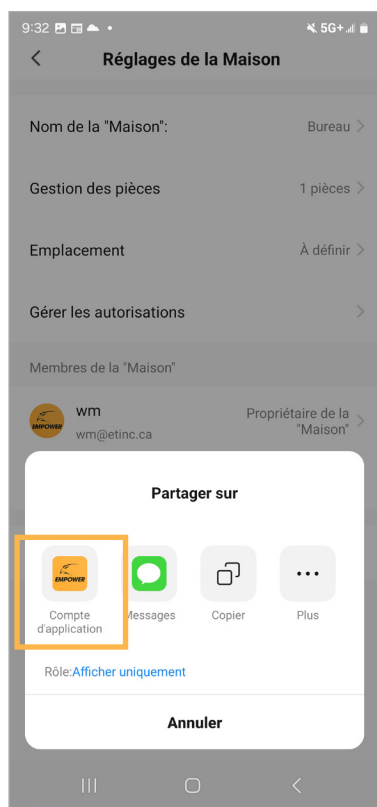

Appuyez sur le compte de L'App Defender Empower.

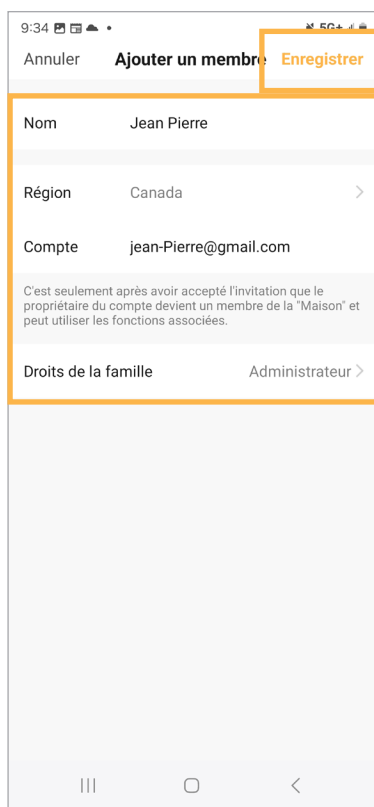

Remplissez les informations du compte de l'autre utilisateur pour partager l'accès à l'application, puis appuyez sur 'Enregistrer'.

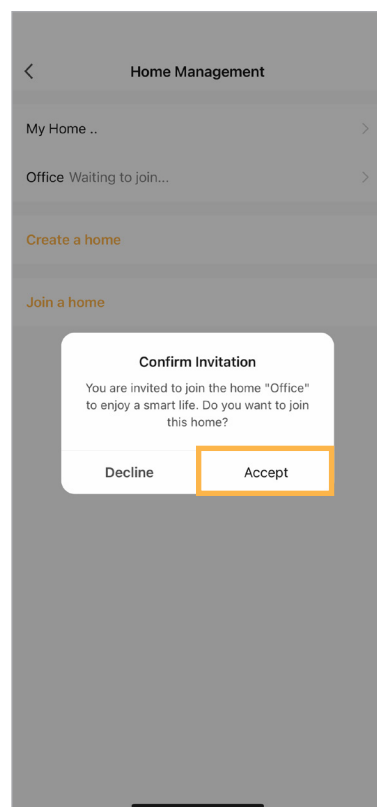


L'autre utilisateur doit appuyer sur 'Accepter' dans son compte d'app pour confirmer l'invitation.




VEUILLEZ NOTER : Si vous sélectionnez *Voir seulement*, l'utilisateur n'aura accès qu'à la vue de la caméra. Pour autoriser un accès complet, choisissez l'option *Administrateur*.


OPTION 2 - PARTAGER L'ACCÈS À UNE SEULE CAMÉRA.

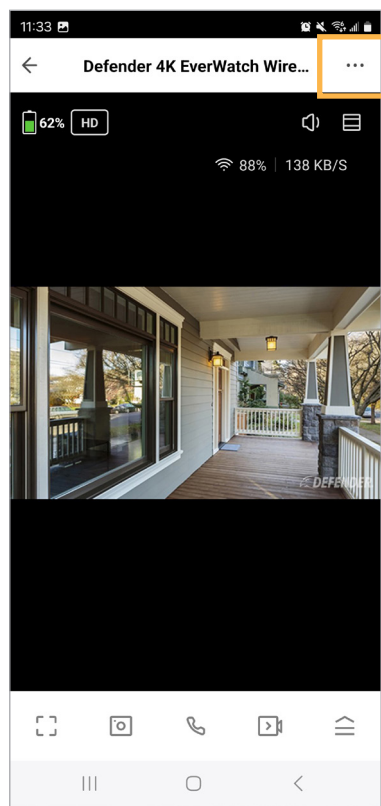


Dans l'écran de vue en direct, appuyez sur les 3 points (⋮).

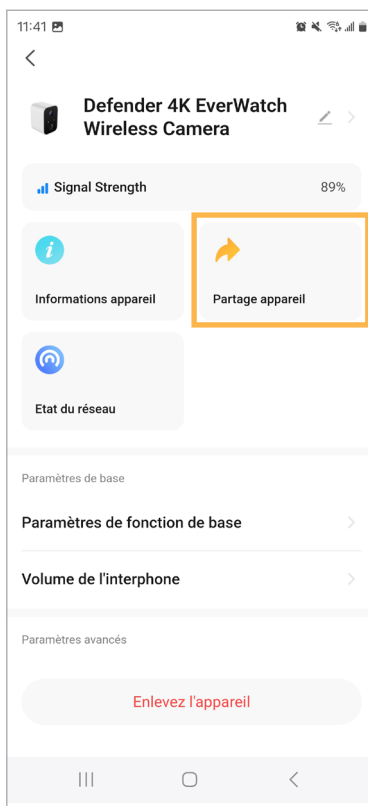


Sélectionnez Partager l'appareil.

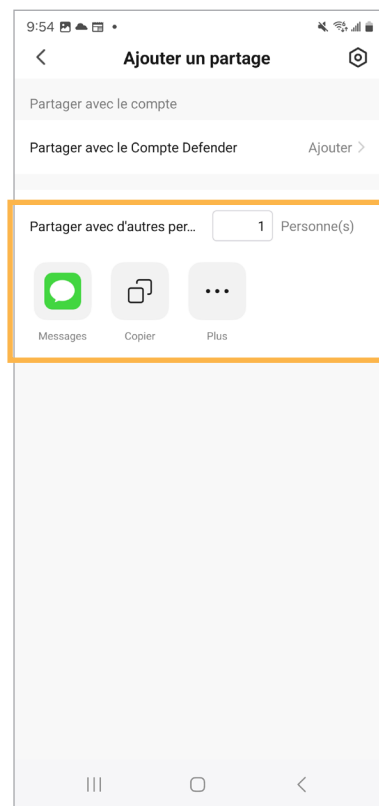

Sélectionnez la méthode de partage de l'accès, par exemple par texte ou par email.

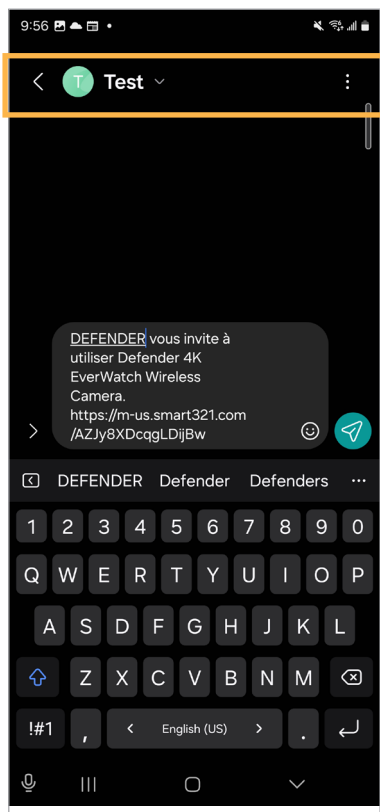

Entrez les informations de la personne avec laquelle vous souhaitez partager l'accès.

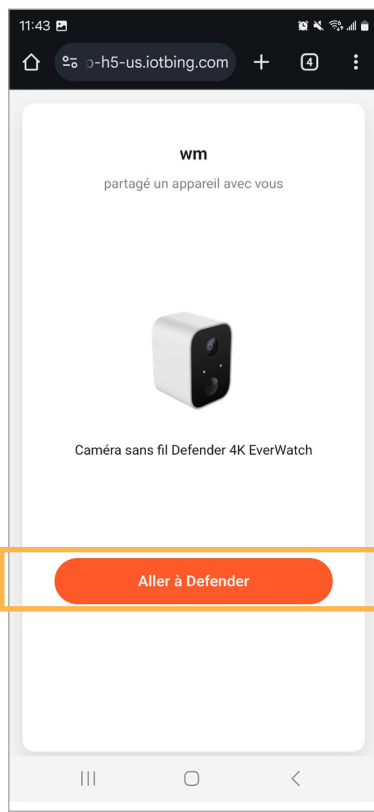


L'autre utilisateur recevra un message avec un lien, et cliquera sur 'Aller à Defender' L'autre utilisateur peut maintenant accepter la demande de partage.

RÉGLAGE DE LA DÉTECTION DE MOUVEMENTS

Pour accéder aux paramètres de détection, accédez à l'écran de vue en direct, appuyez sur (· · ·) et sélectionnez Paramètres de l'alarme de détection de mouvement. Pour accéder aux paramètres de détection, activez l'alarme de détection de mouvement.

**Répétez l'opération pour chaque caméra.*

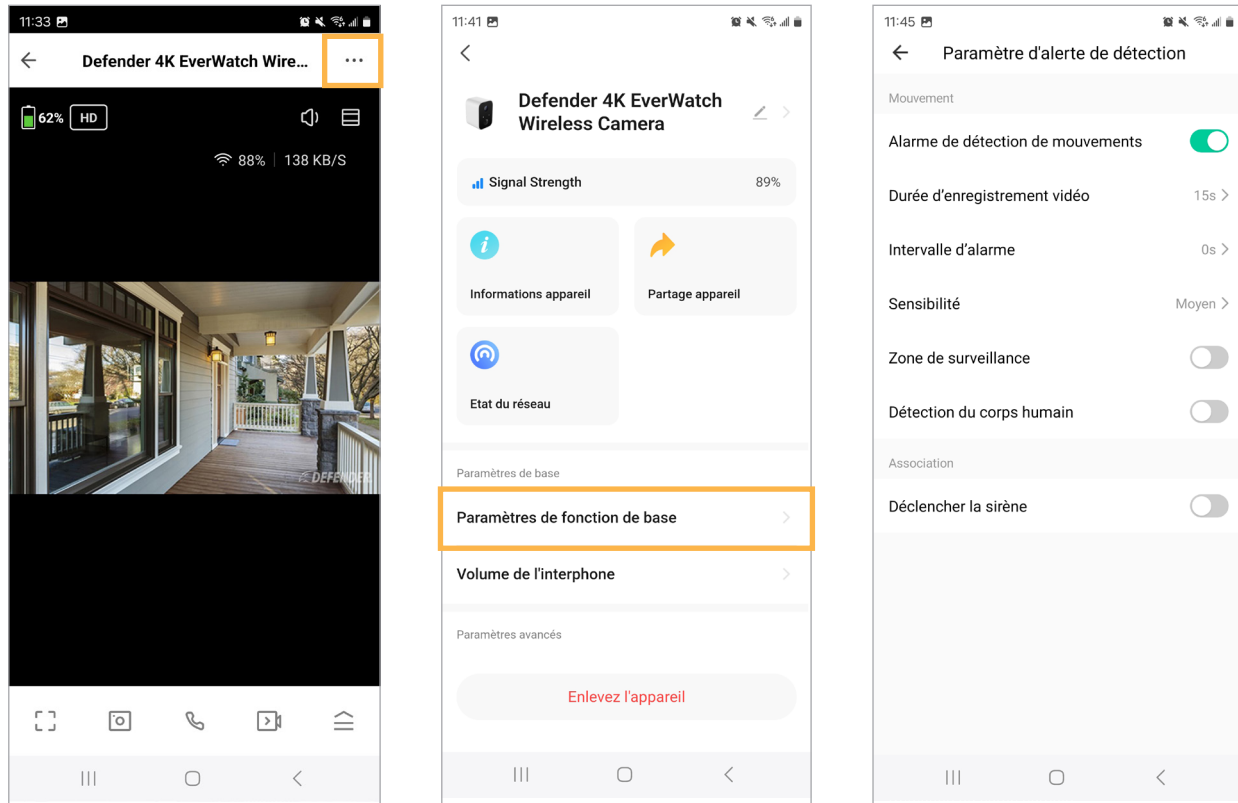


Pour recevoir des notifications pour tous les types de mouvement, désactivez la détection humaine. Si la détection de mouvement et la détection humaine sont toutes deux activées, vous ne recevrez des alertes que pour la détection humaine.

La détection humaine peut ne pas être précise à 100 %. Pour minimiser les fausses notifications, nous vous recommandons d'activer la zone d'activité et de sélectionner le réglage de la zone de surveillance pour personnaliser votre région de détection en masquant des zones afin d'éviter les arbres ou les objets plus grands en mouvement.

RÉGLAGE DE LA ZONE DE SURVEILLANCE

Pour accéder au réglage de la zone de surveillance, accédez à l'écran de vue en direct, appuyez sur (...), et sélectionnez Réglages de l'alarme de détection de mouvement.

Cliquez sur Zone d'activité. Sélectionnez Modifier.

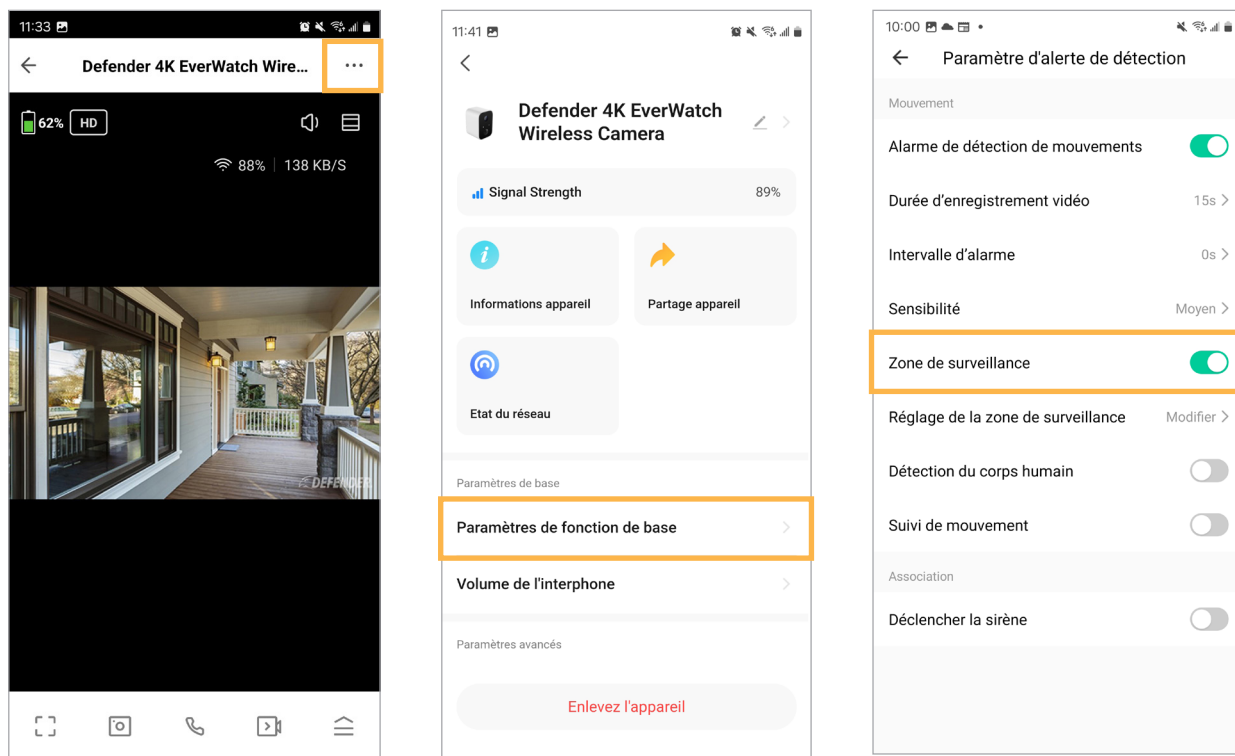



Faites glisser les cercles pour définir la zone de détection de mouvement. Les zones en surbrillance détecteront les mouvements. Pour ajouter des zones supplémentaires, appuyez sur l'icône +. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer vos modifications.



RÉGLAGE DE LA VISION NOCTURNE

Pour accéder aux paramètres de vision nocturne, dans l'écran de vue en direct, appuyez sur ≡ et sélectionnez Mode nuit. Sélectionnez le mode de vision nocturne de votre choix.

**Répéter pour chaque caméra*

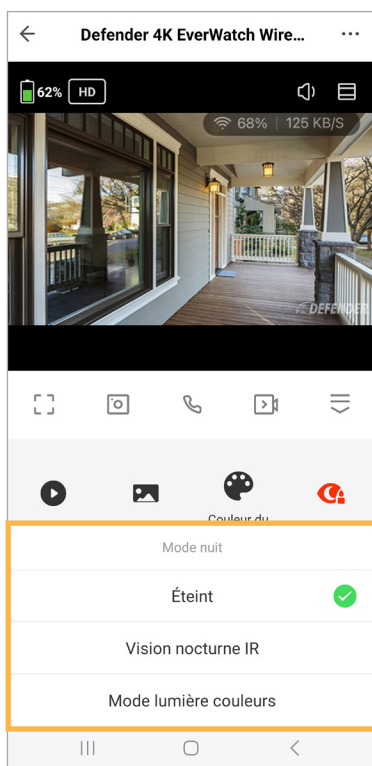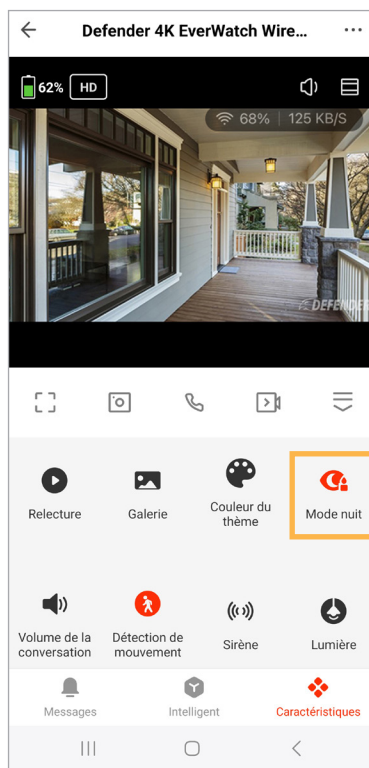

ÉTEINT

L'image dépend uniquement de l'éclairage ambiant.

MODE INFRAROUGE






L'image est en noir et blanc.

MODE LUMIÈRE COULEUR

Le projecteur s'active pour fournir une vision nocturne en couleur lorsque la caméra est visionnée en direct ou lorsqu'un mouvement est détecté, ce qui déclenche l'enregistrement. Tous les enregistrements sont en couleur. Le projecteur s'éteint pour économiser la batterie lorsque la caméra n'est pas visionnée en direct ou qu'aucun mouvement n'est détecté.

RÉGLAGE DE LA DISSUASION PAR SIRÈNE

Pour accéder aux paramètres de la sirène, sélectionnez sur l'écran d'accueil la caméra pour laquelle vous souhaitez définir la dissuasion par la sirène. Sélectionnez (•••) en haut à droite et sélectionnez les paramètres de l'alarme de détection de mouvement. Activez l'option Déclencher la sirène pour que la sirène se déclenche lorsqu'un mouvement est détecté.

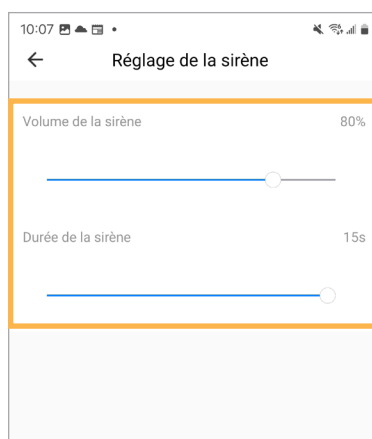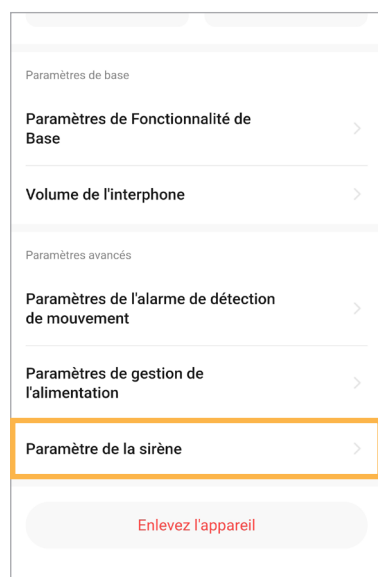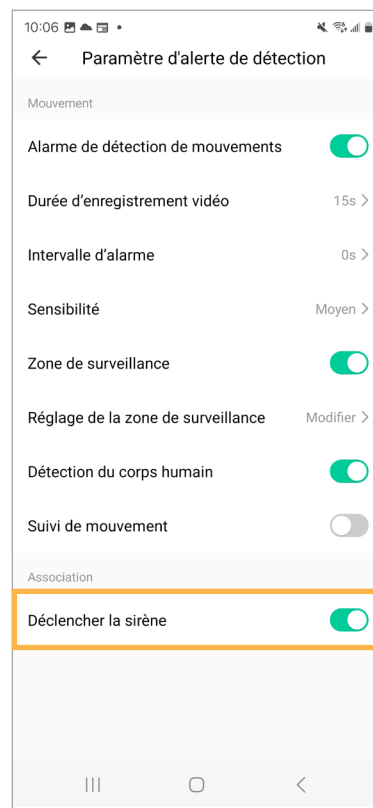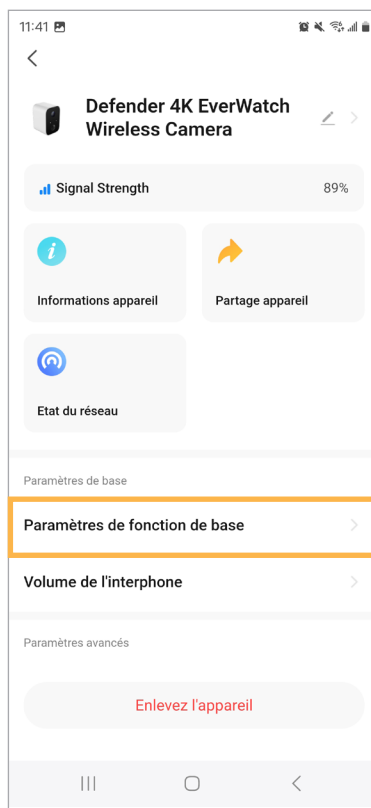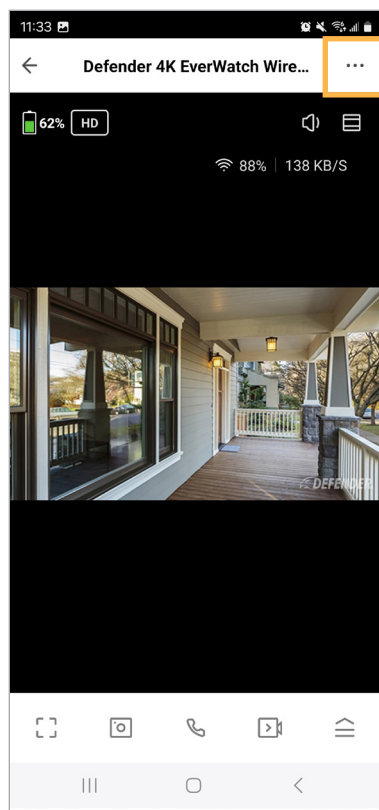

Pour régler la durée et le volume de la sirène, sélectionnez Retour et sélectionnez Réglage sirène. Vous pouvez personnaliser le volume et la durée de la sirène.

DURÉE DE L'ALARME ET DE L'ENREGISTREMENT

Votre Caméra commencera à enregistrer lorsqu'un mouvement est détecté, et arrêtera l'enregistrement lorsque la durée de l'alarme et de l'enregistrement sera atteinte. Sélectionnez la durée souhaitée.

INTERVALLE D'ALARME

Afin de réserver la batterie de la caméra et d'éviter de recevoir un nombre de notifications excessif, réglez l'Intervalle d'alarme sur 10s, 30s ou 60s pour désactiver temporairement la détection de mouvement après la mise en veille de la caméra à la fin de la dernière session de détection de mouvement.

NIVEAU DE SENSIBILITÉ DE L'ALARME




Choisissez entre Faible, Moyen et Élevé. Nous recommandons de commencer par le niveau moyen.

RÉGLAGE DES NOTIFICATIONS




IMPORTANT : Les notifications d'alarme et de message push avec image sont activées par défaut. S'il s'agit de votre paramètre préféré, passez cette étape.

Pour désactiver les notifications à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Me. Sélectionnez l'icône Paramètres , puis Notifications d'app. Sélectionnez vos paramètres de notification préférés.

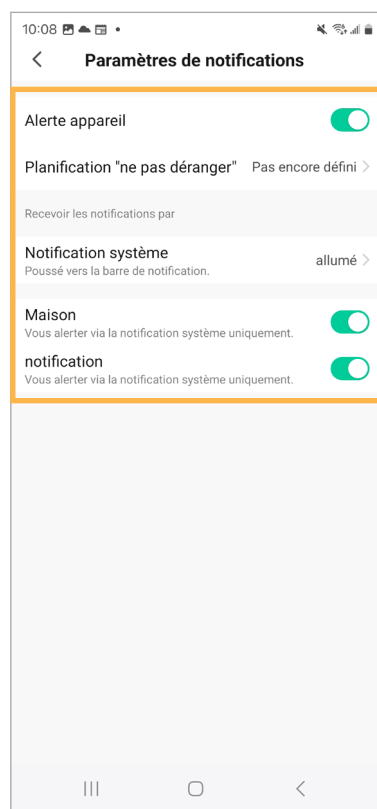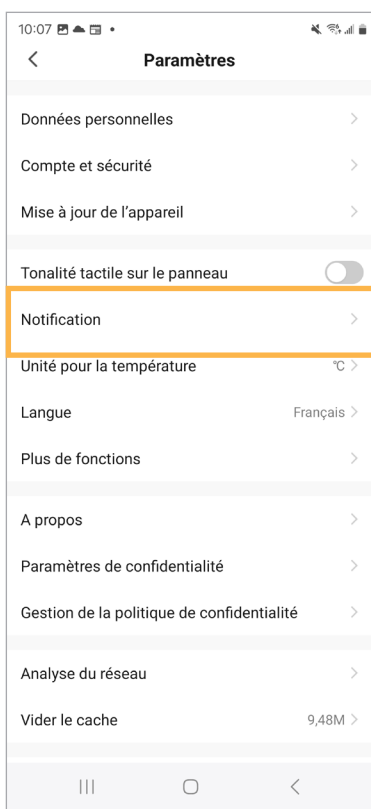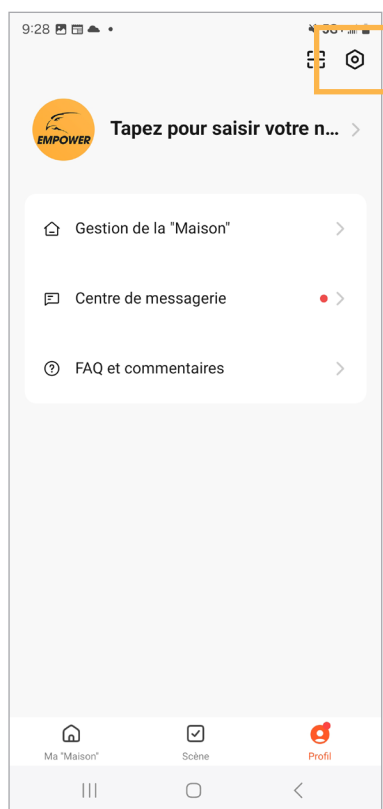


LECTURE

Vous avez deux façons d'accéder aux enregistrements dans l'application Defender Empower : la lecture directe ou les notifications de mouvement (voir la section Notifications).

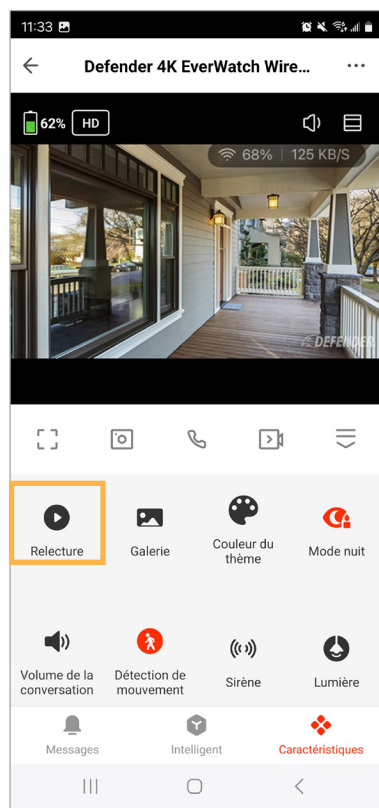

Étape 1 : sur la page d'affichage en direct, appuyez sur pour ouvrir le menu du panneau de contrôle. Appuyez sur Lecture .

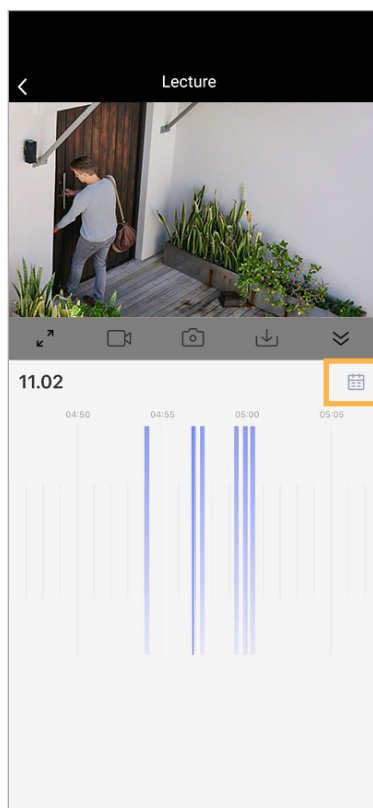


Étape 2 : Sur cette page, sélectionnez la date que vous souhaitez pour commencer à visionner les séquences enregistrées. Tapez sur > Sélectionner une date.



VEUILLEZ NOTER : Les jours sans enregistrement sont grisés. Les dates avec enregistrement apparaissent en noir.

Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thurs.	Fri.	Sat.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

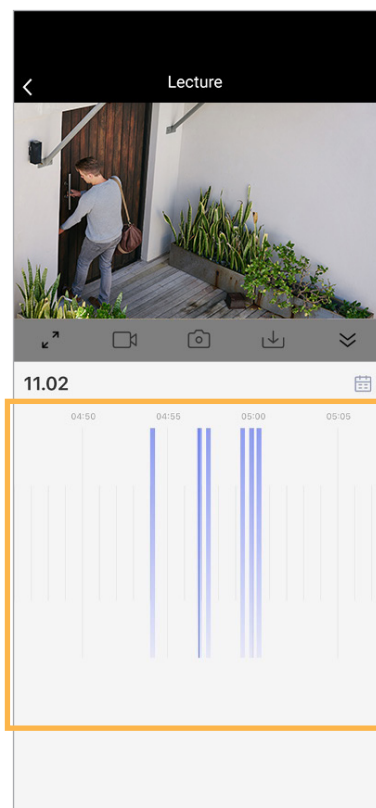


Étape 3 : Faites défiler l'écran de gauche à droite pour afficher les enregistrements, représentés par des lignes bleues verticales. Pincez pour effectuer un zoom avant et arrière sur votre chronologie.

DEUXIÈME OPTION:

Lorsque les notifications sont activées, vous pouvez consulter votre lecture directement à partir des notifications. Si vous sélectionnez une notification datant de moins de 2 minutes, en sélectionnant vue, vous afficherez la vue en direct de la caméra.


Dans l'écran de vue en direct, sélectionnez Moi, sélectionnez Centre de messages et sélectionnez la caméra pour laquelle vous souhaitez afficher les notifications. Appuyez sur Vue, pour afficher la lecture.

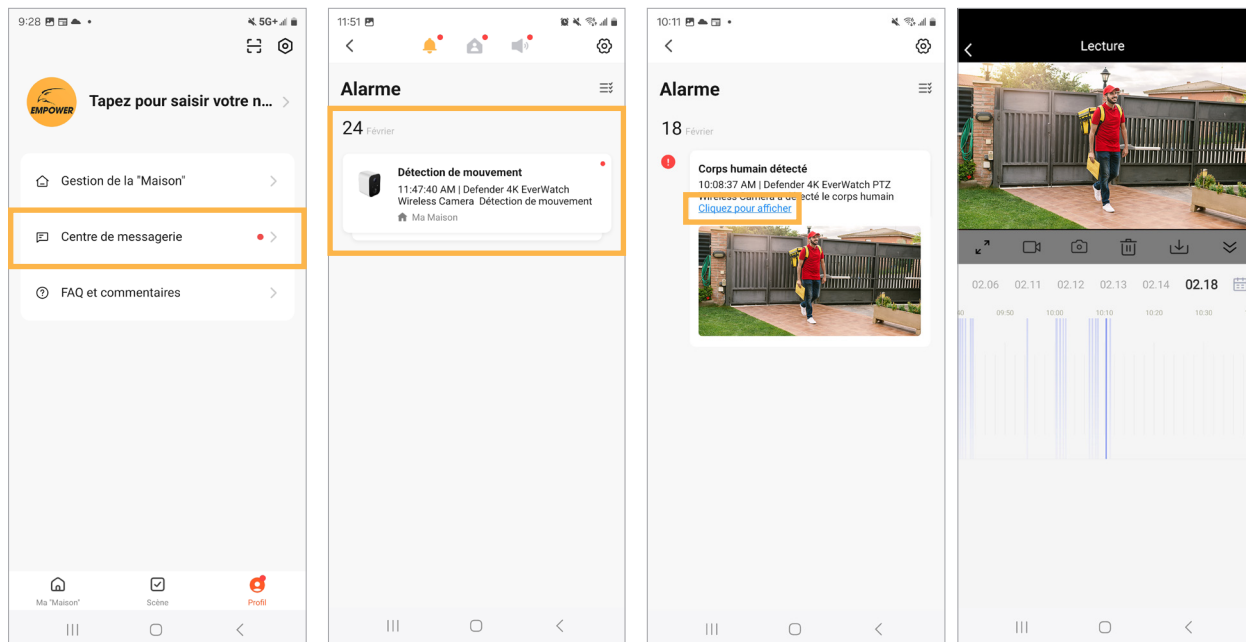


ALARME DE BATTERIE FAIBLE

Pour votre tranquillité d'esprit, nous vous recommandons de définir une alarme de batterie faible dans l'application Defender Empower App pour être averti lorsque la batterie de votre caméra est faible. *Pour maximiser la durée de vie de la batterie de votre Caméra, nous vous recommandons de la maintenir chargée en permanence en la connectant au panneau solaire.*

L'alarme de batterie faible est réglée par défaut sur 20% de batterie.

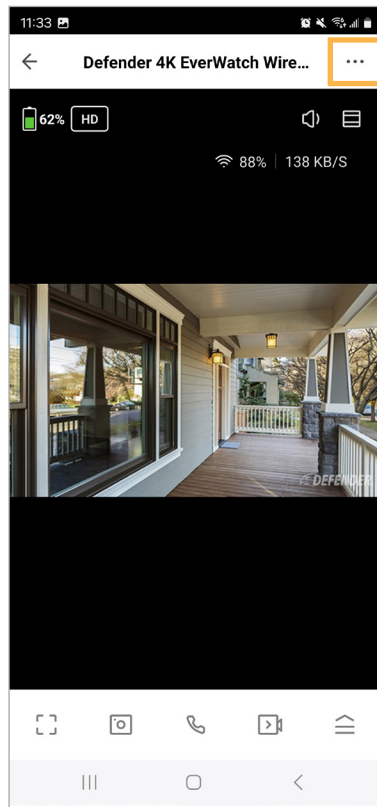

Étape 1 : Depuis la page d'affichage en direct, appuyez sur (…)

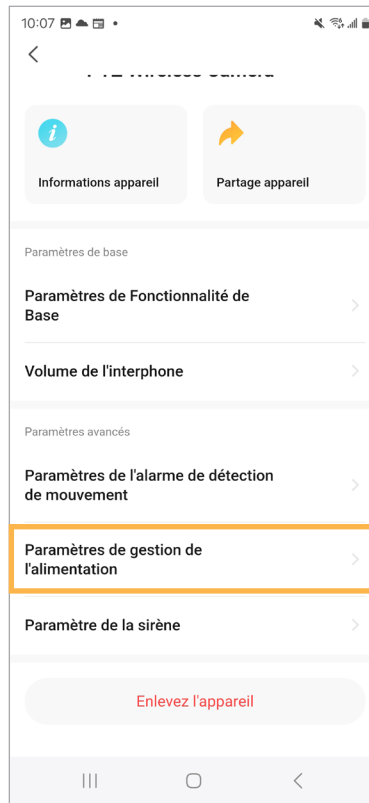

Étape 2 : Appuyez sur "Paramètres de gestion de l'alimentation".




Étape 3 : Appuyez sur "Définir l'avertissement de batterie faible". Sélectionnez le pourcentage d'autonomie de la batterie pour lequel vous souhaitez recevoir une notification de batterie faible. Appuyez sur "OK" pour enregistrer.


MODE DE CONVERSATION BIDIRECTIONNELLE

Vous pouvez choisir entre le mode bidirectionnel et le mode unidirectionnel.


1. **Parler dans les deux sens (par défaut)** - Parler et écouter simultanément. Cette fonction est idéale pour avoir des conversations à travers la caméra avec l'App.
2. **Communication Unidirectionnelle** - Vous pouvez soit entendre la caméra, soit parler à travers la caméra à tout moment, mais pas en même temps. Ce mode doit être utilisé lorsque vous utilisez la fonction de conversation à proximité de votre caméra afin d'éviter l'écho et le bruit.

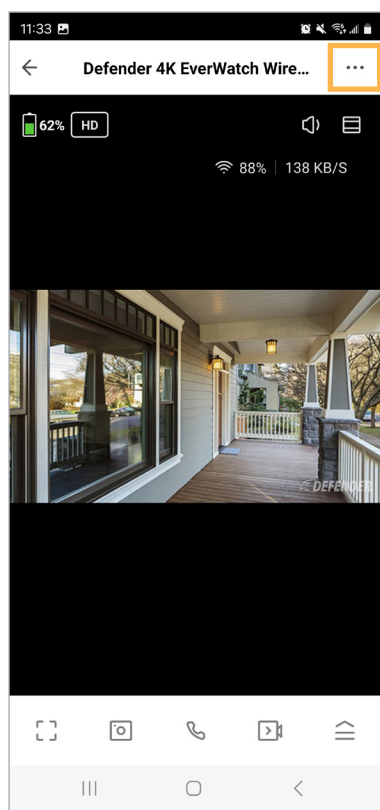

Étape 1 : Dans la page de vue en direct, appuyez sur (⋮) dans le coin en haut à droite pour accéder aux paramètres.

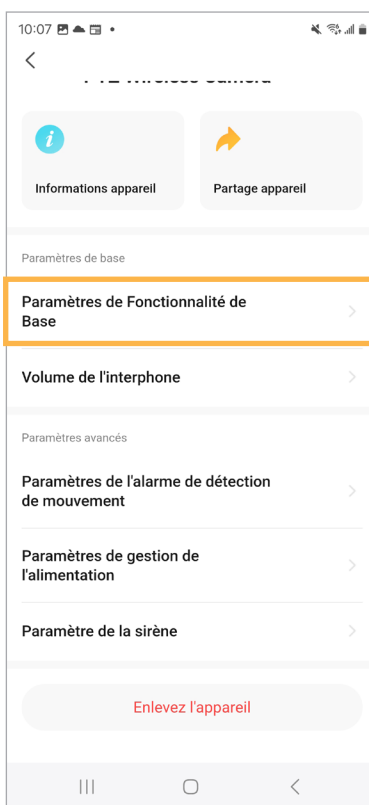

Étape 2 : Appuyez sur "Paramètres de la fonction de base".

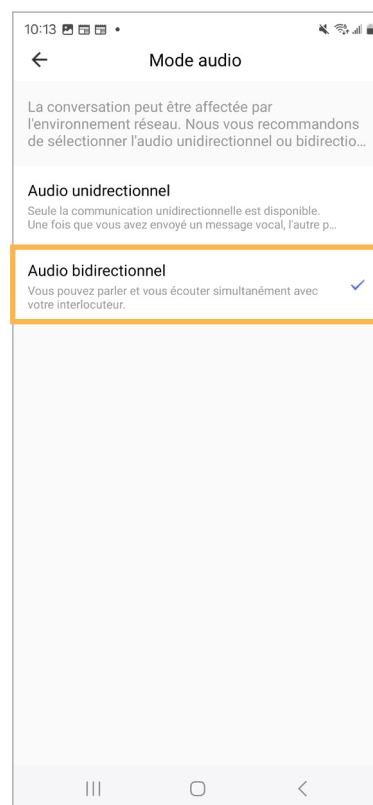

Étape 3 : Appuyez sur "Mode de conversation" pour modifier.

CONVERSATION BIDIRECTIONNELLE

Pour utiliser la communication bidirectionnelle, sélectionnez la caméra avec laquelle vous souhaitez communiquer.




Étape 1: Appuyez sur l'icône du téléphone dans la vue en direct pour démarrer une conversation bidirectionnelle.




Étape 2 : Commencez à parler lorsque l'icône du téléphone devient rouge. Appuyez à nouveau sur l'icône du téléphone pour raccrocher.

COMMUNICATION UNIDIRECTIONNELLE

Sélectionnez la Caméra avec laquelle vous souhaitez communiquer avec.

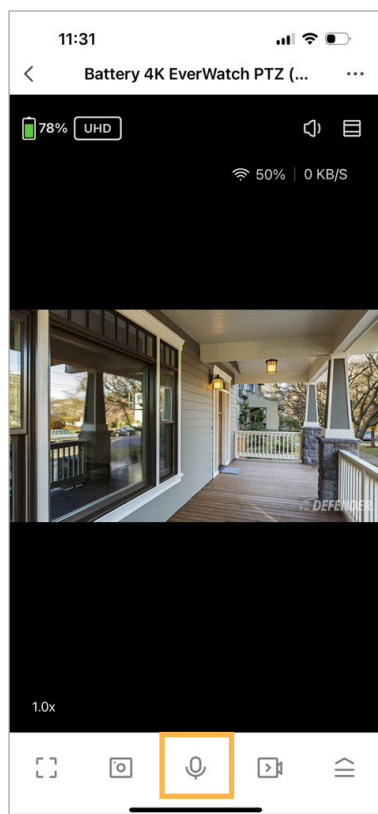

Étape 1 : Appuyez sur l'icône du microphone et maintenez-la enfoncée dans la vue en direct pour activer le microphone.

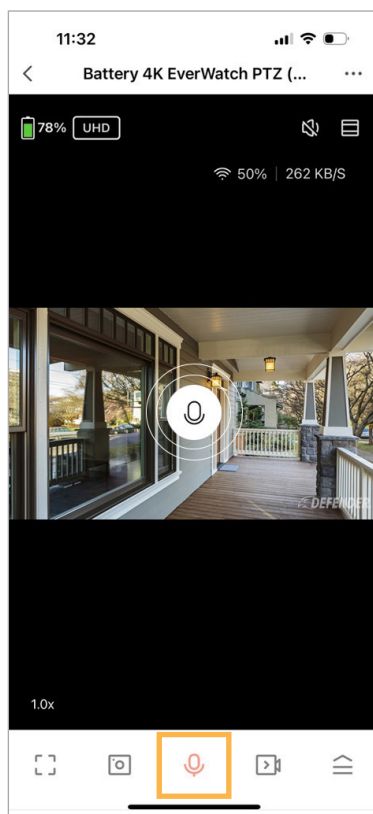

Étape 2 : Commencez à parler lorsque l'icône du microphone apparaît. Relâchez l'icône du microphone pour terminer la conversation.



DefenderCameras.com

©2025 DEFENDER®. All rights reserved. DEFENDER®, the DEFENDER® logo and other DEFENDER® marks may be registered. All other Trademarks are the property of their respective owners.

Defender is continuously enhancing our products to bring customers the best user experience. We reserve the right to change models, configuration, or specifications without notice or liability. Product may not be exactly as shown. DEFENDER® does not endorse any DEFENDER® products for illegal activities. DEFENDER® is not responsible or liable in any way for any damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a DEFENDER® product is in use by the purchaser.

©2025 DEFENDER®. Tous droits réservés. DEFENDER®, le logo DEFENDER® et d'autres marques DEFENDER® peuvent être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Defender améliore continuellement ses produits afin d'offrir à ses clients la meilleure expérience d'utilisation. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, la configuration ou les spécifications sans préavis ni responsabilité. Le produit peut ne pas correspondre exactement à l'illustration. DEFENDER® ne cautionne aucun produit DEFENDER® pour des activités illégales. DEFENDER® n'est en aucun cas responsable des dommages, du vandalisme, du vol ou de toute autre action pouvant survenir lorsqu'un produit DEFENDER® est utilisé par l'acheteur.