

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Laveuse à chargement frontal à haute efficacité de 4,5 pi³

NS-FWM45W3

CONTENU DE L'EMBALLAGE




Rondelles des crépines (2)



Guide du tuyau de vidange (1)



Attache en nylon (1)

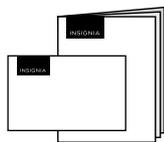

Guide de l'utilisateur et Guide d'installation rapide

Sont également nécessaires



Niveau



Pincés multiprise à crémaillère



Clé à molette ou clé à douille de 14,3 mm (9/16 po)



Tuyaux d'eau (2) (non inclus)



Clé à douille avec douille de 12,7 mm (1/2 po) ou clé à molette

AVERTISSEMENT


- Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation ou de l'installation de l'appareil, lire et appliquer toutes les règles de sécurité indiquées dans le Guide de l'utilisateur et dans les instructions d'installation qui sont livrés avec la laveuse.
- La laveuse ne doit pas être installée ni entreposée dans un endroit où elle pourrait être en contact avec de l'eau ou exposée aux intempéries. Consulter la section *Choix d'un emplacement* dans le Guide de l'utilisateur.

Remarque : Cette laveuse doit être correctement mise à la terre et installée tel que cela est décrit dans le Guide de l'utilisateur. L'installation électrique connectée à la laveuse doit être en conformité aux codes locaux et aux ordonnances, ainsi qu'à la dernière édition de la Réglementation nationale sur l'électricité ANSI/NFPA 70.

RETRAIT DES ACCESSOIRES D'EXPÉDITION

IMPORTANT : Mettre de côté tous les boulons et entretoises pour une utilisation ultérieure.


- 1 Placer la laveuse à moins de 1,3 mètre (4 pi) de son emplacement final, puis utiliser une clé à douille réglable ou de 12,7 mm (1/2 po) pour retirer ce qui suit à l'arrière de la laveuse :
 - 4 boulons d'expédition
 - 4 entretoises en plastique (y compris des œillets en caoutchouc)
 - 4 systèmes de fixation du câble d'alimentation

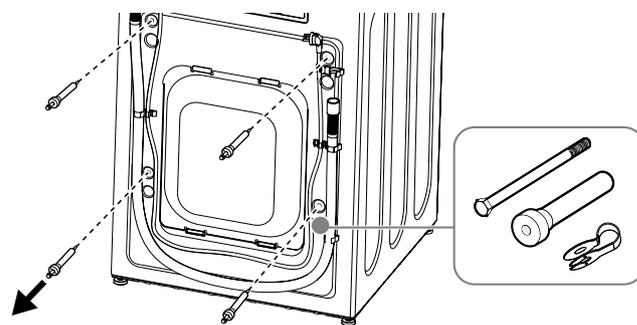

- 2 Insérer les bouchons d'orifice (fixés à côté des trous de boulon à l'arrière de la laveuse) dans les orifices de boulon une fois les boulons d'expédition, les entretoises et les systèmes de fixation retirés.

CONNEXION DES TUYAUX À L'ALIMENTATION EN EAU


- 1 Avant de connecter les tuyaux, vérifier la présence d'une rondelle en caoutchouc sur les deux tuyaux.
- 2 Installer les rondelles-filtres (fournies) en les insérant dans les extrémités libres des tuyaux d'entrée, le côté en saillie faisant face au robinet.
- 3 Connecter les extrémités du tuyau d'alimentation aux robinets d'eau chaude et d'eau froide en les serrant fermement à la main, puis serrer d'un tour supplémentaire de 2/3 avec des pincés ou une clé.

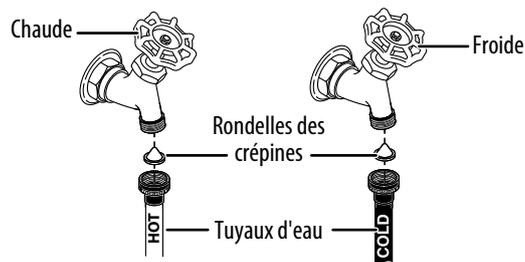

- 4 Placer les extrémités non connectées des tuyaux dans un seau et ouvrir les robinets connectés aux tuyaux d'eau pendant 10 à 15 secondes pour éliminer les dépôts éventuels. Fermer les robinets.

CONNEXION DES TUYAUX À LA LAVEUSE


- 1 Connecter les extrémités des tuyaux d'eau aux connexions de la prise d'eau au dos de la laveuse.
Remarque : Le tuyau d'alimentation en eau connecté au robinet d'eau chaude doit être connecté à l'admission d'eau chaude (H) et le tuyau d'alimentation connecté au robinet d'eau froide doit être connecté à l'admission d'eau froide (C).

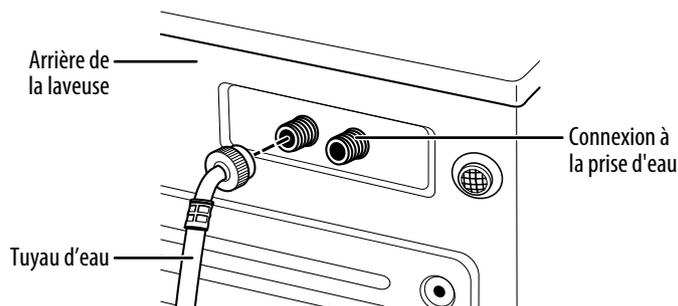

- 2 Ouvrir l'eau et vérifier l'absence de fuites.

CONNEXION DU TUYAU DE VIDANGE


- 1 Fixer le guide du tuyau de vidange (fourni) à l'extrémité du tuyau de vidange.
 - 2 Placer le tuyau de vidange dans une cuve à lessive, un tuyau d'évacuation au sol, un tuyau vertical mural ou au sol et le fixer avec une attache en nylon (incluse).
- Remarque :** S'il est placé dans un tuyau vertical, l'extrémité du tuyau de vidange ne doit être insérée que de 10,2 à 17,8 cm (4 à 7 po) dans le tuyau.

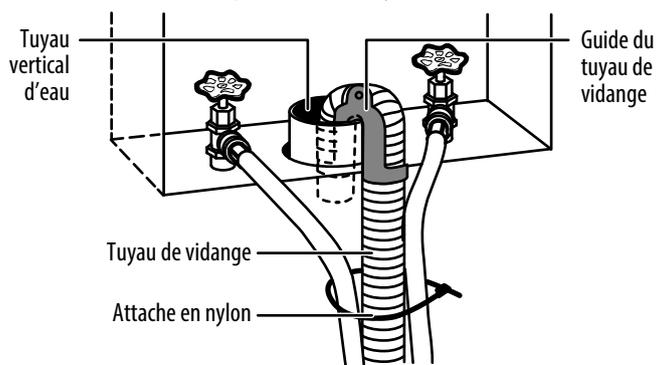

CONNEXION À LA PRISE D'ALIMENTATION

Remarque : Ne pas utiliser de rallonge ou d'adaptateur de prise.


- 1 Vérifier que l'électricité est hors tension au disjoncteur ou à la boîte de fusibles.
- 2 Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur bien mise à la terre, à trois broches, de 120 V, 60 Hz, protégée par un fusible de 16 A ou un disjoncteur similaire. La laveuse est mise à la terre par l'intermédiaire du troisième plot du câble d'alimentation.

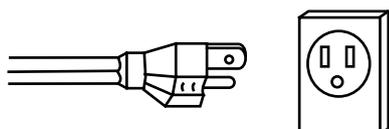


- 3 Mettre l'appareil en marche.

MISE DE NIVEAU DE LA LAVEUSE

- 1 Appuyer sur les quatre coins supérieurs de la laveuse. Si la laveuse bouge lorsqu'un coin est appuyé, le pied de ce coin doit être ajusté.
- 2 Placer un niveau sur le dessus de la laveuse

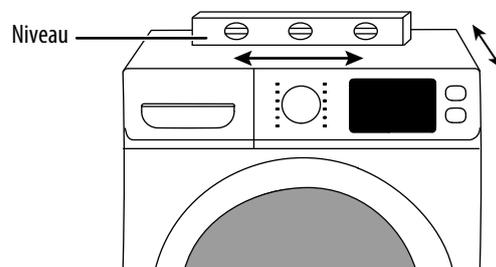

- 3 Desserrer l'écrou de blocage de la partie inférieure de la laveuse, tirer le pied vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le sol, puis serrer l'écrou. Ne prolonger les pieds qu'autant que nécessaire. Si les pieds sont trop prolongés, la laveuse peut vibrer.

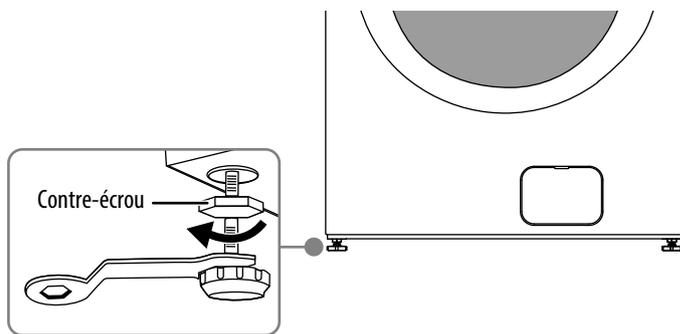

EFFECTUER UN PROGRAMME D'ESSAI

- 1 Laver une charge de vêtements sur le programme rinçage et essorage. Vérifier l'absence de fuites et s'assurer que la laveuse vidange correctement dans le programme d'essorage.
- 2 Quand la charge est essorée à haute vitesse, vérifier que les pieds de mise de niveau sont stables. Si nécessaire, régler les pieds de mise de niveau avant pendant que la laveuse est en programme d'essorage jusqu'à ce que la laveuse soit de niveau.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2022 Best Buy. Tous droits réservés.