

GUIDE D'INSTALLATION
RAPIDEProjecteur
cube Pico
portatif

NS-PR116 / NS-PR116-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Adaptateur 5 à 11 broches
- Câble micro USB à micro HDMI
- Câble HDMI à Micro HDMI
- Adaptateur mini ou micro HDMI
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Câble de charge USB
- Adaptateur pour trépied
- Étui de transport souple
- *Guide d'installation rapide*

COMPATIBILITÉ

Fonctionne avec les périphériques Android compatibles MHL et ceux avec sorties HDMI micro, mini ou standard (jusqu'à 1080p). Un adaptateur audio-vidéo numérique d'Apple est nécessaire pour les périphériques avec iOS d'Apple (vendu séparément).


CARACTÉRISTIQUES

Panneau avant

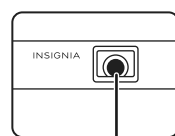

Objectif

Côté droit

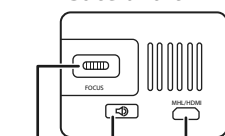


Mise au point

Volume

Port MHL/HDMI

Côté gauche

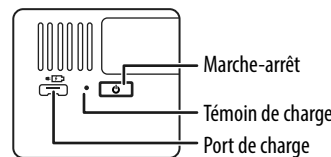

Marche-arrêt


Témoin de charge

Port de charge

CHARGE DU PROJECTEUR

Remarque : N'utiliser que l'adaptateur d'alimentation CA fourni.

- 1 Appuyer et maintenir ⏻ (marche/arrêt) enfoncée pour éteindre le projecteur.
Remarque : Le projecteur ne se chargera pas quand il est allumé.
- 2 Connecter le câble de charge USB du port de charge du projecteur ➡ à l'adaptateur d'alimentation c.a.
- 3 Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur une prise secteur. Le témoin de charge s'allume en rouge pendant la charge, puis devient vert quand la charge est terminée.

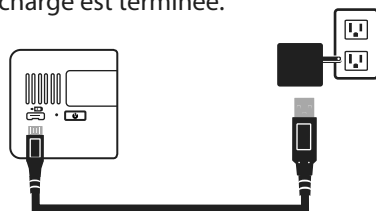


- Pour vérifier l'état de la batterie, appuyer brièvement sur ⏻ (marche-arrêt).

TÉMOIN DE CHARGE	ÉTAT DE LA BATTERIE
Vert	80 à 100 %
Jaune	31 à 79 %
Rouge	0 à 30 %


BRANCHEMENT DU PROJECTEUR

- 1 Sélectionner le câble (et l'adaptateur si besoin est) qui est compatible avec le port de sortie du périphérique utilisé.
- 2 Connecter l'extrémité du câble étiquetée **BEAM** au port **MHL/HDMI** du projecteur.
- 3 Si besoin est, connecter un adaptateur au câble.
- 4 Connecter l'autre extrémité du câble ou de l'adaptateur au périphérique qui sera utilisé pour reproduire des vidéos.

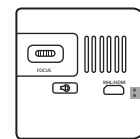Périphériques iOS d'Apple^{MD}


Câble HDMI à micro HDMI

Adaptateur audio-vidéo numérique Lightning^{MD}
(non inclus)

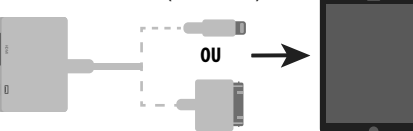

Adaptateur audio-vidéo numérique 30 broches
(non inclus)

Micro USB

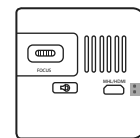Câble micro USB
à micro HDMI


FACULTATIF

Le connecter si le périphérique utilise un port micro USB à 11 broches
Attention : Ne pas insérer de force l'adaptateur dans le port du périphérique.

Adaptateur 5 à 11 broches



HDMI

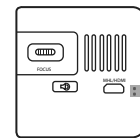


Câble HDMI à micro HDMI

FACULTATIF

Le connecter si le périphérique utilise un port mini ou micro USB.

Adaptateur mini
ou micro HDMI

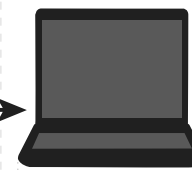


MISE EN SERVICE DU PROJECTEUR

CONSEIL : Pour des photos optimales, utiliser le projecteur dans une pièce sombre ou d'une petite taille dans une pièce plus éclairée.


- 1 Connecter le périphérique au projecteur. Voir « BRANCHEMENT DU PROJECTEUR » pour toutes instructions.
- 2 Placer le projecteur sur une surface plane, stable et rigide. OU Déplier et enclencher l'adaptateur de trépied (inclus) au projecteur, puis le connecter au trépied.

Remarques :

- S'assurer que le projecteur est suffisamment ventilé. Ne pas couvrir le projecteur.
- Maintenir le projecteur stable. Ne pas se déplacer avec le projecteur quand il est en cours d'utilisation.

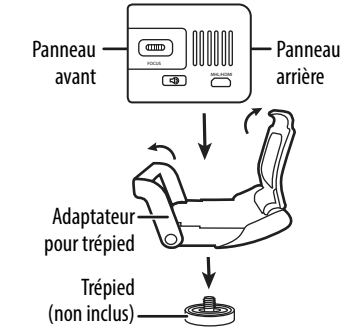

- 3 Appuyer et maintenir enfoncé (marche-arrêt) pendant trois secondes pour allumer le projecteur. Après avoir allumé le projecteur, celui-ci affiche « en attente » (waiting), puis affiche l'écran du périphérique utilisé.
- 4 Diriger l'objectif vers un écran ou un mur blanc, puis tourner le bouton de MISE AU POINT pour cadrer la projection.

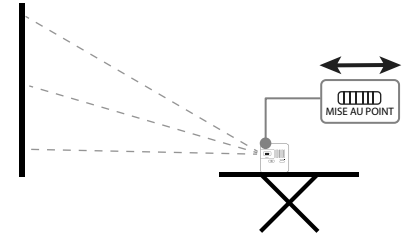

- 5 Utiliser le périphérique connecté pour contrôler la reproduction.
 - 6 Appuyer sur (marche-arrêt) pour alterner le niveau du volume entre faible, moyen, élevé et en sourdine. Vérifier que le volume du périphérique connecté est réglé à un minimum de 50 %.
- Remarque : Il est également possible de reproduire l'audio à travers les haut-parleurs du périphérique connecté.

- 7 Pour faire pivoter l'écran de 180°, appuyer de façon prolongée sur pendant cinq secondes.
- 8 Quand c'est terminé, appuyer de façon prolongée sur (marche-arrêt) pendant trois secondes pour éteindre le projecteur.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Le projecteur ne se couple pas aux haut-parleurs Bluetooth

- Le projecteur n'est pas compatible avec Bluetooth. Reproduire l'audio à travers les haut-parleurs du périphérique connecté.

Le périphérique ne reconnaît pas le projecteur

- En cas d'utilisation d'un périphérique Android, vérifier qu'il est bien compatible MHL. Vérifier auprès du fabricant du périphérique pour plus d'information.
- En cas d'utilisation d'un périphérique Apple, veiller à connecter un adaptateur AV numérique (avec sortie HDMI).

L'image clignote ou change de couleur

- Recharger le projecteur ou le périphérique connecté.
- L'écran peut clignoter si le téléphone reçoit un message texte ou un appel alors qu'il est connecté.

L'image est déformée

- Pointer le projecteur directement vers le mur ou essayer des positions différentes.

L'image s'atténue ou s'éteint

- Désactiver la mise en veille de l'écran du périphérique source.
- Éteindre le périphérique source, puis le rallumer.
- Si le projecteur n'est connecté à aucun périphérique, il s'éteint automatiquement.

Le projecteur n'affiche aucune image ou vidéo

- Le projecteur attend un signal vidéo de l'entrée HDMI. Vérifier si le projecteur est connecté à un périphérique compatible.
- Vérifier que toutes les connexions des câbles sont correctes et bien fixées.
- Vérifier que le projecteur et le périphérique connectés sont complètement chargés.
- Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la projection de l'image.
- Si le périphérique utilise un port micro USB, essayer de connecter l'adaptateur de 5 à 11 broches NE PAS insérer de force l'adaptateur dans le port du périphérique.
- Consulter la documentation livrée avec le périphérique pour vérifier s'il peut afficher du contenu sur un dispositif MHL.

Le projecteur ne reproduit pas le son ou est trop faible

- Augmenter le volume sur le périphérique connecté.
- Appuyer sur (marche-arrêt) pour régler le niveau du volume sur élevé.
- Reproduire l'audio à travers les haut-parleurs du périphérique connecté.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Ne pas exercer de pression ou faire tomber le projecteur.
- Ne pas entreposer ou utiliser le projecteur dans un endroit extrêmement chaud, tel qu'un véhicule garé.
- Ne pas démonter ou modifier le projecteur.
- Ne pas bloquer les orifices de ventilation sur le côté ou la partie supérieure du projecteur.
- Ne pas exposer le projecteur à des vibrations extrêmes. Cela pourrait endommager les composants internes.

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR	
Affichage	DLP DMD
Autonomie de la DEL	20 000 heures (maximum)
Luminosité	45 lumens ANSI (maximum)
Focus	Bouton de mise au point manuelle
Résolution	nHD (640 × 360)
Format d'image	16:9
Dimension maximale de l'écran (en diagonale)	80 po (203,2 cm)
Distance de projection	8 à 118,1 po (20 à 300 cm)
Résolution maximale à l'entrée	Jusqu'à 1080p
Dimensions	1,79 × 1,79 × 1,83 po (4,55 × 4,55 × 4,65 cm)
Poids	0,26 lb (116 g)
Température	Fonctionnement : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité	0 à 80 %
Durée de charge	4 heures
Durée de fonctionnement	100 minutes

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable. Déclarations NMB-003 d'Industrie Canada Norme Canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

Informations sur l'adaptateur c.a. :
Fabricant : Kuantech Co. Ltd. Modèle : KSA29B0500200DS
Puissance nominale :
Entrée : 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz, 0,5 A
Sortie : 5 V c.c., 2 A, LPS
Capacité Température ambiante : 40 °C, catégorie II
Homologué UL
Fichier N° E215890

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U., © 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine