
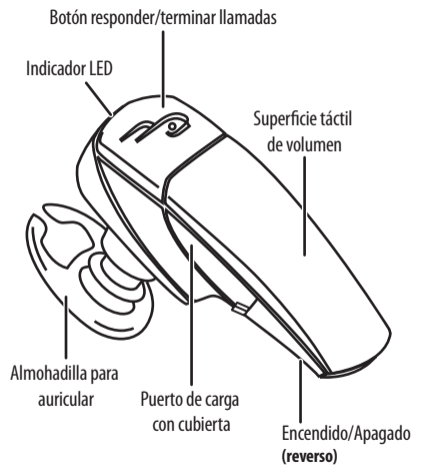



## Contenido de la caja:

- Auriculares Bluetooth RF-GPS31126 de Rocketfish (1)
- Cargador (1)
- Almohadillas para auricular redondas (4)
- Almohadillas para auricular adaptadas (el tamaño mediano está preinstalado) (3)
- Cable de carga USB (1)
- Gancho para la oreja (1)
- Guía de instalación rápida (1)

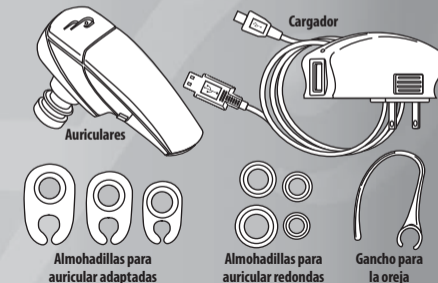

## 1 Alimentación y emparejamiento

- 1 Abra la cubierta del puerto de carga y conecte el cargador. Cuando el indicador cambia del rojo al verde, se puede desconectar el cargador.

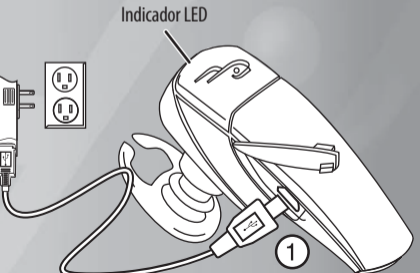

### ¿Qué es PureSpeech®?

PureSpeech es la tecnología punta de cancelación de ruido y proceso de la señal desarrollado por SRS Labs y CSR. Sus auriculares RF-GPS31126 integran PureSpeech, lo que le permite escuchar sus llamadas con una claridad excepcional, al mismo tiempo que los que le llaman disfruten de la misma claridad. PureSpeech está siempre activado en el RF-GPS31126, de tal modo que podrá hablar y ser escuchado como nunca.

- 2 Apague su PS3 usando el interruptor PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN por unos 10 segundos y enciéndelo nuevamente. Presione el botón de encendido frontal. Busque por el menú de configuración (*Settings*) y presione el botón (X) en el control. Resalte el icono **Register Bluetooth® Device** (Emparejar su dispositivo Bluetooth®) y presione (X). Resalte el icono **Manage Bluetooth Devices** (Administrar sus dispositivos Bluetooth) y presione (X). Seleccione **Yes** (Sí) para emparejar un nuevo dispositivo (si es la primera vez que se empareja un dispositivo Bluetooth), luego resalte **Start Scanning** (Comenzar la búsqueda) y presione (X).

- 3 Mantenga presionado el botón de encendido de los auriculares por tres segundos para encenderlos. La primera vez que se encienden, se ponen automáticamente en el modo de emparejamiento. Mientras están en el modo de emparejamiento, el indicador LED de los auriculares parpadea en verde y el PS3 reconocerá e identificará todos los dispositivos Bluetooth que están al alcance. Sus auriculares se reconocerán como **RF-GPS31126**.
- 4 Cuando se le preguntará de entrar la contraseña, entre **0000** (cuatro ceros), luego resalte **OK** y presione (X). El mensaje "Register completed" (Emparejamiento terminado) se mostrará. Se abrirá una nueva pantalla indicando que el emparejamiento se ha terminado (*Register completed*). Presione (**0**), resalte **Audio Device Settings** (Configuración del dispositivo de audio) y presione (X). En la lista de los dispositivos de entrada (*Input Device*), resalte **RF-GPS31126**, presione (X) y establezca sus auriculares. Luego ajuste los niveles de entrada de su micrófono como guste (sugerimos el nivel 3). Los auriculares se encuentran conectados.


**Para apagar los auriculares**, mantenga presionado el botón de encendido por unos dos segundos.

## 2 Encuentre la adaptación perfecta

Use una de las almohadillas adaptadas para encontrar la adaptación apropiada y cómoda o use las almohadillas redondas en combinación con el gancho para la oreja.


### Para usar las almohadillas redondas:

- 1 Remueva la almohadilla adaptada pre-instalada e instale la almohadilla redonda con presión en los auriculares.
- 2 Fije el gancho para la oreja para una adaptación segura.

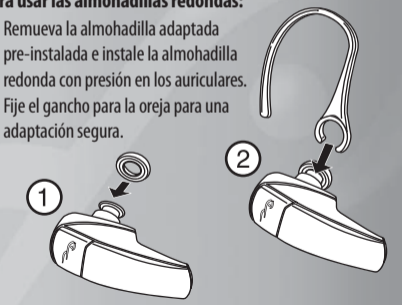

### Para usar las almohadillas adaptadas:

- 1 Fije el tamaño apropiado de almohadilla adaptada en los auriculares. La almohadilla adaptada mediana está ya instalada.
- 2 Inserte los auriculares verticalmente en su oreja (ilustrado en el paso 2).
- 3 Gire los auriculares hacia su boca. La parte flexible de la almohadilla debe adaptarse seguramente hacia la parte posterior de la parte externa de su oreja. Se puede que tenga que orientarla con su dedo en la posición la más cómoda.

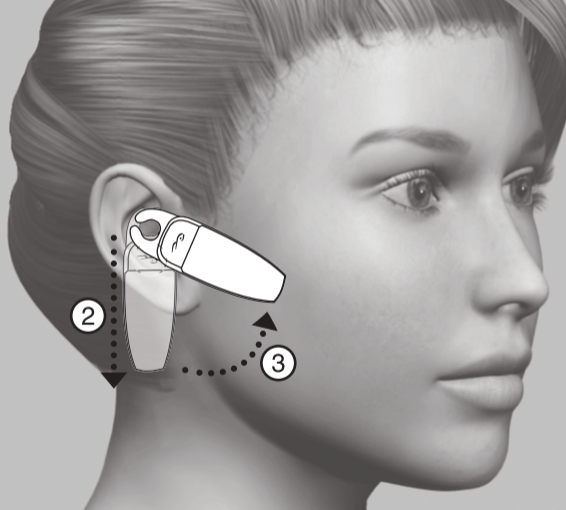


### 3 Controles

**Nota:** esta almohadilla puede usarse también con un teléfono móvil. Para instrucciones sobre el funcionamiento y el emparejamiento, visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) y busque por la *Guía de instalación rápida* para el modelo RF-EX7.

Para...	Haga esto...
Silenciar el micrófono	Presione dos veces el botón responder/terminar llamadas.
Cancelar el silenciamiento del micrófono	Presione dos veces el botón responder/terminar llamadas.

Para...	Haga esto...
Subir el volumen	Pasa su dedo en la superficie táctil hacia arriba (hacia la oreja). Se escuchará un pitido diferente para cada nivel de cambio del volumen.




Para...	Haga esto...
Bajar el volumen	Pasa su dedo en la superficie táctil hacia abajo (hacia la parte opuesta a la oreja).



### 4 Mantenimiento

#### Indicadores LED

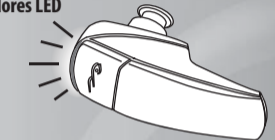

Verde	Encendido
Verde (parpadeo rápido)	Estado de emparejamiento
Rojo (parpadeando)	Batería baja

#### Informaciones básicas

Tiempo de recarga: cerca de dos horas

Tiempo de conversación: hasta ocho horas

Tiempo de suspensión: hasta 300 horas

Para...	Haga esto...
Habilitar o deshabilitar el indicador	Presione el botón de encendido y de responder/terminar llamadas.
Verificar el nivel de la batería (método 1)	Encienda los auriculares, luego presione y libere el botón de encendido. Verde = entre la mitad y una carga completa; Primero verde y después rojo = entre 1 hora de conversación restante y la mitad de la carga; Rojo = menos de una hora de conversación restante.
Verificar el nivel de la batería (método 2)	Encienda los auriculares. Si el indicador parpadea en rojo y verde o si se oye un pitido cada 5 minutos, el nivel de la batería está bajo.
Eliminar la información de emparejamiento del dispositivo	Apague los auriculares, luego mantenga presionado simultáneamente los botones de encendido y responder/terminar llamadas por dos segundos.
Restablecer	Conecte los auriculares al cargador y restablezca los auriculares. Después puede remover los auriculares del cargador y encenderlos.

#### FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

#### ID DE LA FCC: EMJTRFEX7

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

#### Declaración RSS-210 de Industria Canadá

IC: 4251A-HRFEX7

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

ESPAÑOL 12-0100



RF-GPS31126  
CON PURE SPEECH®

Hablar y ser escuchado como nunca

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA