


# GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

TV ACL de 32 po  
DX-32L200NA14


**Merci**  
d'avoir acheté ce téléviseur Dynex de  
haute qualité. Nous espérons que vous  
appréciez la qualité et la fiabilité de ce  
produit pendant plusieurs années.

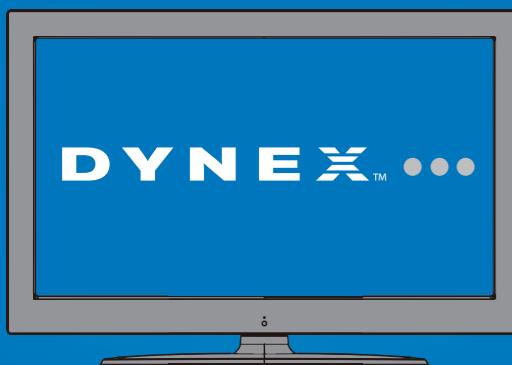

## 1 POUR COMMENCER

### Comment fixer le socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)


- Sont nécessaires :** un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.
- A** Positionner le téléviseur sur une surface souple.
- B** Repérer la partie avant du socle. Le fixer au téléviseur en insérant la fente du socle sur l'onglet de l'axe du socle, puis pousser le socle dans son logement.
- C** Fixer le socle au téléviseur à l'aide des six vis fournies.

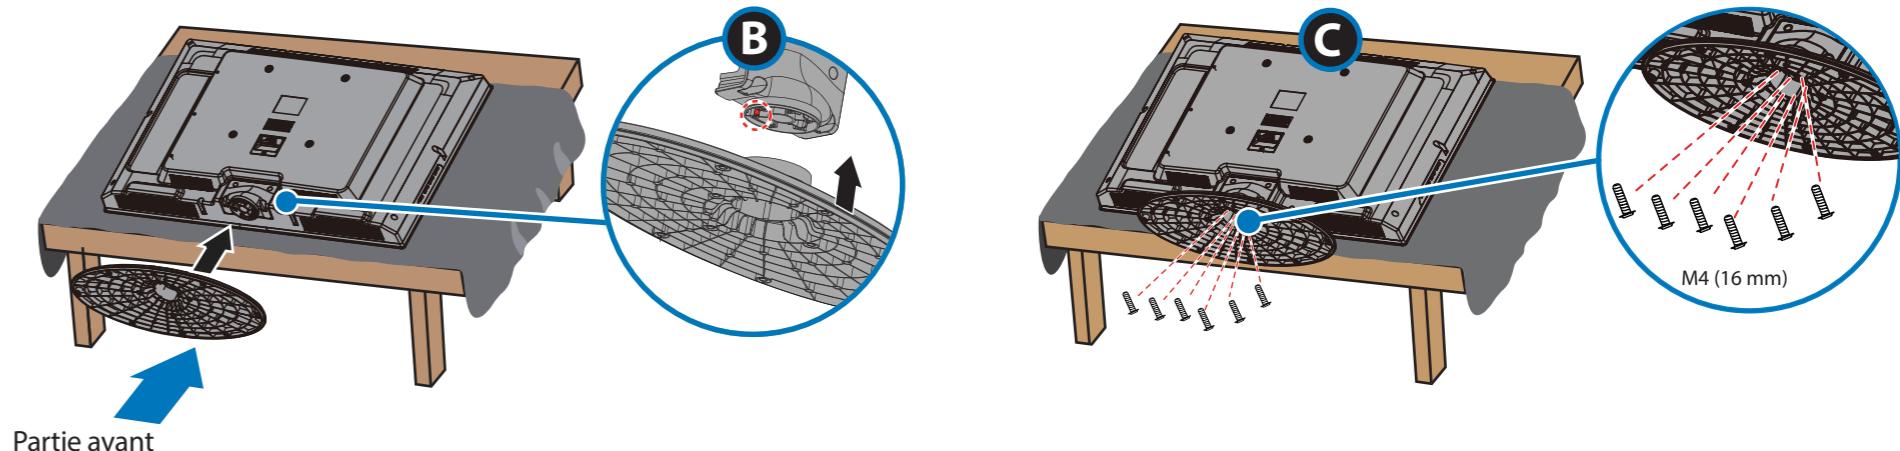

### Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?

(ne pas utiliser avec un socle de téléviseur)

- A** Positionner le téléviseur sur une surface souple, puis retirer les quatre vis de l'axe du socle.
- B** Retirer l'axe du socle.

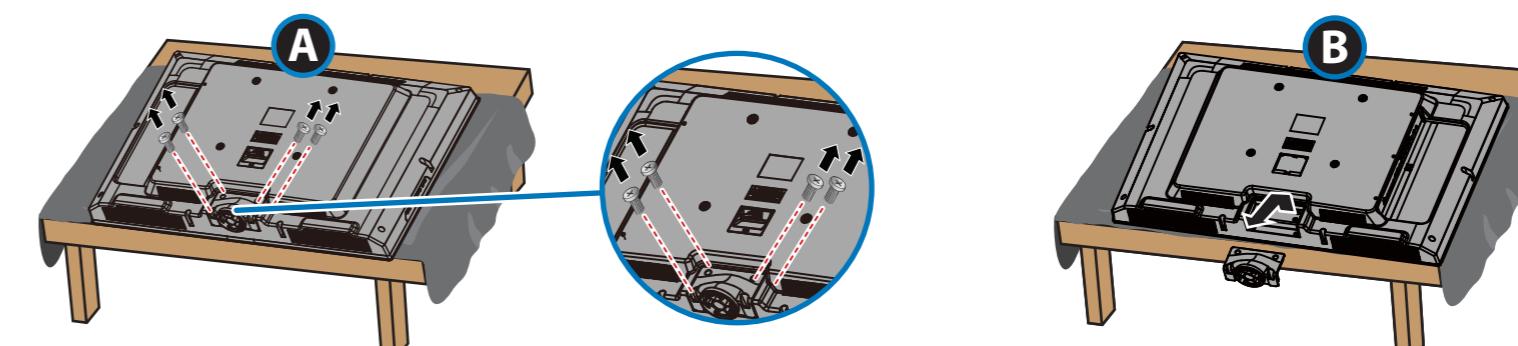

### ATTENTION!

Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

### Accessoires inclus



### CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com), cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

### Quels sont les câbles disponibles?

Ce téléviseur a plusieurs types de prises disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Il est préférable d'utiliser les câbles fournis avec les périphériques.

QUALITÉ VIDÉO	TYPE DE PORT	CONNECTEUR DE CÂBLE
<b>OPTIMALE</b>	Vidéo et audio HDMI	
<b>MEILLEURE</b>	Vidéo à composantes et audio analogique	
<b>BONNE</b>	Vidéo composite et audio analogique	
<b>BONNE</b>	Vidéo/audio coaxial	


**Remarque :** Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1/DVI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Fixer un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI. L'adaptateur se connecte à la prise DVI du périphérique. Voir le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour toute information sur les différents types de connexion HDMI.

### Caractéristiques

Face avant



Vue latérale

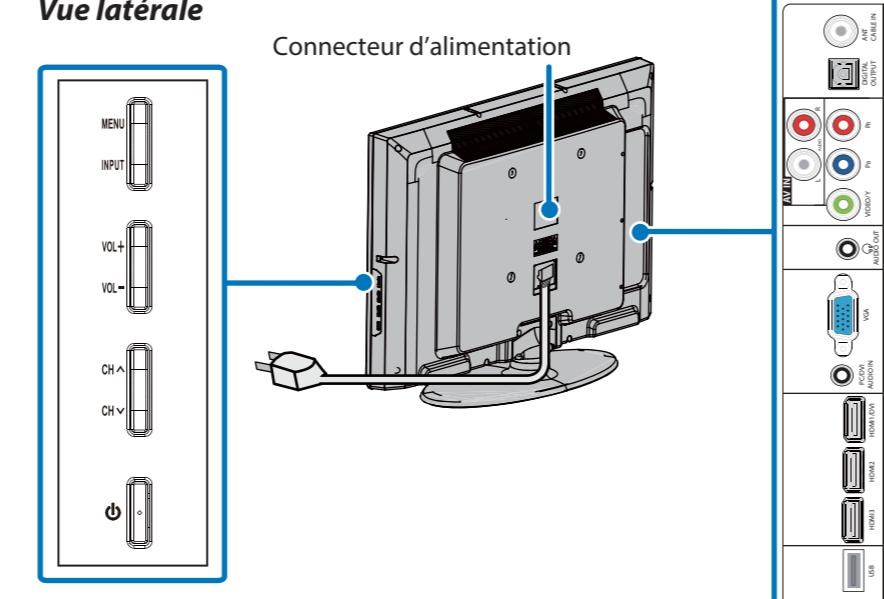


**Remarque :** Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

## 2

### ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

#### Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope?

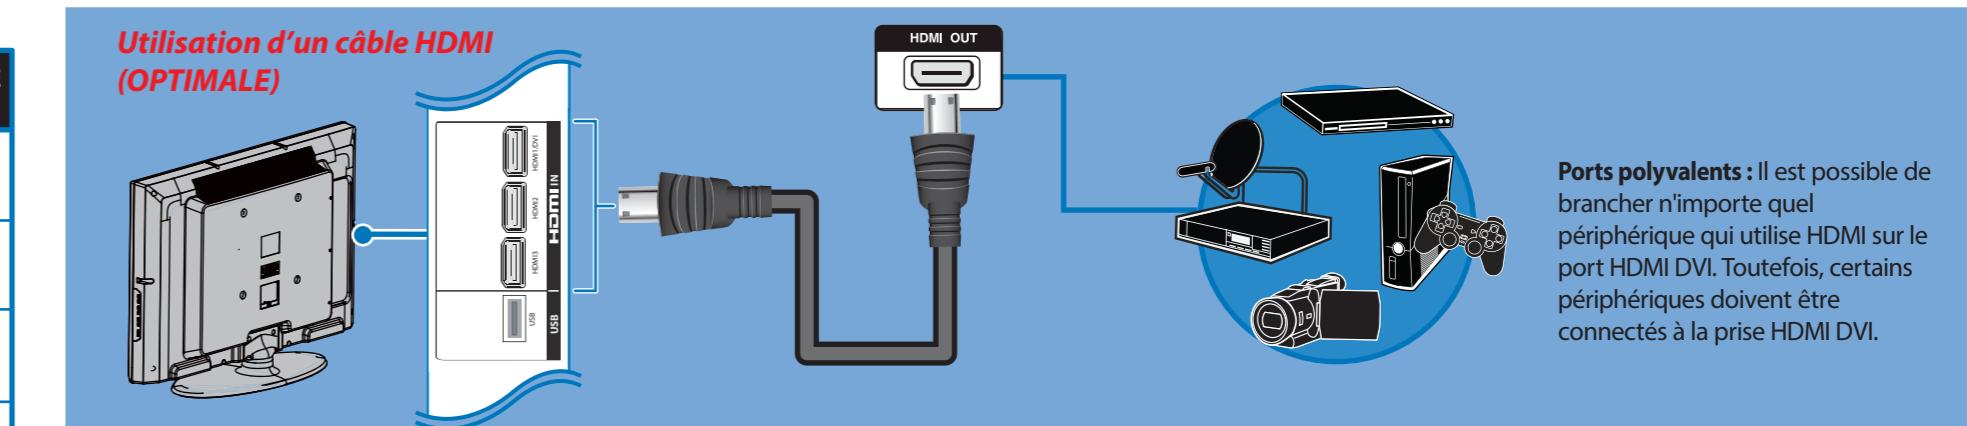


**Ports polyvalents :** Il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur le port HDMI DVI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise HDMI DVI.

#### Utilisation de câbles à composantes (MEILLEURE)

- OU -


#### Utilisation d'un câble AV (BONNE)

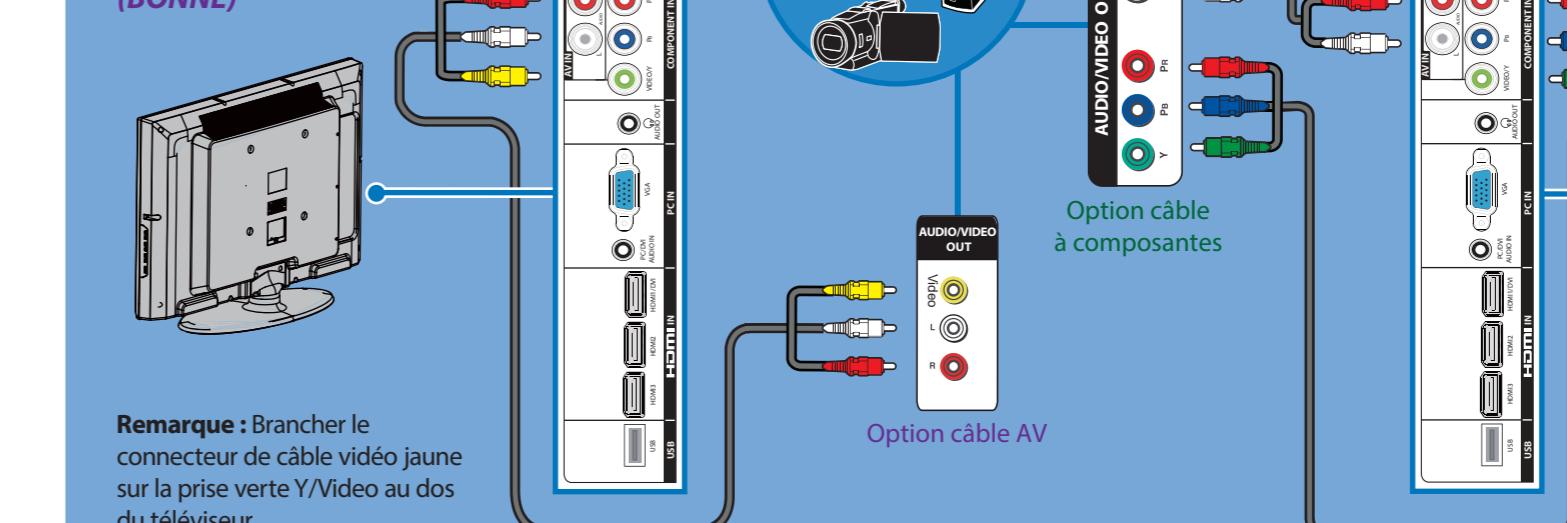

**Remarque :** Brancher le connecteur de câble vidéo jaune sur la prise verte Y/Video au dos du téléviseur.

**Remarque :** Les prises vidéo à composantes et AV sont partagées. Cela signifie qu'il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le périphérique utilisé le permet.

#### Comment connecter le téléviseur à une antenne ou une prise câble murale?

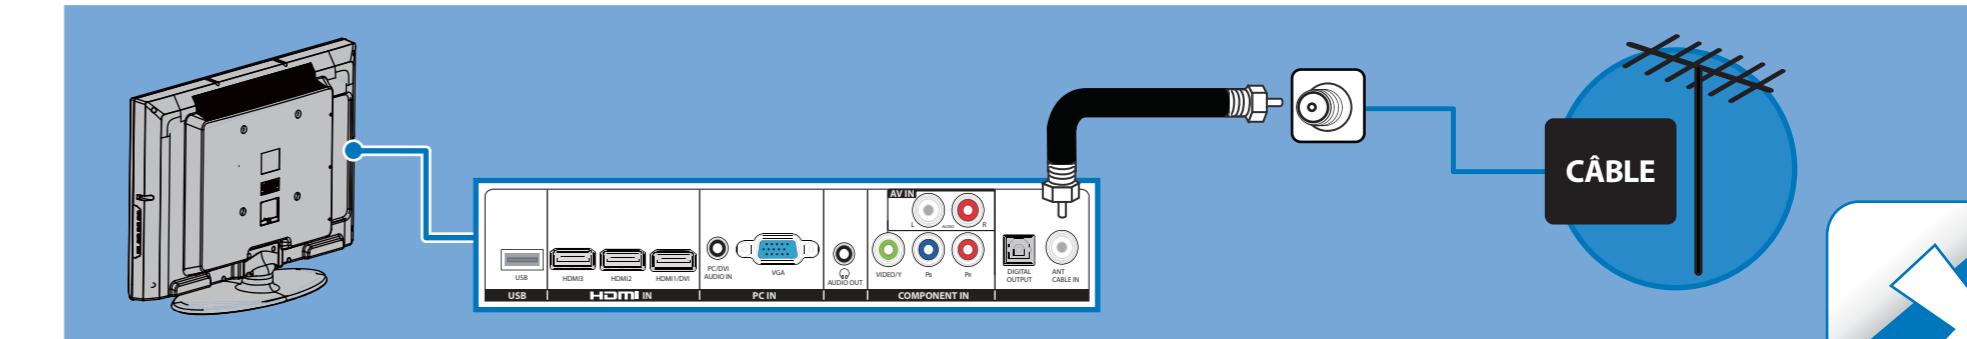


VERSO

### 3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO


Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

*Utilisation de l'audio numérique*

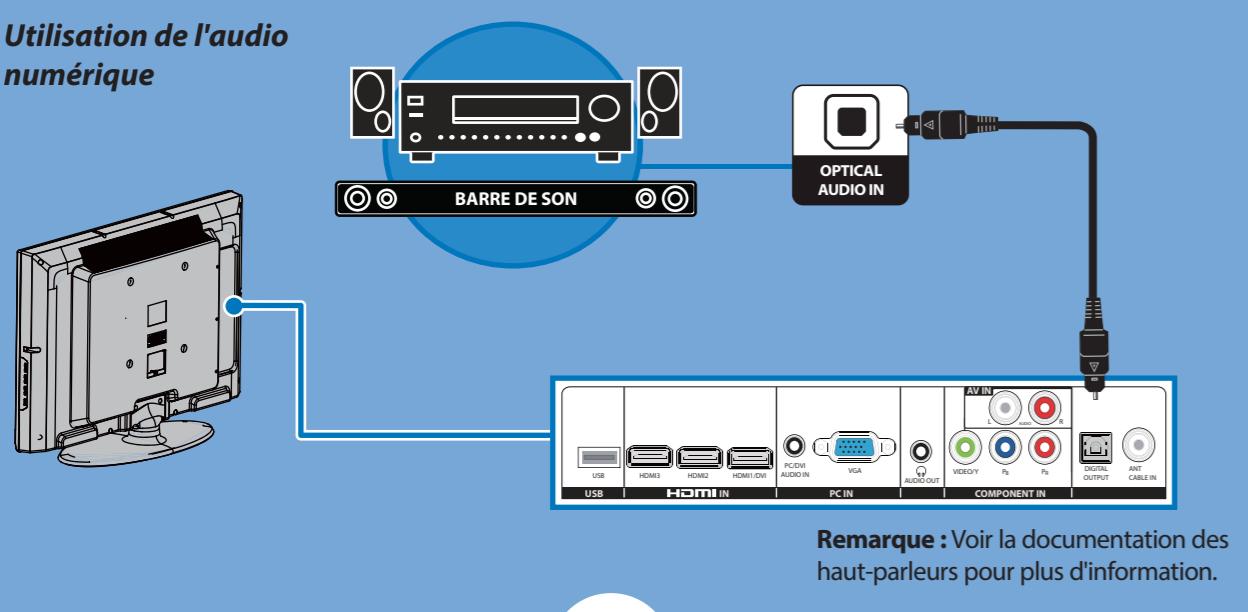

Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.

*Utilisation de l'audio analogique*

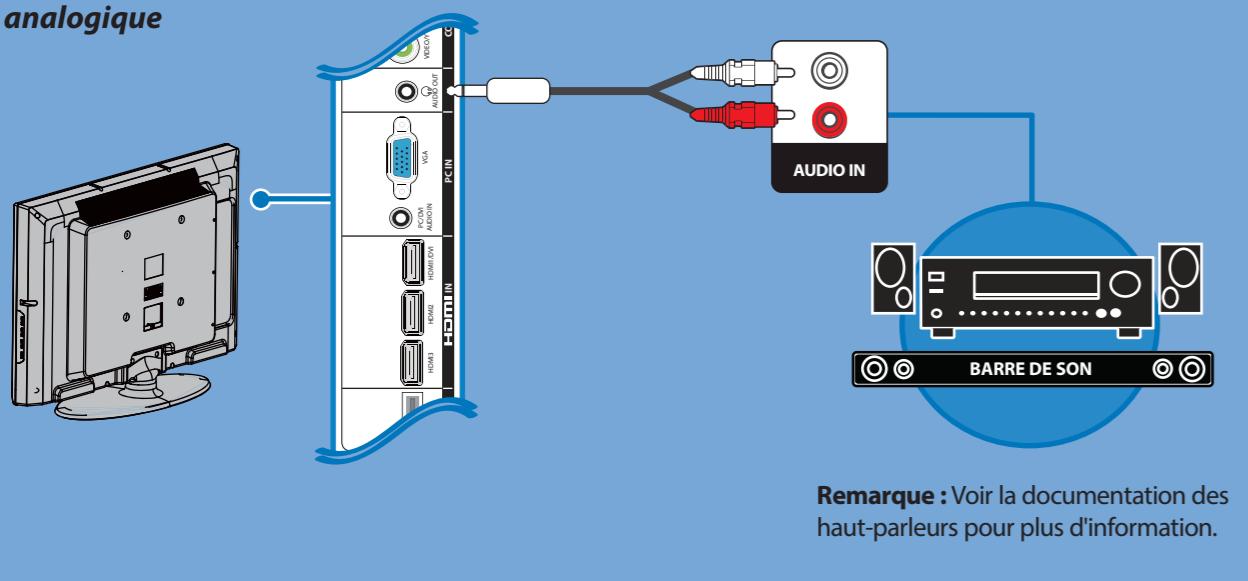

Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.

### 4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?


Le meilleur moment pour mettre le téléviseur sous tension, c'est quand le socle est fixé ou que le téléviseur a été monté sur le mur et que tous les périphériques sont connectés.

*Quand le téléviseur est dans son emplacement :*

- 1 Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur.



- 2 Installation des piles de la télécommande


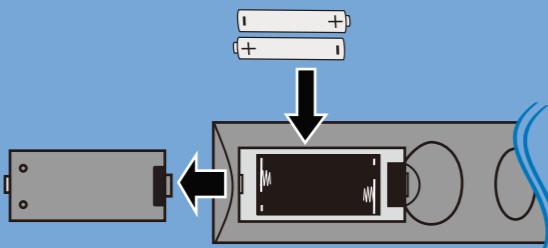


- 3 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.

- 4 Suivre les instructions affichées à l'écran.




### Fonctionnement de la télécommande

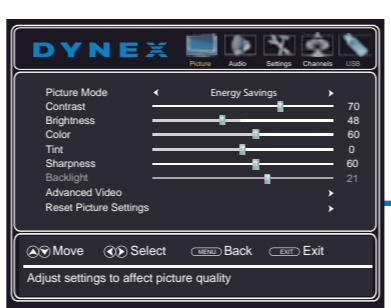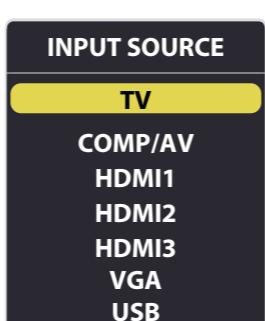

**Quels sont les options de taille d'écran?**

- NORMAL** : Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires s'affichent si le contenu n'est pas grand écran (16:9).
- ZOOM** : Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- GRAND-ANGLE** : Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- CINÉMA** : Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- AUTOMATIQUE** : Permet le réglage automatique des paramètres de l'image en fonction de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser. **Remarque** : Auto n'est opérationnel que si l'option Auto Zoom (Zoom automatique) du menu CHANNELS (Canaux) est activée (On).

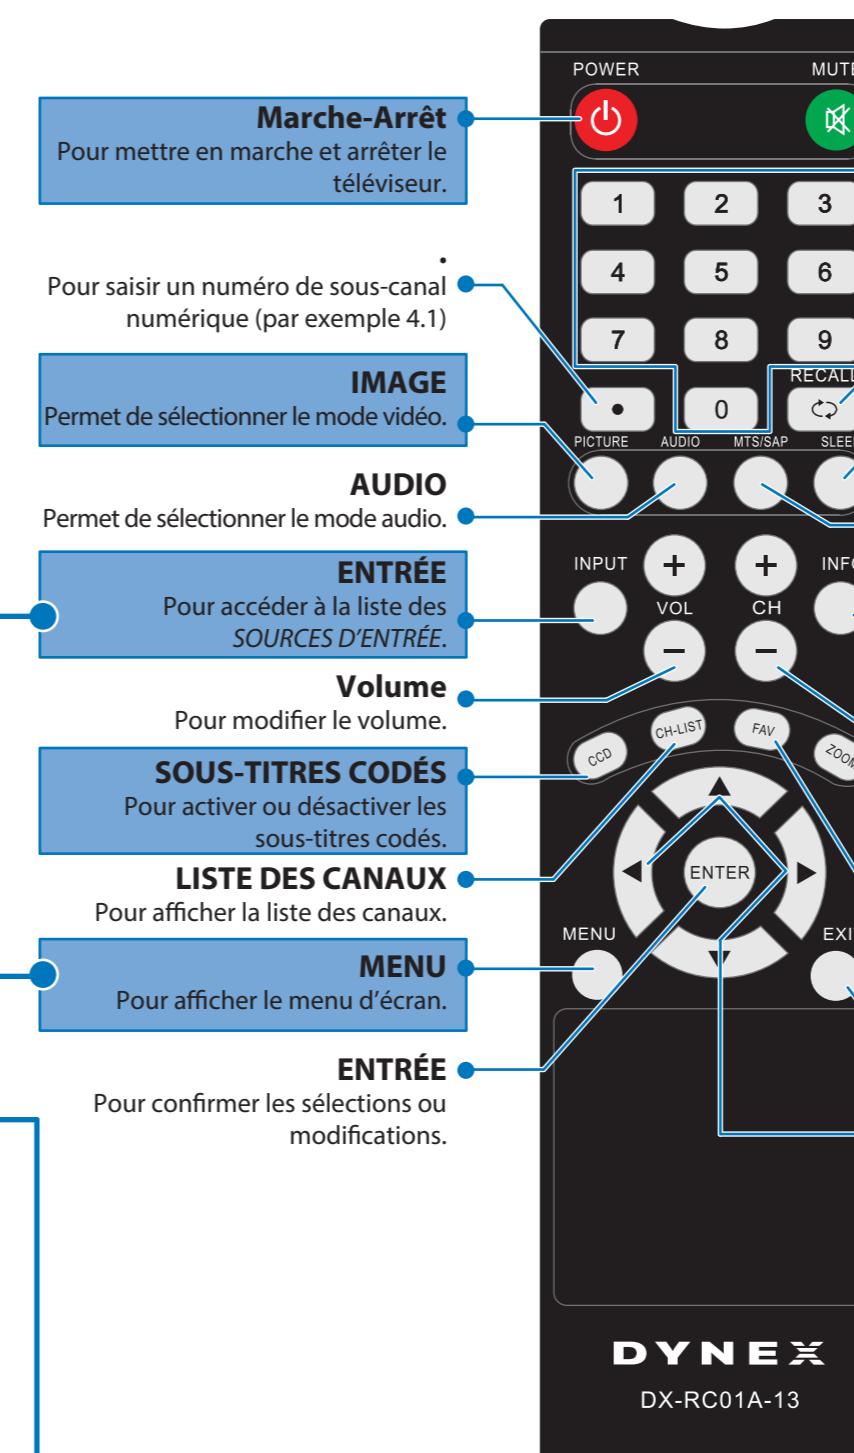

### Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Dynex fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, numériser ce code QR ou aller sur le site [www.dynexproducts.com/remotecodes](http://www.dynexproducts.com/remotecodes).



### Garantie limitée d'un an

Allez sur le site [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com) pour toute information complémentaire.

### Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.

Allez sur le site [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com), cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com) pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Dynex.

### Nous sommes à votre disposition

[www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

Pour le service à la clientèle,appelez le :  
**800-305-2204**  
(marchés américain et canadien)

DYNEX est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2013 BBY Solutions, Inc.  
Tous droits réservés  
1 800 305-2204  
[www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)