

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Cargador de 40 W para Chromebooks selectos

NS-PWLC641/NS-PWLC641-C



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción	2
Información de seguridad	3
Características	4
Uso del cargador	4
Preguntas frecuentes para los cargadores de Insignia.....	6
Especificaciones.....	8
Avisos legales	9
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	11

Introducción

Gracias por comprar un cargador de Insignia para Chromebook™. Su cargador se enchufa en un tomacorriente de CA en cualquier parte del mundo y provee una fuente de alimentación fiable para usar su Chromebook y cargar su batería interna. Los cargadores de Insignia están fabricados usando componentes de la más alta calidad y cuentan con el voltaje y los circuitos de protección contra calor necesarios para asegurar los niveles máximos de seguridad y eficiencia.

Nota: Es posible que necesite un enchufe de cargador para enchufar en algunos tomacorrientes de CA fuera de los Estados Unidos, pero no necesita un convertidor de voltaje en ningún lugar del mundo.

Su cargador viene con una variedad de puntas numeradas que se conectan al cable de salida del adaptador y controlan el voltaje de salida. Para asegurarse de que el voltaje correcto es entregado a su Chromebook, siempre asegúrese de que esté utilizando la punta correcta para su modelo específico de Chromebook. Lea las siguientes instrucciones y vaya a <http://bbyurl.us/tipfinder> e ingrese **NS-PWLC641** o **NS-PWLC641-C** para encontrar el Asistente de selección de puntas y asegurarse de que selecciona la punta correcta para su Chromebook.

CUIDADO: El cargador no es compatible con las computadoras Mac ni con las que utilizan el tipo C para la carga.

Información de seguridad

- No exponga el cargador a la lluvia, la humedad o el polvo excesivo. Esto podría causar peligro de choque eléctrico.
- No utilice el cargador bajo la luz directa del sol.
- Use el cargador en un área bien ventilada. La temperatura ambiente máxima alrededor del cargador no debe exceder los 95° Fahrenheit (35° Celsius).
- No abra el cargador bajo ninguna circunstancia. El cargador no está diseñado para ser reparado en caso de falla o defecto de componentes. No existen partes internas reparables por el usuario.
- Descontinúe el uso y póngase en contacto con nuestra línea de ayuda gratis 1-877-467-4289 para obtener asistencia si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones:
 - El cargador se apaga cuando se conecte en el dispositivo (el indicador LED se apaga).
 - El indicador LED del cargador parpadea cuando el cargador esté enchufado en un tomacorriente de alimentación de CA.
 - Un cable o un enchufe está dañado o pelado.
- No use el cargador con Chromebooks que requieran más de 40 vatios de potencia.
- Puede identificar la punta correcta usando el Asistente de selección de puntas en línea (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>. No utilice una punta para su Chromebook que no aparezca en la lista.
- Manténgalo alejado de los niños.
- El tomacorriente se instalará cerca del cargador y debe ser de fácil acceso.
- El cargador puede ponerse tibio o calentarse durante su uso. No cubra el cargador y manténgalo alejado de su cuerpo mientras esté conectado a una fuente de alimentación.


Características

Contenido del paquete

- Cargador de 40 W para Chromebooks selectos
- Surtido de puntas
- Cable de CA
- *Guía del usuario*

Nota: Su cargador no es compatible con los Chromebooks nuevos que utilizan carga USB-C.

Uso del cargador

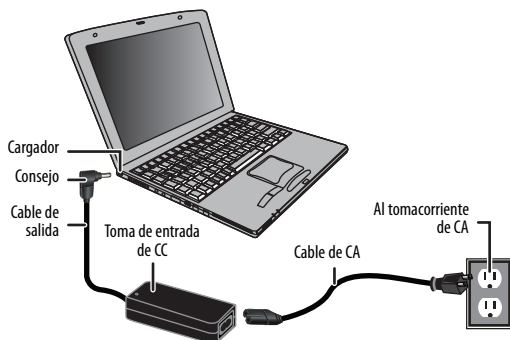

- 1 Seleccione el fabricante y el modelo de su Chromebook al visitar <http://bbyurl.us/tipfinder> e ingresando **NS-PWLC641** o **NS-PWLC641-C** para encontrar el Asistente de selección de puntas. Esto le permitirá determinar el número correcto de punta para su Chromebook.


PRECAUCIONES:

- Si se usa una punta incorrecta, podría dañar su Chromebook. No uses su cargador si no puede localizar su modelo de Chromebook usando el Asistente de selección de puntas en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Si aún tiene preguntas, comuníquese con nuestra línea de ayuda gratuita para obtener asistencia al 1-877-467-4289.
- Su cargador no es compatible con los nuevos Chromebooks que utilizan la carga USB-C.
- Su cargador no es compatible con las computadoras Mac.

- 2 Ubique la punta especificada en el paquete de puntas suministradas. Cada punta está claramente numerada.



- 3 Conecte la punta seleccionada en un extremo del cable de salida, asegurándose de que las terminales en la punta estén alineadas con los agujeros en el cable. La parte corrugada en el interior de la punta debe alinearse con la ranura en el conector del cable de salida. Asegúrese de que la punta esté empujada completamente en el conector del cable de salida.

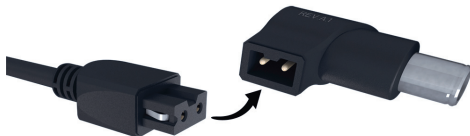

- 4 Conecte el cable de CA a la toma de corriente del cargador.

- 5 Enchufe el cable de CA en un tomacorriente de CA. El LED de su cargador se ilumina de color azul, lo que indica que el cargador está encendido y listo.

CUIDADO: Si el LED de su cargador no se enciende, o si parpadea, deje de usarlo y comuníquese con nuestra línea gratuita de ayuda para obtener ayuda al 1-877-467-4289.

- 6 Enchufe la punta conectada al cable de salida en la toma de entrada de CC correspondiente en el lateral o en la parte posterior de su Chromebook. El cargador alimenta el Chromebook y carga su batería.

Preguntas frecuentes para los cargadores de Insignia

¿Qué punta debería utilizar para mi Chromebook?

Puedes determinar la punta correcta para su Chromebook al visitar el Asistente de selección de puntas en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Localice el fabricante y el modelo de su Chromebook y aparecerá una lista con la punta correcta.

Si no puede encontrar su modelo específico de su Chromebook, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Insignia al 1-877-467-4289 para obtener asistencia adicional.

¿Cómo conecto la punta al cable del cargador?

Después de haber seleccionado la punta adecuada para su Chromebook, conecte la punta al cable de salida asegurándose de que la parte corrugada en el interior de la punta se alinea correctamente con la ranura en el conector del cable de salida. Además, los pines de la parte interior de la punta deben estar alineados con los orificios del cable de salida. Empuje la punta firmemente en el cable hasta que la punta y el cable se unan y no haya espacio.

¿Con cuales otros Chromebooks puedo usar este cargador?

El cargador de Insignia para Chromebook es compatible con muchos modelos de Chromebook. Puede ver una lista completa de Chromebooks compatibles a través del Asistente de selección de puntas en <http://bbyurl.us/tipfinder>.

¿Por qué la punta no entra en mi Chromebook?

Si la punta no entra en su Chromebook, es posible que haya seleccionado la punta incorrecta para su dispositivo. La punta debería encajar fácilmente dentro de la toma de entrada CC situada en la parte lateral o posterior de su Chromebook. Si la punta no entra en la toma, no la fuerce. Asegúrese de que ha seleccionado la punta correcta para su Chromebook al visitar el Asistente de selección de puntas en <http://bbyurl.us/tipfinder>. Si necesita ayuda adicional, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Insignia al 1-877-467-4289.

¿Dañaría mi Chromebook si utilizo una punta incorrecta?

Las puntas están diseñadas para ser utilizadas con Chromebooks específicos por lo que debería utilizar la punta que ha sido diseñada específicamente para su Chromebook. Puede identificar la punta correcta usando el Asistente de selección de puntas en línea (Tip Wizard) en <http://bbyurl.us/tipfinder>.

Una punta incorrecta puede causar problemas de rendimiento, incluyendo la incapacidad de cargar la batería interna o alimentar el Chromebook, o la visualización de un mensaje de error en la pantalla del Chromebook. El uso de una punta incorrecta podría dañar su Chromebook. Por estas razones, utilice la punta diseñada específicamente para su dispositivo.

Mi Chromebook usa más de 40 vatios de potencia nominal (por ejemplo 75 vatios, 90 vatios). ¿Este cargador dañará mi Chromebook?

Este es un cargador de 40 vatios, no se debe de usar con ninguna computadora que requiera más de 40 vatios de potencia.

He notado que el cargador se calienta cuando lo utilizo. ¿Es esto un problema?

Durante el funcionamiento estándar, el cargador podría calentarse. Esto es normal. El cargador siempre debería colocarse en un lugar ventilado para prevenir el sobrecalentamiento.

¿Si dejo el cargador enchufado mientras no lo utilizo, desperdicia energía?

Su cargador cumple con los requisitos de energía de EnergyStar y CEC Nivel VI, lo que significa que es un producto de bajo consumo diseñado para ahorrar energía. Cuando el cargador está enchufado y no está en uso, consume menos de 0.5 vatios de energía.

La luz LED de mi adaptador de CA está apagada y mi Chromebook no se está cargando.

Si el LED de alimentación se apaga, esto puede resultar de una sobrecarga o de otro tipo de error. Desconecte el cable de CA del tomacorriente y vuelva a conectarlo. Si esto no soluciona el problema, desenchufa el conector del Chromebook, y luego vuelve a enchufarlo.

Especificaciones

Voltaje de entrada	De 100 a 240 voltios CA
Potencia de salida (CC)	40 vatios de alimentación continua
Voltaje de salida	12 V/19 V (conmutación automática)
Longitud del cable de alimentación de CA	72 pulg. (182 cm)
Longitud del cable de salida	47 pulg. (120 cm)
Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)	3.7 x 1.6 x 1.1 pulg. (94 x 41.2 x 27.4 mm)
Peso	5.3 oz (152 g)

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Avis juridiques

Déclaration NMB-003 du Canada.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada (Ciencia, innovación y desarrollo económico de Canadá). Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debería crear ninguna interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, que pueda causar una operación no deseada.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2019 Best Buy. All rights reserved.

V5 ESPAÑOL
19-0595