

QUICK SETUP GUIDE


Replacement Remote

NS-RMTTCL25

PACKAGE CONTENTS

- Replacement remote
- AAA alkaline battery (2)
- Quick Setup Guide

FEATURES

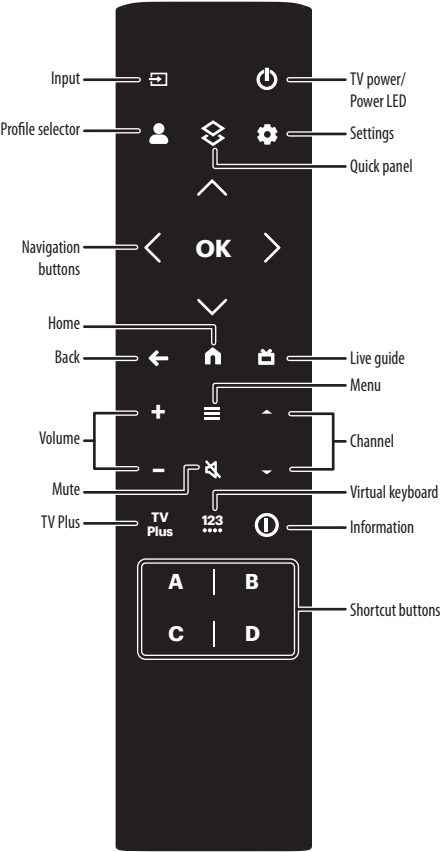


INSTALLING BATTERIES

1 Remove the battery cover.



2 Insert two AAA batteries (included) into the battery compartment. Make sure that the + and - symbols match the + and - symbols in the compartment.

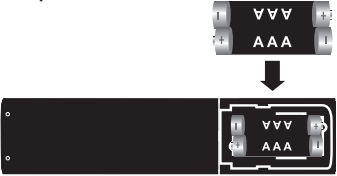

3 Replace the battery cover.



SETTING UP YOUR REMOTE

Your Insignia remote is pre-programmed to control most TCL Google TVs. If the buttons do not work, complete the following steps:

1 Make sure that your TV is plugged in and turned on.

- 2 On your new remote, press and hold the **A** and **C** buttons until the (Power) LED blinks twice and stays on.
 - 3 Point your new remote at your TV, then press and hold the (Power) button until your TV turns off.
 - 4 When your TV turns off, immediately (within three seconds) release the (Power) button. The (Power) LED blinks twice and your remote saves the code.
 - 5 Press the (Power) button to turn your TV back on.
 - 6 On your new remote, test the other buttons to see if they work. If they do not, go to step 7.
 - 7 If multiple buttons do not work as expected, repeat steps 1-6 using the (Input) button instead of the (Power) button. Your TV should react to the Input function instead of turning off in step 4.
- Notes:**
- If multiple buttons require programming, you may need to repeat step 7 up to 13 times to complete your remote setup.
 - Some remote functions may vary depending on your TV's operating system.

SETTING UP THE VOLUME CONTROL ON YOUR SOUND BAR, AUDIO RECEIVER, OR SPEAKERS

If you have your TV connected to a sound bar, audio receiver, or speakers, you can set up your new remote to control the volume of one of these devices.

Simple setup

- 1 Make sure that your audio device is turned on and playing music or dialog.
 - 2 On your new remote, press and hold both the + (Volume up) and - (Volume down) buttons until the (Power) LED blinks three and stays on.
 - 3 Point your new remote at the audio device and press and hold the designated search key, indicated in the table below, for at least two minutes. For example, press and hold the **OK** button for LG/JVC/Amazon/Hisense products.
- Note:** You may have to hold the designated search key for over two minutes to complete setup.

SEARCH KEY	BRAND
Up	Yamaha/Creative
Down	Bose/Vizio/Philips
Left	Denon/onn./Insignia
Right	Samsung/Harman/Kardon
OK	LG/JVC/Amazon/Hisense
+ (Volume up)	Marantz
- (Volume down)	Onkyo/Roku/Sonos
(Channel up)	Panasonic/Technics
(Channel down)	Pioneer/Polk Audio/JBL
Mute	Sony/Klipsch

- 4 Only when your audio device mutes the sound, release the button immediately (within three seconds). The (Power) LED blinks twice and your new remote saves the code.
- 5 Your new remote should now control the volume on your connected audio device. Test this by (Power), + (Volume up), - (Volume down), and (Mute) buttons.

Notes:

- Your new remote automatically exits this mode after 15 seconds.
- To test the (Power) button, see “Turning on all devices” for instructions.

Audio code setup

- 1 Make sure that your audio device is turned on and playing music or dialog.
- 2 On your new remote, press and hold both the + (Volume up) and - (Volume down) buttons until the (Power) LED blinks twice and stays on.
- 3 Press the (Settings) button once. Your new remote control will output 10 groups of codes. Wait for the audio device to mute.
- 4 If your audio device is not muted, press the (Settings) button again until your audio device is muted.
- 5 Restore the sound to your audio device.
- 6 Press the + (Volume up) or - (Volume down) buttons until your audio device is muted, then press the **OK** button to save.
- 7 Test the (Up)/ (Down) and (Mute) buttons. The volume buttons should now control the volume of your sound bar or audio devices.
- 8 If the buttons do not work, start over from step 1 to reset.

LEGAL NOTICES

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies. Distributed by Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A. ©2025 Best Buy. All rights reserved.

Notes:

- Your new remote automatically exits this mode after 15 seconds.
- After completing the audio setup, settings are locked. To unlock and reset them, reset the audio volume controls. See “RESETTING THE AUDIO VOLUME CONTROLS” for instructions.

Turning on all devices

If you used either the Simple setup or Audio code setup to set up a sound bar or audio device, press and hold the (Power) button for three seconds to turn on both your TV and audio device at the same time. A quick press only turns on your TV.

RESETTING THE AUDIO VOLUME CONTROLS

You can reset the volume control back to your sound bar or audio device.

- 1 Press and hold both the **A** and **C** buttons for five seconds, until the (Power) LED blinks twice and stays on.
- 2 Press the - (Volume down) button three times. The (Power) LED blinks two times to confirm the reset.

Note: This only resets the (Power), + (Volume up), - (Volume down), and (Mute) buttons.

IR LEARNING FUNCTION FOR ALL BUTTONS



- 1 Place your old and new remotes on the same level, about 1–2 in. (2.5–5 cm) apart.
- 2 Press and hold both the **B** and **C** buttons on the new remote for three seconds. The (Power) LED blinks twice and stays on (indicating that the remote is in learning mode).
- 3 Press the button to be learned (for example (Mute) button). The (Power) LED blinks rapidly.
- 4 On your old remote, press the desired button to be taught (in this example (Mute) button) once for short press remote functions, or hold for three seconds for long press remote functions.

Note: If the IR learning is successful, the (Power) LED blinks and stays lit. If the IR learning is unsuccessful, the (Power) LED blinks continuously.

5 Your new remote automatically exits IR learning mode after 15 seconds of inactivity.

MACRO LEARNING FOR SHORTCUT BUTTONS

Your new remote has four preset app shortcut buttons, including **A**, **B**, **C**, and **D**. To customize other apps to these buttons, do the following:

- 1 Make sure that the remote controls your TV.
- 2 Plan the sequence you will use to launch your app (for example, > > > > > **OK**).
- 3 On your new remote, press and hold the (Home) and shortcut button (for example, + **A**) for three seconds until the (Power) LED flashes once and stays on.
- 4 Point your new remote at the TV.
- 5 Press the sequence you planned in step 2 (start with (Home) button). Your new remote records the steps and timing.
- 6 After launching the app, press and hold the shortcut button (**A**) again, until the (Power) LED blinks twice.

Note: Wait for your TV to respond between steps. Each shortcut can store up to 15 steps. After 15 seconds of inactivity, your new remote will automatically exit the learning mode.

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Control remoto de reemplazo

NS-RMTTCL25

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

- CONTENIDO DEL PAQUETE
- Control remoto de reemplazo
 - Pila alcalina AAA (2)
 - Guía de instalación rápida

- 7
- Pruebe los botones  (Subir) /  (Bajar) y  (Silenciar). Los botones de volumen deben controlar el volumen de su barra de sonido o de los dispositivos de audio.
- 8
- Si los botones no funcionan, vuelva a empezar desde el paso 1 para reiniciar.

Notas:

- Su nuevo control remoto sale automáticamente de este modo transcurridos 15 segundos.
- Después de completar la configuración de audio, los ajustes se bloquean. Para desbloquearlos y restablecerlos, restablezca los controles de volumen de audio. Consulte “RESTABLECER LOS CONTROLES DE VOLUMEN DE AUDIO” para obtener instrucciones.

Encendido de todos los dispositivos

Si ha utilizado la configuración simple o la configuración de código de audio para configurar una barra de sonido o un dispositivo de audio, mantenga pulsado el botón  (Encendido) durante tres segundos para encender el televisor y el dispositivo de audio al mismo tiempo. Una pulsación rápida sólo enciende el televisor.

CARACTERÍSTICAS

Entrada

Selector de perfil

Botones de navegación

Página principal

Atrás

Volumen

Silenciar

TV Plus





















A | B

C | D

Encendido del televisor/LED de encendido

Configuración

Panel de acceso rápido

Guía en directo

Menú

Canal

Teclado virtual

Información

Botones de acceso directo


- INSTALACIÓN DE LAS PILAS
- 1
- Retire la cubierta de las pilas.
- 2
- Inserte dos pilas AAA (incluidas) en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento.
- 3
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

CONFIGURACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

Su control remoto del Insignia está preprogramado para controlar la mayoría de los televisores Google TV de TCL. Si los botones no funcionan, complete los siguientes pasos:

FUNCIÓN DE APRENDIZAJE POR INFRARROJOS PARA TODOS LOS BOTONES

Control remoto nuevo

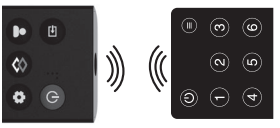

Control remoto original

- 1
- Coloque el control remoto antiguo y el nuevo al mismo nivel, a una distancia de 2.5 a 5 cm (1 a 2 pulg.).
- 2
- Mantenga pulsados los botones **B** y **C** del nuevo control remoto durante tres segundos. El LED  (Encendido) parpadea dos veces y permanece encendido (lo que indica que el control remoto está en modo de aprendizaje).
- 3
- Presione el botón que desea memorizar (por ejemplo, el botón  (silenciar)). El LED  (Encendido) parpadea rápidamente.
- 4
- En su control remoto viejo, pulse el botón que desee enseñe (en este ejemplo el botón  (Silenciar)) una vez para funciones de control remoto de pulsación corta, o manténgalo pulsado durante tres segundos para las funciones de control remoto de pulsación larga.

- 1
- Asegúrese de que su televisor esté enchufado y encendido.
- 2
- En su nuevo control remoto, mantenga pulsados los botones **A** y **C** hasta que el LED  (Encendido) parpadee dos veces y permanezca encendido.
- 3
- Apunte con su nuevo control remoto al televisor y, a continuación, mantenga pulsado el botón  (Encendido) hasta que el televisor se apague.
- 4
- Cuando el televisor se apague, suelte inmediatamente (antes de tres segundos) el botón  (Encendido). El  (Encendido) parpadea dos veces y el control remoto guarda el código.
- 5
- Pulse  (Encendido) para volver a encender el televisor.
- 6
- En su nuevo control remoto, pruebe los demás botones para ver si funcionan. Si no funcionan, vaya al paso 7.
- 7
- Si varios botones no funcionan como se espera, repita los pasos 1-6 utilizando el botón  (Entrada) en lugar del botón  (Encendido). Su televisor debería reaccionar a la función Entrada en lugar de apagarse en el paso 4.
- Notas:**
- Si es necesario programar varios botones, es posible que tenga que repetir el paso 7 hasta 13 veces para completar la configuración del control remoto.

Nota: Si el aprendizaje por infrarrojos se realiza correctamente, el LED  (Encendido) parpadea y permanece encendido. Si el aprendizaje por infrarrojos no tiene éxito, el LED  (Encendido) parpadea continuamente.

5

Su nuevo control remoto sale automáticamente del modo de aprendizaje por infrarrojos tras 15 segundos de inactividad.

APRENDIZAJE DE MACROS PARA BOTONES DE ACCESO DIRECTO

Su nuevo control remoto tiene cuatro botones preestablecidos de acceso directo a aplicaciones, que incluyen **A**, **B**, **C** y **D**. Para personalizar otras aplicaciones en estos botones, haga lo siguiente:

- 1
- Asegúrese de que el control remoto controla su televisor.
- 2
- Planifique la secuencia que utilizará para lanzar su aplicación (por ejemplo,  >  >  > > **OK**).
- 3
- En su nuevo control remoto, mantenga pulsados  (Inicio) y el botón de acceso directo (por ejemplo,  + **A**) durante tres segundos hasta que el LED  (Encendido) parpadee una vez y permanezca encendido.
- 4
- Apunte su nuevo control remoto hacia el televisor.

- Algunas funciones del control remoto pueden variar en función del sistema operativo de su televisor.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE VOLUMEN DE LA BARRA DE SONIDO, EL RECEPTOR DE AUDIO O LOS ALTAVOCES

Si tienes el televisor conectado a una barra de sonido, un receptor de audio o unos altavoces, puedes configurar su nuevo control remoto para controlar el volumen de uno de estos dispositivos.

- Configuración básica**
- 1
- Asegúrese de que su dispositivo de audio está encendido y reproduciendo música o diálogo.
- 2
- En su nuevo control remoto, mantenga pulsados los botones + (Subir volumen) y - (Bajar volumen) hasta que  (Encendido) parpadee tres veces y permanezca encendido.
- 3
- Apunte con su nuevo control remoto al dispositivo de audio y mantenga pulsado el botón de búsqueda designada, indicado en la tabla siguiente, durante al menos dos minutos. Por ejemplo, mantenga pulsado el botón **OK** (Aceptar) para los productos LG/JVC/Amazon/Hisense.

- 5
- Pulse la secuencia planificada en el paso 2 (comience con el botón  (Inicio)). Su nuevo control remoto registra los pasos y el tiempo.
- 6
- Después de iniciar la aplicación, mantenga pulsado el botón de acceso directo (**A**) de nuevo, hasta que  (Encendido) LED parpadee dos veces.

Nota: Espere a que el televisor responda entre paso y paso. Cada acceso directo puede almacenar hasta 15 pasos. Tras 15 segundos de inactividad, su nuevo control remoto saldrá automáticamente del modo de aprendizaje.

- BORRAR BOTONES APRENDIDOS (IR/MACRO)**
- 1
- En su nuevo control remoto, mantenga pulsados los botones A y B durante cinco segundos hasta que  (Encendido) parpadee dos veces y permanezca encendido.
- 2
- Pulse inmediatamente dos veces el botón de objetivo. El LED  (Encendido) parpadea dos veces para confirmar el borrado.

Nota: Es posible que tenga que mantener pulsado el botón de búsqueda designado durante más de dos minutos para completar la configuración.

BOTÓN DE BÚSQUEDA	MARCA
	Yamaha/Creative
	Bose/Vizio/Philips
	Denon/onn./Insignia
	Samsung/Harman/Kardon
OK (Aceptar)	LG/JVC/Amazon/Hisense
+ (subir el volumen)	Marantz
- (bajar el volumen)	Onkyo/Roku/Sonos
	Panasonic/Technics
	Pioneer/Polk Audio/IBL
	Sony/Klipsch

4

Solo cuando su dispositivo de audio silencia el sonido, suelte el botón inmediatamente (antes de tres segundos). El LED  (encendido) parpadea dos veces y su control remoto nuevo guarda el código.

5

En su nuevo control remoto debería controlar ahora el volumen de su dispositivo de audio conectado. Compruébelo con los botones  (Encendido), + (Subir volumen), - (Bajar volumen) y  (Silenciar).

Notas:

- Su nuevo control remoto sale automáticamente de este modo transcurridos 15 segundos.

- RESTABLECIMIENTO DE FABRICA**
- 1
- En su nuevo control remoto, mantenga pulsados los botones **A** y **C** durante cinco segundos. hasta que el LED  (Encendido) parpadee dos veces y permanezca encendido.
- 2
- Pulse tres veces  (Teclado virtual). El LED  (Encendido) parpadea tres veces para confirmar el reinicio.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC:

Este dispositivo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Pedir consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

- Para probar el botón  (Encendido), consulte “Encendido de todos los dispositivos” para obtener instrucciones.

- Configuración del código de audio**
- 1
- Asegúrese de que su dispositivo de audio está encendido y reproduciendo música o diálogo.
- 2
- En su nuevo control remoto, mantenga pulsados los botones + (Subir volumen) y - (Bajar volumen) hasta que  (Encendido) parpadee dos veces y permanezca encendido.
- 3
- Pulse una vez el botón  (Configuración). Su nuevo control remoto generará 10 grupos de códigos. Espere a que el dispositivo de audio se silencie.
- 4
- Si su dispositivo de audio no está silenciado, pulse de nuevo el botón  (Configuración) hasta que su dispositivo de audio se silencie.
- 5
- Restablezca el sonido en su dispositivo de audio.
- 6
- Pulse los botones + (Subir volumen) o - (Bajar volumen) hasta que su dispositivo de audio se silencie y, a continuación, pulse el botón **OK** (Aceptar) para guardar.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A. ©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.