

INSIGNIA™

TVHD à DEL de 39 po, 1080p


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-39D240A13

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

Face avant

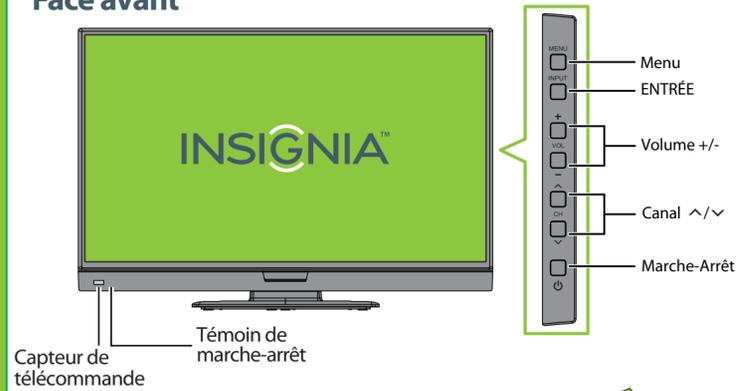


Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
- 2 Fixer le socle au téléviseur avec les quatre vis fournies.

Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
- 2 Retirer les quatre vis de fixation de l'axe du support au dos du téléviseur, puis extraire l'axe et le socle.
- 3 Fixer le support de montage mural à l'aide des trous de montage au dos du téléviseur. Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

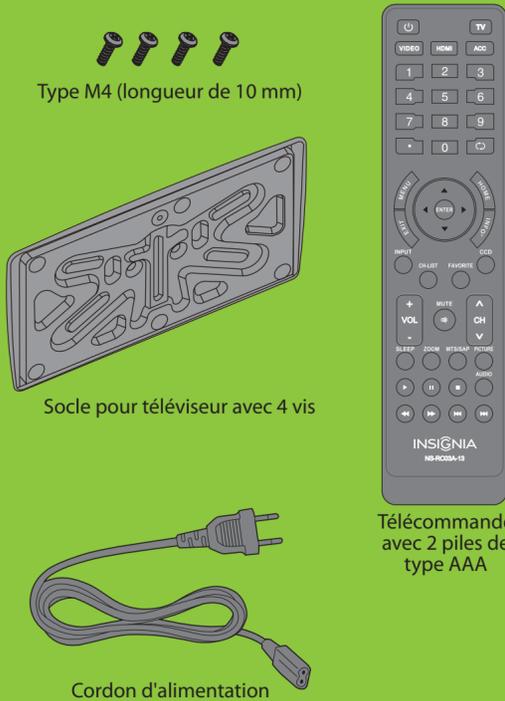

Avertissement
Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale :	
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleur	
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	


Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1/DVI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il est nécessaire d'utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un récepteur câble ou satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo


Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

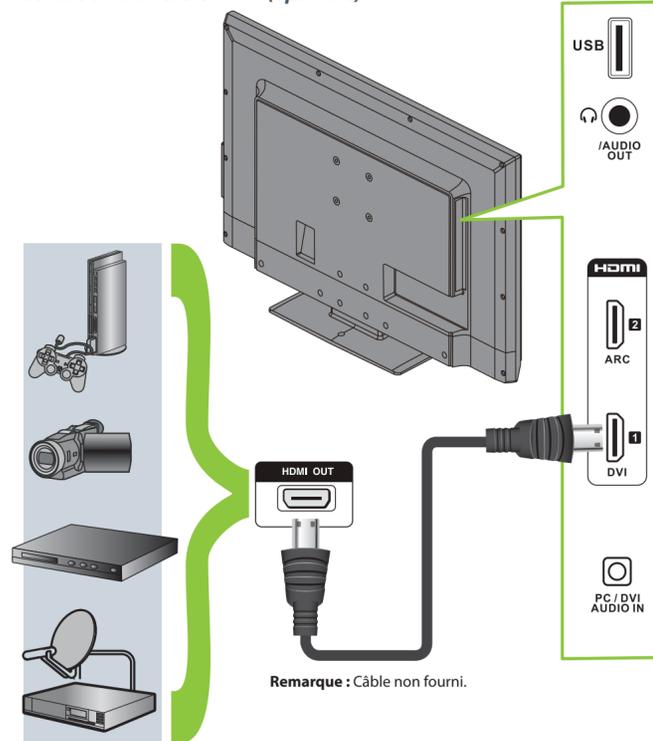

Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

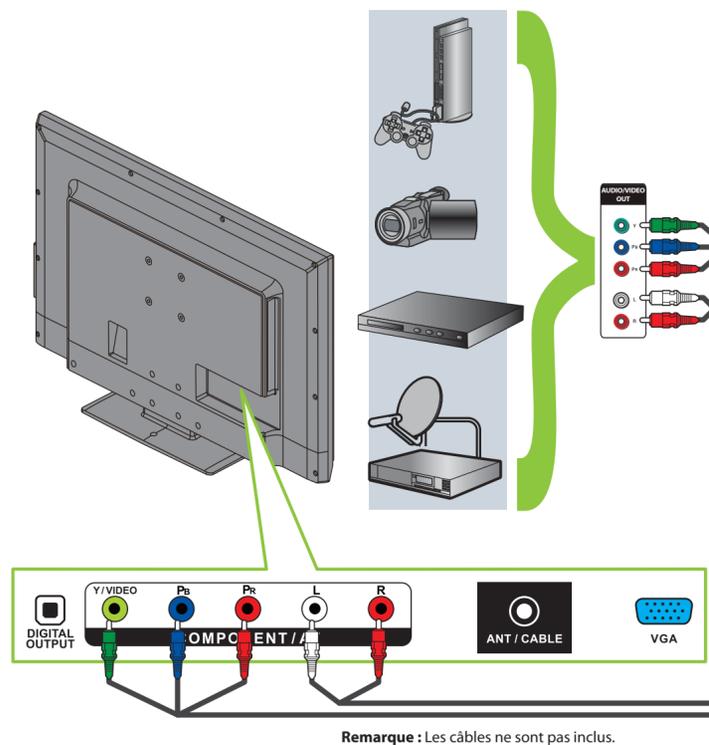


Utilisation d'un câble composite (bonne)

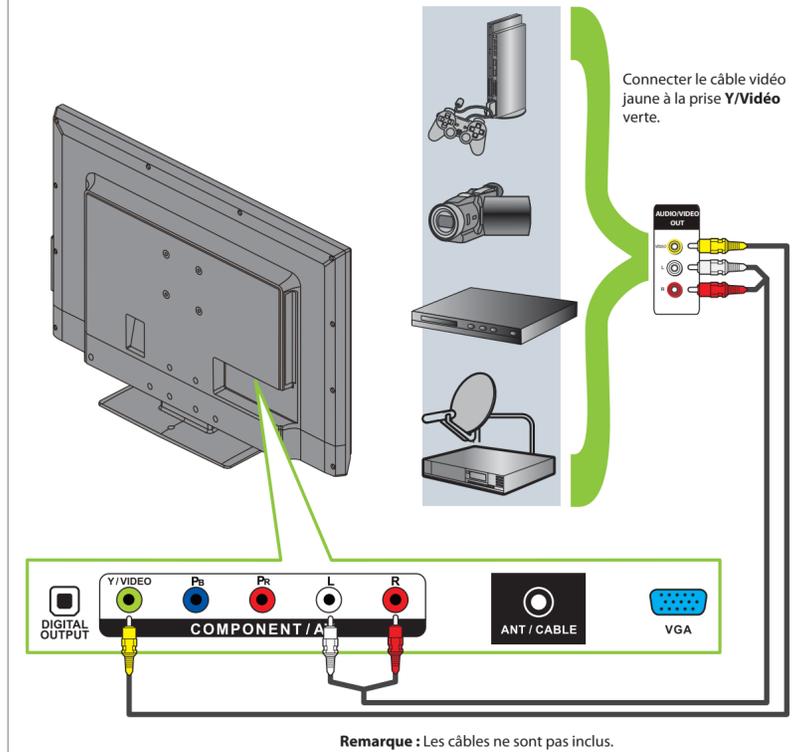

Connexion à la prise murale de l'antenne ou du câble

Connecter un câble coaxial à la prise d'antenne/câble (ANT/CABLE) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou du câble.

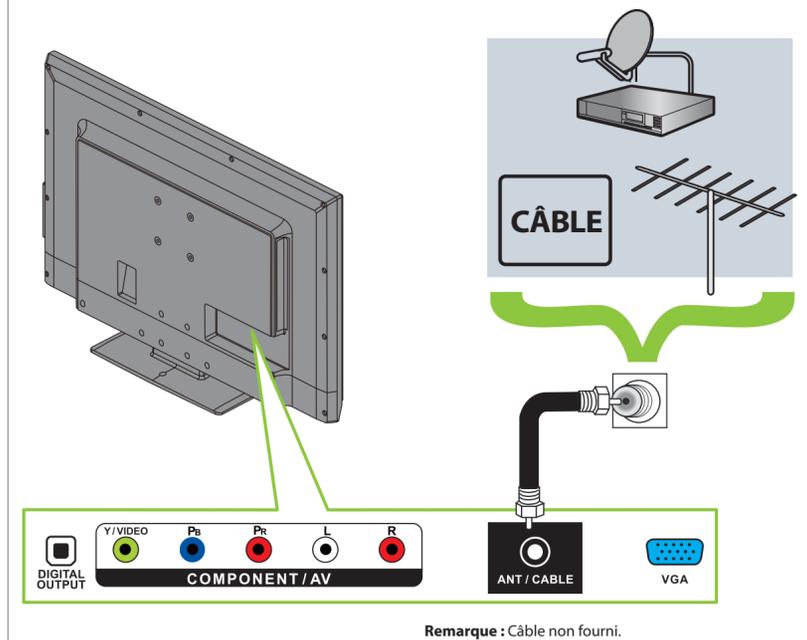


NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




Connexion d'un système de cinéma maison


Utilisation de l'audio numérique

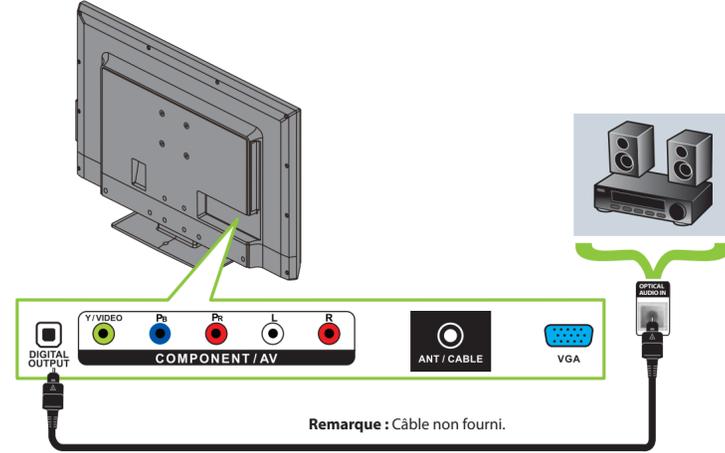

Utilisation de l'audio analogique

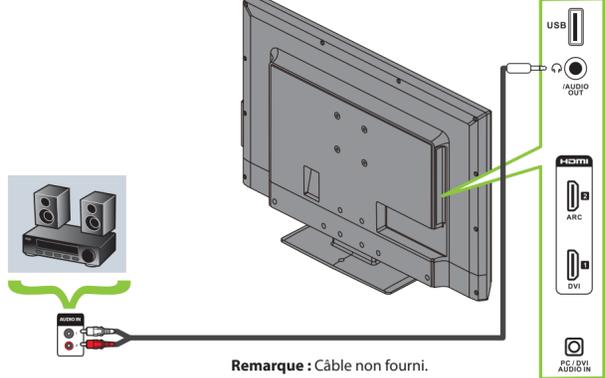


Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

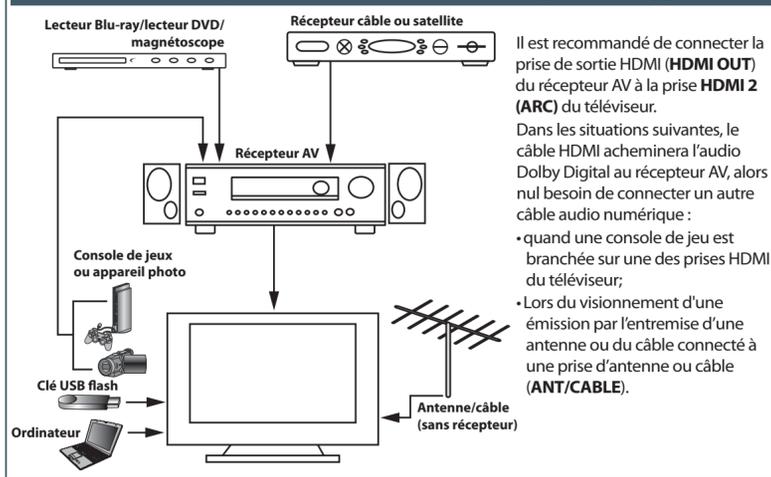



Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise d'entrée c.a. (AC IN) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

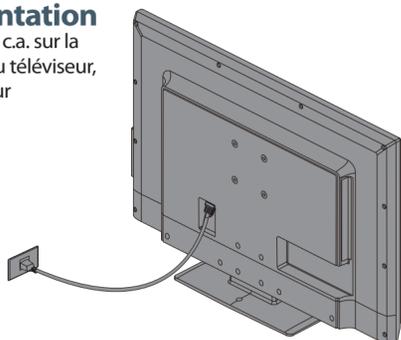

Configuration et utilisation de la télécommande

- 1 Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

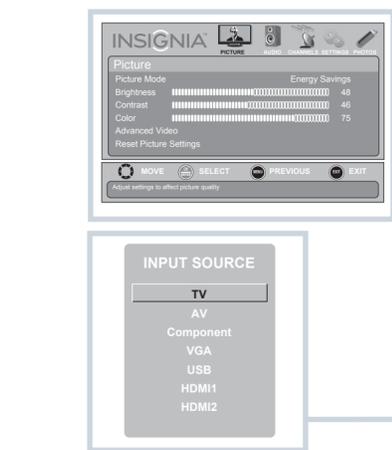

Options pour le format d'image

- Normal :** Affiche le format d'image 4:3 d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran.
- Zoom :** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- Panoramique :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- Cinéma :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- Automatique :** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation télévisée. **Remarque :** La fonction automatique est seulement disponible quand l'option zoom automatique (Auto Zoom) dans le menu des canaux (CHANNELS) est activée (On).

Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle												
Télécommandes universelles			Télévision câblée/satellite/décodeurs									
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- 1 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur puis appuyer sur (marche-arrêt). L'écran *Choose your Menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une langue, puis sur ENTER (Entrée). L'écran *Choose Your Time Setting* (Choix de l'heure) s'affiche avec **Mode** en surbrillance.
- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto** (Automatique) ou **Manual** (Manuel), puis appuyer sur ENTER (Entrée). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal numérique de télévision. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur ENTER (Entrée).
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home mode**) ou le mode commercial (**Retail mode**), puis appuyer sur ENTER (Entrée). Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). **Retail Mode** n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie.
- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (Télévision câblée) ou **Satellite Box** (Récepteur satellite), puis appuyer sur ENTER (Entrée).
 - A. Si l'option **Antenna** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - B. Si **Cable** est sélectionné, un message demande si un récepteur câble est connecté. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - Sélectionner **No** (Non) si aucun récepteur câble n'est connecté. Le téléviseur recherche les canaux disponibles.
 - Sélectionner **Yes** (Oui) si un récepteur câble est connecté. Un message demande comment le récepteur câble est connecté au téléviseur :
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI**, si un de ces câbles a été utilisé pour connecter le récepteur câble au téléviseur. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur câble est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).
 - C. Si **Satellite Box** (Récepteur satellite) a été sélectionné, un message demande comment le récepteur satellite est connecté au téléviseur :
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI**, si un de ces câbles a été utilisé pour connecter le récepteur satellite au téléviseur. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur satellite est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).

- Marche-Arrêt** : Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.
- Sélection rapide des entrées** : Pour choisir une autre source vidéo connectée au téléviseur.
- Touches numériques** : Pour saisir les numéros de canaux.
- ENTRÉE** : Pour saisir un numéro de sous-canal numérique (p. ex. 4.1).
- ENTRÉE** : Pour confirmer les sélections ou modifications.
- MENU** : Pour afficher le menu d'écran.
- QUITTER** : Pour fermer le menu d'écran.
- ENTRÉE** : Pour accéder à la liste des sources d'ENTRÉE.
- LISTE DES CANAUX** : Pour afficher la liste des canaux.
- Volume** : Pour modifier le volume.
- ARRÊT DIFFÉRÉ** : Pour régler l'arrêt différé.
- ZOOM** : Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.
- RAPPEL** : Pour revenir au canal précédent.
- Flèches** : Pour se déplacer dans les menus d'écran.
- Accueil** : Pour afficher le menu d'écran.
- INFO*** : Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.
- SOUS-TITRES CODÉS** : Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.
- FAVORIS** : Pour afficher la liste des canaux favoris.
- SOURDINE** : Pour mettre le son en sourdine.
- Canal** : Pour modifier le canal du téléviseur.
- IMAGE** : Pour sélectionner les modes vidéo.
- MTS/SAP** : Pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire (SAP) pour les programmes analogiques.
- AUDIO** : Permet de sélectionner le mode audio.
- Commandes du lecteur de médias** : Pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.



Garantie limitée d'un an

Voir le Guide de l'utilisateur en ligne ou aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.

Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site www.insigniaproducts.com pour toutes les informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
 Pour le service à la clientèle, appeler le : **877-467-4289 (marchés américain et canadien)**

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645

© 2012 BBY Solutions, Inc.
 Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

