

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Lecteur de carte mémoire multiformat USB 3.0
- Câble USB 3.0
- Guide d'installation rapide


CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows^{MD} 8.1, Windows^{MD} 8, Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD}, Windows^{MD} XP ou Mac OS 10.4 ou plus récent


CARACTÉRISTIQUES

- Facilite le transfert de musique, photos, vidéo et d'autres fichiers entre un ordinateur et un appareil photo numérique ou un caméscope, une caméra d'action, un téléphone intelligent, une tablette ou un appareil similaire.
- Compatible avec les formats de cartes : SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MMC, MemoryStick, MS PRO, MS-Duo, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MemoryStick Micro (M2) et Compact-Flash types I et II
- Compatible avec les cartes MMC plus ou MINI SD avec adaptateur. Adaptateurs non inclus.
- SuperSpeed USB 3.0 permet des vitesses de transfert de données très élevées jusqu'à 5 Gbit/s, et reste compatible avec USB 2.0

Face avant

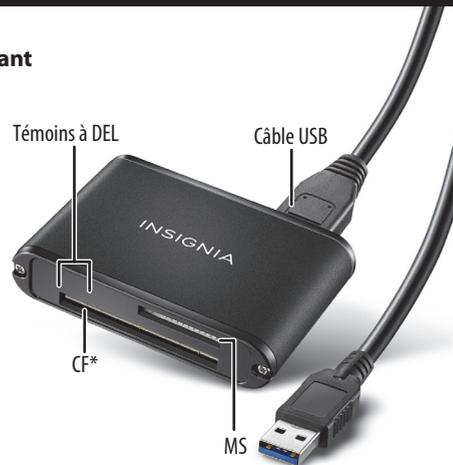

Panneau arrière

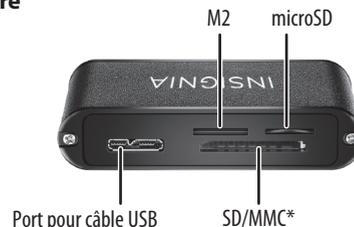

*Insérer la carte dans la fente avec l'étiquette tournée vers le bas.

CONNEXION DU LECTEUR DE CARTES

Brancher une extrémité du câble USB sur le lecteur de cartes et l'autre extrémité sur un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur installera le pilote automatiquement.

UTILISATION DU LECTEUR DE CARTES

Avertissements :

- Insérer une carte dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut (sauf pour les fentes CF et SD/MMC qui requièrent que les cartes soient insérées avec l'étiquette tournée vers le BAS). La DEL des données s'allume. Si ce n'est pas le cas, la carte ou le lecteur pourraient être endommagés.
- Ne pas retirer les cartes mémoire tant que la DEL bleue ou verte de données du lecteur clignote. Sinon, une perte de données peut en résulter et la carte mémoire pourrait être endommagée.
- Ce lecteur de cartes prend en charge l'utilisation de plusieurs cartes simultanément, telles que CF + MS + SD + microSD ou CF + MS + SD + M2. Ce lecteur de cartes ne prend pas en charge les cartes microSD et M2 simultanément.

En cas de connexion de ce lecteur de cartes à un port USB 2.0, le témoin DEL vert s'allume. Quand des données sont transférées par le port USB 2.0, la DEL verte clignote. Si ce lecteur de carte est connecté à un port USB 3.0, la DEL bleue s'allume. En cas de transfert de données par le port 3.0 la DEL bleue clignote.

Pour accéder à une carte mémoire sous Windows :

- 1 Insérer une carte dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut (sauf pour les fentes CF et SD/MMC qui requièrent que les cartes soient insérées avec l'étiquette tournée vers le BAS). La DEL des données s'allume.
- 2 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur). Double-cliquer sur la lettre du lecteur pour accéder à son contenu.
- 3 Utiliser les procédures normales de Windows pour ouvrir, copier, coller et supprimer des fichiers.
- 4 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte mémoire, puis sélectionner **Eject** (Éjecter) quand les procédures sont terminées.
- 5 Attendre que la DEL de données cesse de clignoter et que le nom de la carte disparaisse de la fenêtre, avant de retirer la carte du lecteur de cartes.

Pour accéder à une carte mémoire sous Mac OS 10.4.x ou supérieur :

- 1 Insérer une carte dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut (sauf pour les fentes CF et SD/MMC qui requièrent que les cartes soient insérées avec l'étiquette tournée vers le BAS). La DEL des données s'allume.

- 2 Ouvrir la fenêtre du **Finder** (Recherche), puis cliquer sur le nom de la carte dans le menu de gauche pour afficher son contenu.
- 3 Utiliser les procédures normales du Mac pour ouvrir, copier, coller et supprimer des fichiers.
- 4 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte mémoire, puis sélectionner **Eject** (Éjecter) quand les procédures sont terminées.
- 5 Attendre que la DEL de données cesse de clignoter et que le nom de la carte disparaisse de la fenêtre du Finder, avant de retirer la carte du lecteur de cartes.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Pour toute aide sur les problèmes rencontrés, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2015 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine

V2 FRANÇAIS 15-0447