

HP DeskJet 2600 All-in-One series



Need help? www.hp.com/support/dj2600

1 Power button: Turns the printer on or off.

2 Control panel display: Indicates number of copies, wireless status (📶), and signal strength (📶), Wi-Fi Direct status (📶), warnings or errors, and estimated ink levels (📊).

3 Ink Alert light: Indicates low ink or cartridge problems.

4 Cancel button: Stops the current operation.

5 Resume button and light: This light blinks when a job is interrupted by a problem (for example, out of paper or paper jam). After you have resolved the problem, press this button to resume your previous job.

6 Wireless button and light: Press this button to turn the printer's wireless capability on or off. If the blue light is blinking, the wireless capability is on but the printer is not yet connected to a wireless network. If the blue light stays on, the printer is connected to a wireless network. If the light is off, the wireless capability is off.

To turn Wi-Fi Direct on or off, press and hold the **Wireless** button and the **Resume** button together for three seconds. The Wi-Fi Direct icon (📶) on the display is on when Wi-Fi Direct is turned on.

To start Wi-Fi Protected Setup (WPS) mode, press and hold the **Wireless** button for more than three seconds.


7 Information button: Prints a printer information page that provides a summary of the printer information and its current status.

To print a wireless quick start guide, press and hold this button for three seconds.

Information light: If this light is blinking in white and the Wi-Fi Direct icon (📶) on the display is blinking fast at the same time, press the **Information** button to confirm a connection.

8 Start Copy Color button: Starts a color copy job. To increase the number of color copies, press this button multiple times quickly.

9 Start Copy Black button: Starts a black-and-white copy job. To increase the number of black-and-white copies, press this button multiple times quickly.

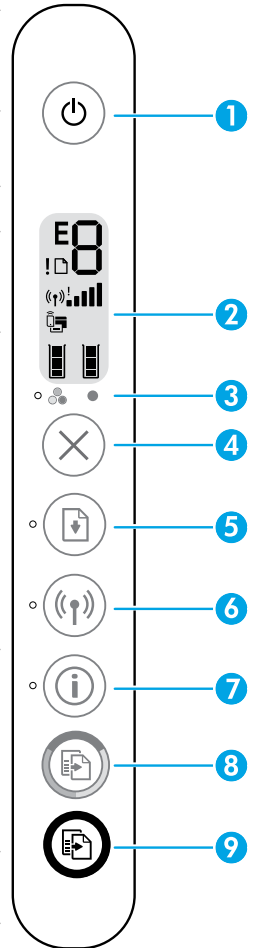

English



Scan: Use the HP mobile app or printer software to scan from your printer. You can also use Webscan in the embedded web server (EWS). Find more information about scanning in the electronic Help or visit www.hp.com/support/dj2600.

Scan to find out more!

Standard data rates may apply. Might not be available in all languages.



www.hp.com/mobile/DJ2652A

EN

FR

ES

The information contained herein is subject to change without notice.

Printed in [English]

Printed in [French]

Printed in [Spanish]



V1N01-90055

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Wireless setup

Connect your printer to your device through a wireless network

You can connect your printer to your computer or mobile device through a wireless network (2.4 Ghz supported). To print a wireless quick start guide, press and hold the **Information** button () for three seconds.

If you are using a computer **WITHOUT** the HP printer software previously installed or a mobile device

1. Make sure your computer or mobile device has been connected to your wireless network.
2. On the printer, press and hold the **Wireless** button () and the **Cancel** button () for three seconds. The **Power** button will blink for a few seconds, and then the printer will be in setup mode.
3. Visit **123.hp.com** to install and start the HP printer software or mobile app, and follow the onscreen instructions.
Note for Windows® users: You may also order a printer software CD. Please visit **www.support.hp.com**.
Note: During the software installation, a USB cable might be required for temporary connection between the printer and the computer. Do not connect the USB cable until you are prompted to do so.

If you are using a computer **WITH** the HP printer software already installed

Windows

1. Make sure your computer has been connected to your wireless network.
2. Double-click the printer icon on the desktop or do one of the following to open the printer software:
 - **Windows 10:** Click the Start button, select **All apps**, select **HP**, and then select the icon with the printer name.
 - **Windows 7, Windows Vista, and Windows XP:** From the Start menu, select **All Programs** or **Programs**, select **HP**, select the folder for the printer, and then select the icon with the printer name.
3. In the printer software, click **Tools**.
4. Click **Device Setup & Software**.
5. Do one of the following, depending on your situation:
 - If the printer is not connected to your computer: Select **Connect a new device**, select **Wireless**, and then follow the onscreen instructions.
 - If the printer is connected to your computer with a USB cable: Select **Convert a USB connected device to wireless** and follow the onscreen instructions.

Mac

1. Make sure your computer has been connected to your wireless network.
2. Do one of the following, depending on your situation:
 - If the printer is not connected to your computer: Double-click HP Utility in the **HP** folder in the **Applications** folder. On the menu bar at the top of the screen, choose **Setup New Device** from the **Devices** menu and then follow the onscreen instructions.
 - If the printer is connected to your computer with a USB cable: Remove the USB cable from the printer. Download the most recent version of HP Easy Start from **123.hp.com**, open HP Easy Start, and then follow the onscreen instructions.

Wireless setup (continued)

If connecting your printer to your device through a wireless network was unsuccessful

1. Restore the network settings on your printer and try to connect again.

To restore the network settings, press and hold the **Wireless** button () and the **Cancel** button () for three seconds. The **Power** button will blink for a few seconds.

2. If your router supports Wi-Fi Protected Setup (WPS) mode, try to connect through WPS mode.

To connect your printer through WPS mode with a router that has a WPS button:

- Press and hold the **Wireless** button () on your printer for more than 3 seconds to start WPS mode. The **Wireless** light starts blinking.
- Press the WPS button on your router. When the printer connects successfully, the **Wireless** light stops blinking and stays on.

3. Make sure your printer is connected to the same network as your computer or mobile device.

To check the network to which your printer is currently connected:

- Press the **Wireless** button () and the **Information** button () at the same time to print the wireless network test report.
- In the wireless network test report, under the **CURRENT CONFIGURATION** section, check **Network Name (SSID)**. This shows the name of the network to which your printer is connected.

4. Restart the components of the wireless network.

Sometimes, turning off the devices and then turning them back on helps resolve network communication issues. Turn off the router, printer, and your computer or mobile device, and then turn them back on in this order: router first, then printer, and then your computer or mobile device.

Still have problems? Visit the HP Wireless Printing Center at www.hp.com/go/wirelessprinting.

If you are using a computer running Windows, you can use the Print and Scan Doctor tool, which can help solve many problems you might have with the printer. To download this tool, visit www.hp.com/go/tools.

Print from your smart phone or tablet

You can use the HP mobile app to set up and use your HP printer for scanning, printing, and sharing documents. Install the app from 123.hp.com or from the app store for your mobile device.

You can also use your printer to print documents and photos directly from your mobile devices.

- iOS:** Use the Print option from the Share menu. No setup required. iOS AirPrint is preinstalled.
- Android:** Download and enable the HP Print Service Plugin (supported by most Android devices) from the Google Play Store.

For help on enabling mobile printing, visit the HP Mobile Printing website at www.hp.com/go/mobileprinting. If a local version of this website is not available in your country/region or language, you might be directed to the HP Mobile Printing website in another country/region or language.

Share your printer with multiple devices on your network

After your printer has been connected to your wireless network, you can share your printer with multiple computers and mobile devices on the same network. On each additional device, install the HP mobile app or printer software from 123.hp.com and follow the onscreen instructions to connect to your printer.

Use your printer wirelessly without a router

Use Wi-Fi Direct to print wirelessly without a router, from your computer, smartphone, or other wireless enabled device. To use Wi-Fi Direct from a computer, the HP printer software must be installed on the computer.

Wireless setup (continued)

To use Wi-Fi Direct to print a document:

1. If the **Wi-Fi Direct** icon () on the control panel display is off, press and hold the **Wireless** button () and the **Resume** button () together for three seconds to turn on Wi-Fi Direct. The **Wi-Fi Direct** icon () on the display is on when Wi-Fi Direct is turned on.

Note: To turn off Wi-Fi Direct, press and hold the **Wireless** button () and the **Resume** button () together for three seconds.

2. Press the **Information** button () and the **Resume** button () together to print the Wi-Fi Direct guide.
3. Follow the instructions on the Wi-Fi Direct guide to connect your computer or mobile device to the printer.
4. Print as you normally do from your computer or mobile device.

Note: Wi-Fi Direct connection does not provide Internet access.

Visit the HP Wi-Fi Direct Printing website at www.hp.com/go/wifidirectprinting to learn more.

This product is designed for use in open environments (e.g., in homes and not connected to the public Internet) in which anyone may access and use the printer. As a result, the Wi-Fi Direct setting is in “Automatic” mode by default, without an administrator password, which allows anyone in wireless range to connect and access all functions and settings of the printer. If higher security levels are desired, HP recommends changing the Wi-Fi Direct Connection Method from “Automatic” to “Manual” and establishing an administrator password. You can change the security settings from the embedded web server (EWS). For help on EWS, refer to the user guide on www.hp.com/support/dj2600 or the electronic Help.

Basic troubleshooting

- Make sure the power cord connections are secure and the printer is powered on. The **Power** button is lit when the printer is powered on.
- Make sure you have installed the latest HP mobile app or printer software from 123.hp.com.
- If your computer is connected to the printer with a USB cable, make sure the USB connections are secure. If your computer is connected to the printer with a wireless connection, confirm that the wireless connection is working.
- Visit the HP Diagnostic Tools website at www.hp.com/go/tools to download free diagnostic utilities (tools) that you can use to fix common printer problems.

Learn more

Electronic Help: It is available after you install the HP printer software on your computer. You can also get a user guide from www.hp.com/support/dj2600. Learn about product features, printing, troubleshooting, and support. Find notices, environmental, and regulatory information, including the European Union Regulatory Notice and compliance statements, in the Technical Information section.

On the Web: Additional help and information: www.hp.com/support/dj2600. Printer registration: www.register.hp.com. Declaration of Conformity: www.hp.eu/certificates. Ink usage: www.hp.com/go/inkusage.

Safety information

Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.

Regulatory Model Number: For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SNPRH-1602. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One Printer series, etc.) or product numbers (V1N01A, V1N02A, etc.).

Acknowledgements: Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP company notice

The printer is designed in an environmentally sound manner, and meets product requirements from regulatory agencies in your country/region. Some statements might not be applicable for your printer.

Chemical substances

HP is committed to providing our customers with information about the chemical substances in our products as needed to comply with legal requirements such as REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council). A chemical information report for this product can be found at:

www.hp.com/go/reach.

Disposal of waste equipment by users



This symbol means do not dispose of your product with your other household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information, please contact your household waste disposal service, or go to

www.hp.com/recycle.

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Exposure to radio frequency radiation



CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year hardware warranty
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.

A. Extent of limited warranty

1. This HP Limited Warranty applies only to HP branded products sold or leased a) from HP Inc., its subsidiaries, affiliates, authorized resellers, authorized distributors, or country distributors; b) with this HP Limited Warranty.
2. HP Inc. (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
3. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
4. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
5. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
6. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
7. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
8. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
9. Any replacement product may be either new or like-new products of similar functionality as the product being replaced.
10. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
11. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers, exclusions and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer.

HP Limited Warranty

Complimentary Support: 1 year of online chat support and 90 days of phone support (both from date of purchase). In regions outside of the US where chat support is not available, phone or email support will be provided for 1 year. Support includes general troubleshooting related to setup, installation, assembly and connectivity. You may also refer to the HP support website (www.support.hp.com) for additional information. During the term of HP's limited warranty, you may contact your authorized HP reseller or HP authorized service provided for additional information about support.

The HP limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country is as follows:

U.K: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net).

Besoin d'aide ? www.hp.com/support/dj2600

1 Bouton **Marche/arrêt** : Permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante.

2 **Écran du panneau de commande** : Indique le nombre de copies, l'état du réseau sans fil (📶) et la puissance du signal (📶); l'état de Wi-Fi Direct (📶), les avertissements et les erreurs et les niveaux d'encre estimés (📊).

3 Voyant **Alerte pb encre** : Indique des problèmes de niveau d'encre bas ou un incident affectant une cartouche.

4 Bouton **Annuler** : Interrompt l'opération en cours.

5 Bouton et voyant **Reprendre** : Ce voyant clignote lorsqu'un travail est interrompu en raison d'un problème (par exemple, papier épuisé ou bouchage papier). Une fois le problème résolu, appuyez sur ce bouton pour reprendre votre travail précédent.

Bouton et voyant **Sans fil** : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la fonction sans fil de l'imprimante. Si le voyant bleu clignote, cela signifie que la fonction sans fil est activée mais l'imprimante n'est pas encore connectée à un réseau sans fil. Si le voyant bleu reste allumé, cela signifie que l'imprimante est connectée à un réseau sans fil. Si le voyant est éteint, cela signifie que la fonction sans fil est désactivée.

6 Pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi Direct, appuyez simultanément sur le bouton **Sans fil** et le bouton **Reprendre** et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes. L'icône Wi-Fi Direct (📶) sur l'écran est allumée lorsque Wi-Fi Direct est activé.

Pour démarrer le mode Wi-Fi Protected Setup (WPS), appuyez sur le bouton **Sans fil** et maintenez-le enfoncé pendant plus de trois secondes.


Bouton **Informations** : Permet d'imprimer la page des informations sur l'imprimante qui fournit un résumé des informations sur l'imprimante et son état actuel.

7 Pour imprimer un guide de mise en route rapide, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.

Voyant **Informations** : Si ce voyant clignote en blanc et que l'icône Wi-Fi Direct (📶) sur l'écran clignote rapidement simultanément, appuyez sur le bouton **Informations** pour confirmer une connexion.

8 Bouton **Copier, couleur** : Permet de lancer une copie en couleur. Pour augmenter le nombre de copies couleur, appuyez rapidement à plusieurs reprises sur ce bouton.

9 Bouton **Copier, Noir** : Permet de lancer une copie en noir et blanc. Pour augmenter le nombre de copies noir et blanc, appuyez rapidement à plusieurs reprises sur ce bouton.

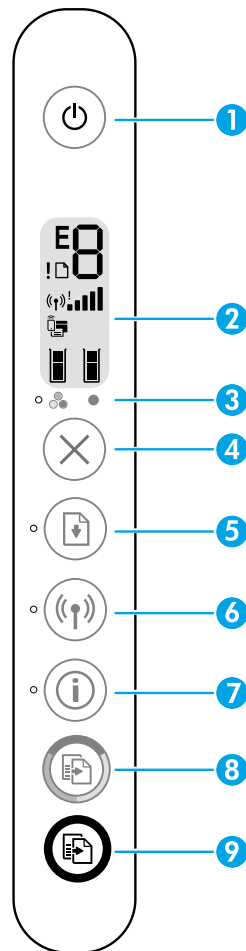

Numériser : Utilisez l'application mobile HP ou le logiciel d'impression HP pour numériser depuis votre imprimante. Vous pouvez également utiliser Webscan sur le serveur Web intégré (EWS). Pour plus d'informations sur la numérisation, reportez-vous à l'Aide électronique ou rendez-vous sur le site www.hp.com/support/dj2600.



Numérisation du code pour plus d'informations !

Une tarification standard peut vous être facturée pour l'utilisation de votre connexion de données. La disponibilité n'est pas assurée dans toutes les langues.



Les informations mentionnées
peuvent être modifiées sans préavis.

Configuration sans fil

Connectez votre imprimante à votre périphérique via un réseau sans fil

Vous pouvez connecter votre imprimante à votre ordinateur ou votre périphérique mobile via un réseau sans fil (prise en charge de 2,4 GHz).

Pour imprimer un guide de mise en route rapide sans fil, appuyez sur le bouton **Informations** () et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.

Si vous utilisez un ordinateur SANS avoir préalablement installé le logiciel de l'imprimante HP ou un périphérique mobile

1. Vérifiez que votre ordinateur ou votre périphérique mobile a été connecté à votre réseau sans fil.
2. Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton **Sans fil** () et le bouton **Annuler** () et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes. Le bouton **Marche/arrêt** va clignoter pendant quelques secondes puis l'imprimante basculera dans le mode configuration.
3. Rendez-vous sur le site **123.hp.com** pour installer et démarrer le logiciel de l'imprimante HP ou l'application mobile et suivre les instructions à l'écran.

Remarque à l'attention des utilisateurs Windows® : Vous pouvez également commander un CD du logiciel de l'imprimante. Rendez-vous sur le site **www.support.hp.com**.

Remarque : Lors de l'installation du logiciel, un câble USB peut être requis pour une connexion temporaire entre l'imprimante et l'ordinateur. Ne branchez le câble USB que lorsqu'on vous y invite.

Si vous utilisez un ordinateur APRÈS avoir installé le logiciel de l'imprimante HP

Windows

1. Vérifiez que votre ordinateur a été connecté à votre réseau sans fil.
2. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le bureau ou procédez comme suit pour ouvrir le logiciel de l'imprimante :
 - **Windows 10 :** Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Toutes les applications**, cliquez sur **HP** et sélectionnez l'icône portant le nom de l'imprimante.
 - **Windows 7, Windows Vista et Windows XP :** Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Toutes les applications** ou **Programmes**, cliquez sur **HP** et sélectionnez le dossier correspondant à l'imprimante et l'icône portant le nom de l'imprimante.
3. Dans logiciel de l'imprimante, cliquez sur **Outils**.
4. Cliquez sur **Configuration du périphérique & Logiciel**.
5. En fonction de votre cas, procédez comme suit :
 - Si l'imprimante n'est pas connectée à votre ordinateur : Sélectionnez **Connecter un nouveau périphérique**, et **Sans fil**, puis suivez les instructions à l'écran.
 - Si l'imprimante est connectée à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB : Sélectionnez **Convertir la connexion USB d'un périphérique en connexion sans fil** et suivez les instructions à l'écran.

Mac

1. Vérifiez que votre ordinateur a été connecté à votre réseau sans fil.
2. En fonction de votre cas, procédez comme suit :
 - Si l'imprimante n'est pas connectée à votre ordinateur : Double-cliquez sur HP Utility dans le dossier **HP** contenu dans le dossier **Applications**. Dans la barre de menus en haut de l'écran, choisissez **Configurer le nouveau périphérique** dans le menu **Périphériques**, puis suivez les instructions à l'écran.
 - Si l'imprimante est connectée à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB : Déconnectez le câble USB de l'imprimante. Téléchargez la version la plus récente de HP Easy Start depuis le site **123.hp.com**, ouvrez ensuite HP Easy Start, et suivez les instructions à l'écran.

Configuration sans fil (suite)

Si la connexion de votre imprimante à votre périphérique via un réseau sans fil n'a pas pu être établie

1. Restaurez les paramètres réseau sur votre imprimante et essayez à nouveau de vous connecter.

Pour restaurer les paramètres réseau, appuyez sur le bouton **Sans fil** () et le bouton **Annuler** () et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes. Le bouton **Marche/arrêt** va clignoter pendant quelques secondes.

2. Si votre routeur prend en charge le mode Wi-Fi Protected Setup (WPS), essayez de vous connecter via le mode WPS.

Pour connecter votre imprimante via le mode WPS à l'aide d'un routeur qui possède un bouton WPS :

- Appuyez sur le bouton **Sans fil** () sur votre imprimante et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour démarre le mode WPS. Le voyant **Sans fil** commence à clignoter.
- Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur. Une fois la connexion de l'imprimante réussie, le voyant **Sans fil** cesse de clignoter et s'allume fixement.

3. Vérifiez que votre imprimante est connectée au même réseau que votre ordinateur ou votre périphérique mobile.

Pour vérifier le réseau auquel votre imprimante est actuellement connectée :

- Appuyez sur le bouton **Sans fil** () et le bouton **Informations** () simultanément pour imprimer le rapport de test de réseau sans fil.
- Dans le rapport de test de réseau sans, dans la rubrique **CONFIGURATION ACTUELLE**, vérifiez le **Nom du réseau (SSID)**. Il s'agit du nom du réseau auquel votre imprimante est connectée.

4. Redémarrez les composants du réseau sans fil.

Pour résoudre les problèmes de communication réseau, il suffit parfois de mettre les appareils hors tension et de les rallumer. Éteignez le routeur, l'imprimante et votre ordinateur ou votre périphérique mobile, puis rallumez-les dans l'ordre suivant : le routeur en premier, puis l'imprimante, ensuite votre ordinateur ou votre périphérique mobile.

Vous rencontrez encore des problèmes ? Rendez-vous sur le centre d'impression mobile sur le site www.hp.com/go/wirelessprinting.

Si vous utilisez un ordinateur exécutant Windows, vous pouvez utiliser l'outil Print and Scan Doctor, qui peut vous aider à résoudre de nombreux problèmes avec l'imprimante. Pour télécharger cet outil, consultez le site www.hp.com/go/tools.

Imprimez depuis votre smartphone ou votre tablette

Vous pouvez utiliser l'application mobile HP pour configurer et utiliser votre imprimante HP en vue de numériser, imprimer et partager des documents. Installez l'application à partir du site 123.hp.com ou à partir du magasin d'applications de votre périphérique mobile.

Vous pouvez également utiliser votre imprimante pour imprimer des documents et des photos directement depuis vos périphériques mobiles.

- iOS** : Utilisez l'option Imprimer du menu Partager. Aucune configuration n'est nécessaire car iOS Airprint est pré-installé.
- Android** : Téléchargez et activez le plug-in HP Print Service (pris en charge par la plupart des appareils Android) à partir de Google Play Store.

Pour activer l'impression mobile, rendez-vous sur le site Web HP Mobile Printing à l'adresse www.hp.com/go/mobileprinting. Si la version locale de ce site Web n'est pas disponible dans votre pays/région ou dans votre langue, il est possible que vous soyez redirigé vers le site Web HP Mobile Printing d'un autre pays/région ou dans une autre langue.

Partagez votre imprimante avec plusieurs périphériques de votre réseau

Après avoir connecté votre imprimante à votre réseau sans fil, vous pouvez partager votre imprimante avec plusieurs ordinateurs et périphériques mobiles connectés sur ce même réseau. Sur chaque périphérique supplémentaire, installez l'application mobile HP ou le logiciel de l'imprimante à partir du site 123.hp.com et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre imprimante.

Utilisez votre imprimante sans fil sans routeur

Utilisez la fonction Wi-Fi Direct pour imprimer sans routeur depuis votre ordinateur, votre smartphone ou tout autre périphérique équipé d'une fonction Wi-Fi. Pour utiliser la fonctionnalité Wi-Fi Direct, le logiciel d'impression HP doit être installé sur votre ordinateur.

Configuration sans fil (suite)

Imprimer un document avec Wi-Fi Direct :

1. Si l'icône **Wi-Fi Direct** (📶) sur l'écran du panneau de commande est éteinte, appuyez simultanément sur le bouton **Sans fil** (📶) et le bouton **Reprendre** (↺) et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes pour allumer Wi-Fi Direct. L'icône **Wi-Fi Direct** (📶) sur l'écran est allumée lorsque le Wi-Fi Direct est allumé.
Remarque : Pour désactiver la fonction Wi-Fi Direct, appuyez simultanément sur le bouton **Sans fil** (📶) et le bouton **Reprendre** (↺) et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes.
2. Appuyez simultanément sur le bouton **Informations** (i) et le bouton **Reprendre** (↺) pour imprimer le guide Wi-Fi Direct.
3. Suivez les instructions sur le guide Wi-Fi Direct pour connecter votre ordinateur ou périphérique mobile à l'imprimante.
4. Imprimez comme vous le faites habituellement à partir de votre ordinateur ou de votre périphérique mobile.

Remarque : Une connexion Wi-Fi Direct ne donne toutefois pas accès à Internet.

Accédez au site HP Wi-Fi Direct dédié à l'impression à l'adresse www.hp.com/go/wifidirectprinting pour en savoir plus.

Ce produit est conçu pour une utilisation en environnements ouverts (par exemple, à domicile et sans connexion à un réseau Internet public), dans lesquels toute personne peut accéder à l'imprimante et l'utiliser. Ainsi, les paramètres Wi-Fi Direct se trouvent par défaut en mode « Automatique », sans mot de passe administrateur, ce qui permet à toute personne située dans la zone couverte par le réseau sans fil de se connecter et d'accéder à toutes les fonctions et aux paramètres de l'imprimante. Si vous souhaitez un niveau de sécurité plus élevé, HP conseille de modifier la méthode de connexion Wi-Fi Direct de « Automatique » à « Manuel » et de définir un mot de passe administrateur. Vous pouvez modifier les paramètres de sécurité à partir du serveur Web intégré (EWS). Pour obtenir de l'aide sur EWS, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur sur le site www.hp.com/support/dj2600 ou l'Aide électronique.

Résolution des problèmes courants

- Assurez-vous que les cordons d'alimentation sont correctement branchés et que l'imprimante est sous tension. Le bouton **Marche/arrêt** est allumé lorsque le périphérique est sous tension.
- Vérifiez que vous avez installé la dernière version de l'application mobile HP ou du logiciel de l'imprimante depuis le site 123.hp.com.
- Si votre ordinateur est connecté à l'imprimante avec un câble USB, assurez-vous que celui-ci est bien branché. Si votre ordinateur est connecté à l'imprimante avec une connexion sans fil, vérifiez que celle-ci fonctionne.
- Consultez le site HP Diagnostic Tools à l'adresse www.hp.com/go/tools pour télécharger gratuitement les utilitaires (outils) de diagnostic que vous pouvez utiliser pour corriger les problèmes de votre imprimante.

En savoir plus

Aide électronique : Elle est accessible lorsque vous installez le logiciel d'impression HP sur votre ordinateur. Vous pouvez également obtenir un guide de l'utilisateur depuis le site www.hp.com/support/dj2600. Découvrez les fonctionnalités du produit et comment imprimer, résoudre vos problèmes et obtenir de l'assistance. Obtenez des avis, des informations environnementales et réglementaires, y compris les déclarations de conformité et les avis d'application de la réglementation de l'Union européenne, dans la section Informations techniques.

Sur le Web : Aide et informations supplémentaires : www.hp.com/support/dj2600. Enregistrement de l'imprimante : www.register.hp.com. Déclaration de conformité : www.hp.eu/certificates. Consommation d'encre : www.hp.com/go/inkusage.

Informations de sécurité

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur éventuellement fournis par HP.

Numéro de modèle réglementaire : Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro réglementaire de modèle a été affecté à votre produit. Le numéro de modèle réglementaire de votre produit est SNPRH-1602. Il ne faut pas confondre ce numéro avec le nom de marque (Gamme d'imprimantes Tout-en-un HP DeskJet 2600, Gamme d'imprimantes Tout-en-un HP DeskJet Ink Advantage 2600, etc.) ou les références du produit (V1N01A, V1N02A, etc.).

Mentions légales : Microsoft et Windows sont soit des marques soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac et AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis de la société HP

Cette imprimante est le fruit d'une conception respectueuse de l'environnement et répond aux exigences produits des organismes de réglementation de votre pays/région. Certaines déclarations peuvent ne pas s'appliquer à votre imprimante.

Substances chimiques

HP s'attache à informer ses clients des substances chimiques utilisées dans ses produits, pour se conformer aux obligations légales telles que la réglementation REACH (Réglementation européenne EC No 1907/2006 sur les substances chimiques). Une note d'information chimique sur ce produit peut être consultée à l'adresse:

www.hp.com/go/reach.

Mise au rebut de l'équipement usagé par les utilisateurs



Ce symbole signifie qu'il est interdit de jeter votre produit avec vos ordures ménagères. En effet, il est de votre responsabilité de protéger la santé humaine et l'environnement en apportant vos équipements électriques et électroniques usagés dans un point de collecte où ils pourront être recyclés. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre service de collecte des ordures ménagères ou rendez-vous sur www.hp.com/recycle.

Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT! Relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Déclaration de garantie limitée de l'imprimante HP

Produit HP	Période de garantie limitée
Supports logiciels	90 jours
Imprimante	Matériel garanti 1 an
Cartouches d'encre	Jusqu'à épuisement de l'encre HP ou jusqu'à expiration de la date de garantie imprimée sur la cartouche (selon le cas qui se produira en premier). Cette garantie ne couvre pas les produits utilisant de l'encre HP qui ont été reconditionnés, mal utilisés ou altérés.

A. Extension de garantie limitée

1. Cette garantie limitée HP s'applique uniquement aux produits de marque HP vendus ou loués a) par HP Inc., ses succursales, ses filiales, ses revendeurs agréés, ses distributeurs autorisés ou ses distributeurs dans les pays ; b) avec cette garantie limitée HP.
2. HP Inc. (HP) garantit au client utilisateur final que les produits HP spécifiés ci-dessus sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant la durée spécifiée ci-dessus (la « Période de garantie limitée »), laquelle Période de garantie limitée commence le jour où le produit matériel HP a été détecté pour la première fois lors du démarrage initial, dont la date est réputée la « date du premier démarrage ». Ou bien, si le produit matériel HP n'a pas été détecté à ce moment-là, la Période de garantie limitée commence au plus tard à la date d'achat ou de location auprès de HP, ou du fournisseur de services agréé par HP ou, le cas échéant, auprès du fournisseur de services agréé par HP qui a terminé l'installation.
3. Pour les logiciels, la garantie limitée HP est valable uniquement en cas d'impossibilité d'exécuter les instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
4. La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème, y compris ceux qui surviennent du fait :
 - a. d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
 - b. de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ;
 - c. du fonctionnement du produit hors de ses caractéristiques ; ou
 - d. d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation.
5. Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'entraîne pas la résiliation de la garantie ni d'un contrat de support HP. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur, d'une cartouche rechargée ou d'une cartouche périmée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.
6. Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.
7. Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
8. HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.
9. Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf et comporte les fonctionnalités semblables au produit remplacé.
10. Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
11. La garantie limitée HP est valable dans tout pays dans lequel le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays dans lequel le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

C. Restrictions de responsabilité

1. Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
2. DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

D. Lois locales

1. Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des États-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.
2. Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines clauses de non-responsabilité, renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client.

Garantie du fabricant HP

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays :

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France

Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relative aux défauts du bien vendu, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur. Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs. Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL :

Garantie Légale de Conformité

Article L211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg & Belgique

Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs. Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Pour plus d'information, consultez le lien suivant : Garantie légale du consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou visitez le site des Centres Européens des Consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

¿Necesita ayuda? www.hp.com/support/dj2600

1 Botón de **Encendido**: Enciende o apaga la impresora.

2 **Pantalla del panel de control**: Indica el número de copias, estado inalámbrico (📶) e intensidad de la señal (📶), estado de Wi-Fi Direct (📶), advertencias de errores y niveles de tinta estimados (📊).

3 Indicador luminoso de **Alerta de tinta**: Indica poca tinta o un problema con el cartucho de tinta.

4 Botón **Cancelar**: Detiene la operación en curso.

5 Botón e indicador luminoso **Reanudar**: Este indicador luminoso parpadea cuando se interrumpe un trabajo por un problema (por ejemplo, hay un atasco de papel o el papel está agotado). Después de que haya resuelto el problema, pulse este botón para reanudar el trabajo anterior.

6 Botón e indicador luminoso **Inalámbrica**: Pulse este botón para activar o desactivar la función inalámbrica de la impresora. Si el indicador luminoso azul parpadea, la función inalámbrica está encendida, pero la impresora no está conectada a una red inalámbrica. Si el indicador luminoso azul está encendido, la impresora está conectada a una red inalámbrica. Si está apagado, la función inalámbrica está desactivada.

Para activar o desactivar Wi-Fi Direct, mantenga pulsado el botón **Inalámbrica** junto con el botón **Reanudar** durante tres segundos. El icono Wi-Fi Direct (📶) en la pantalla está habilitado cuando Wi-Fi Direct está activado.

Para iniciar el modo Config. Wi-Fi protegida (WPS), mantenga pulsado el botón **Inalámbrica** durante más de tres segundos.


7 Botón de **Información**: Imprime una página con un resumen de la información de la impresora y su estado actual.

Para imprimir una guía rápida para la conexión inalámbrica, pulse este botón durante tres segundos.

Indicador luminoso de **Información**: Si el indicador luminoso es blanco y parpadea y el icono Wi-Fi Direct (📶) en la pantalla parpadea rápido al mismo tiempo, pulse el botón de **Información** para confirmar la conexión.

8 Botón **Iniciar copia en color**: Inicia un trabajo de copia en color. Para aumentar el número de copias en color, pulse este botón varias veces rápidamente.

9 Botón **Iniciar copia en negro**: Inicia un trabajo de copia en blanco y negro. Para aumentar el número de copias en blanco y negro, pulse este botón varias veces rápidamente.

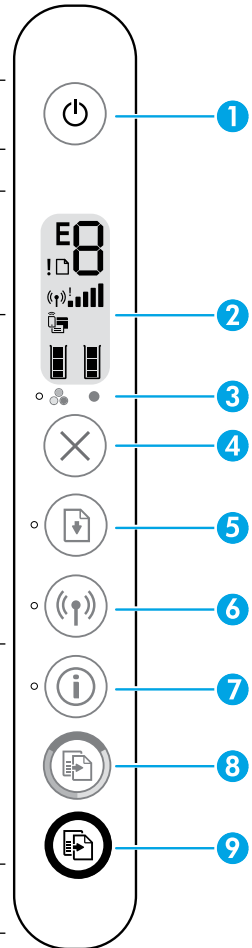

Escanear: Use la aplicación móvil o el software de la impresora HP para escanear desde la impresora. También puede utilizar WebScan en el servidor web incorporado (EWS). Encontrará más información sobre el escaneo en la Ayuda electrónica, o puede visitar www.hp.com/support/dj2600.

Escanee el código para obtener más información

Pueden aplicarse tarifas estándar para datos. Puede que no esté disponible en todos los idiomas.



La información contenida en este documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

Instalación inalámbrica

Conecte la impresora a su dispositivo a través de una red inalámbrica

Puede conectar la impresora a un equipo o dispositivo móvil a través de una red inalámbrica (admite 2,4 Ghz).

Para imprimir una guía rápida para la conexión inalámbrica, pulse el botón **Información** () durante tres segundos.

Si está usando un equipo SIN el software de la impresora HP instalado o un dispositivo móvil

1. Asegúrese de que su equipo o dispositivo móvil esté conectado a una red inalámbrica.
2. En la impresora, mantenga pulsado el botón **Inalámbrica** () junto con el botón **Cancelar** () durante tres segundos. El botón de **Encendido** parpadeará durante unos segundos y luego la impresora entrará en el modo de configuración.
3. Visite **123.hp.com** para instalar e iniciar la aplicación móvil o el software de la impresora HP. Siga las instrucciones en pantalla.

Nota para usuarios de Windows®: También se puede pedir el CD de software de la impresora. Visite **www.support.hp.com**.

Nota: Durante la instalación del software, es posible que necesite un cable USB para conectar temporalmente la impresora y el equipo. No conecte el cable USB hasta que se le indique.

Si está usando un equipo CON el software de la impresora HP ya instalado

Windows

1. Asegúrese de que el equipo esté conectado a la red inalámbrica.
2. Haga doble clic en el icono de la impresora en el escritorio o siga uno de estos pasos para abrir el software de la impresora:
 - **Windows 10:** Haga clic en el botón Inicio, seleccione **Todas las aplicaciones**, luego **HP** y por último el icono con el nombre de la impresora.
 - **Windows 7, Windows Vista y Windows XP:** En el menú Inicio, seleccione **Todos los programas** o **Programas**, luego **HP**, después la carpeta de la impresora y, a continuación, seleccione el icono con el nombre de la impresora.
3. En el software de la impresora, haga clic en **Herramientas**.
4. Haga clic en **Software y configuración del dispositivo**.
5. Siga uno de estos pasos, según su situación:
 - Si la impresora no está conectada al equipo: Seleccione **Conectar un nuevo dispositivo**, luego **Inalámbrica** y siga las instrucciones en pantalla.
 - Si la impresora está conectada al equipo con un cable USB: Seleccione **Convertir un dispositivo conectado por USB a inalámbrico** y siga las instrucciones en pantalla.

Mac

1. Asegúrese de que el equipo esté conectado a la red inalámbrica.
2. Siga uno de estos pasos, según su situación:
 - Si la impresora no está conectada al equipo: Haga doble clic en HP Utility en la carpeta **HP** situada en la carpeta **Aplicaciones**. En la barra de menú en la parte superior de la pantalla, elija **Configurar nuevo dispositivo** desde el menú **Dispositivos** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.
 - Si la impresora está conectada al equipo con un cable USB: Retire el cable USB de la impresora. Descargue la versión más reciente de HP Easy Start desde **123.hp.com**, abra HP Easy Start y siga las instrucciones en pantalla.

Instalación inalámbrica (continuación)

Si falla la conexión de la impresora al dispositivo a través de una red inalámbrica

1. Restaure la configuración de la red en la impresora e intente conectarse nuevamente.

Para restaurar la configuración de la red, mantenga pulsado el botón **Inalámbrica** () junto con el botón **Cancelar** () durante tres segundos. El botón **Encendido** parpadeará durante unos segundos.

2. Si el enrutador admite el modo Configuración Wi-Fi protegida (WPS), intente conectarse de esa forma.

Para conectar la impresora a través del modo WPS con un enrutador que tenga un botón WPS:

- Mantenga pulsado el botón **Inalámbrica** () en la impresora durante más de tres segundos para que se inicie el modo WPS. El indicador luminoso **Inalámbrica** parpadea.
- Pulse el botón WPS del enrutador. Después de conectar la impresora correctamente, el indicador luminoso **Inalámbrica** dejará de parpadear y permanecerá encendido.

3. Compruebe que la impresora esté conectada a la misma red que el equipo o dispositivo móvil.

Para comprobar a qué red está actualmente conectado el equipo:

- Pulse el botón **Inalámbrica** () y el botón **Información** () a la vez para imprimir el informe de prueba de red inalámbrica.
- En este informe, en la sección **CONFIGURACIÓN ACTUAL**, verifique el **Nombre de red (SSID)**. Allí se muestra el nombre de la red a la que está conectada la impresora.

4. Reinicie los componentes de la red inalámbrica.

A veces, si apaga y vuelve a encender los dispositivos, se resuelven problemas de comunicación de red. Apague el enrutador, la impresora, el equipo o el dispositivo móvil, y vuelva a encenderlos en este orden: primero el enrutador, luego la impresora y por último el equipo o el dispositivo móvil.

¿Continúa teniendo problemas? Visite el Centro de impresión inalámbrica de HP en www.hp.com/go/wirelessprinting.

Si está utilizando un equipo que ejecuta Windows, puede utilizar la herramienta Print and Scan Doctor, que ayuda a resolver muchos problemas de la impresora. Para descargar esta herramienta, visite www.hp.com/go/tools.

Imprimir desde el teléfono inteligente o tableta

También puede utilizar la aplicación móvil de HP para configurar y usar la impresora HP para escanear, imprimir y compartir documentos. Instale la aplicación desde 123.hp.com o desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.

También puede utilizar la impresora para imprimir documentos y fotos directamente desde sus dispositivos móviles.

- iOS:** utilice la opción Imprimir desde el menú Compartir. iOS Airprint está preinstalado.
- Android:** descargue y habilite el controlador HP Print Service Plugin (compatible con la mayoría de dispositivos Android) desde Google Play Store.

Si necesita ayuda para habilitar la impresión móvil, visite el sitio web de Impresión móvil de HP:

www.hp.com/go/mobileprinting. Si no está disponible una versión local de este sitio web en su país, región o idioma, puede que se le redirija al sitio de Impresión móvil de HP de otro país/región que esté en otro idioma.

Comparta la impresora con varios dispositivos en la red

Después de conectar la impresora a la red inalámbrica, puede compartirla con varios equipos y dispositivos móviles en la misma red. En cada dispositivo adicional, instale la aplicación móvil de HP o el software de la impresora desde

123.hp.com y siga las instrucciones en pantalla para conectarse a la impresora.

Use la impresora de forma inalámbrica sin un enrutador

Use Wi-Fi Direct para imprimir de forma inalámbrica sin un enrutador desde su equipo, teléfono inteligente o dispositivo inalámbrico. Para utilizar Wi-Fi Direct desde un equipo, debe instalar el software de la impresora HP en el equipo.

Instalación inalámbrica (continuación)

Para usar Wi-Fi Direct para imprimir un documento:

1. Si el icono **Wi-Fi Direct** () en la pantalla del panel de control está desactivado, mantenga pulsado el botón **Inalámbrica** () junto con el botón **Resume** () durante tres segundos para activar Wi-Fi Direct. El icono **Wi-Fi Direct** () en la pantalla está activado cuando dicha función está activada.

Nota: Para desactivar Wi-Fi Direct, mantenga pulsado el botón **Inalámbrica** () junto con el botón **Reanudar** () durante tres segundos.

2. Pulse el botón de **Información** () junto con el botón **Reanudar** () para imprimir la guía de Wi-Fi Direct.
3. Siga las instrucciones en la guía de Wi-Fi Direct para conectar su equipo o dispositivo móvil con la impresora.
4. Imprima de forma normal desde el equipo o dispositivo móvil.

Nota: La conexión de Wi-Fi Direct no proporciona acceso a Internet.

Visite el sitio web de impresión con HP Wi-Fi Direct en www.hp.com/go/wifidirectprinting para obtener información adicional.

Este producto está diseñado para su uso en entornos abiertos (p. ej., en hogares y sin conexión a Internet) en el que cualquier persona pueda acceder y utilizar la impresora. Como resultado, el ajuste de Wi-Fi Direct está en modo “Automático” en forma predeterminada, sin contraseña de administrador, lo que permite que cualquiera en el rango de la red inalámbrica se conecte y acceda a todas las funciones y ajustes de la impresora. Si se desean niveles de seguridad más estrictos, HP recomienda cambiar el método de conexión Wi-Fi Direct de “Automático” a “Manual” y establecer una contraseña de administrador. Puede cambiar el ajuste de seguridad desde el servidor web incorporado (EWS). Para obtener ayuda sobre el EWS, consulte la guía de usuario en www.hp.com/support/dj2600 o la Ayuda electrónica.

Solución de problemas básicos

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado y la impresora esté encendida. El botón de **Encendido** se ilumina cuando la unidad está encendida.
- Asegúrese de haber instalado la última versión de la aplicación móvil o software de la impresora HP desde 123.hp.com.
- Si su equipo está conectado a la impresora con un cable USB, asegúrese de que la conexión USB sea segura. Si su equipo está conectado a la impresora a través de una conexión inalámbrica, confirme que esta esté funcionando.
- Visite el sitio web de herramientas de diagnóstico HP en www.hp.com/go/tools para descargar utilidades (herramientas) de diagnóstico gratuitas que puede utilizar para corregir problemas habituales con la impresora.

Más información

Ayuda electrónica: Está disponible después de que instale el software de impresora HP en su equipo. También puede obtener la guía de usuario en www.hp.com/support/dj2600. Obtenga información sobre las funciones del producto, la impresión, la resolución de problemas y el soporte. En la sección Información técnica, encontrará información sobre avisos, medio ambiente y normativas, incluyendo avisos de normativas de la Unión Europea y declaraciones de cumplimiento.

En la Web: Información y ayuda adicionales: www.hp.com/support/dj2600. Registro de la impresora: www.register.hp.com. Declaración de conformidad: www.hp.eu/certificates. Uso de la tinta: www.hp.com/go/inkusage.

Información de seguridad

Use únicamente el cable y el adaptador de alimentación (si se incluyen) proporcionados por HP.

Número de modelo normativo: A efectos de identificación normativa, al producto se le asigna un Número de modelo normativo. El Número de modelo normativo de su producto es SNPRH-1602. Este número no se debe confundir con el nombre comercial (impresora HP DeskJet 2600 All-in-One series, impresora HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One series, etc.) ni con los números de productos (V1N01A, V1N02A, etc.).

Reconocimientos: Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE. UU. y otros países.

Mac y AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

Declaración de garantía limitada de la impresora HP

Producto HP	Período de garantía limitada
Medio de almacenamiento del software	90 días
Impresora	Garantía de hardware de 1 año
Cartuchos de tinta o impresión	La garantía es válida hasta que se agote la tinta HP o hasta que se alcance la fecha de "fin de garantía" indicada en el cartucho, cualquiera de los hechos que se produzca en primer lugar. Esta garantía no cubrirá los productos de tinta HP que se hayan rellenado o manipulado, se hayan vuelto a limpiar, se hayan utilizado incorrectamente o se haya alterado su composición.

A. Alcance de la garantía limitada

1. Esta garantía limitada de HP se aplica solo a productos con marca HP vendidos o arrendados a) de HP Inc., sus subsidiarias, filiales, vendedores autorizados, proveedores autorizados o distribuidores en el país; b) con esta garantía limitada de HP.
2. HP Inc. (HP) garantiza al usuario final que los productos HP especificados anteriormente no tendrán defectos materiales ni de mano de obra durante la duración especificada anteriormente (el «Período de garantía limitada»), cuyo período de garantía limitada empieza en la fecha en que el producto de hardware HP se detecta por primera vez durante el arranque inicial, fecha que se conoce como «fecha de primer inicio». Como alternativa, si el producto de hardware HP no se detecta en dicho momento, el Período de garantía limitada deberá empezar en la fecha que sea posterior, ya sea la de adquisición o alquiler de HP o del proveedor de servicios de HP o, si procede, el proveedor de servicio autorizado de HP que completa la instalación.
3. Para los productos de software, la garantía limitada de HP se aplica únicamente a la incapacidad del programa para ejecutar las instrucciones. HP no garantiza que el funcionamiento de los productos no se interrumpa ni que no contenga errores.
4. La garantía limitada de HP abarca solo los defectos que se originen como consecuencia del uso normal del producto, y no cubre otros problemas, incluyendo los originados como consecuencia de:
 - a. Mantenimiento o modificación indebidos;
 - b. Software, soportes de impresión, piezas o consumibles que HP no proporcione o no admita;
 - c. Uso que no se ajuste a las especificaciones del producto;
 - d. Modificación o uso incorrecto no autorizados.
5. Para los productos de impresoras de HP, el uso de un cartucho que no sea de HP o de un cartucho recargado no afecta ni a la garantía del cliente ni a cualquier otro contrato de asistencia de HP con el cliente. No obstante, si el error o el desperfecto en la impresora se atribuye al uso de un cartucho que no sea de HP, un cartucho recargado o un cartucho de tinta caducado, HP cobrará aparte el tiempo y los materiales de servicio para dicho error o desperfecto.
6. Si durante la vigencia de la garantía aplicable, HP recibe un aviso de que cualquier producto presenta un defecto cubierto por la garantía, HP reparará o sustituirá el producto defectuoso como considere conveniente.
7. Si HP no logra reparar o sustituir, según corresponda, un producto defectuoso que esté cubierto por la garantía, HP reembolsará al cliente el precio de compra del producto, dentro de un plazo razonable tras recibir la notificación del defecto.
8. HP no tendrá obligación alguna de reparar, sustituir o reembolsar el precio del producto defectuoso hasta que el cliente lo haya devuelto a HP.
9. Cualquier producto de sustitución puede ser un producto nuevo o casi nuevo de funcionalidad similar a la del producto que se sustituye.
10. Los productos HP podrían incluir piezas, componentes o materiales refabricados equivalentes a los nuevos en cuanto al rendimiento.
11. La Declaración de garantía limitada de HP es válida en cualquier país donde HP distribuya los productos HP cubiertos. Es posible que existan contratos disponibles para servicios de garantía adicionales, como el servicio in situ, en cualquier suministrador de servicios autorizado por HP, en aquellos países donde HP o un importador autorizado distribuyan el producto.

B. Limitaciones de la garantía

HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES TERCEROS OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, YA SEAN GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

C. Limitaciones de responsabilidad

1. Hasta donde lo permitan las leyes locales, los recursos indicados en esta Declaración de garantía son los únicos y exclusivos recursos de los que dispone el cliente.
2. HASTA EL PUNTO PERMITIDO POR LA LEY LOCAL, EXCEPTO PARA LAS OBLIGACIONES EXPUESTAS ESPECÍFICAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, EN NINGÚN CASO HP O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, YA ESTÉ BASADO EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

D. Legislación local

1. Esta Declaración de garantía confiere derechos legales específicos al cliente. El cliente podría también gozar de otros derechos que varían según el estado (en Estados Unidos), la provincia (en Canadá), o la entidad gubernamental en cualquier otro país del mundo.
2. Hasta donde se establezca que esta declaración de garantía contraviene las leyes locales, dicha Declaración de garantía se considerará modificada para acatar tales leyes locales. Bajo dichas leyes locales, puede que algunas declinaciones de responsabilidad y limitaciones estipuladas en esta Declaración de garantía no se apliquen al cliente.

Información sobre la Garantía limitada del fabricante HP

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor. Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores. Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Para obtener más información, consulte el siguiente vínculo: la garantía legal del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) o puede visitar el sitio web del centro europeo del consumidor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

