

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-NBBAR representa el más moderno diseño de barra de sonido y funciona con la mayoría de las laptops y netbooks. Está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas.

Seguridad

- Evite las temperaturas altas, el fuego, la humedad, el agua y el polvo.
- No exponga su barra de sonido a líquidos que gotean o salpican.
- No coloque ninguna fuente de peligro, tal como objetos llenos de líquidos o velas encendidas a orillas de su barra de sonido.
- No utilice solventes orgánicos en la superficie.


Especificaciones

Potencia de salida máxima	0.9 W + 0.9 W
Relación Señal-Ruido	≥100 dB
DAT + N	≤1.5%
Diafonía	≥60 dB
Respuesta en frecuencia	100 ~ 20,000 Hz
Fuente de alimentación	CC 5 V por medio del puerto USB
Temperatura de operación	14 ~ 113 °F (-10 ~ 45 °C)
Sistemas operativos compatibles	Windows® ME Windows® 2000 Windows® XP Windows Vista® Mac OS X o más reciente

Uso de su barra de sonido

Para usar su barra de sonido:


- 1 Use el clip en la parte de la barra de sonido para sostener la barra de sonido en su lugar, luego fije la barra de sonido en la parte superior de la pantalla de su computadora tal como se muestra a continuación.

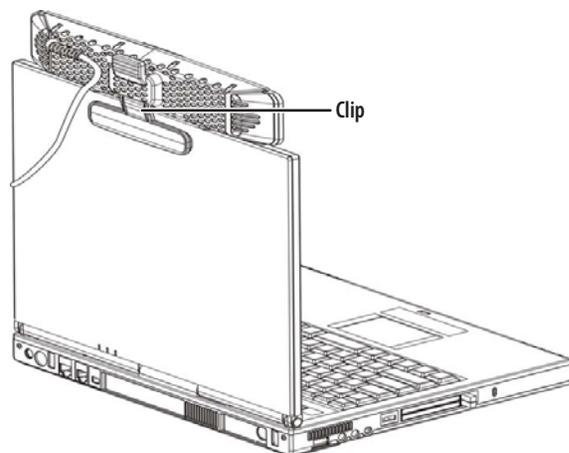

- 2 Inserte el cable USB desde la barra de sonido hasta cualquier puerto USB disponible en la computadora. La computadora identifica automáticamente la barra de sonido. Cuando la instalación se termina, la barra de sonido se encuentra lista para ser usada.



- 3 Para resultados óptimos, asegúrese de que la pantalla de la computadora se haya inclinada ligeramente hacia atrás (que no sea recta).

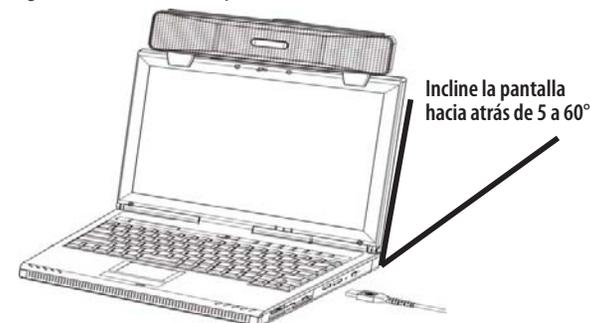

- 4 Ajuste el volumen de su barra de sonido de la misma manera que para altavoces integrados: usando el software instalado en su computadora, las teclas correspondientes de su teclado o con el ajuste del volumen en la aplicación que esté usando para escuchar el sonido.

Localización y corrección de fallas

Para usar su barra de sonido:

Problema:	Solution :
La unidad no enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la barra de sonido esté insertada firmemente en el puerto de USB en la computadora. • Verifique que la computadora esté encendida. • Presione una tecla del teclado para asegurarse de que la computadora no se encuentre en modo de espera.
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la computadora esté reproduciendo sonido. • Asegúrese de que el control de volumen en la computadora no esté demasiado bajo. • Verifique que el sonido no esté silenciado en la computadora. • Asegúrese de que la barra de sonido esté conectada antes de ejecutar el programa de reproducción del audio.

Avisos Legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente por favor comuníquese al teléfono 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
 Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.