


ACCESORIOS INCLUIDOS


Control remoto y
dos pilas AAA



Bases para televisor

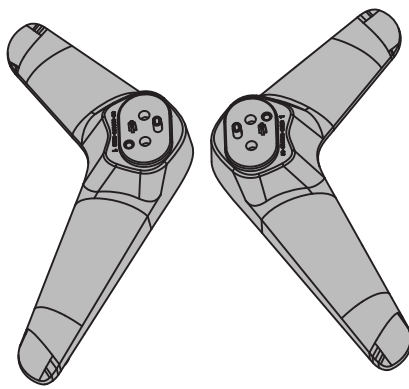


Tornillos ST4 (longitud 14 mm) (4)

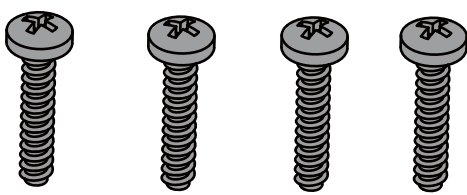

ACCESORIOS DEL MONTAJE EN PARED

Tornillos M4 (longitud 10 mm) (4)

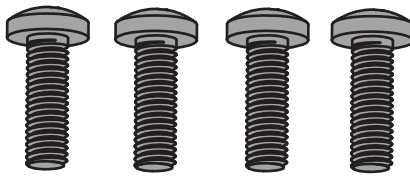

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
En una computadora, visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar).


A orillas de *Features* (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y a orillas de *User Manual* (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.

¡CUIDADO!
No enchufe el adaptador o el cable hasta que los otros dispositivos se hayan conectado.


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

1 PARA EMPEZAR
¿Cómo fijar las bases a mi televisor? (no para el montaje en pared)
Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

A Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

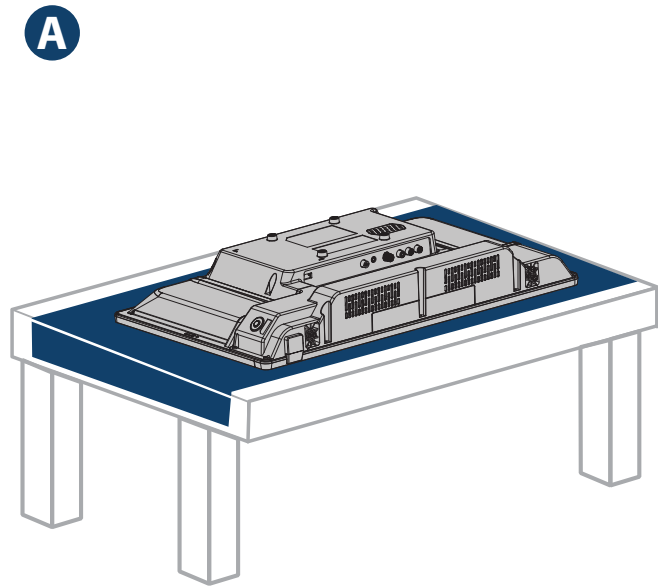


B Alinee los agujeros para los tornillos en las bases del televisor con los agujeros en la parte inferior del televisor, después fije cada base a su televisor con dos de los tornillos suministrados.

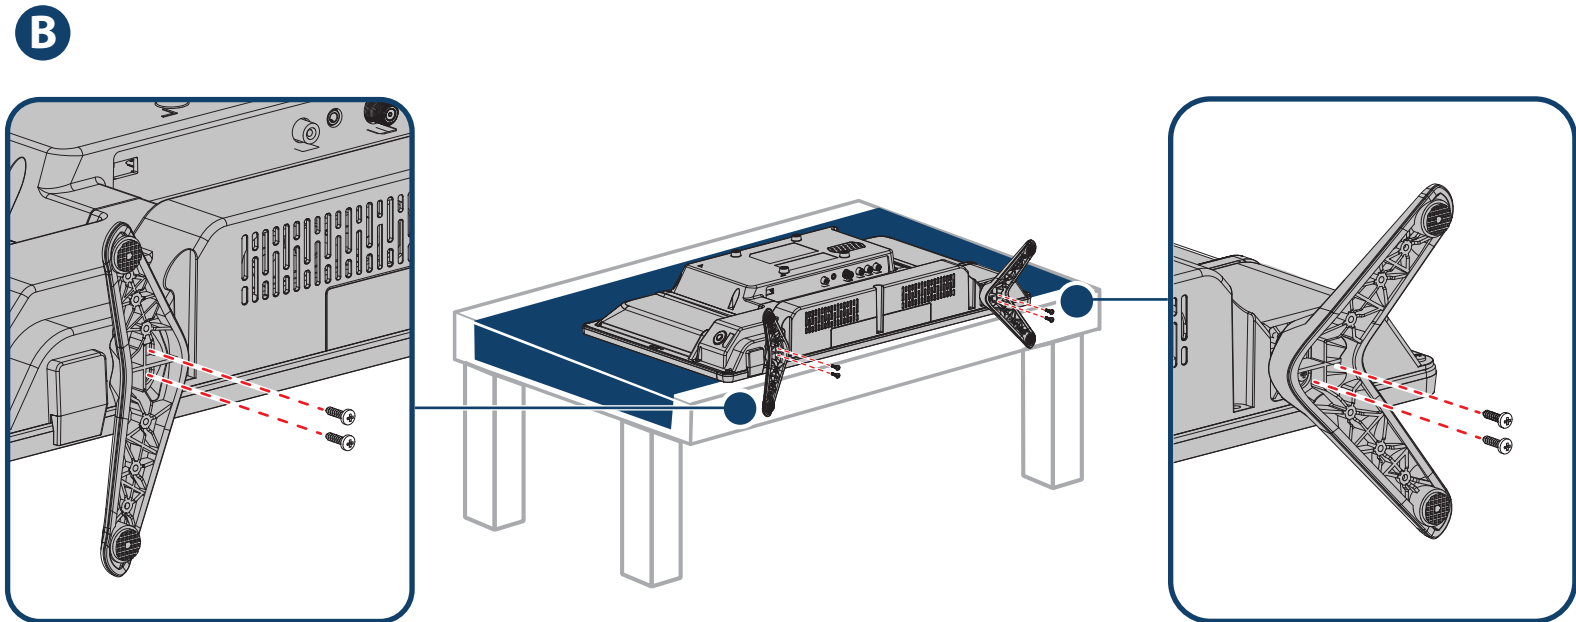

Tornillos ST4 (longitud 14 mm) (4)


MONTAJE EN PARED
¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?
(no se debe usar con una base de televisor)
Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
B Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para más información sobre que tornillos a usar y cómo montar correctamente su televisor.

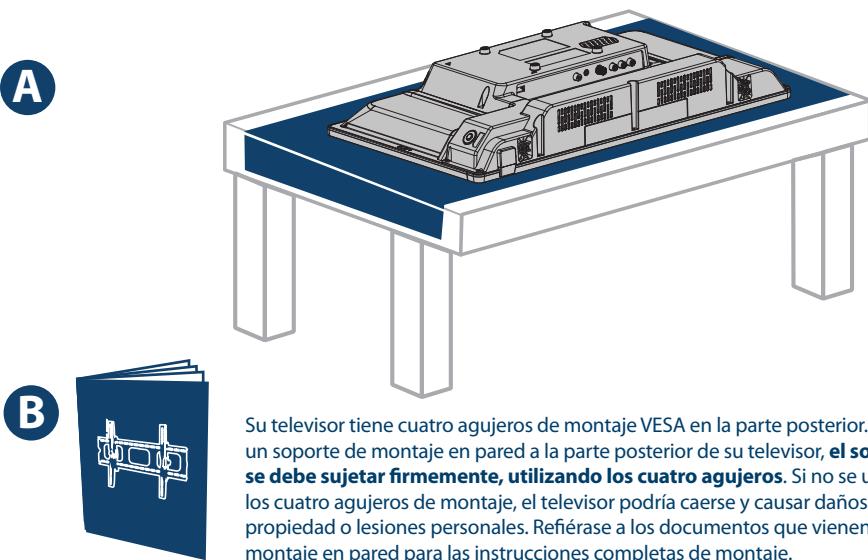

Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.

CARACTERÍSTICAS

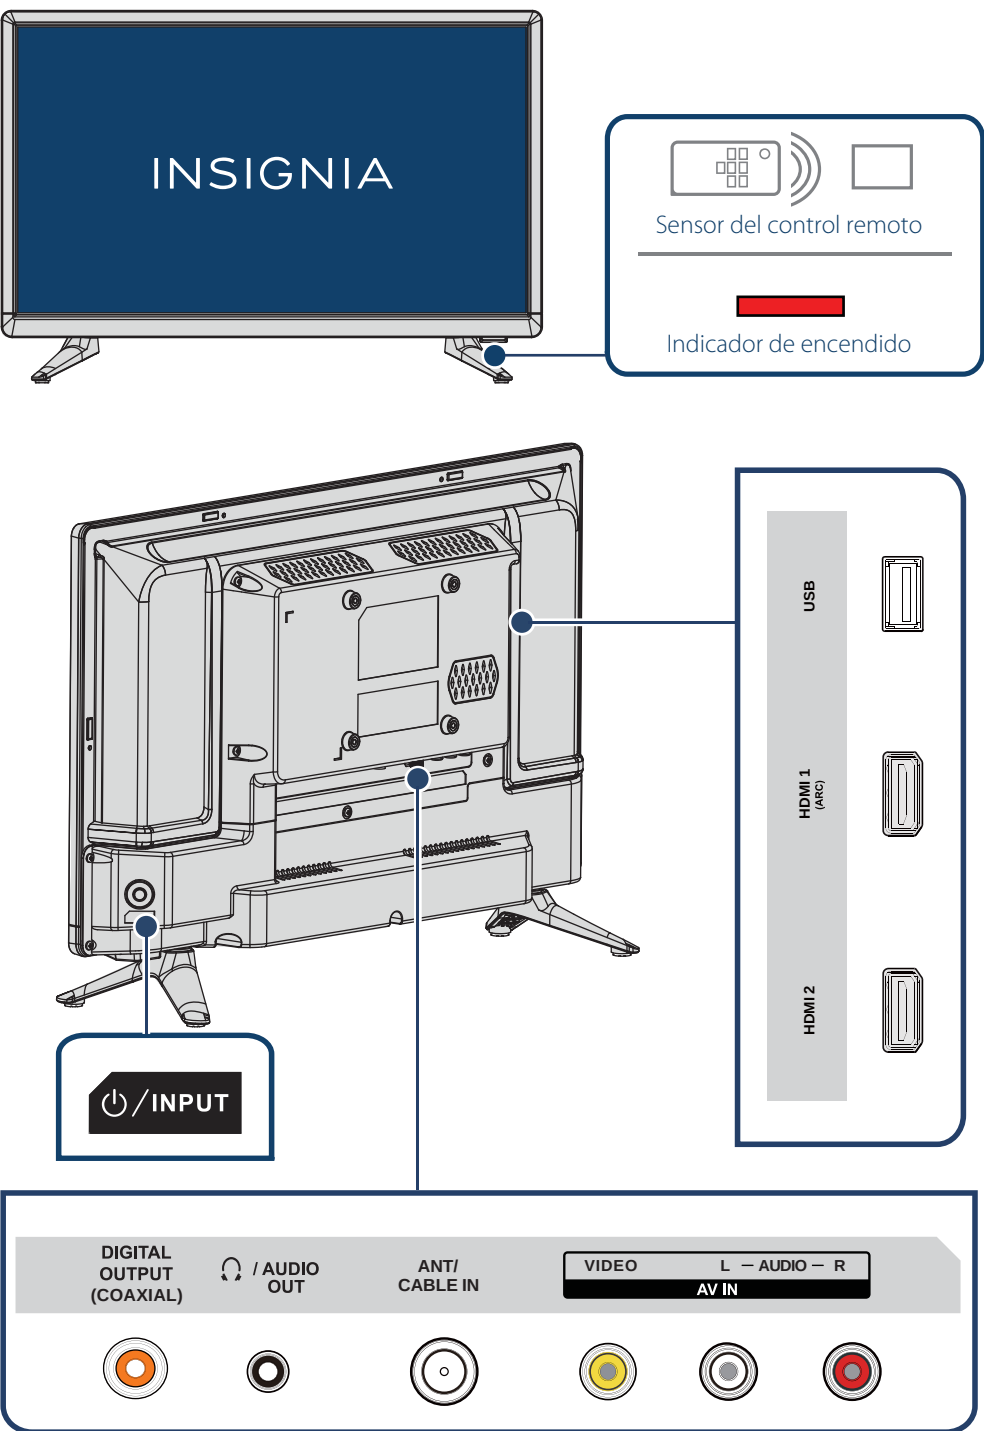

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES
¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un dispositivo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una tableta?

¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

HDMI (ÓPTIMA)
Calidad de video óptima

Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier dispositivo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos dispositivos tienen que estar conectados a la toma ARC. Refiérase a las instrucciones que vienen con su dispositivo **ARC** para obtener más información.

AV (BUENA)

VIDEO L - AUDIO - R AV IN

COAXIAL (BUENA)


ANT/CABLE IN

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


3 CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL

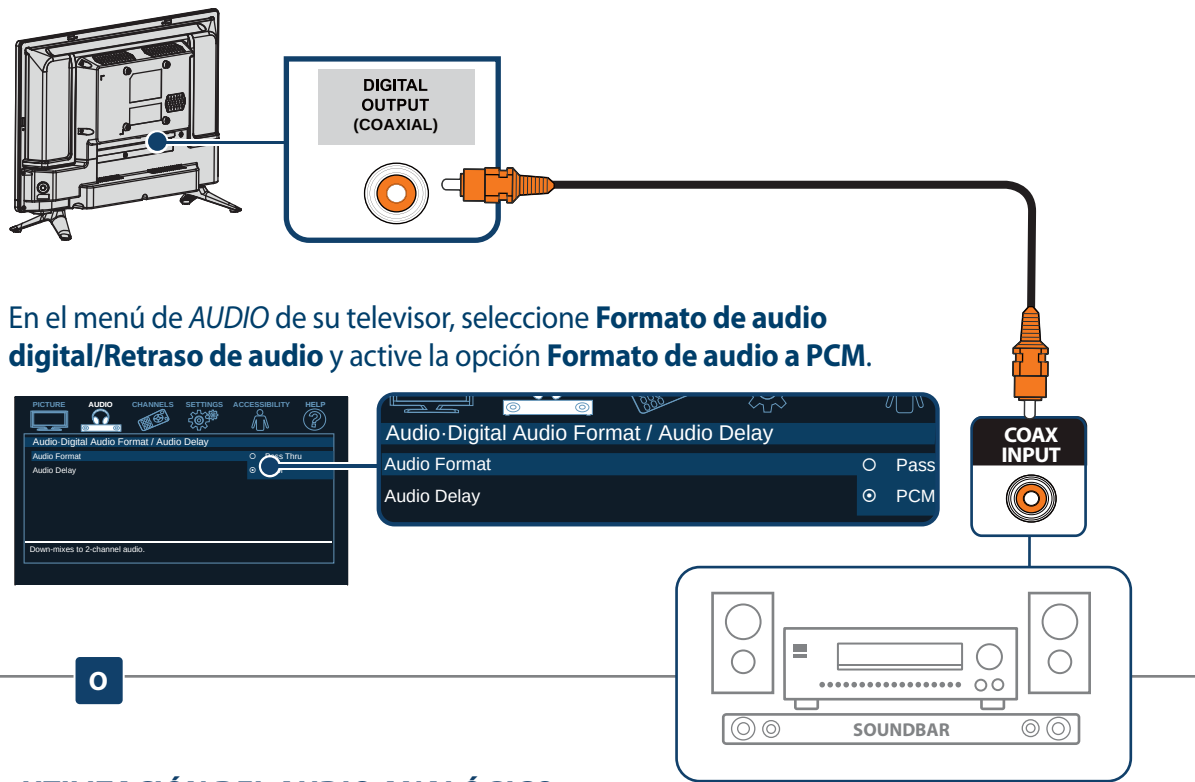

UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO

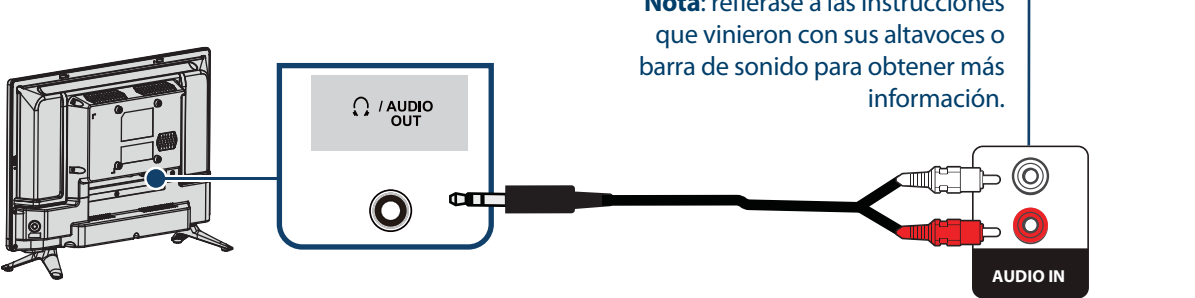


4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

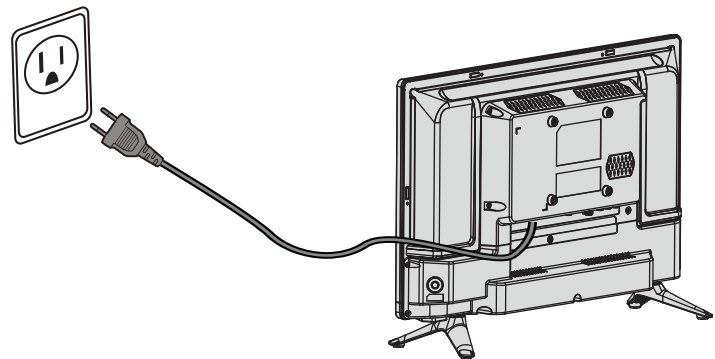

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

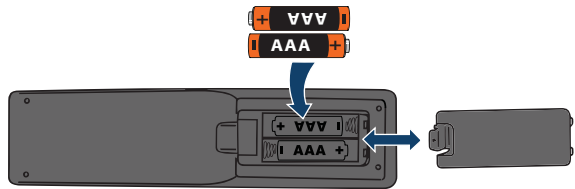


3 Presione (encendido) en su control remoto.

4 Siga las instrucciones de pantalla.



UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

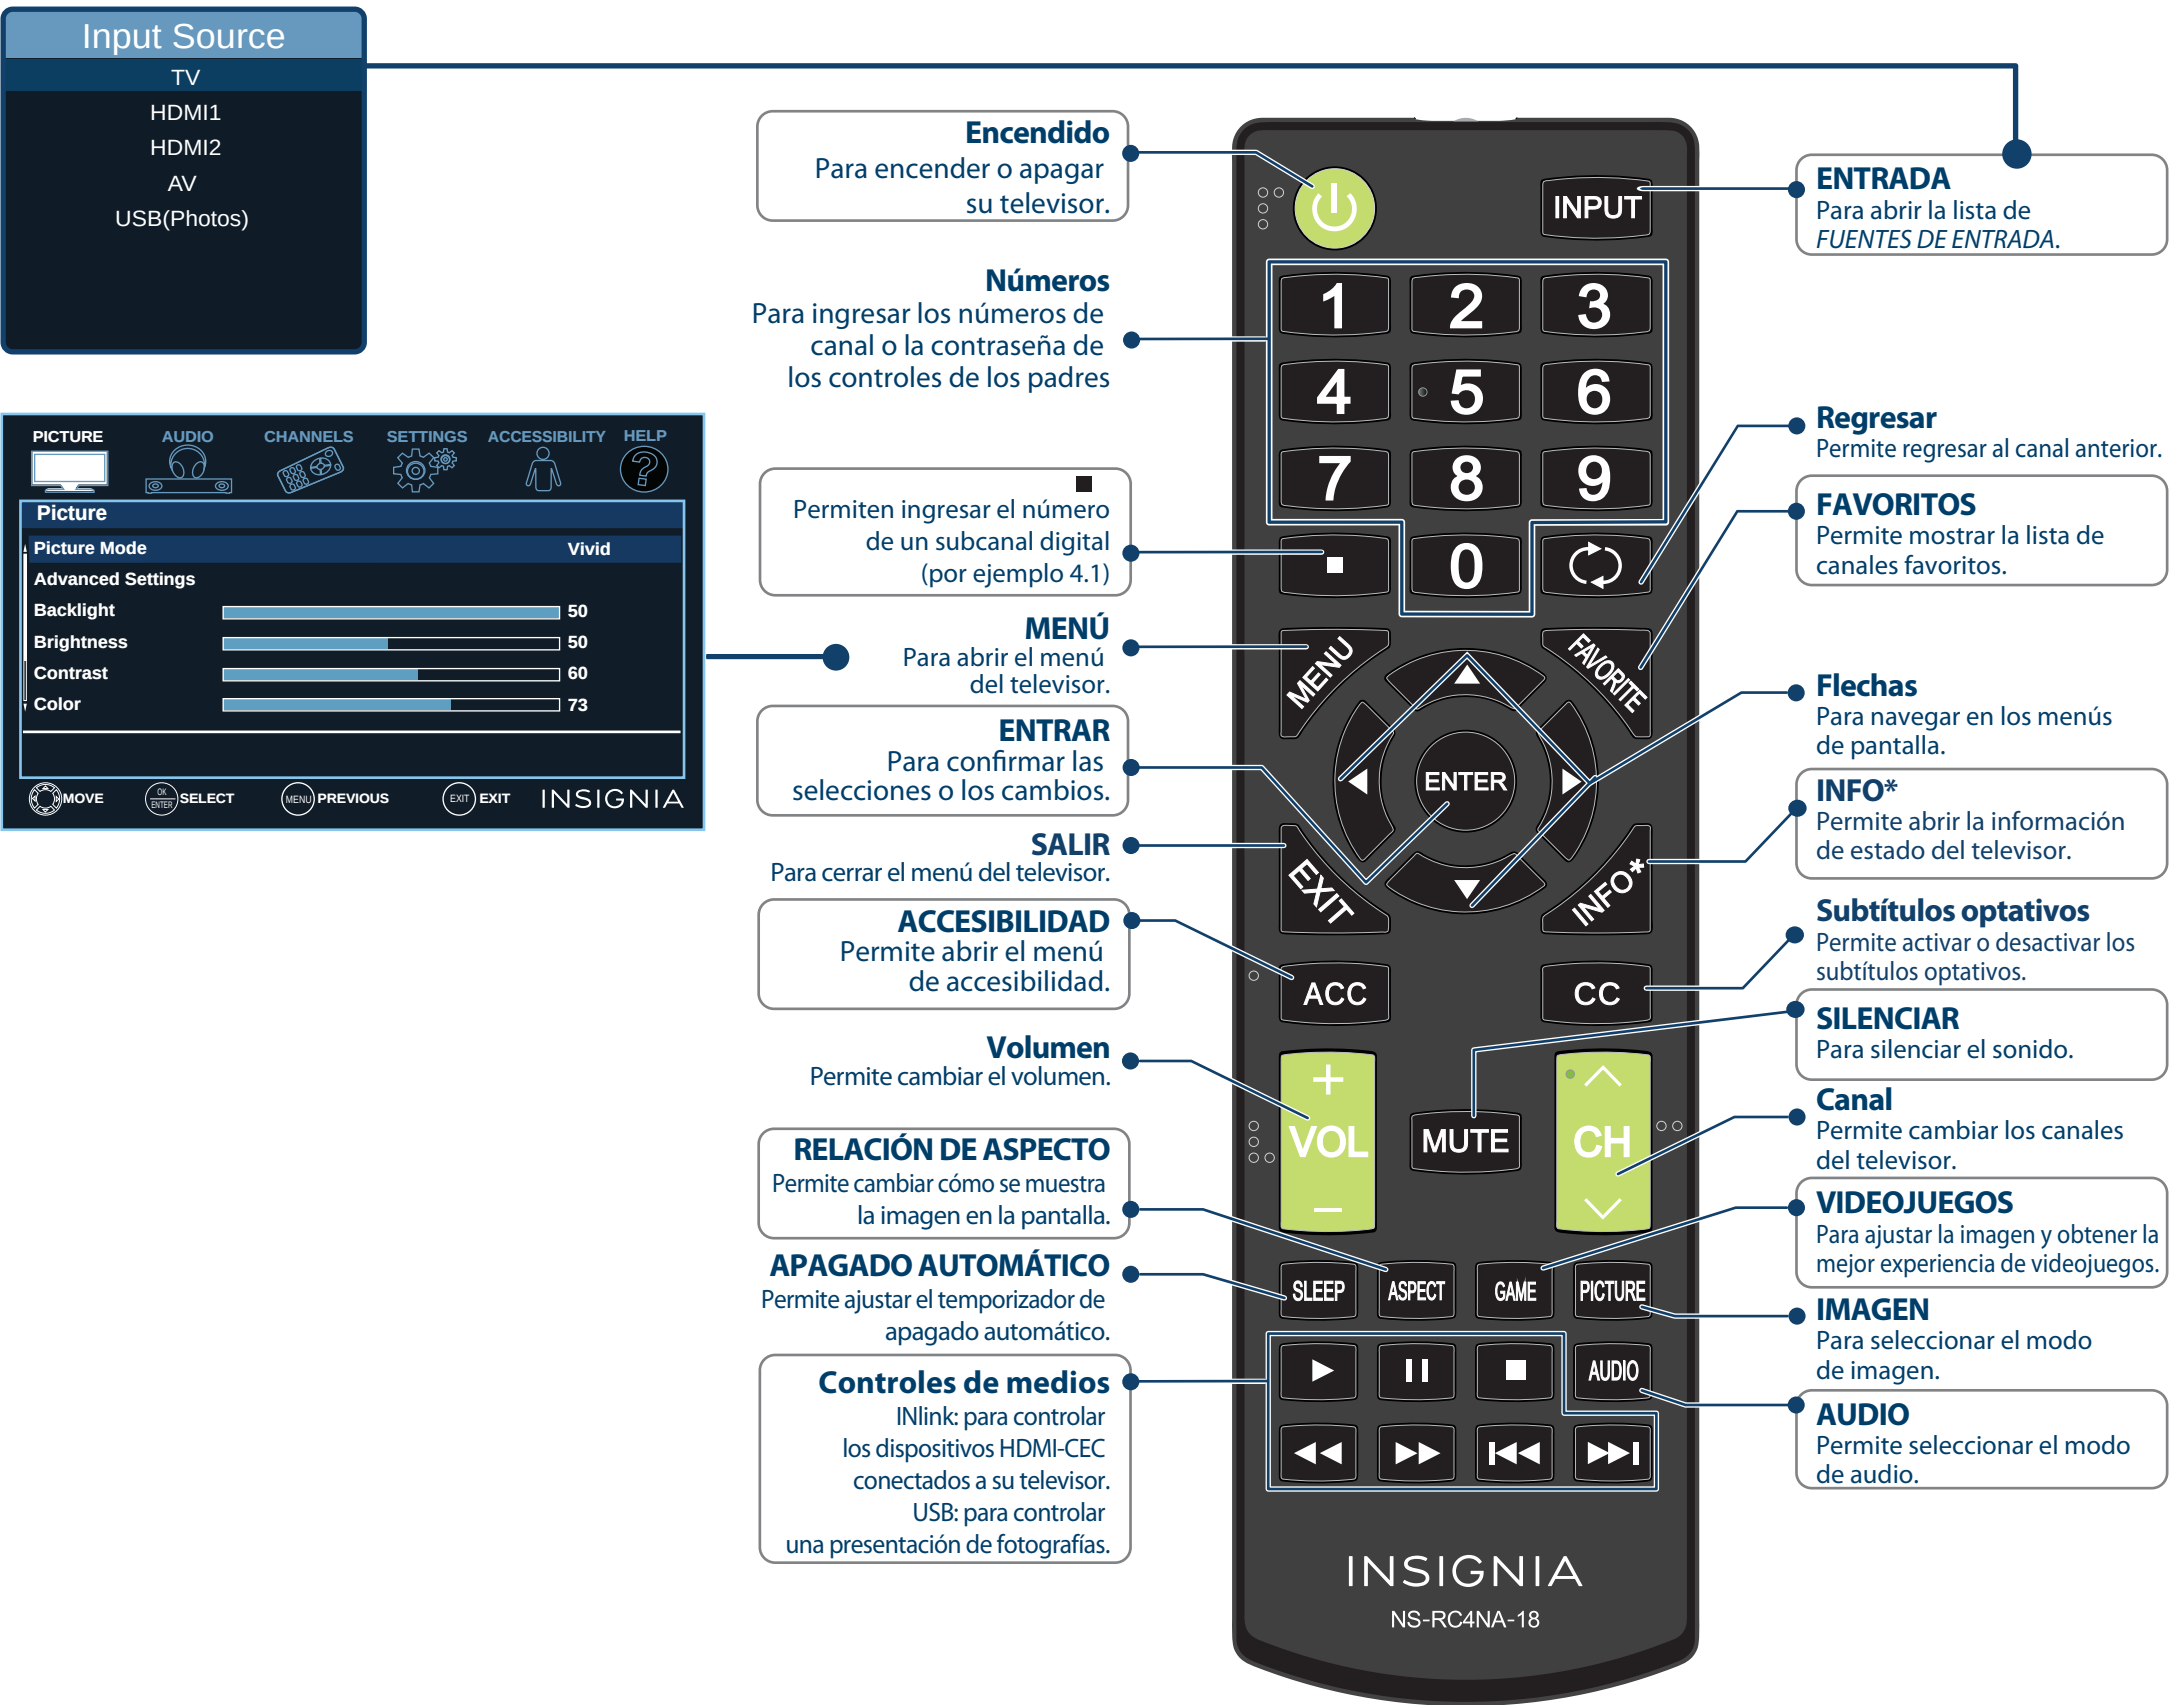

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea.

En una computadora, visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar).

A orillas de *Features* (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y a orillas de *User Manual* (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al: **877-467-4289** (EE.UU. y Canadá)

EE.UU. y Canadá:
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China