

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Radio brazalete

NS-R5111A



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Características.....	2
Utilización de su radio brazalete	3
Especificaciones.....	9
Localización y corrección de fallas.....	10
Avisos legales	11
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	12

Bienvenido

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su radio brazalete NS-R5111A representa lo último en diseño y rendimiento confiable y sin problemas.

Características


Funcionalidades del radio brazalete NS-R5111A:

- Radio digital AM/FM
- Modos de escuchar estéreo y monofónico
- Fácil sintonización digital predefinida y hasta 10 memorias predefinidas de FM y 10 de AM
- Diseño ovalado portátil para uso en brazalete y en el clip para cinturón.
- Auriculares estéreo


Contenido del paquete:

- Radio brazalete
- Auriculares
- Pilas AAA (2)
- Brazaletes
- Guía del usuario

Utilización de su radio brazalete

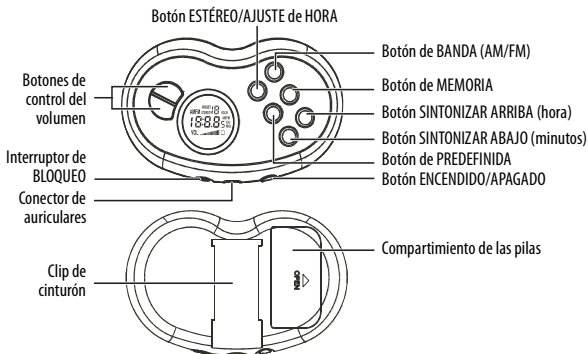

Pantalla

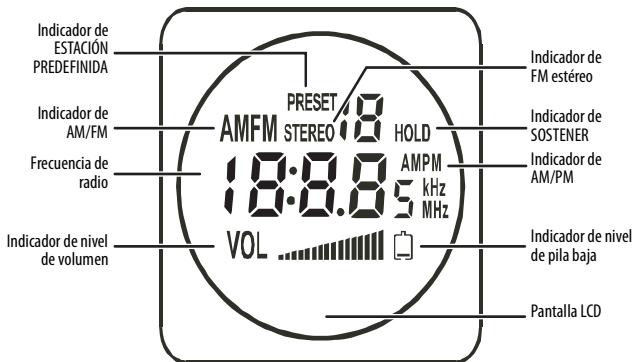

Instalación de las pilas

Notas

- No combine pilas gastadas y nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Deshágase de las pilas de acuerdo a las leyes ambientales locales.

Cuando las pilas están bajas, la pantalla LCD comenzará a parpadear y finalmente se apagará.

- 1 Presione el botón **ON/OFF** (Encendido/Apagado) para apagar el radio y reemplace las pilas.

Nota

La hora y la memoria se guardarán si cambia las baterías dentro de dos minutos.

- 2 Extraiga la puerta del compartimiento de las pilas ubicada en la parte posterior de su radio.
- 3 Inserte dos pilas AAA, asegurándose de que los signos + y - de las pilas coincidan con los signos + y - en el interior del compartimiento de las pilas.
- 4 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las pilas.

Funcionamiento de su radio

Para operar su radio brazalete:

- 1 Presione el botón **ON/OFF** (Encendido/Apagado) para encender el radio.
- 2 Presione el botón **BAND** (Banda) para seleccionar **AM** o **FM**.
- 3 Inserte el conector de los auriculares en el toma Phone (Auriculares).

Nota

El cable suave de los auriculares funciona como antena para la recepción de FM. Quizás necesite extender el cable para obtener una mejor recepción.

Para escuchar la radio:

- 1 Presione y suelte el botón **TUNE UP** (sintonizar hacia arriba) o **TUNE DN** (sintonizar hacia abajo) para ir a la siguiente emisora de radio.
- 2 Presione y mantenga presionado el botón **TUNE UP** o **TUNE DN** para encontrar la siguiente estación de radio con buena recepción.
- 3 Presione el botón de control del volumen + o – para ajustar el volumen.

- 4 Presione y suelte el botón **STEREO/TIME SET** (Estéreo/Ajustar la hora) para seleccionar el modo **Estéreo** o **Monofónico**.

Nota

El modo estéreo sólo está disponible cuando se escuchan emisoras de radio FM.

Para guardar emisoras manualmente:

- 1 Presione el botón **BAND** (Banda) para seleccionar **AM** o **FM**.
- 2 Presione el botón **TUNE UP** (sintonizar hacia arriba) o **TUNE DN** (sintonizar hacia abajo) para seleccionar la estación de radio que desea.
- 3 Presione el botón **MEMORY** (Memoria). El indicador PRESET (Predefinido) parpadea en la pantalla LCD.
- 4 Presione **PRESET** (Preestablecer) para seleccionar el canal predefinido que guste.
- 5 Presione **MEMORY** (Memoria) de nuevo para guardar la emisora cómo predefinida.
- 6 Repita los pasos del 1 al 5 para guardar más emisoras.

Nota

Puede guardar hasta 10 emisoras AM y 10 FM con números predefinidos (eliminando cualquier emisora predefinida).

Para recuperar emisoras predefinidas dentro de la banda seleccionada:

- Presione el botón **PRESET** (Preestablecer) para ir a una estación memorizada.

Utilización del bloqueo

- 1 Mueva el interruptor **HOLD** a la posición **ON** y se deshabilitarán todos los botones. El indicador Hold (Bloqueo) aparecerá en la pantalla LCD.
- 2 Mueva el interruptor **HOLD** a la posición **OFF** para habilitar todos los botones.

Ajuste de la hora

- 1 Apague su radio.
- 2 Mantenga presionado el botón **STEREO/TIME SET** (Estéreo/Ajuste de hora).
- 3 Presione **TUNE UP** (hora) para ajustar la hora y presione **TUNE DN** (minutos) para ajustar los minutos.
- 4 Mantenga presionado **STEREO/TIME SET** (Estéreo/Ajuste de hora) para salir del modo de ajuste de hora.

Nota

No se puede ajustar la hora mientras se encuentra encendido:

Utilización del clip de cinturón



- Para soltar el clip para cinturón, tire del extremo superior del clip para cinturón hacia fuera y sosténgalo y deslícelo suavemente hacia abajo.

Especificaciones

Intervalo de frecuencia	AM 530 a 1710 kHz FM 87.5 a 107.9 MHz
Antena	Antena AM de barra de ferrito Cable de los auriculares FM
10% de distorsión DAT (Distorsión armónica total)	Auriculares de 10 mW + 10 mW
Batería	3 V CC (1.5 V x 2) Tipo AAA

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso previo.

Localización y corrección de fallas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El sonido es débil o interrumpido, o la recepción es deficiente.	Las pilas pueden estar débiles. El sonido y la recepción pueden verse afectados si se encuentra en un vehículo o en un edificio. Acérquese a una ventana para mejorar la recepción.
La pantalla casi no se ve.	Las pilas pueden estar débiles. Además, la radio puede verse afectada por temperaturas extremadamente altas o bajas, o humedad excesiva.
La unidad no enciende.	Las pilas están gastadas. Reemplace las pilas.

Niveles de sonido seguros*

Para establecer un nivel de sonido seguro:

- Comience a ajustar el control del volumen en un ajuste bajo.
- Lentamente aumente el volumen hasta que lo pueda escuchar cómoda y claramente, sin distorsión.
- Evite la exposición prolongada a ruido excesivo.

Ejemplo de nivel

30	Biblioteca silenciosa, susurros suaves
40	Sala, refrigerador, dormitorio alejado del tráfico
50	Tráfico suave, conversación normal, oficina callada
60	Aire acondicionado a 20 pies, maquina de coser
70	Aspiradora, secadora de pelo, restaurante ruidoso



80 Tráfico de ciudad promedio, recolector de basura, alarma de reloj a dos pies

Los siguientes niveles de ruido pueden ser peligrosos con una exposición constante:

90 Metro, motocicleta, tráfico de camiones, cortadora de césped

100 Camión de basura, sierra eléctrica, taladro neumático

120 Concierto de banda de rock frente a los altavoces, trueno

140 Tiro de escopeta, motor a reacción

180 Base de lanzamiento de cohetes

* Esta información es una cortesía de la Fundación para la investigación de la sordera.



Avisos legales

Modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario de operar este equipo.

Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.

- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
- Coloque la unidad sobre una superficie estable. Evite instalar la unidad en lugares como los indicados a continuación:
 - Bajo luz solar directa o cerca de aparatos que producen calor, tales como calefactores eléctricos.
 - Sobre otros equipos estéreo que producen calor.
 - Lugares empolvados o sin ventilación.
 - Lugares expuestos a vibraciones constantes.
 - Ambientes húmedos o mojados.

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empackado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto “burn-in”).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos “tal cual” (en el estado en que se encuentran) o “con todas sus fallas”
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

V2 ESPAÑOL
17-0646