

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Tira de luz LED


NS-LED4RGB18

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tira de luz LED
- Tira de doble cara
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Los LEDs de alta calidad producen 20 colores elegibles
- El atenuador de pasos múltiples ajusta el nivel de brillo a lo que gusta.
- El respaldo autoadhesivo se sujeta al televisor, los muebles u otros espacios para una iluminación personalizada rápida
- Reduce la fatiga visual de los televisores y monitores mientras mejora el contraste de la imagen
- Las luces son alimentadas por USB (en su televisor o computadora) o con un adaptador de alimentación USB (no se incluye).

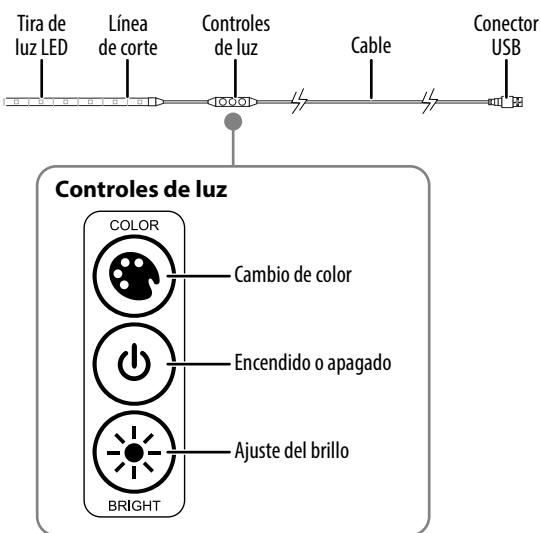


UTILIZACIÓN DE SU TIRA DE LUZ

Acortamiento de su tira de luz

- Use unas tijeras para cortar una línea de corte. Las líneas de corte están más o menos separadas de 1.3 pulg. (3.3 cm).

Advertencia: no corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre, tal como se muestra.

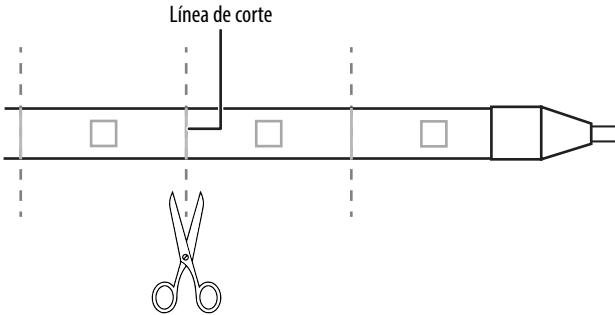

Instalación de sus luces

- 1 Despegue la película de plástico de las luces y péquelas donde guste.

- 2 **Opcional:** Sujete la tira de doble cara a la parte posterior del control de la luz y péguélo dondequieras.

Conexión a la alimentación

- Coloque la tira de luz donde guste y conecte el enchufe USB a su televisor, computadora u otra fuente de alimentación USB.

Ajuste de las luces

Nota: Si desconecte o desenchufe su tira de luz, se recordará el último ajuste de luminosidad y de color.

- Presione  (Encendido) para encender o apagar la tira de luz.
- Presione repetidamente  (COLOR) para cambiar la combinación de colores. Hay 20 colores disponibles.
- Presione repetidamente  (BRILLO) para ajustar el brillo. Existen ocho niveles de luz.

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 5 V CC, 1 A
- Alimentación USB (no se incluye): 5 V CC, 0.5 A mínimo (se recomienda 1 A o más)
- Longitud: 4 pies (1.2 m)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Los LEDs no se encienden.

- Presione el botón de encendido para asegurarse que la luz esté encendida y presione  (BRILLO) para aumentar el brillo.
- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente de pared que funcione. Si está conectado a una computadora, encienda su computadora.

Los LEDs parpadean o se encienden y apagan.

- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente que funcione. Trate de enchufar el dispositivo en una fuente de alimentación diferente.
- Verifique que el cable no esté dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para evitar daños a la tira de luz, no la gire ni la doble repentinamente de más de 90°.
- No corte las marcas de soldadura de plata Corte únicamente en el centro Instale en el centro de las partes de color de cobre.
- No enchufe sus luces si están enrolladas. Esto puede generar un exceso de calor, lo que podría dañar el producto o el dispositivo conectado.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (Méjico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China