


Large Tilting Wall Mount for 47" - 84" TVs

Grand support mural inclinable pour des téléviseurs de 47 à 84 po

Soporte de pared basculante grande para televisores de 47 a 84 pulg.

Installation Guide/Guide d'installation/Guia de instalación

BE-TVLTLC / BE-TVLTLC-C

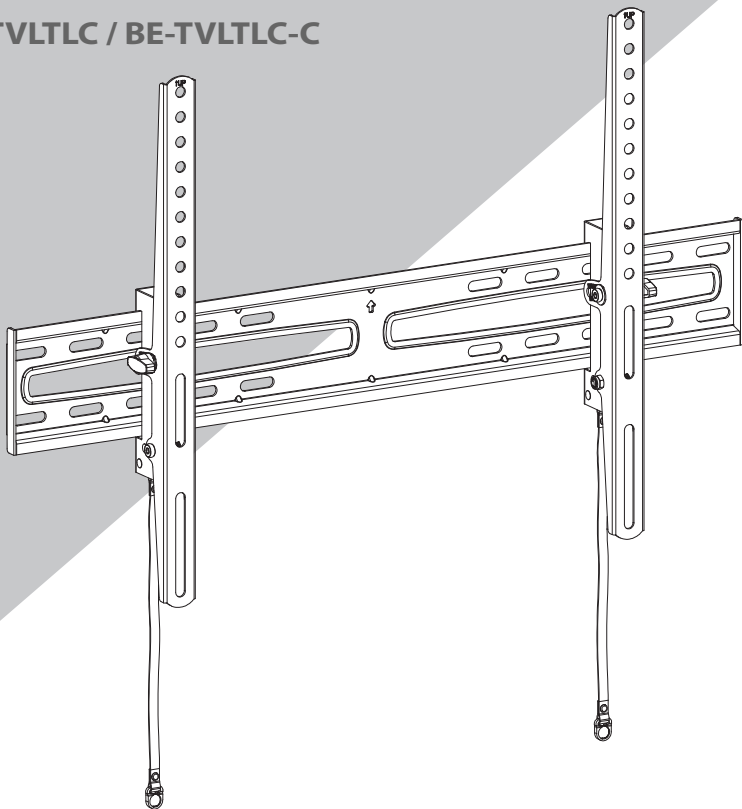

ENGLISH..... 4
FRANÇAIS 26
ESPAÑOL 48

BEST BUY
essentialsTM

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contents/Table des matières/Contenido

ENGLISH4

SAFETY INFORMATION INSTRUCTIONS4

Features4

VESA TV screw hole patterns5

Dimensions5

Tools needed6

Package contents6

Parts6

TV Mounting Hardware7

Installation instructions8

STEP 1- Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back... 8

STEP 2 - Select screws, washers, and spacers9

STEP 3 - Option 1: Attach hardware to a flat back TV10

STEP 3 - Option 2: Attach hardware to an irregular or obstructed back TV... 12

STEP 4 - Determine wall-mount location.....14

STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud wall15

STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall18

STEP 6 - Mount your TV to the wall plate.....21

STEP 7 - Adjust the tilt angle22

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY23

For Québec Customers Only25

FRANÇAIS 27

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ27

Caractéristiques28

Modèles d'orifices VESA pour téléviseur :28

Dimensions28

Outils nécessaires.....29

Contenu de l'emballage.....29

Éléments29

Accessoires de montage du téléviseur.....30

Instructions d'installation31

ÉTAPE 1 : Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué31

ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises32

ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation de la visserie sur un téléviseur à dos plat34

ÉTAPE 3 - Option 2 : Fixation de la visserie sur un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué.....36

ÉTAPE 4 - Déterminer l'emplacement du support de montage mural38

ÉTAPE 5 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois.....39

ÉTAPE 5 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton42

ÉTAPE 6 : Fixation du téléviseur à la plaque murale.....45

ÉTAPE 7 - Réglage de l'inclinaison	46
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	47
Avis aux clients du Québec uniquement	49

ESPAÑOL..... 50

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	50
Características	51
Patrones de agujeros de tornillos VESA para televisores	51
Dimensiones	51
Herramientas requeridas.....	52
Contenido del paquete	52
Elementos.....	52
Ferretería de montaje del televisor	53
Instrucciones de instalación.....	54
PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.....	54
PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores	56
PASO 3 - Opción 1: Fijación de los accesorios a un televisor con parte posterior plana.....	58
PASO 3 - Opción 2: Fijación de los accesorios a un televisor con parte posterior irregular u obstruida.....	60
PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared	62
PASO 5: Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera.....	63
PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto	66
PASO 6 - Fijación del televisor a la placa para pared	69
PASO 7 - Ajuste el ángulo de inclinación	70
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	71

ENGLISH

SAFETY INFORMATION INSTRUCTIONS

CAUTION:

Read this instruction carefully before assembly.

- Fits 47-84 in. flat panel TVs.
- Weight Capacity: 110 lbs. (49.89 kg)

SAFETY WARNINGS:

This mount is intended for use with TV weights not exceeding the maximum weight capacity of 110 lbs. (49.89 kg) The wall itself must be capable of supporting four times the standard weight. Do not over tighten screws in order to avoid any injury. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in collapse of the mount and its accessories, causing possible injury.

- Never let children climb on product or play with product.
- Do not sit or stand on product.
- Do not fasten a TV that is heavier than the recommended load rating to the mount.
- Use suitable concrete wall or wood stud wall.
- Use this mounting system only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors.
- Improper installation may cause property damage and/or personal injury, so the installation must be done by two qualified contractors. The manufacture is not liable for damage or injury caused by incorrect mounting, assembly, or use.
- Improper handling can result in cuts and lacerations.
- Pictures for reference only, subject to our available products.
- Keep this instruction for future reference.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Features


- Supports TVs from 47– 84" and up to 110 lbs. (49.89 kg)
- Compatible with VESA patterns from 100 × 100 to 600 × 400 (with all common sizes in between)
- Tilts -15° to 3° to adjust viewing angle
- Enjoy years of dependable use with our sturdy steel construction
- Backed by Best Buy

VESA TV screw hole patterns

Your wall mount works with the following VESA TV screw hole patterns:

100 × 100 mm (3.9 × 3.9")	400 × 300 mm (15.7 × 11.8")
200 × 200 mm (7.9 × 7.9")	400 × 400 mm (15.7 × 15.7")
300 × 200 mm (11.8 × 7.9")	500 × 400 mm (19.7 × 15.7")
300 × 300 mm (11.8 × 11.8")	600 × 400 mm (23.6 × 15.7")
400 × 200 mm (15.7 × 7.9")	

Dimensions

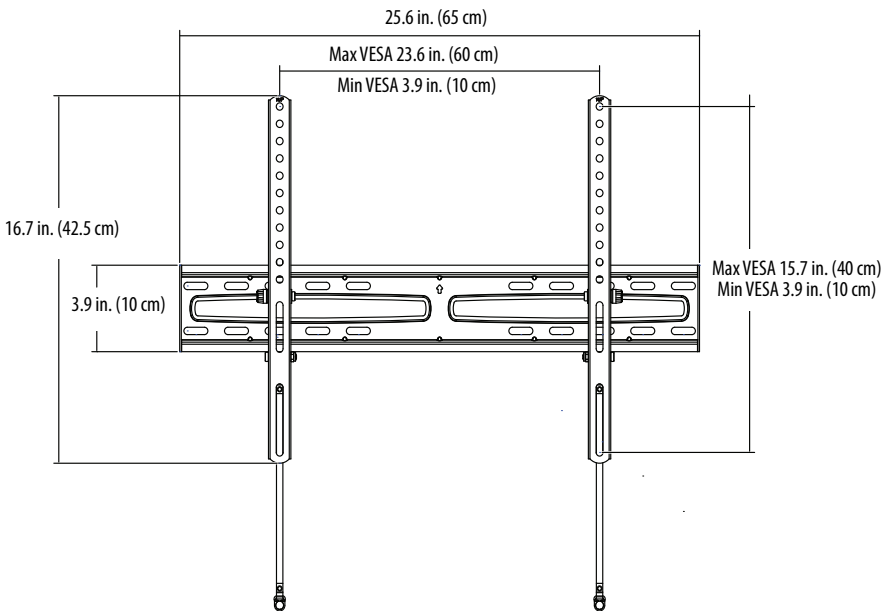

Tools needed

You will need the following tools to assemble your new TV wall mount:



Edge-to-edge stud finder



Pencil



7/32 in. (5.5 mm) wood drill bit
(for wood stud wall)

OR



3/8 in. (10 mm) masonry
drill bit (for concrete wall)



Masking tape



Hammer



1/2" socket wrench



Phillips screwdriver



Drill




Measuring tape


Package contents

Make sure that you have all the parts and hardware necessary to assemble your new TV wall mount.

Parts



A Wall plate



D Template




B Left TV
bracket



C Right TV
bracket


TV Mounting Hardware

Label	Hardware	Qty.	Label	Hardware	Qty.
E	 Lag screw M8 x 60mm	4	N	 M8 x 35 mm screw	4
F	 Concrete anchor	4	O	 M8 x 50 mm screw	4
G	 Level	1	P	 M6 x 17 mm spacer	4
H	 M4 x 12 mm screw	4	Q	 M8 x 22 mm spacer	4
I	 M6 x 12 mm screw	4	R	 M8 x 10 mm spacer	4
J	 M6 x 20 mm screw	4	S	 M8 x 2.5 mm spacer	8
K	 M8 x 20 mm screw	4	T	 M4 washer	4
L	 M4 x 35 mm screw	4	U	 M6 washer	4
M	 M6 x 35 mm screw	4			


Installation instructions

STEP 1- Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back


- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Lay the TV brackets, oriented vertically, on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV has:
 - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

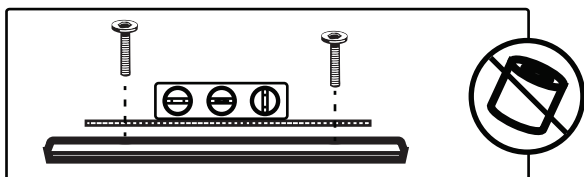

- **Obstructed back:** The brackets block one or more of the jacks on the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

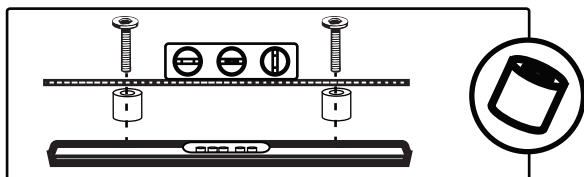

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between a bracket and some part of the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

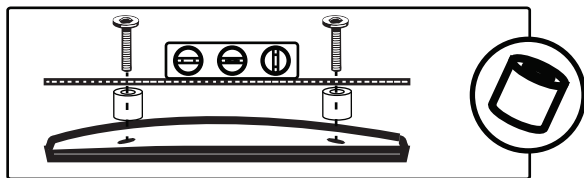

- 6 Remove the TV brackets.

STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

- 1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with mounting hardware included. (If there are screws that came with your TV, they are almost always in the holes on the back of your TV.) If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand-threading the screws.

Select one of the following types of screws:

For a TV with a flat back:

- M4 X 12 mm screws (H)
- M6 X 12 mm screws (I)
- M6 X 20 mm screws (J)
- M8 X 20 mm screws (K)

For a TV with an irregular/obstructed back:



- M4 X 35 mm screws (L)
- M6 X 35 mm screws (M)
- M8 X 35 mm screws (N)
- M8 X 50 mm screws (O)

Select either an M4 washer (T) or an M6 washer (U) for the corresponding types of screws. For an irregular or obstructed TV back, also use the spacers (P, Q, R, or S).

Note: If the included hardware does not work for your TV, call 1-877-467-4289, for Insignia Customer Support, and we'll work to determine the necessary parts required and ship them to you without charge.

CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

Screw fits
correctly

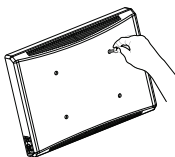

Screw is
too long



Screw is
too short




- 2 Remove the screws from the holes in the back of your TV.
- 3 For a flat back TV, go to STEP 3 - Option 1: Attach hardware to a flat back TV on page 10.
-OR-


For an irregular or obstructed back, go to STEP 3 - Option 2: Attach hardware to an irregular or obstructed back TV on page 12.

STEP 3 - Option 1: Attach hardware to a flat back TV

You'll need


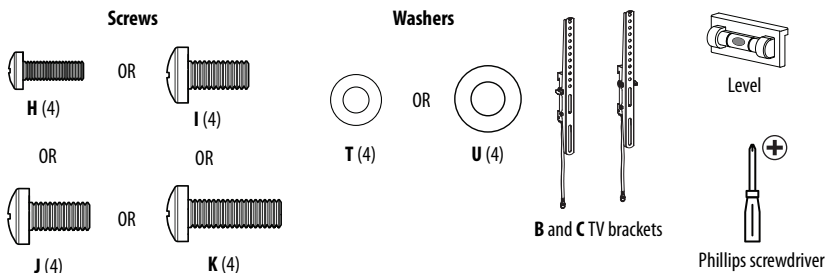


- 1 Align the left and right TV brackets (**B** and **C**) with the screw holes on the back of your TV. Make sure that the brackets are level.

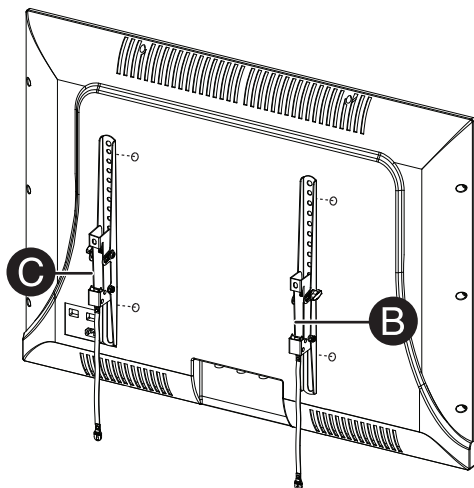

- 2 Install washers (**T** or **U**), and screws (**H**, **I**, **J**, or **K**) into the holes in the back of your TV. No washer is required if you use M8 screws (**K**).
- 3 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets. Do not over tighten.


Note: No washer is required if you use M8 screws (**K**).

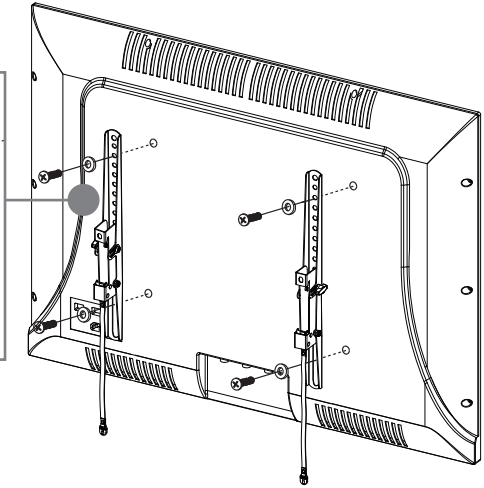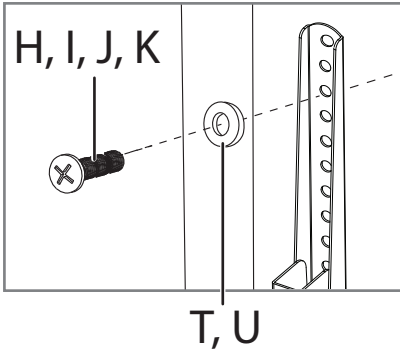


CAUTION: Do Not
Use an electric drill

STEP 3 - Option 2: Attach hardware to an irregular or obstructed back TV

You'll need

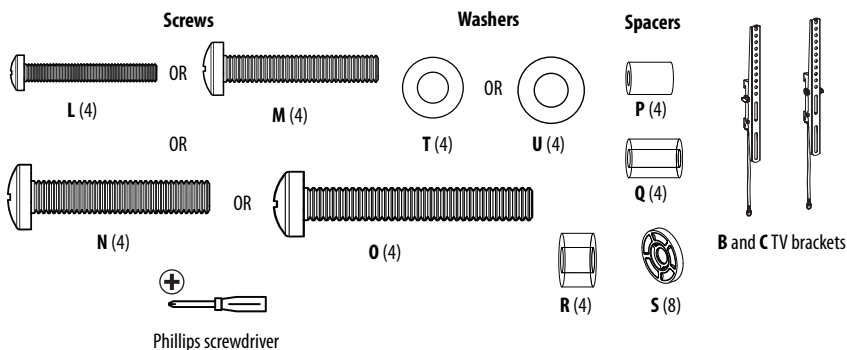


- 1 Place spacers (**P**, **Q**, **R**, or **S**) over the screw holes on the back of your TV.

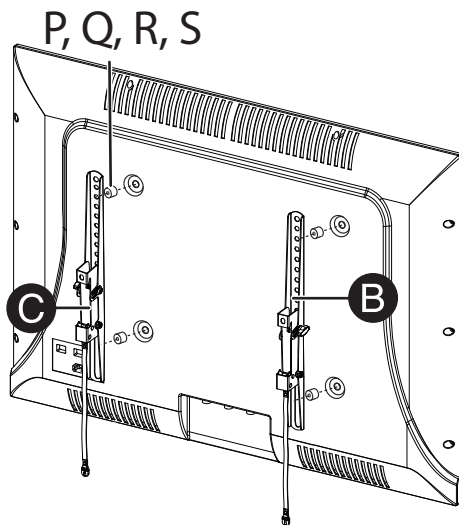

- 2 Align the left and right TV brackets (**B** and **C**) with the screw holes on the back of your TV. Make sure that the brackets are level.

- 3 If you are using M4 washers (**T**), place them between the spacers and TV brackets and over the holes in the TV brackets. If you are using M6 washers (**U**), place them over the holes in the TV brackets. Insert screws (**L**, **M**, **N**, or **O**) through the washers, TV brackets, and spacers. No washers are required if you use M8 screws (**N** or **O**).
- 4 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets. Do not over tighten.

If you are using M4 (**T**) or M6 (**U**) washers (only), place them behind the brackets.
No washers are required if you use M8 screws (**N** or **O**).

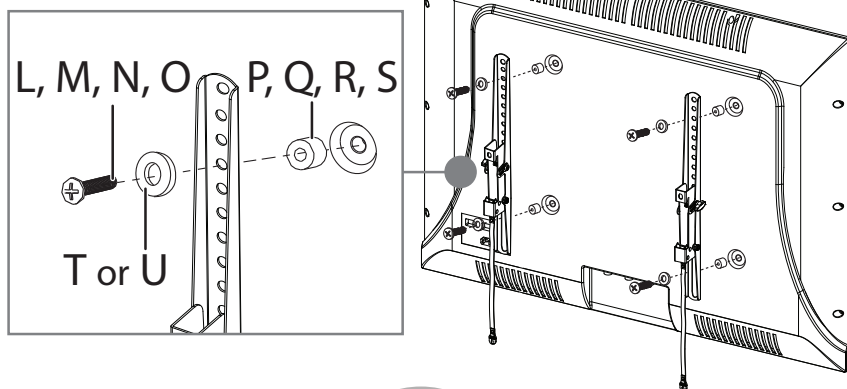

CAUTION: Do Not
Use an electric drill

STEP 4 - Determine wall-mount location

You'll need



Measuring tape




Pencil

Note: Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen. This is normally 40 to 60 in. (106 to 152 cm) from the ground.


The center of your TV will be offset .8 in. (2 cm) lower than the center of the wall plate on the wall-mount. Before you drill holes in the wall:

- 1 Measure the distance from the bottom of your TV to the center point halfway between the top and bottom mounting holes on the back of your TV. This is measurement **a**.
- 2 Measure the distance from the floor to where you want the bottom of your TV to be placed on the wall. Keep in mind that the bottom of your TV should be placed above any furniture (such as entertainment centers or TV stands). Your TV should also be above items placed on top of the furniture (like a Blu-ray player or cable box). This measurement is **b**.
- 3 Add **a + b**. The total measurement is the height where you want the center of the wall plate to be on the wall.
- 4 Use a pencil to mark this spot on the wall.

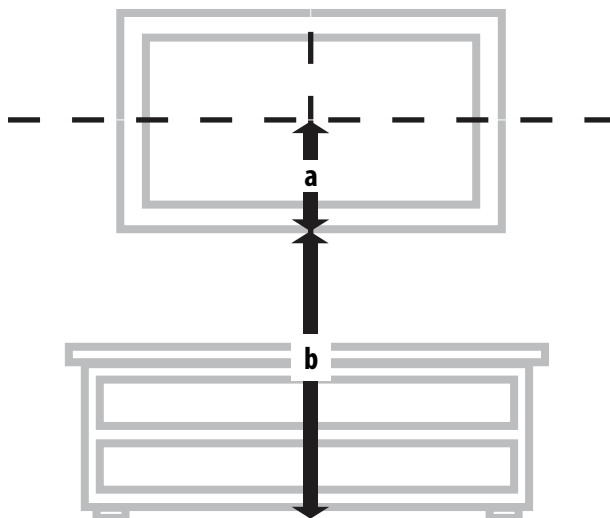

STEP 5 - Option 1: Install on a wood stud wall


You'll need



Wall plate (A)



Pencil



1/2" socket wrench



Drill



E (4)



Edge-to edge stud finder




Level




7/32" wood drill bit

Note: Any drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm).


- 1 Locate the studs. Verify the centers of the studs with an edge-to-edge stud finder.

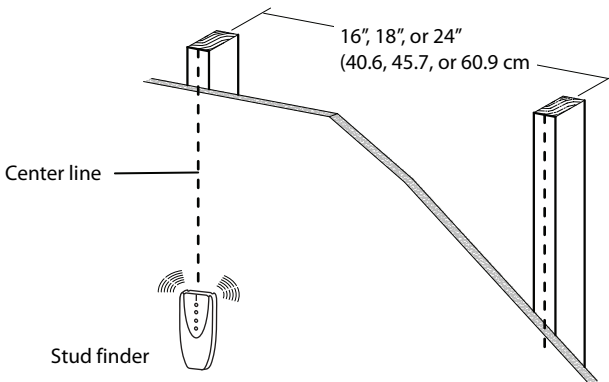


- 2 Align the template (D) at the height you determined in the previous step, make sure that it is level, then use a pencil to mark the lag screw hole locations (4) on the stud centers. Remove the template (D).

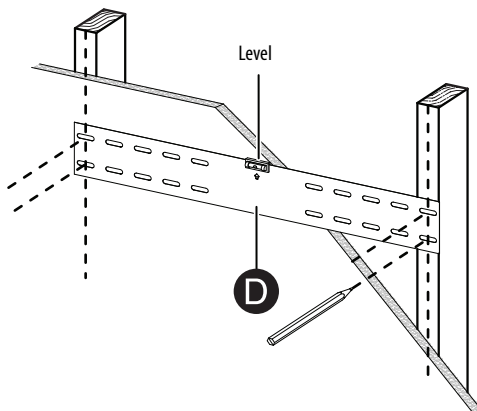

- 3 Drill pilot holes to a depth of 2.5 in. (65 mm) using a 7/32 in. (5.5 mm) diameter drill bit.

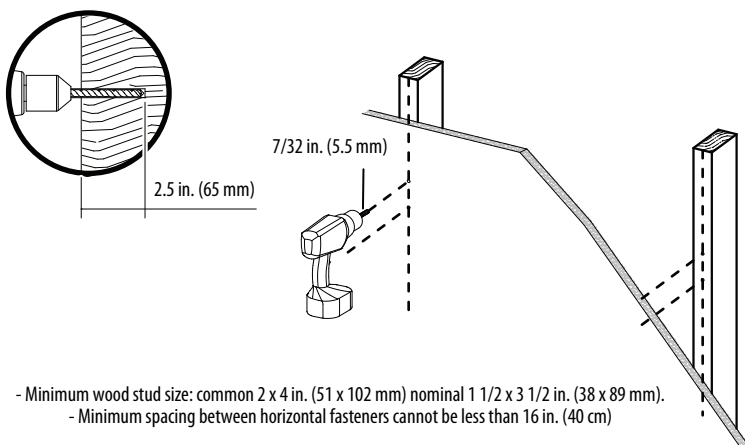


- 4 Align the wall plate (A) with the pilot holes, then insert the lag screws (E) through the holes in the wall plate. Tighten the lag screws only until they are firm against the wall plate.

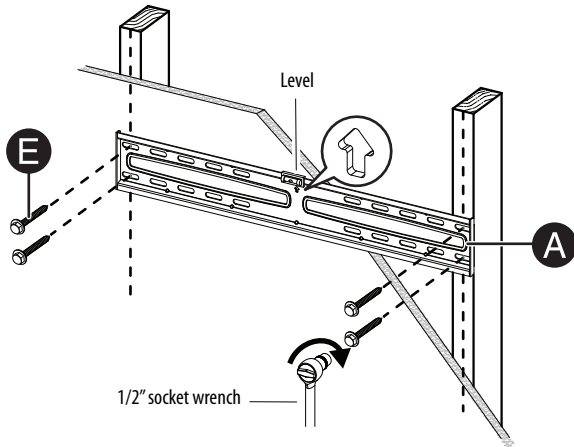

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag screws (E).

STEP 5 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall

You'll need



Wall plate (A)



Pencil



1/2" socket wrench



Drill



E (4)



F (4)




Level




3/8 in. masonry drill bit

CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.


- 1 Align the template (D) at the height you determined in the previous step, make sure that it is level, then use a pencil to mark the lag screw hole locations (4). Remove the template (D).

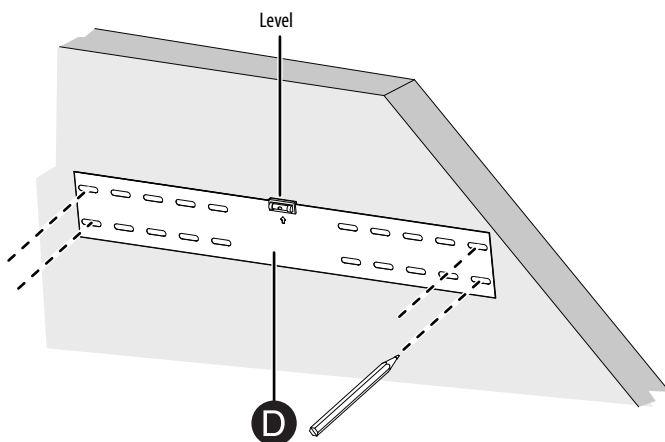

- 2 Drill pilot holes to a depth of 2.5 in. (65 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit.

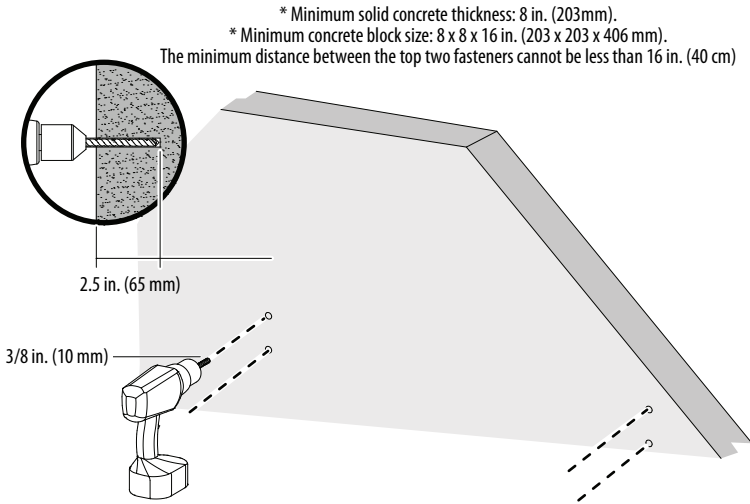


- 3 Insert the concrete wall anchors (F) into the pilot holes and use a hammer to make sure the anchors are flush with the concrete surface.

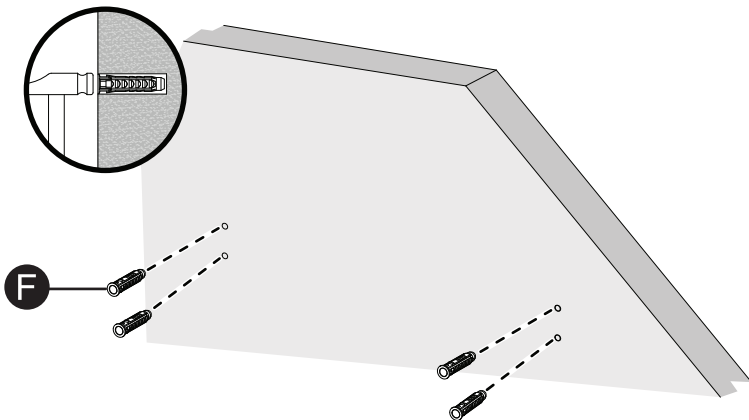

- 4 Align the wall plate (A) with the anchors, insert the lag screws (E) through the holes in the wall plate. Tighten the lag screws only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag screws (E).

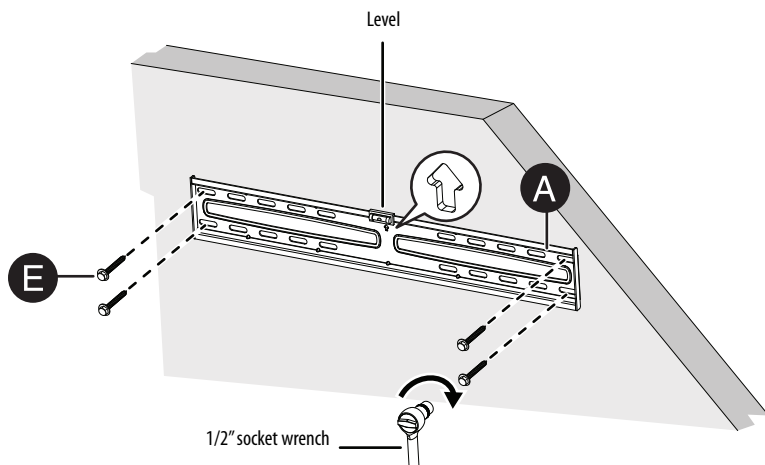


STEP 6 - Mount your TV to the wall plate

WARNING: Heavy - you will need assistance with this step.

- Hang the pre-assembled TV unit onto the wall plate (A). Pull-down straps, then push the bottom of the TV/bracket assembly in toward the bottom of the wall plate. Release the pull-down straps to lock the brackets in place.




CAUTION HEAVY! You will need assistance with this step.

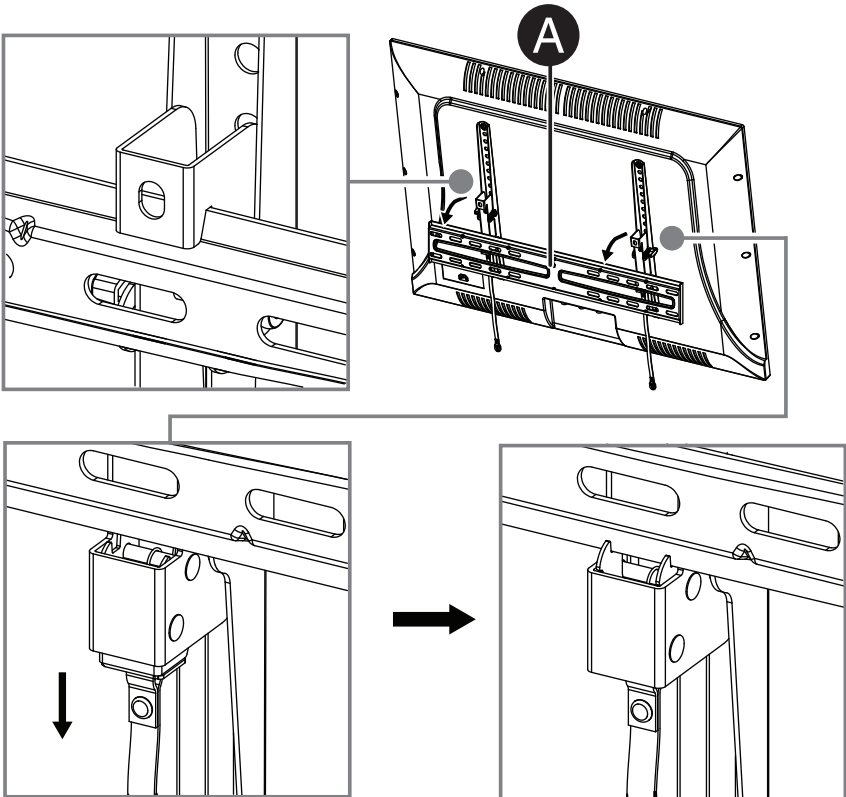

STEP 7 - Adjust the tilt angle

- Adjust the TV tilt angle by loosening the handles of the TV brackets, when the angle is correct, tighten the handles.

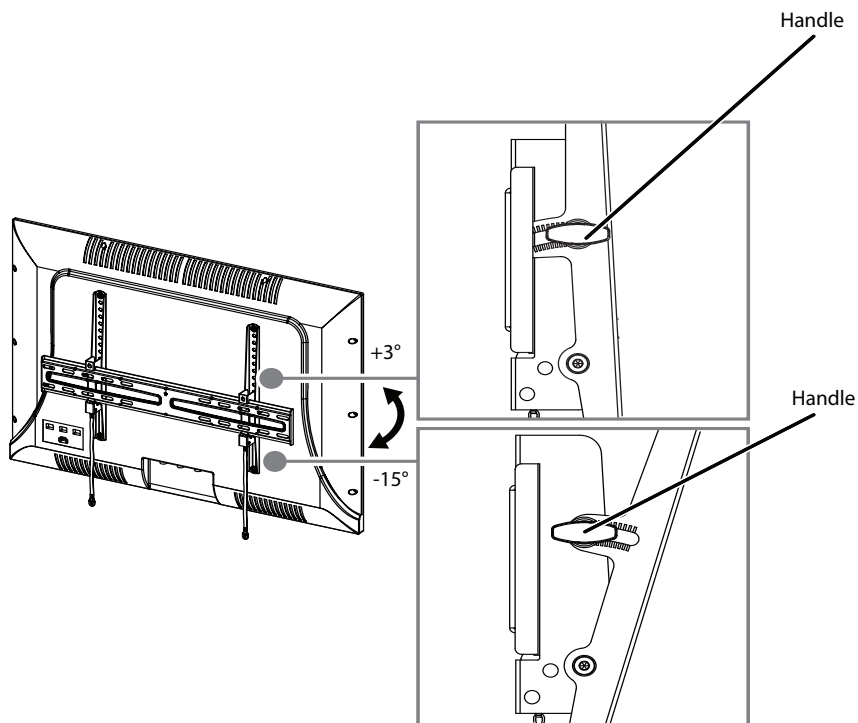

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Best Buy, or its Authorized Partner of Best Buy essentials branded products, warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy essentials branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product or the date of delivery (if later than the date of purchase) ("Warranty Period"). For this warranty to apply, your Product must be (i) purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store, online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca, or from Best Buy's Authorized Partner, and (ii) packaged or sold with this warranty statement. The term "Best Buy", as used in this warranty, refers to Best Buy branded retail stores, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca, and Best Buy's Authorized Partner.

Because Best Buy essentials cannot control the quality of products sold by unauthorized sellers, this warranty applies only to Products that were purchased from Best Buy or a Best Buy essentials Authorized Partner, unless otherwise prohibited by law. Best Buy essentials reserves the right to reject warranty claims for Products purchased from unauthorized sellers, including unauthorized websites.

REPAIR OR REPLACEMENT, AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. BEST BUY ESSENTIALS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS, OR LOST PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT. ALL EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES, AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON (i) HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, (ii) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR (iii) LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product or the date of delivery (if later than the date of purchase). Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product. In the event that Authorized Partner ceases to sell the covered Best Buy essentials branded product, this warranty shall terminate for that product and there shall be no repair or replacement of the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy essentials repair center or store personnel, Best Buy essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased your Product from an Authorized Partner, call Best Buy essentials at 1-877-467-4289.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-877-467-4289. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone. If you purchased the Product from an Authorized Partner other than Best Buy, please call 1-888-BESTBUY in the United States or 1-866-BESTBUY in Canada. You will be asked to provide proof of purchase and to return your Product to Best Buy. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada to the original purchaser of the product from an Authorized Partner, in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Food, beverage, and/or medicine loss/spoilage.
- Damage to other products caused by a power surge or other similar issue while connected to the Product.
- Customer instruction/education.
- Installation.
- Set up adjustments.
- Cosmetic damage.
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges.
- Accidental damage.
- Misuse.
- Abuse.
- Negligence.
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna.
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance.
- Connection to an incorrect voltage or power supply.
- Damage due to attempted repair by any person not authorized by Best Buy essentials to service the Product.
- Products sold "as is" or "with all faults".
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.).
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed.
- Loss or Theft of this product or any part of the product.
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally).

- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

Contact Best Buy essentials:

1-877-467-4289

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A

©2025 Best Buy. All rights reserved.

For Québec Customers Only

Availability Guarantee

Notice for Section 39 of the *Consumer Protection Act* Regarding the Availability Guarantee of Replacement Parts, Repair Services, and Maintenance Information

Please be advised that Best Buy Canada Ltd. ("Best Buy"), including its affiliated entities, does not guarantee, within the meaning of Section 39 of the *Consumer Protection Act* and the applicable regulations, the availability of replacement parts, repair services, or maintenance or repair information relating to products sold, manufactured, imported, advertised, or sold by Best Buy or under its Insignia brand, Best Buy Essentials, Rocketfish, or other brands sold or manufactured by Best Buy.

This Notice does not affect Best Buy's One-Year Limited Warranty for Best Buy essentials Products.

Please visit www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite for additional information.



FRANÇAIS

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

ATTENTION :

Lire ces instructions avec soin avant l'installation.

- Téléviseurs à écran plat de 47 à 84 po.
- Poids maximal : 49,89 kg (110 lb.)

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ :

Ce support est conçu pour une utilisation avec des téléviseurs d'un poids ne dépassant pas la capacité maximale de poids de 49,89 kg (110 lb.). Le mur lui-même doit être capable de supporter quatre fois le poids standard. Ne pas trop serrer les vis afin d'éviter toute blessure. L'utilisation avec des produits plus lourds que les poids maximums indiqués peut entraîner l'effondrement du support et de ses accessoires, avec une cause possible de blessures.

- Ne pas laisser les enfants monter ou jouer sur ce produit.
- Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur ce produit.
- Ne pas fixer au support un téléviseur dont le poids est supérieur à la charge nominale recommandée.
- Utiliser un mur en béton ou un mur à montants en bois approprié.
- Ce dispositif de montage est destiné à être utilisé tel que décrit dans ces instructions.
- Ne pas utiliser de fixations qui ne sont pas recommandées par le fabricant.
- Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures, aussi l'installation doit être faite par deux installateurs qualifiés. Le fabricant n'est pas responsable de dommages ou blessures résultants d'un montage ou d'une utilisation incorrecte.
- Une mauvaise manipulation peut entraîner des coupures et des lacérations.
- Photos pour référence seulement, sous réserve que nos produits soient disponibles.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques


- Pour des téléviseurs de 119,4 à 213,4 cm (47 à 84 po) et pesant jusqu'à 49,89 kg (110 lb.)
- Compatible avec les normes VESA de 100 x 100 jusqu'à 600 x 400 (incluant toutes les tailles intermédiaires courantes)
- S'incline de -15° à 3° pour régler l'angle de visionnement
- Permet de profiter d'années d'utilisation fiable avec cette construction en acier robuste
- Avec le soutien de Best Buy

Modèles d'orifices VESA pour téléviseur :

Ce support mural est compatible avec les modèles d'orifices VESA pour vis de téléviseur :

100 × 100 mm (3,9 × 3,9 po)	400 × 300 mm (15,7 × 11,8 po)
200 × 200 mm (7,9 × 7,9 po)	400 × 400 mm (15,7 × 15,7 po)
300 × 200 mm (11,8 × 7,9 po)	500 × 400 mm (19,7 × 15,7 po)
300 × 300 mm (11,8 × 11,8 po)	600 × 400 mm (23,6 × 15,7 po)
400 × 200 mm (15,7 × 7,9 po)	

Dimensions

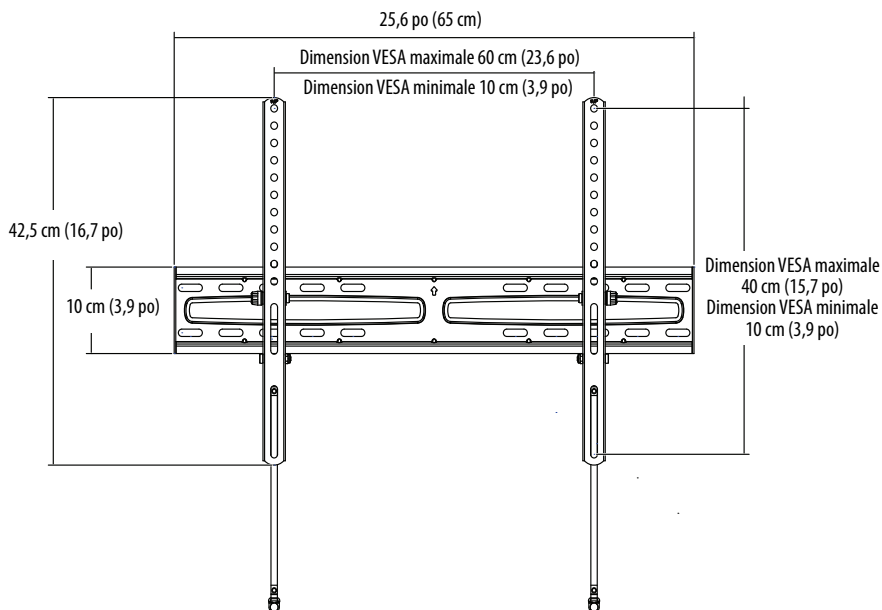

Outils nécessaires

Les outils suivants sont nécessaires pour l'assemblage de ce support de montage mural neuf pour téléviseur :



Détecteur de montants
bord à bord



Crayon



OU




Mèche à bois pour perceuse de
5,5 mm (7/32 po) (pour murs
à montants en bois)

Mèche à béton pour
perceuse de 10 mm (3/8
po) [pour mur en béton]




Ruban-cache



Marteau



Clé à douille de
1,27 cm (1/2 po)



Tournevis cruciforme



Perceuse




Mètre à ruban


Contenu de l'emballage

Vérifier d'avoir toutes les pièces nécessaires pour assembler ce support mural neuf pour téléviseur.

Éléments



A Plaque murale



D Gabarit



B Support
gauche pour
téléviseur



C Support
droit pour
téléviseur


Accessoires de montage du téléviseur

Étiquette	Fixations	Qté	Étiquette	Fixations	Qté
E	 Tire-fond M8 x 60 mm	4	N	 Vis M8 x 35 mm	4
F	 Cheville à béton	4	O	 Vis M8 x 50 mm	4
G	 Niveau	1	P	 Entretoise M6 X 17 mm	4
H	 Vis M4 x 12 mm	4	Q	 Entretoise M8 X 22 mm	4
I	 Vis M6 x 12 mm	4	R	 Entretoise M8 X 10 mm	4
J	 Vis M6 x 20 mm	4	S	 Entretoise M8 x 2,5 mm	8
K	 Vis M8 x 20 mm	4	T	 Rondelle M4	4
L	 Vis M4 x 35 mm	4	U	 Rondelle M6	4
M	 Vis M6 x 35 mm	4			


Instructions d'installation

ÉTAPE 1 : Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Si le téléviseur est sur un meuble, retirer celui-ci. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- 3 Poser les supports pour téléviseur, orientés verticalement, sur le dos du téléviseur.
- 4 Aligner les trous de vis des supports pour téléviseur avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- 5 Déterminer le type de dos qu'a le téléviseur :
 - **Dos plat** : les supports sont au ras du dos du téléviseur et ne bloquent aucune prise. Des entretoises ne sont pas nécessaires lors du montage du support de montage mural.

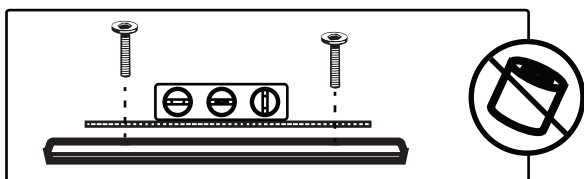

- **Dos obstrué** : les supports bloquent une ou plusieurs des prises situées au dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

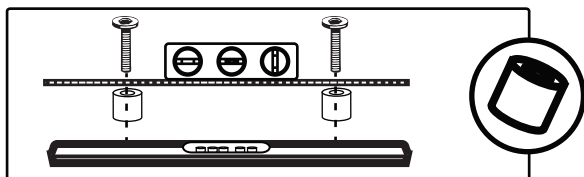

- **Dos de forme irrégulière** : il existe un espace entre le support et une partie du dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

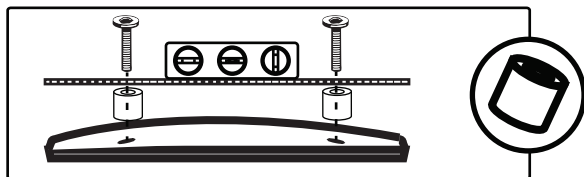

- 6 Enlever les supports pour téléviseur.

ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises

- 1 Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Un nombre limité de téléviseurs sont fournis avec le matériel de montage inclus. (Si des vis sont fournies avec le téléviseur, elles se trouvent presque toujours dans les orifices au dos du téléviseur). Si la longueur des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnu, essayer diverses tailles en insérant les vis à la main.

Sélectionner l'un des types de vis suivants :

Pour un téléviseur à dos plat :

Vis M4 x 12 mm (H)

Vis M6 x 12 mm (I)

Vis M6 x 20 mm (J)

Vis M8 x 20 mm (K)

Pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué :

Vis M4 x 35 mm (L)

Vis M6 x 35 mm (M)

Vis M8 x 35 mm (N)



Vis M8 x 50 mm (O)

Sélectionner soit une rondelle M4 (T) soit une rondelle M6 (U) pour les types de vis correspondants. Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser également les entretoises (P, Q, R, ou S).

Remarque : Si les accessoires inclus ne fonctionnent pas avec le téléviseur, appeler le 1-877-467-4289, pour le Service à la clientèle d'Insignia, qui déterminera les pièces nécessaires et les expédiera gratuitement.

ATTENTION : Pour éviter des blessures potentielles ou des dégâts matériels, vérifier que le filetage est suffisant pour fixer les supports au téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir et contacter le service à la clientèle. Utiliser la vis la plus courte et l'entretoise qui correspondent le mieux au téléviseur. L'utilisation d'une visserie trop longue pourrait endommager le téléviseur. Cependant, l'utilisation d'une vis trop courte pourrait provoquer la chute de l'appareil du montage mural.

La vis est de
taille correcte

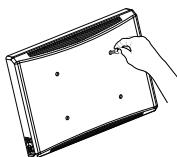

La vis est
trop longue



La vis est
trop courte



- 2 Retirer les vis des orifices au dos du téléviseur.


- 3 Pour un téléviseur à dos plat, voir ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation de la visserie sur un téléviseur à dos plat à la page 32.

- OU -


Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, voir ÉTAPE 3 - Option 2 : Fixation de la visserie sur un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué à la page 34.

ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation de la visserie sur un téléviseur à dos plat

Sont également nécessaires


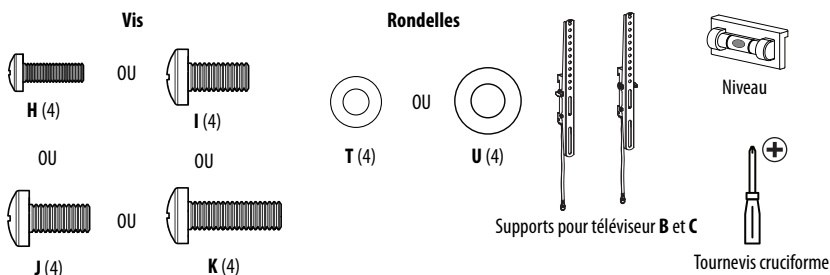


- 1 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur (B et C) avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.

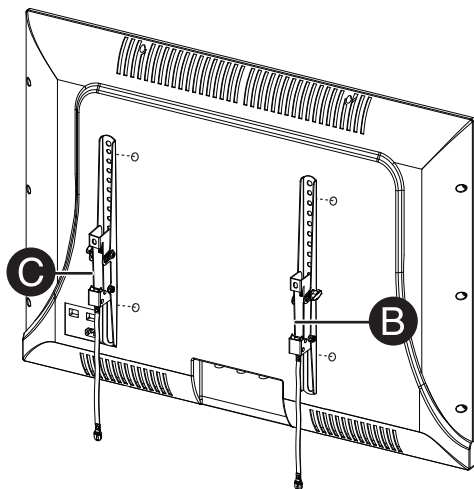

- 2 Placer les rondelles (**T** ou **U**) et les vis (**H**, **I**, **J** ou **K**) dans les orifices au dos du téléviseur. Aucune rondelle n'est requise en cas d'utilisation des vis M8 (**K**).
- 3 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.



Remarque : Aucune rondelle n'est requise en cas d'utilisation des vis M8 (**K**).

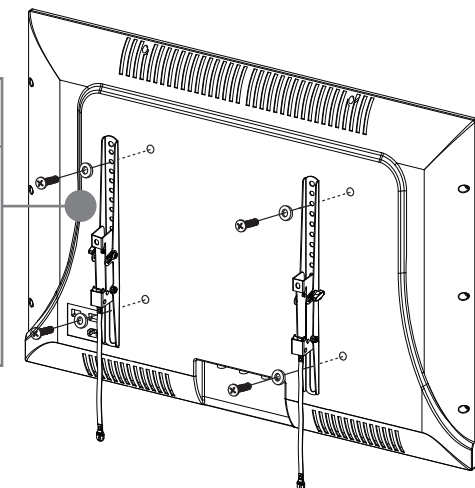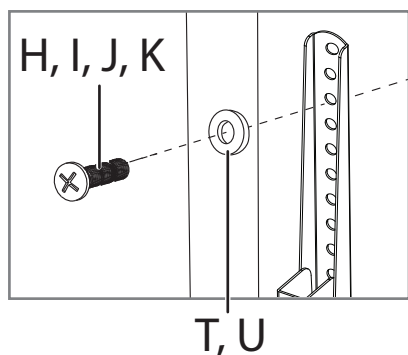

ATTENTION : Ne pas utiliser une perceuse électrique

- 3 En cas d'utilisation de rondelles M4 (**T**) les placer entre les entretoises et les supports pour téléviseur et sur les orifices des supports pour téléviseur. En cas d'utilisation de rondelles M6 (**U**), les placer sur les orifices des supports pour téléviseur. Insérer les vis (**L**, **M**, **N**, ou **O**) dans les rondelles, les supports pour téléviseur et les entretoises. Aucune rondelle n'est requise en cas d'utilisation des vis M8 (**N** ou **O**).
- 4 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.


En cas d'utilisation des rondelles M4 (**T**) ou M6 (**U**) [uniquement], les placer derrière les supports. Aucune rondelle n'est requise en cas d'utilisation des vis M8 (**N** ou **O**).

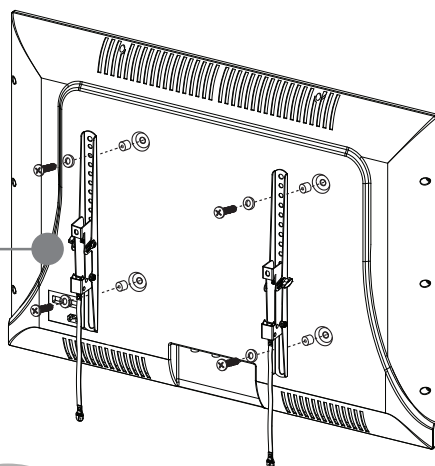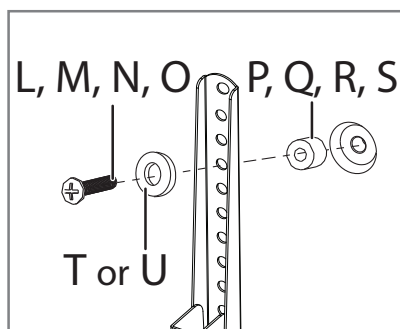

ATTENTION : Ne pas utiliser une perceuse électrique

ÉTAPE 4 - Déterminer l'emplacement du support de montage mural


Sont également nécessaires



Remarque : Le téléviseur doit être suffisamment haut afin que les yeux soient de niveau avec le centre de l'écran. Ceci est généralement 106 à 125 cm (40 à 60 po) du sol.


Le centre du téléviseur sera décalé de 2 cm (0,8 po) vers le bas par rapport au centre de la plaque murale sur le support de montage mural. Avant de percer les trous dans le mur :

- 1 Mesurer la distance entre le bas du téléviseur et le point central à mi-chemin entre les orifices de montage supérieurs et inférieurs au dos du téléviseur. C'est la mesure **a**.
- 2 Mesurer la distance à partir du sol jusqu'à l'emplacement souhaité de la partie inférieure du téléviseur sur le mur. Ne pas oublier que la partie inférieure du téléviseur devra être placée au-dessus de tout meuble (tels que les centres de divertissement ou les meubles pour téléviseur). Le téléviseur devra également être placé au-dessus des appareils qui se trouvent sur le meuble (tel qu'un lecteur Blu-ray ou un récepteur câble). C'est la mesure **b**.
- 3 Additionner **a** + **b**. La mesure totale représente la hauteur souhaitée pour l'emplacement du centre de la plaque murale sur le mur.
- 4 Utiliser un crayon pour repérer ce point sur le mur.

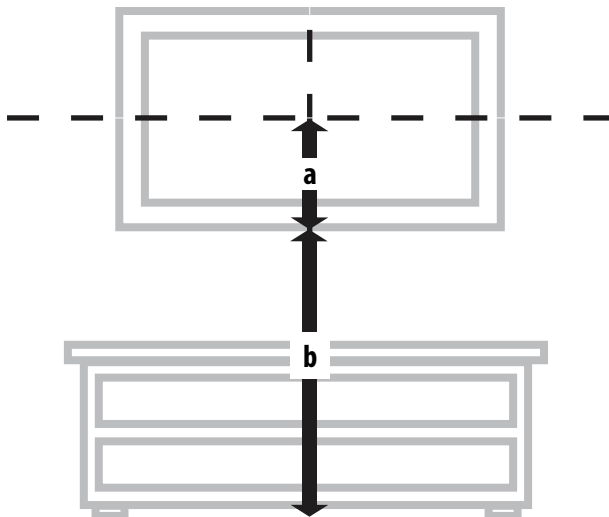

ÉTAPE 5 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois


Sont également nécessaires



Plaque murale (A)




Détecteur de montants
bord à bord



Clé à douille de 1/2 po



Perceuse



E (4)



Crayon




Niveau




Foret à bois de 7/32 po

Remarque : L'épaisseur de la cloison sèche recouvrant le mur ne doit pas dépasser 16 mm (5/8 po).


- 1 Repérer les montants. Localiser les centres du montant avec un détecteur de montants bord à bord.

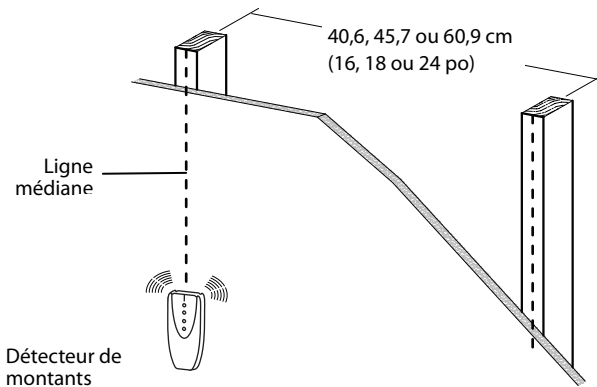

- 2 Aligner le gabarit (D) avec la hauteur déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'elle soit de niveau, puis utiliser un crayon pour repérer l'emplacement des trous de montage des tire-fonds (4) sur les centres des montants. Enlever le gabarit (D).

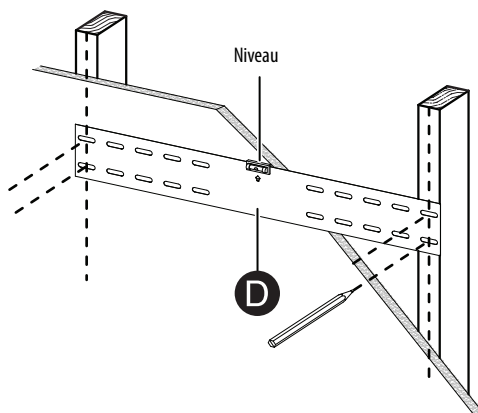


- 3 Pré-percer les orifices sur une profondeur de 65 mm (2,5 po) à l'aide d'une mèche de 5,5 mm (7/32 po) de diamètre.

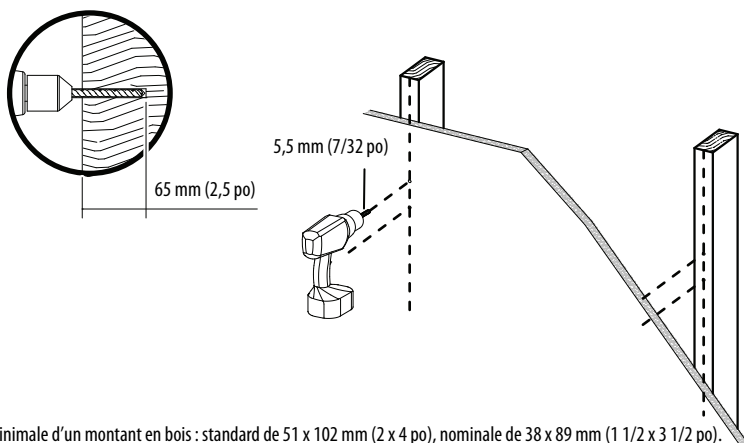

- Taille minimale d'un montant en bois : standard de 51 x 102 mm (2 x 4 po), nominale de 38 x 89 mm (1 1/2 x 3 1/2 po).
- L'espacement minimal entre les dispositifs de fixation horizontaux ne doit pas être inférieur à 40 cm (16 po)


- 4 Aligner la plaque murale (A) avec les orifices pilotes, puis insérer les tire-fonds (E) dans les orifices de la plaque murale. Ne serrer les tire-fonds que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.

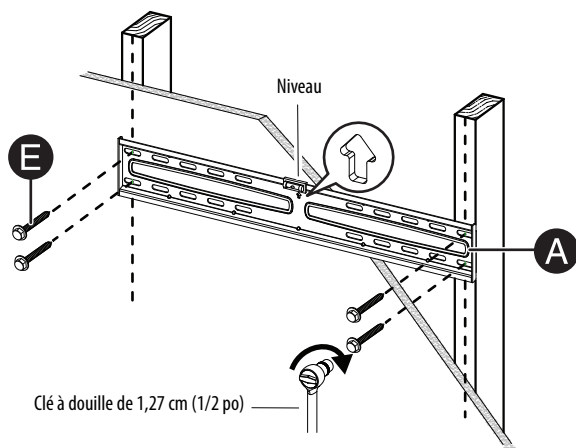

ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! NE PAS trop serrer les tire-fonds (E).

ÉTAPE 5 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton

Sont également nécessaires



Plaque murale (A)



Crayon



Clé à douille de 1/2 po



Perceuse



E (4)



F (4)




Niveau




Mèche à béton de
10 mm (3/8 po)

ATTENTION : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.


- 1 Aligner le gabarit (D) avec la hauteur déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'elle soit de niveau, puis utiliser un crayon pour repérer l'emplacement des trous de montage des tire-fonds (4). Enlever le gabarit (D).

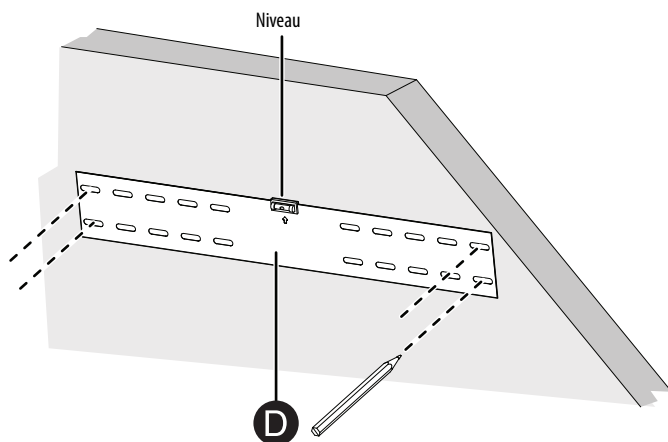

- 2** Pré-percer les orifices à une profondeur de 65 mm (2,5 po) à l'aide d'une mèche à béton pour perceuse d'un diamètre de 10 mm (3/8 po).

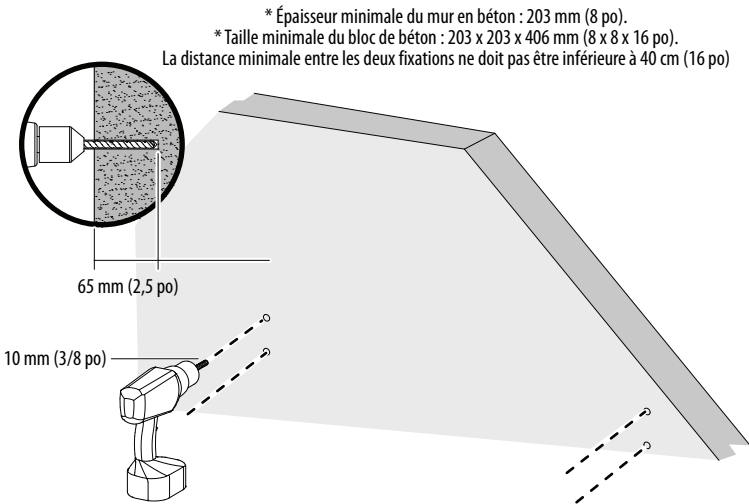


- 3** Insérer les chevilles murales à béton (F) dans les orifices pré-percés et utiliser le marteau pour être sûr que les chevilles sont au ras de la surface en béton.

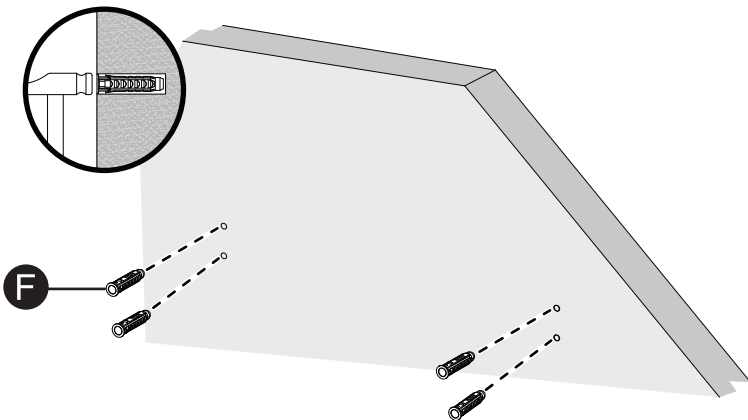

- 4 Aligner la plaque murale (A) avec les chevilles, puis insérer les tire-fonds (E) dans les orifices de la plaque murale. Ne serrer les tire-fonds que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.

ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! NE PAS trop serrer les tire-fonds (E).

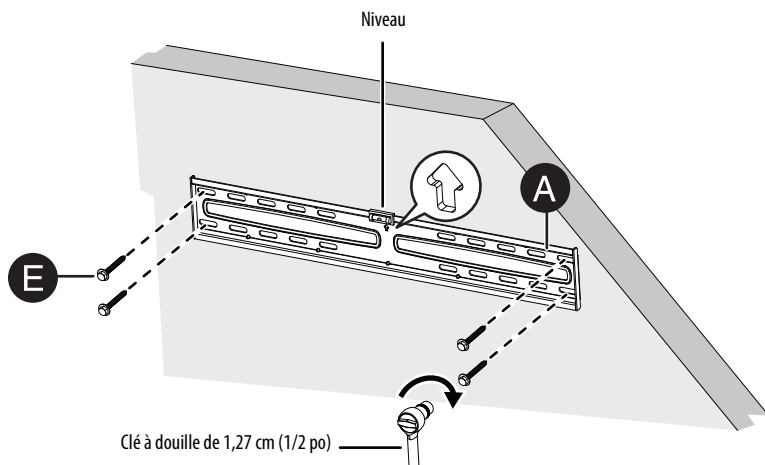


ÉTAPE 6 : Fixation du téléviseur à la plaque murale

ATTENTION : C'est lourd, de l'aide sera nécessaire pour cette étape.

- Pendre le téléviseur pré-assemblé sur la plaque murale (A). Tirer les sangles vers le bas, puis pousser le bas du téléviseur et du support vers le bas de la plaque murale. Relâcher les sangles tirées vers le bas pour verrouiller les supports dans leur emplacement.




ATTENTION C'EST LOURD! De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

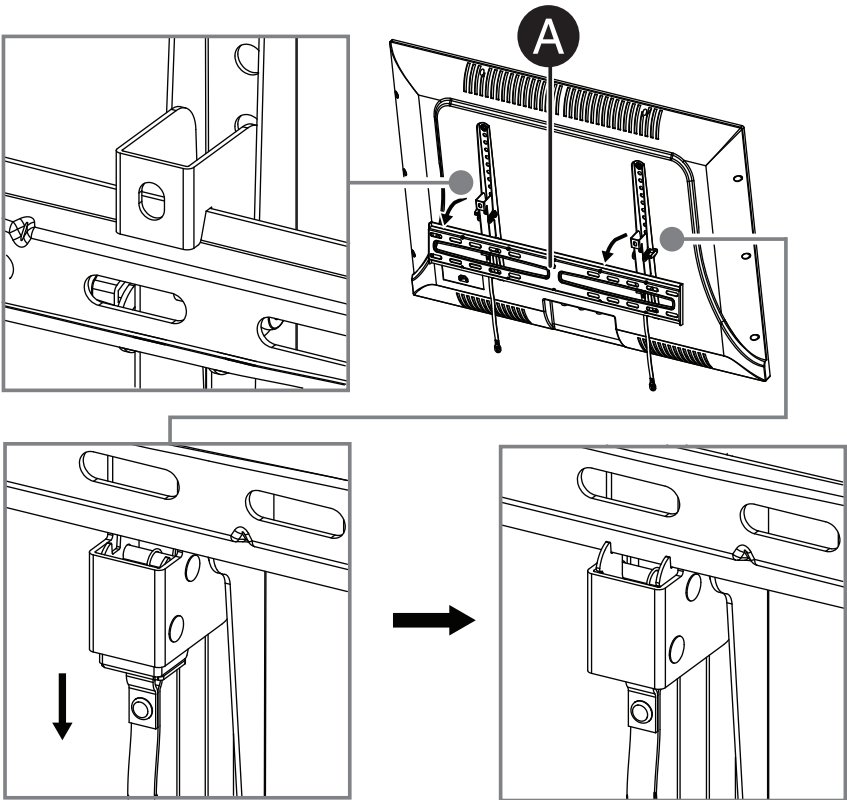

ÉTAPE 7 - Réglage de l'inclinaison

- Régler l'angle d'inclinaison en desserrant les montants des supports du téléviseur, quand l'angle est correcte serrer les montants.

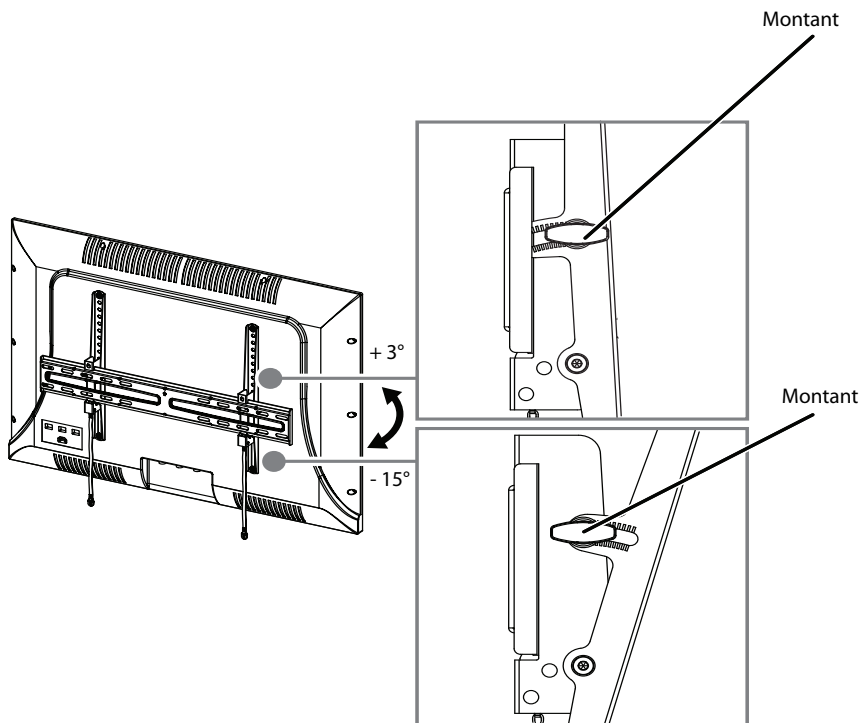

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Best Buy, ou son Partenaire autorisé des produits de marque Best Buy essentials, garantit à vous, l'acheteur initial de ce nouveau produit de marque Best Buy essentials (le « Produit »), que le Produit sera exempt de défauts dans sa fabrication provenant des matériaux ou de la main-d'œuvre d'origine pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat) (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le Produit a été (i) acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca ou du partenaire autorisé de Best Buy et (ii) emballés ou vendus avec cette déclaration de garantie. Le terme « Best Buy », tel qu'il est utilisé dans la présente garantie, fait référence aux magasins de détail de la marque Best Buy, www.bestbuy.com et www.bestbuy.ca et au Partenaire autorisé de Best Buy sur Amazon.com.

Best Buy essentials ne pouvant contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, cette garantie ne s'applique qu'aux Produits achetés auprès de Best Buy ou un partenaire autorisé de Best Buy essentials, sauf si la loi l'interdit. Best Buy essentials se réserve le droit de rejeter les demandes de garantie pour les Produits achetés auprès de vendeurs non autorisés, y compris les sites Web non autorisés.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR INITIAL POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. BEST BUY ESSENTIALS NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION SUR (i) LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE (ii) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU (iii) LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR INITIAL DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat). La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit. Dans le cas où le Partenaire autorisé cesse de vendre le produit de la marque Best Buy essentials couvert par la garantie, cette Garantie prendra fin pour ce produit et il ne pourra pas faire l'objet d'une réparation ni d'un remplacement.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Best Buy essentials ou le personnel du magasin, Best Buy essentials (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par des produits ou des pièces neufs ou remis à neuf de qualité comparable. Le Produit et les pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Best Buy essentials et ne sont pas retournés à l'acheteur initial. Si le Produit ou les pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur initial devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur initial reste propriétaire du Produit Best Buy essentials pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est vendu ou transféré.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le Produit accompagné de la preuve d'achat originale et le Produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté auprès d'un Partenaire autorisé, appeler Best Buy essentials au 1-877-467-4289.

Afin d'obtenir le service de la garantie, aux États-Unis et au Canada appeler le 1-877-467-4289. L'assistance technique établira éventuellement un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Si vous avez acheté le Produit auprès d'un Partenaire autorisé autre que Best Buy, appeler le 1-888-BESTBUY aux États-Unis ou le 1-866-BESTBUY au Canada. Une preuve d'achat sera requise et le Produit devra être retourné à Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis et au Canada pour l'acheteur initial du Produit auprès d'un Partenaire autorisé, dans le pays où l'achat original a été effectué.

Que couvre la garantie?

La présente garantie ne couvre pas :

- les aliments, les boissons et l'altération ou la perte de médicaments;
- les dommages causés à d'autres produits par une surtension ou un autre problème similaire pendant la connexion au produit;
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dommages accidentels;
- une utilisation inadéquate;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un établissement commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;

- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Best Buy essentials pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) sont groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

Pour contacter Best Buy essentials :

1-877-467-4289

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2025 Best Buy. Tous droits réservés.

Avis aux clients du Québec uniquement

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ

Avis relatif à l'article 39 de la loi sur la protection des consommateurs concernant la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des informations sur l'entretien

Veuillez noter ce qui suit : que Best Buy Canada Ltée. (« Best Buy »), y compris ses entités affiliées, ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur et des règlements applicables, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements sur l'entretien ou la réparation des produits vendus, fabriqués, importés, annoncés ou vendus par Best Buy ou sous sa marque Insignia, essentiels Best Buy, Rocketfish ou d'autres marques vendues ou fabriquées par Best Buy.

Cet avis n'affecte pas la garantie limitée d'un an de Best Buy pour les produits essentiels.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite.



ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CUIDADO:

Lea atentamente estas instrucciones antes del montaje.

- Para televisores de pantalla plana de 47 a 84 pulg.
- Peso máximo: 49.89 kg (110 lb.)

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este soporte está diseñado para utilizarse con televisores cuyo peso no supere la capacidad máxima de 49.89 kg (110 lb.). La pared debe poder aguantar cuatro veces el peso estándar. Para evitar lesiones, no apriete demasiado los tornillos. El uso con productos pesando más que el peso máximo especificado, puede resultar en un desmoronamiento del sistema de montaje y de sus accesorios, causa potencial de lesiones.

- Nunca deje que los niños se suban al producto o jueguen con él.
- No se siente ni se ponga de pie sobre el producto.
- No fije al soporte un televisor cuyo peso supere la capacidad de carga recomendada.
- Utilice una pared de hormigón o de madera adecuada.
- Use este sistema de montaje únicamente para el propósito descrito en estas instrucciones.
- No utilice aditamentos no recomendados por el fabricante.
- No lo use en exteriores.
- Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y/o personales, por lo que la instalación se debe realizar por dos contratistas cualificados. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un montaje, ensamblaje o uso incorrectos.
- Una manipulación incorrecta puede provocar cortes y laceraciones.
- Las imágenes son sólo de referencia, sujetas a nuestros productos disponibles.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Características


- Admite televisores de 47 a 84 pulg. y hasta 49.89 kg (110 lb.)
- Compatible con patrones VESA desde 100 × 100 hasta 600 × 400 (con todos los tamaños comunes entre ellos)
- Se inclina de -15° a 3° para ajustar el ángulo de visualización
- Disfrute de años de uso confiable con nuestra robusta construcción de acero
- Respaldo por Best Buy

Patrones de agujeros de tornillos VESA para televisores

Su soporte de pared funciona con los siguientes patrones de orificios para tornillos VESA para televisores:

100 × 100 mm (3.9 × 3.9 pulg.)	400 × 300 mm (15.7 × 11.8 pulg.)
200 × 200 mm (7.9 × 7.9 pulg.)	400 × 400 mm (15.7 × 15.7 pulg.)
300 × 200 mm (11.8 × 7.9 pulg.)	500 × 400 mm (19.7 × 15.7 pulg.)
300 × 300 mm (11.8 × 11.8 pulg.)	600 × 400 mm (23.6 × 15.7 pulg.)
400 × 200 mm (15.7 × 7.9 pulg.)	

Dimensiones

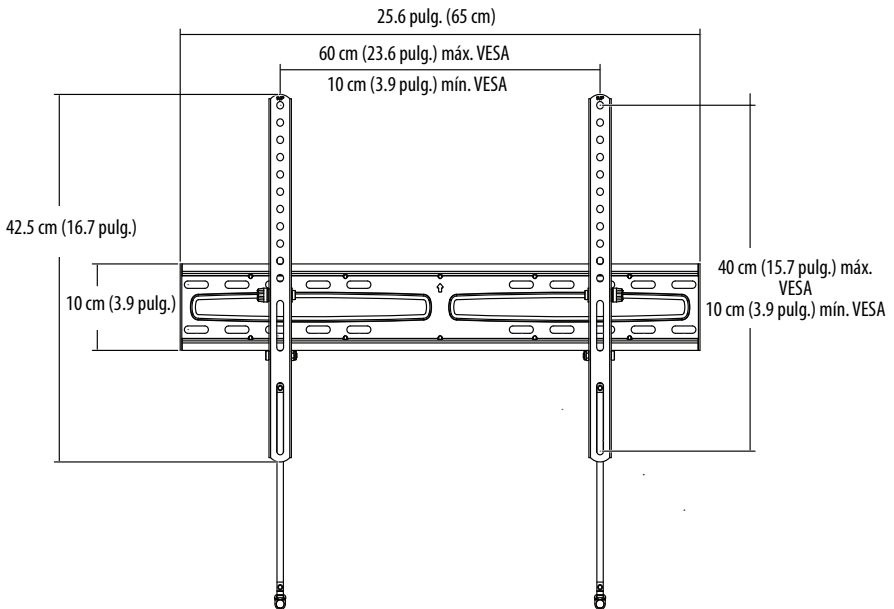

Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:



Detector de vigas de
borde a borde



Lápiz



Broca de taladro para madera
de 5.5 mm (7/32 pulg.)
(para pared con vigas de
madera)

0



Broca de taladro para concreto
de 10 mm (3/8 pulg. (para
pared de concreto)



Cinta adhesiva



Martillo



Llave de tubos
de 1/2 pulg.



Destornillador Phillips



Taladro




Cinta métrica


Contenido del paquete

Asegúrese de tener todas las piezas y los accesorios necesarios para montar su soporte de montaje en pared nuevo.

Elementos



A Placa para pared



D Plantilla



B Soporte
izquierdo para
televisor



C Soporte
derecho para
televisor


Ferretería de montaje del televisor

Etiqueta	Ferretería	Cantidad	Etiqueta	Ferretería	Cantidad
E	 Pernos M8 x 60 mm	4	N	 Tornillo M8 de 35 mm	4
F	 Anclajes para concreto	4	O	 Tornillo M8 de 50 mm	4
G	 Nivel	1	P	 Espaciador M6 de 17 mm	4
H	 Tornillo M4 de 12 mm	4	Q	 Espaciador M8 de 22 mm	4
I	 Tornillo M6 de 12 mm	4	R	 Espaciador M8 de 10 mm	4
J	 Tornillo M6 de 20 mm	4	S	 Espaciador M8 de 2.5 mm	8
K	 Tornillo M8 de 20 mm	4	T	 Arandela M4	4
L	 Tornillo M4 de 35 mm	4	U	 Arandela M6	4
M	 Tornillo M6 de 35 mm	4			


Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga los soportes para televisor, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

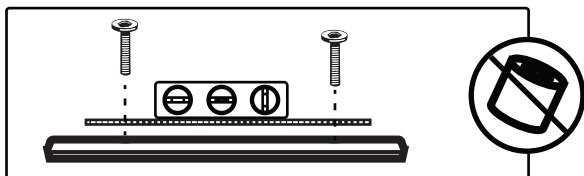

- **Parte posterior obstruida:** El soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

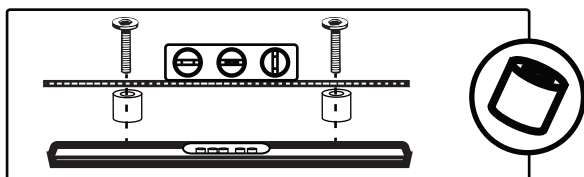

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

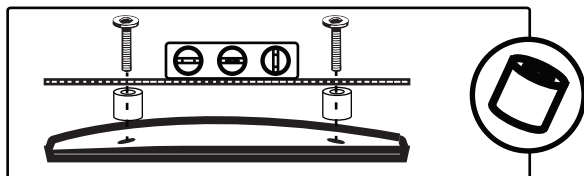

- 6 Retire los soportes del televisor

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los accesorios para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con accesorios de montaje incluido. (si hay tornillos que vinieron con su televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Para un televisor con parte posterior plana:

- Tornillos M4 de 12 mm (H)
- Tornillos M6 x 12 mm (I)
- Tornillos M6 x 20 mm (J)
- Tornillos M8 X 20 mm (K)

Para un televisor con parte posterior irregular u obstruida:



- Tornillos M4 X 35 mm (L)
- Tornillos M6 X 35 mm (M)
- Tornillos M8 X 35 mm (N)
- Tornillos M8 x 50 mm (O)

Seleccione una arandela M4 (T) o una arandela M6 (U) para los tipos de tornillos correspondientes. Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice también los espaciadores (P, Q, R, o S).

Nota: Si el herraje incluido no funciona para su televisor, llame al 1-877-467-4289, para asistencia al cliente de Insignia, y trataremos de determinar las piezas necesarias requeridas y se las enviaremos sin coste alguno.

CUIDADO: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar accesorios demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.

El tornillo encaja correctamente

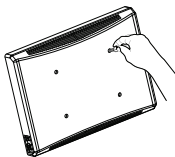

El tornillo es demasiado largo




El tornillo es demasiado corto




- 2 Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.
- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección **PASO 3 - Opción 1: Fijación de los accesorios a un televisor con parte posterior plana** en la página 54.
- O -
Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección **PASO 3 - Opción 2: Fijación de los accesorios a un televisor con parte posterior irregular u obstruida** en la página 56.

PASO 3 - Opción 1: Fijación de los accesorios a un televisor con parte posterior plana

Necesitará


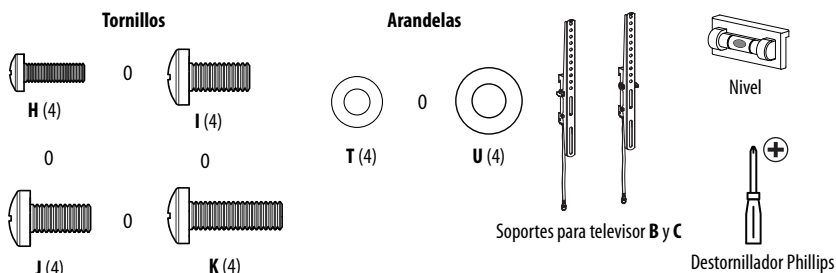


- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor (**B** y **C**) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior de su televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.

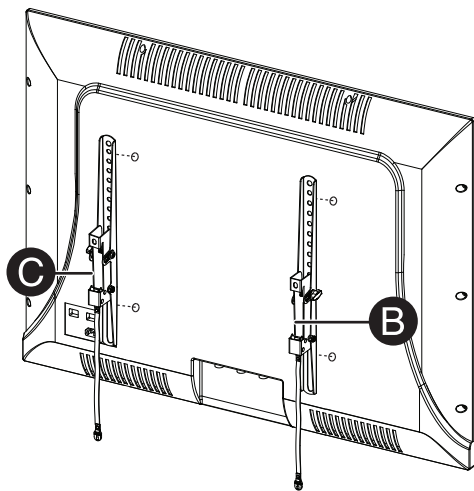

- 2 Instale las arandelas (**T** o **U**) y los tornillos (**H**, **I**, **J** o **K**) en los agujeros en la parte posterior del televisor. No se necesita arandela si se utilizan los tornillos M8 (**K**).
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.


Nota: No se necesita arandela si se utilizan los tornillos M8 (**K**).

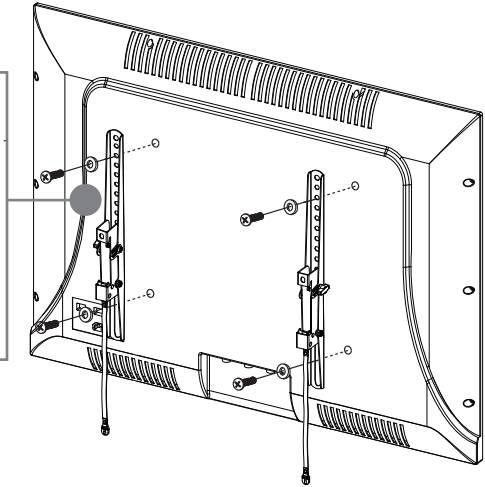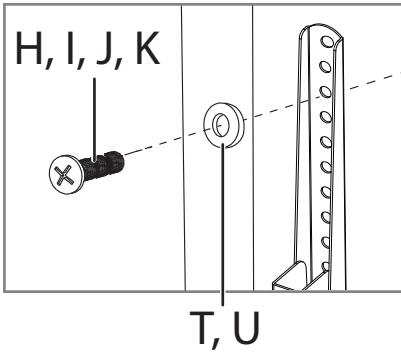


CUIDADO: No utilice un taladro eléctrico

PASO 3 - Opción 2: Fijación de los accesorios a un televisor con parte posterior irregular u obstruida

Necesitará

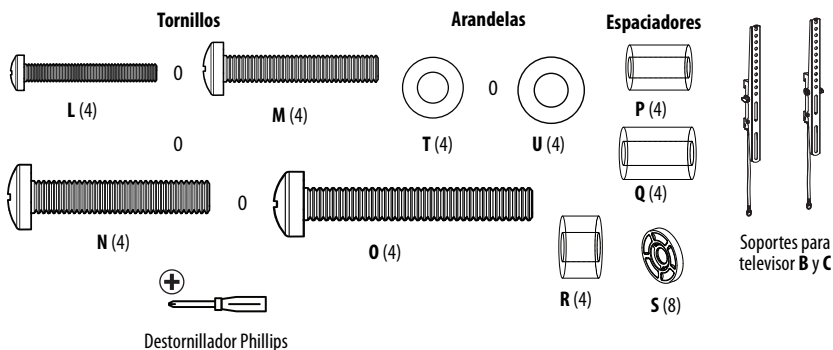



- 1 Coloque los espaciadores (**P**, **Q**, **R** o **S**) sobre los agujeros para tornillos en la parte posterior de su televisor.

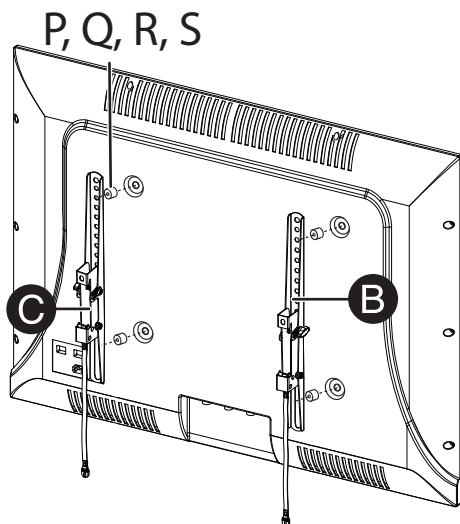

- 2 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor (**B** y **C**) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior de su televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.

- 3 Si usa las arandelas M4 (**T**), colóquelas entre los espaciadores y los soportes para televisor y encima de los agujeros de los soportes para televisor. Si se usan las arandelas M6 (**U**), colóquelas encima de los agujeros de los soportes para televisor. Inserte los tornillos (**L**, **M**, **N** o **O**) a través de las arandelas, los soportes para televisor y los espaciadores. No se necesita arandela si se utilizan los tornillos M8 (**N** o **O**).
- 4 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

Si utiliza arandelas M4 (**T**) o M6 (**U**) (únicamente), colóquelas detrás de los soportes. No se necesita arandela si se utilizan los tornillos M8 (**N** o **O**).

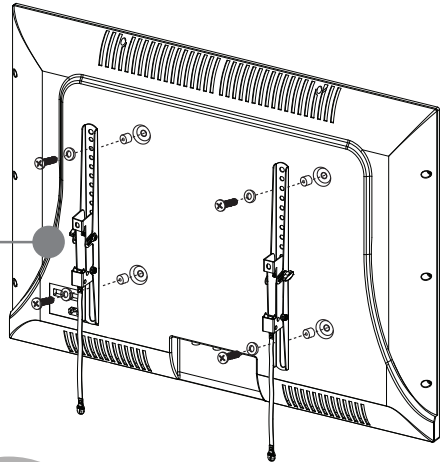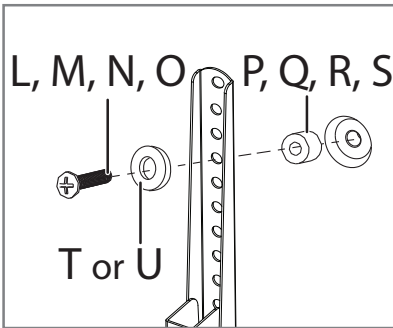

CUIDADO: No utilice un taladro eléctrico

PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared

Necesitará



Cinta métrica




Lápiz

Nota: Su televisor debe de estar lo suficientemente alto que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Esto es normalmente de 106 a 152 cm (40 a 60 pulg.) del suelo.


El centro de su televisor estará desplazado de 2 cm (0.8 pulg.) por debajo del centro de la placa del soporte de montaje en pared. Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la parte inferior de su televisor al punto medio entre los agujeros de montaje superior e inferior en la parte posterior de su televisor. Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). Su televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

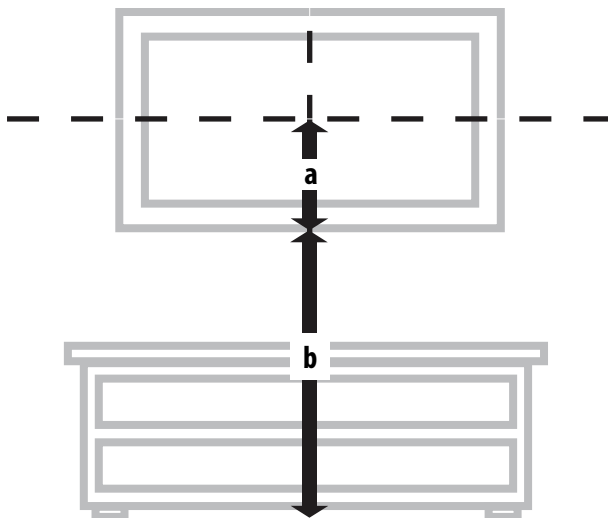

PASO 5: Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera


Necesitará



Placa para pared (A)



Lápiz



Llave de tubos de 1/2 pulg.



Taladro



E (4)



Detector de vigas de
borde a borde




Nivel




Broca de taladro para
madera de 7/32 pulg.

Nota: Cualquier panel de yeso que cubra la pared no debe exceder 16 mm (5/8 pulg.).


- 1 Ubique las vigas. Verifique los centros de las vigas con un detector de vigas de borde a borde.

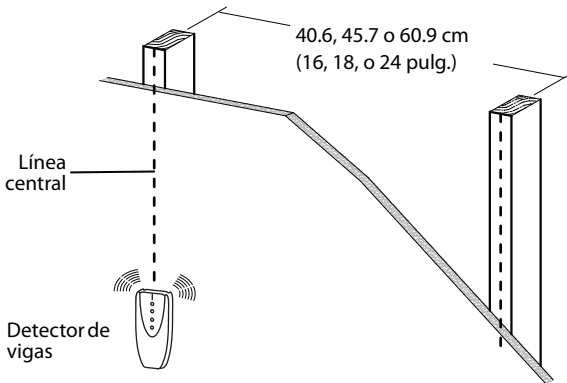

- 2** Alinee la plantilla (**D**) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después use un lápiz para marcar las (4) ubicaciones del perno de retraso en los centros de las vigas. Retire la plantilla (**D**).

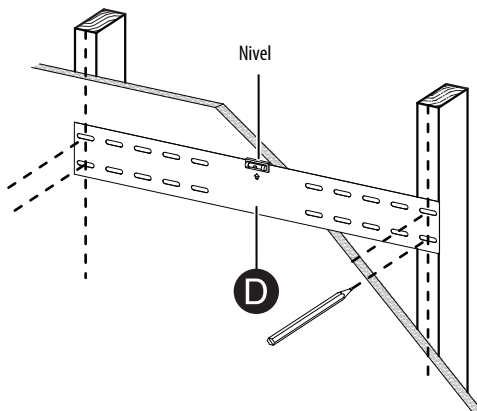


- 3** Taladre el agujero guía a una profundidad de 65 mm (2.5 pulg.) usando una broca de taladro de 5.5 mm (7/32 pulg.) de diámetro.

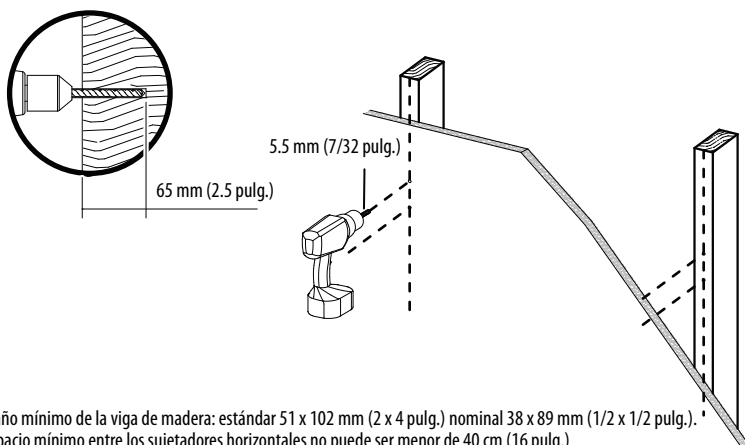

- Tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) nominal 38 x 89 mm (1/2 x 1/2 pulg.).
- El espacio mínimo entre los sujetadores horizontales no puede ser menor de 40 cm (16 pulg.).


- 4 Alinee la placa para pared (A) con los agujeros, inserte los pernos de retraso (E) en los agujeros de la placa para pared. Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

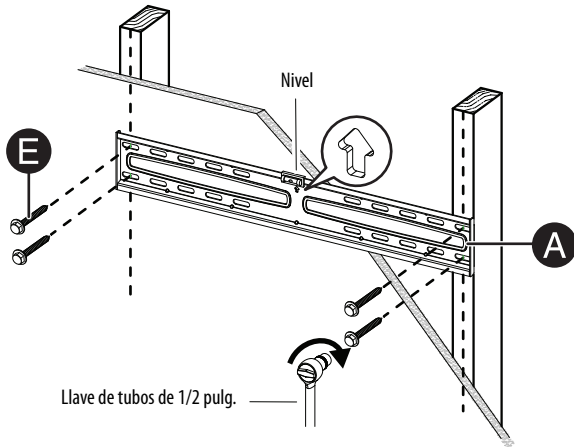

CUIDADO: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso (E).

PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto

Necesitará



Placa para pared (A)



Lápiz



Llave de tubos de 1/2 pulg.



Taladro



E (4)



F (4)




Nivel




Broca de taladro para concreto de 3/8 pulg.

CUIDADO: Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.


- 1 Alinee la plantilla (D) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después use un lápiz para marcar las (4) ubicaciones del perno de retraso. Retire la plantilla (D).

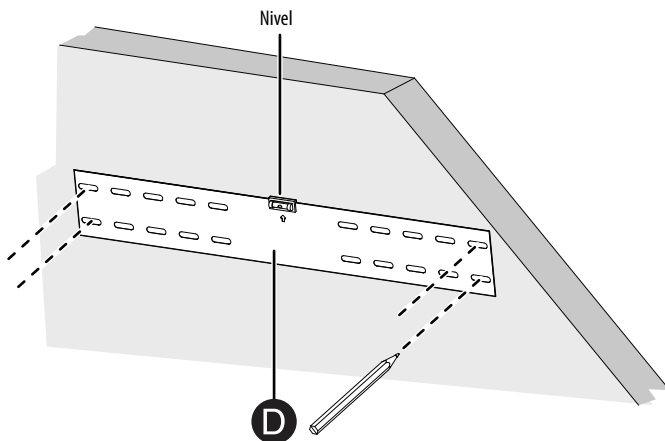

- 2 Taladre el agujero guía a una profundidad de 65 mm (2.5 pulg.) usando una broca de taladro de 10 mm (3/8 pulg.) de diámetro.

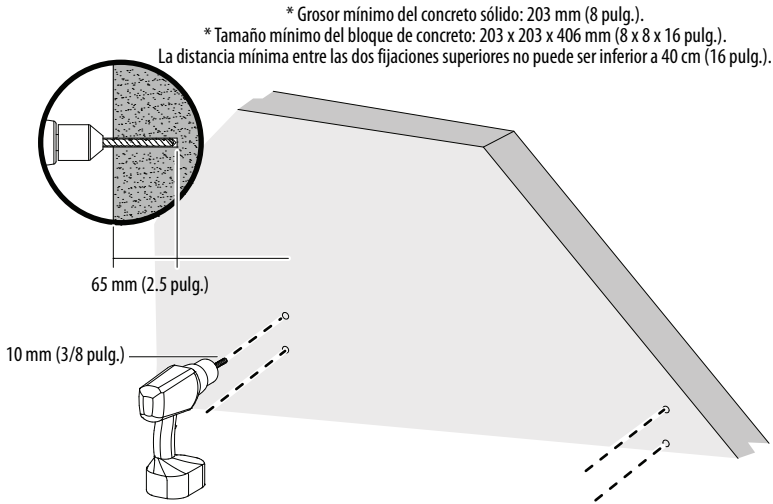


- 3 Inserte los anclajes de pared de hormigón (F) en los orificios piloto y utilice un martillo para asegurarse de que los anclajes queden al ras con la superficie de hormigón.

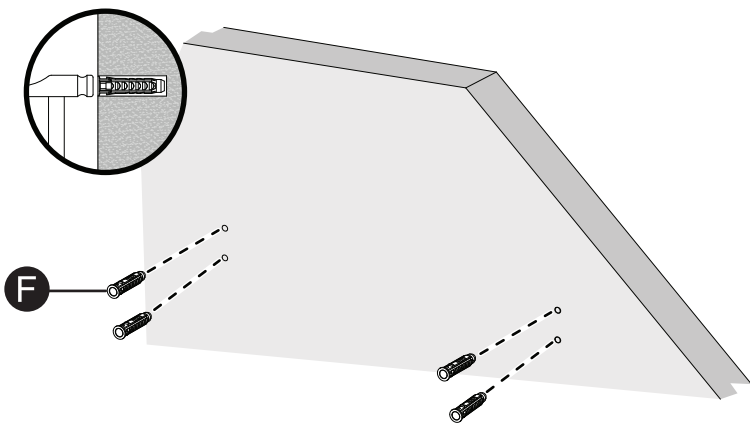

- 4 Alinee la placa de pared (A) con los anclajes, inserte los tornillos de retraso (E) a través de los orificios de la placa de pared. Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

CUIDADO: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete demasiado los tornillos de retraso (E).

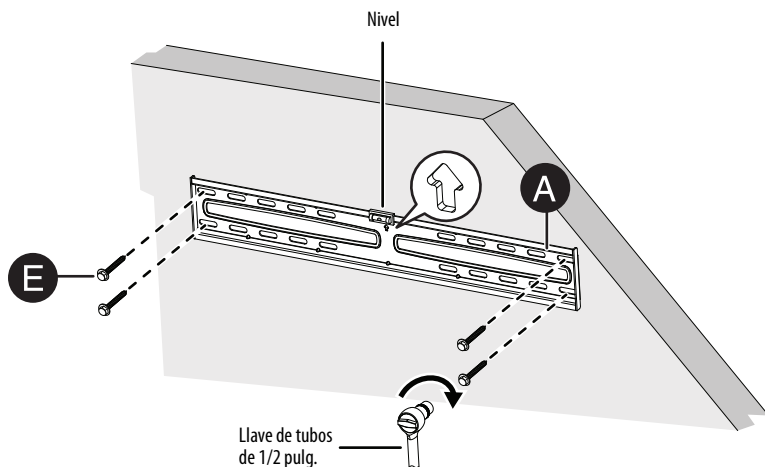


PASO 6 - Fijación del televisor a la placa para pared

ADVERTENCIA: *Pesado - necesitará ayuda con este paso.*

- Cuelgue la unidad de televisión premontada en la placa de pared (A). Tire de las correas hacia abajo y, a continuación, empuje la parte inferior del conjunto TV/soporte hacia la parte inferior de la placa de pared. Suelte las correas de sujeción para bloquear los soportes en su sitio.




CUIDADO ¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

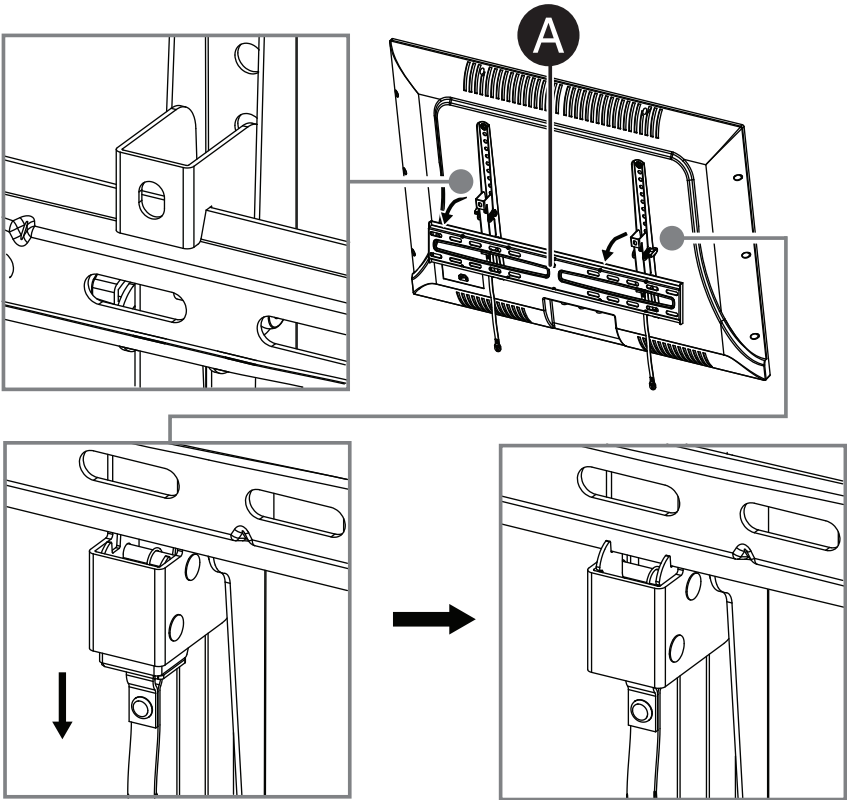

PASO 7 - Ajuste el ángulo de inclinación

- Ajuste el ángulo de inclinación del televisor aflojando las asas de los soportes del televisor; cuando el ángulo sea correcto, apriete las asas.

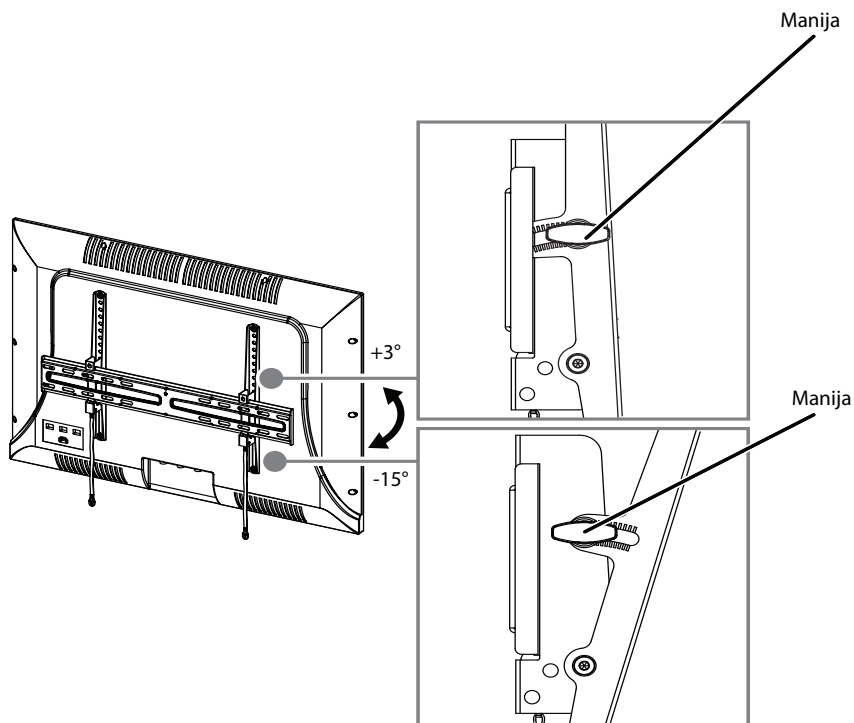

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Best Buy, o su Socio autorizado de productos de la marca Insignia, le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra) ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto debe (i) haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá desde una tienda de la marca Best Buy o en línea en los sitios web de www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca, o del Socio autorizado de Best Buy y (ii) empacado o vendido con esta declaración de garantía.

El término de "Best Buy" como se utiliza en esta garantía se refiere a las tiendas de marca de Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca y el Socio autorizado de Best Buy.

Debido a que Insignia no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta Garantía se aplica sólo a los Productos que fueron comprados en tiendas de Best Buy o un Socio autorizado de Insignia, a menos que la ley prohíba lo contrario. Insignia se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de Productos comprados de vendedores no autorizados, incluyendo sitios web no autorizados.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE (i) LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, (ii) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, O (iii) LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía tiene una duración de 1 año (365 días) a partir de la fecha de compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra). La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En caso de que el Socio autorizado deje de vender el producto de marca Insignia cubierto, esta garantía terminará para dicho producto y no habrá reparación ni sustitución del Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección que el embalaje original. Si adquirió su producto a través de un Socio autorizado, llame a Insignia al 1-877-467-4289.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de llamadas pueden diagnosticar y corregir el problema por teléfono.

Si compró el producto a un socio autorizado que no sea Best Buy, llame al 1-888-BESTBUY en Estados Unidos o al 1-866-BESTBUY en Canadá. Se le pedirá que provea una prueba de compra y regrese su producto a Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un empaque que provea la misma cantidad de protección que el original.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en Estados Unidos y Canadá para el comprador original del producto a un distribuidor autorizado, en el país donde se realizó la compra original.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Daños a otros productos causados por una subida de tensión u otro problema similar mientras están conectados al Producto.
- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones.
- Danos accidentales.
- Uso inapropiado.
- Abuso.
- Negligencia.
- Fines/uso comerciales, incluido pero no limitado al uso en un lugar de negocios o en zonas comunes de un condominio de viviendas múltiples o complejo de apartamentos, o utilizado de otro modo en un lugar que no sea un domicilio particular.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena.
- Un panel de pantalla dañado por imágenes estáticas (sin movimiento) aplicadas durante periodos prolongados (burn-in).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado.
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Daños debidos al intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Insignia para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas".
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes.
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados por cualquier contacto, incluidos, entre otros, líquidos, geles o pastas.

Contacte Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

BEST BUY[®] essentials[™]

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

1-866-597-8427



BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

©2025 Best Buy. All rights reserved.

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

1-866-597-8427



BEST BUY ESSENTIALS est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

1-866-597-8427



BEST BUY ESSENTIALS es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL
V5 25-1033