

Altavoz Bluetooth para exteriores e interiores | RF-WSP313

Contenido del paquete



Características


- Altavoz resistente a la intemperie – uso interior o exterior
- Batería recargable incorporada
- Diseño versátil – se coloque horizontalmente o verticalmente dependiendo de lo que quiere
- Transfiere música en continuo inalámbricamente desde su iPhone, iPad u otro dispositivo Bluetooth
- Decodificación de audio aptX® - mayor calidad posible de audio estéreo Bluetooth.

Configuración de su altavoz inalámbrico

Conexión del adaptador de alimentación de CA

Para conectar el altavoz inalámbrico a un tomacorriente de CA


- Conecte el adaptador de CA a un tomacorriente y conéctelo a la toma de entrada de CC (DC IN) en el altavoz inalámbrico.

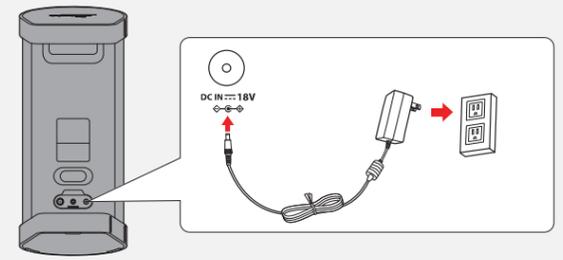


Carga de la batería integrada

Este altavoz tiene una batería integrada de iones de litio para darle energía para la reproducción cuando no pueda conectar el adaptador de CA. El sistema cambia cuando se enchufa el adaptador de CA. El indicador de la batería se ilumina en amarillo mientras que esta se está cargando. Cuando está totalmente cargada se ilumina en verde. Después de cinco minutos, si no ha encendido el altavoz, el indicador y el altavoz se apagan.

Vista frontal

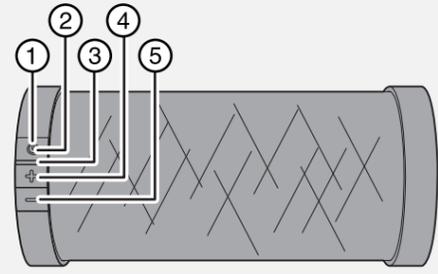

Vista posterior

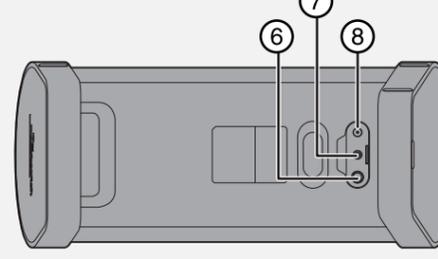

N.º	Función	Función
1	Botón  (Encendido/Apagado/Emparejamiento)	Presione para encender o apagar su altavoz. Mantenga presionado este botón por dos segundos para poner el altavoz en modo de emparejamiento Bluetooth.
2	Indicador de encendido/emparejamiento	Muestra el estado del altavoz. <ul style="list-style-type: none"> • Apagado – el altavoz está apagado • Rojo (parpadeo lento) – el altavoz está encendido (después de haber encendido el altavoz éste estará en este estado por cuatro segundos). • Azul (parpadeo lento) – el altavoz está inactivo en espera. No hay conexión a ninguna fuente de sonido. • Azul (parpadeo rápido) – el altavoz está en modo de emparejamiento Bluetooth. • Azul (fijo) – el altavoz está conectado a una fuente de sonido. • Azul (parpadea una vez) – el botón de volumen +/- está presionado
3	Indicador de la batería	Muestra el estado de la batería. Cuando el altavoz está conectado al adaptador de CA: <ul style="list-style-type: none"> • Verde – la batería está completamente cargada. Note que el indicador se apagará después de cinco minutos si su altavoz está apagado. El indicador también se apagará después de cinco minutos si su altavoz está encendido pero no está conectado a una fuente de sonido. • Amarillo – la batería se está cargando Cuando el altavoz no está conectado al adaptador de CA: <ul style="list-style-type: none"> • Rojo – la carga de la batería está baja
4	Botón de volumen +	Presione para subir el volumen del altavoz.
5	Botón de volumen -	Presione para disminuir el volumen del altavoz.
6	Botón de bajos encendido/apagado	Permite activar o desactivar la función de mejoría de graves.
7	Toma de ENTRADA AUXILIAR	Conecte un equipo de audio externo a esta toma.
8	Toma de ENTRADA de CC (DC IN)	Conecte el adaptador de alimentación de CA en esta toma para energizar el altavoz y cargar la batería.

Selección de una fuente de sonido

Este sistema le permite escuchar música por las fuentes de audio AUX IN (cableado) o Bluetooth (inalámbrico). El altavoz está en modo Bluetooth a menos que un cable de audio sea conectado.

Si inserta un cable de audio mientras el altavoz está en modo Bluetooth, este se cambia automáticamente al modo de entrada auxiliar (AUX IN).

Para resumir con la reproducción de Bluetooth, retire el cable de audio de la toma de entrada auxiliar (AUX IN) y presione el botón **Play** (Reproducir) en su dispositivo Bluetooth.

Uso de su altavoz Bluetooth para interiores y exteriores.

Emparejamiento sus dispositivos usando Bluetooth:

Antes de poder usar su altavoz inalámbrico con un dispositivo Bluetooth, necesita emparejar su equipo con el altavoz inalámbrico.

Para emparejar sus dispositivos usando Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que un dispositivo con tecnología Bluetooth (tal como un reproductor de música o teléfono) esté activado y a 33 pies (10 metros) de su altavoz Bluetooth.
- 2 Retire cualquier cable de la toma de entrada auxiliar [AUX IN] (si un cable de audio está conectado, el modo Bluetooth se cancela automáticamente).
- 3 Encienda su altavoz Bluetooth al presionar . El indicador de encendido y emparejamiento parpadea suavemente.
- 4 Mantenga presionado  por dos segundos para poner el altavoz en modo de emparejamiento Bluetooth. El indicador de encendido y emparejamiento parpadea rápidamente.
- 5 Vaya al administrador de Bluetooth al hacer lo siguiente:
 - a. Para iPad/iPhone/iPod touch:
 - i. En la página principal de su iPad/iPhone/iPod touch, toque **Settings** (Configuración).
 - ii. En Configuración, toque **General**.
 - iii. En General, toque **Bluetooth**.
 - b. Para teléfonos Android/tabletas:
 - i. En la página principal de su teléfono inteligente o tableta, toque **Settings** (Configuración).
 - ii. Desde el menú Settings toque **Wireless and networks** (Inalámbrico y redes)
 - iii. Toque para activar Bluetooth.
 - iv. Toque **Bluetooth settings** (Configuración de Bluetooth).
- 6 En el dispositivo Bluetooth, seleccione **Rocketfish RF-WSP313** de la lista de los dispositivos detectados.
- 7 Si se le pide, ingrese **0000** cómo NIP en el dispositivo Bluetooth. El indicador LED se ilumina color azul en el altavoz inalámbrico
- 8 Si se emparejó con una computadora, asegúrese de que su altavoz Bluetooth se haya seleccionado cómo el dispositivo de reproducción predeterminado en la computadora. Refiérase a la documentación de la computadora para obtener instrucciones.



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Notas:

- Ciertos dispositivos se conectan inmediatamente después del emparejamiento y el indicador LED se queda iluminado en el altavoz Bluetooth. Otros dispositivos pueden pedirle si quiere conectarse. En este caso, el indicador LED sigue parpadeando hasta que se establezca la conexión.
- Su altavoz Bluetooth puede guardar la información de emparejamiento para ocho dispositivos. Sin embargo, sólo puede estar conectado y reproducir contenido de un dispositivo a la vez.

Reconexión de su dispositivo:

Si se mueve fuera del rango o apaga la función de Bluetooth en su dispositivo con Bluetooth, el altavoz Bluetooth se desconecta de su dispositivo. Cuando esto sucede el indicador LED parpadea suavemente.

Para restaurar la conexión:

- Mueva el dispositivo de música dentro del rango (dentro de 33 pies). Asegúrese de que haya una línea de visión clara y no haya obstrucciones entre el altavoz Bluetooth y el dispositivo. Se restablece la conexión automáticamente y el indicador LED se ilumina continuamente.
- Nota:** puede ser que la función de reproducción automática no funcione con algunos equipos Bluetooth. Si esto ocurre usted tiene que seleccionar el altavoz Bluetooth en la lista de reproductores disponibles en su dispositivo.

Conexión a un dispositivo diferente:

Para cambiar de un dispositivo a otro.


- 1 En su dispositivo con Bluetooth que está actualmente conectado, desactive la función Bluetooth o desempareje su altavoz Bluetooth de la lista del dispositivo con Bluetooth. El altavoz Bluetooth puede ahora conectarse a otro dispositivo Bluetooth.
- 2 Siga la sección "Emparejamiento sus dispositivos usando Bluetooth" para conectar un equipo nuevo.

Reproducción de música desde una fuente de sonido externa conectada

Puede disfrutar música desde una fuente externa, tal como un reproductor digital de música a través de su altavoz inalámbrico.

Para reproducir música desde una fuente de sonido externa conectada:

- 1 Conecte el equipo externo a la toma de entrada auxiliar (AUX IN) en la parte posterior de su altavoz inalámbrico usando el cable de audio incluido.

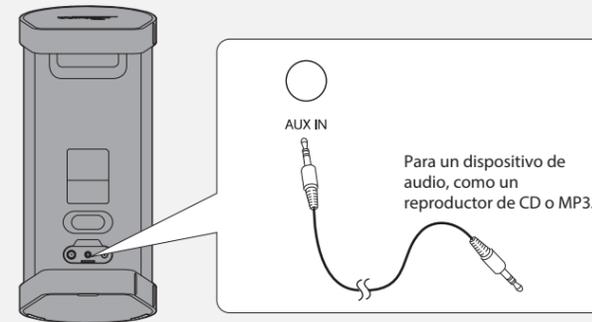

Nota: cuando el cable de audio está conectado a la toma de entrada auxiliar AUX IN (AUX IN), el altavoz entra en modo de AUX IN automáticamente.

- 2 Encienda el altavoz inalámbrico.
- 3 Comience la reproducción en el equipo externo.
- 4 Ajuste el volumen a un nivel cómodo.

Nota: si no hay fuente de audio por 15 segundos cuando esté en el modo auxiliar (AUX IN), el altavoz cambia automáticamente al modo Bluetooth. Si la fuente de sonido se activa más adelante en AUX IN y no hay fuente de Bluetooth, el altavoz se cambia automáticamente al modo AUX IN.

Especificaciones

Modelo	RF-WSP313
Tipo	Altavoz Bluetooth para interiores y exteriores
Bluetooth admite	Compatibilidad con Bluetooth 1.2, 2.0, y 2.1, A2DP
Terminal de entrada	Entrada de CC externa (para el adaptador de CA), ENTRADA AUX
Fuente de alimentación	CC 18 V/2.5 A
Adaptador de CA	Entrada: CA 120/240 V 50/60 Hz Salida: CC 18 V/2.5 A
Operación con las baterías	Hasta seis horas
Clasificación de resistencia al agua	IPX4
Dimensiones (alto x ancho x prof.)	15.3 x 6.5 x 8 pulg. (38.8 x 16.6 x 20.3 cm)
Peso	9 lb (4.1 kg)

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3010 (México)

www.rocketfishproducts.com

 Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Lea las placas indicadoras situadas en la parte posterior de la unidad para obtener información acerca de la entrada de alimentación e información adicional de seguridad.

 decodificación de audio aptX® - mayor calidad posible de audio estéreo Bluetooth. El logotipo de CSR es una marca de CSR plc o de uno de los grupos de su compañía. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

© 2013 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.