

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Écran gonflable d'extérieur de 96 po

NS-SCR116

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Écran de projection
- Armature gonflable
- Pompe
- Piquets d'encrage (14)
- Filins (4 longs, 4 courts)
- Encrages de pompe (2)
- Sac de rangement
- *Guide d'installation rapide*

SONT ÉGALEMENT NÉCESSAIRES

- Marteau
- Projecteur
- Système sonore (les haut-parleurs intégrés au projecteur peuvent ne pas être suffisamment puissants pour un audio extérieur).


CARACTÉRISTIQUES




INSTALLATION DE L'ÉCRAN

Fixation de la pompe

- 1 Placer l'armature dégonflée sur une surface plane sans débris. Vérifier que le côté avec les pinces est orienté vers le haut.
Remarque : Sélectionner un emplacement où la pompe est bien ventilée et où le cordon d'alimentation peut atteindre la prise secteur.

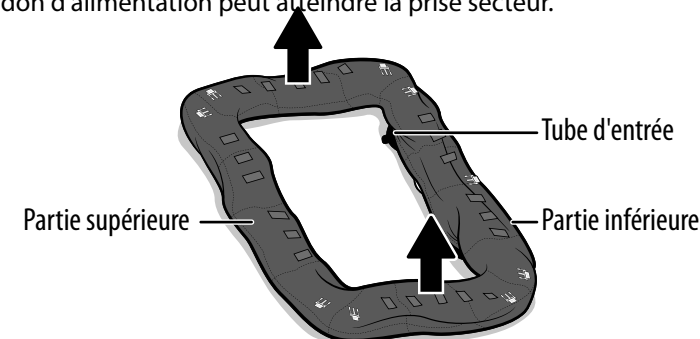


- 2 Aligner le tube d'entrée à l'arrière de l'armature avec l'orifice du dispositif de gonflage de la pompe, puis enrouler la courroie fixée autour de l'orifice de la pompe et l'attacher fermement.

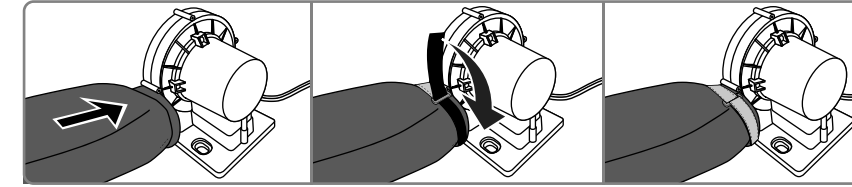


Fixation de l'écran

- Connecter les pinces le long des ourlets et des angles de l'armature à l'écran.

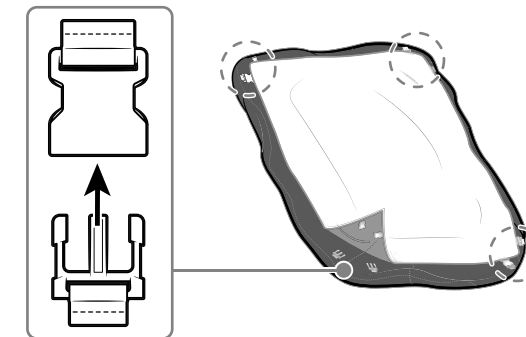


Gonflage de l'écran


- 1 Vérifier que l'entrée d'air est libre d'obstructions et que la fermeture à glissière de l'armature est complètement fermée.

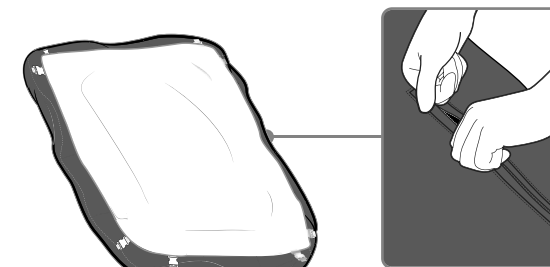


- 2 Brancher le cordon d'alimentation de la pompe sur une prise secteur pour gonfler l'armature.
Remarque : La pompe doit rester en fonctionnement quand l'écran est en cours d'utilisation.

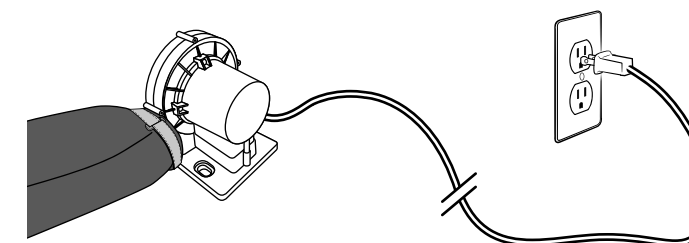

- 3 Fixer les quatre filins longs aux courroies supérieures en X de chaque côté de l'armature (deux de chaque côté).

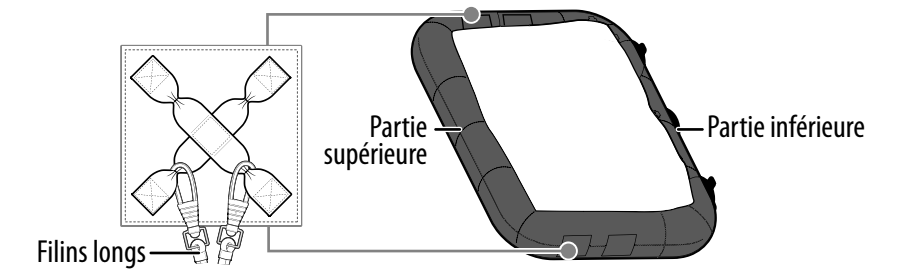


- 4 Fixer les quatre filins courts aux courroies inférieures en X de chaque côté de l'armature (deux de chaque côté).

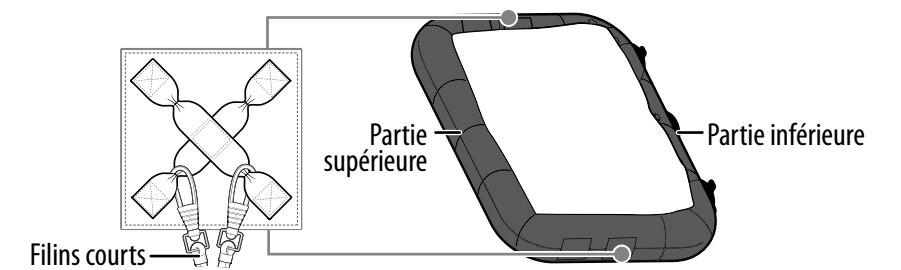

- 5 Disposer l'écran gonflable verticalement, puis insérer les piquets d'encrage jaunes dans les filins et dans le sol. Vérifier que les filins sont tendus.



- 6 Insérer les deux encrages de pompe orange à travers la base en plastique de la pompe pour fixer la pompe au sol.

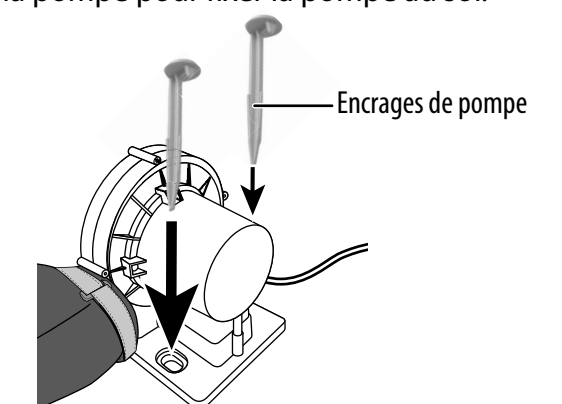

UTILISATION DE L'ÉCRAN

- Orienter le projecteur vers le devant de l'écran L'écran n'est pas conçu pour une rétroprojection.
- La pompe peut fonctionner en continu. Toutefois, arrêter la pompe si elle n'est pas sous surveillance.

Restrictions relatives aux intempéries

- Il est possible d'utiliser l'écran en cas de conditions climatiques qui ne sont pas optimales, telles que de faible pluie ou neige. L'utilisation en cas de conditions climatiques extrêmes n'est pas recommandée
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à 14 °F (- 10 °C).
- Ne pas utiliser en cas de vents d'une vitesse supérieure à 20 mi/h (32,2 km/h).

RANGEMENT DE L'ÉCRAN

- Retirer les piquets du sol et dégrafer les filins
- Débrancher la pompe et ouvrir la fermeture à glissière (à l'arrière, près de la partie inférieure) pour dégonfler l'écran.
- Débrancher le tuyau de prise d'air de la pompe.
- Dégrafer l'écran de l'armature.
- Replier délicatement l'armature et l'écran et les ranger dans le sac de rangement inclus.

ENTRETIEN DE L'ÉCRAN

Armature

- Vérifier régulièrement le produit pour toute indication de dommage ou de détérioration. Des dommages ou une détérioration peuvent rendre le produit instable et représentent un important danger pour la sécurité.
- Si un élément est endommagé ou détérioré, cesser d'utiliser le produit et contacter le fabricant.
- Vérifier régulièrement l'état des piquets de sol qui maintiennent l'écran en place. Si des piquets sont endommagés ou détériorés, l'instabilité de l'écran qui en résulterait pourrait être source de blessures graves.

Écran

- Le nettoyer avec un chiffon doux sec ou humide. N'utiliser que de l'eau ou un détergent neutre, ininflammable, non toxique et une solution désinfectante.
- Si l'écran est trempé, le disposer dans un endroit sec, puis brancher la pompe. Le ventilateur fera sécher l'écran.
- Si la partie gonflable est recouverte d'un peu de poussière ou de neige, le regonflage ne l'affectera pas. Toutefois, s'il a été recouvert d'une quantité importante de neige ou de glace, ne pas le regonfler. Au contraire, retirer délicatement l'écran des conditions climatiques extrêmes (en le transportant à l'intérieur par exemple) et le laisser sécher avant de le regonfler. Cela permet d'éviter que le matériau ne se déchire. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 14 °F (- 10 °C).

- Vérifier régulièrement l'absence de trous ou d'autres dommages. NE PAS utiliser un produit endommagé. L'utilisation d'un produit endommagé pourrait être source de blessures.

Pompe

- Ne pas nettoyer la pompe à l'aide d'une solution chimique, car cela pourrait endommager le revêtement et les éléments en plastique. Ne jamais nettoyer la pompe dans l'eau.
- Utiliser un chiffon sec pour nettoyer les orifices de la base et retirer les débris après chaque utilisation.
- Ranger la pompe dans un endroit sec à l'intérieur et dans un endroit inaccessible aux enfants.
- Vérifier régulièrement l'état des piquets d'encrage de la pompe. Si des piquets sont endommagés ou détériorés, la pompe pourrait devenir instable et être source de blessures graves.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation de la pompe. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou détérioré, des chocs électriques pourraient en résulter. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou détérioré, cesser immédiatement d'utiliser la pompe et contacter le fabricant.
- Pour conserver le cordon d'alimentation en bon état, transporter le produit à la main. Ne pas tordre le cordon d'alimentation.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'armature ne se gonfle pas.

- Vérifier que la pompe est branchée sur une prise secteur qui fonctionne. La pompe doit rester en marche pour que l'armature reste gonflée.
- La fermeture à glissière qui referme la partie gonflable peut ne pas être complètement fermée. Vérifier que la fermeture à glissière est bien fermée.
- La zone de prise d'air peut être bouchée avec de l'herbe, des feuilles ou d'autres débris. Pour des résultats optimaux, vérifier cet emplacement et retirer les débris.
- L'étoffe suspendue d'une armature partiellement gonflée risque d'être happée par la prise d'air du moteur. Vérifier que l'étoffe n'est pas proche du moteur pendant le gonflage.
- Vérifier l'absence de déchirure dans l'étoffe. Il est possible de recoudre les déchirures avec n'importe quel type de fil, ou de recouvrir la déchirure avec un ruban adhésif transparent.
- Vérifier que la connexion entre la partie gonflable et le ventilateur est sécurisée.
- La température est inférieure à 14 °F (- 10 °C). Mettre l'appareil à l'abri des températures extrêmes jusqu'à ce que les conditions climatiques s'améliorent.

L'armature est déchirée.

- Il est possible de recoudre les déchirures avec n'importe quel type de fil, ou de recouvrir la déchirure avec un ruban adhésif transparent.

L'armature se dégonfle quand la pompe est débranchée.

- Ceci est normal. L'écran ne restera pas gonflé si la pompe ne marche pas.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions (gonflé) : 82 po H × 92 po L × 25 po P (208,3 × 233,7 × 63,5 cm)
- Poids : 24 lb (10,9 kg)
- Caractéristiques électriques : 110-120 V c.a., 60 Hz, 0,8 A

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE DE CE PRODUIT GONFLABLE ET CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE. L'INOBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS PEUT ETRE SOURCE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, POUR LES UTILISATEURS, SURTOUT LES ENFANTS.
--

AVERTISSEMENT

- Garder les enfants bien en vue, rester près d'eux et les surveiller en permanence quand ils sont proches de ce produit gonflable. Demander à un adulte de surveiller le produit gonflable.
- Dégonfler le produit ou le ranger hors d'atteinte quand il n'est pas utilisé.
- Ranger le produit dégonflé à l'abri de l'eau.
- Ne pas utiliser en cas de vents d'une vitesse supérieure à 20 mi/h.

Risque de choc électrique :

- Conserver toutes les lignes électriques, les radios, les haut-parleurs et tout autre appareil électrique à l'écart de ce produit gonflable.
- Ne pas placer ce produit gonflable à proximité des lignes électriques aériennes.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique avec ce produit.


AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA POMPE :

- Ce produit ne doit être utilisé que pour gonfler l'écran. À usage domestique seulement.
- Caractéristiques électriques : 110-120 V c.a./60 Hz
 - La prise d'alimentation de la pompe doit comprendre une mise à la masse.
 - Le cordon d'alimentation de la pompe doit être clairement identifié, afin que les personnes qui utilisent une tondeuse à gazon ou d'autres types d'équipement se rendent compte de la présence d'un cordon électrique au sol.
 - La pompe ne doit jamais être laissée sans surveillance pendant son utilisation. La pompe ne doit pas être utilisée par les enfants.
 - Aucun objet ne doit couvrir la prise d'air quand la pompe est en cours d'utilisation. Veiller à ce que du sable, des cailloux ou d'autres objets ne soient happés par la pompe.
 - N'insérer en aucun cas le doigt ou un objet pointu dans la prise d'air.
 - Ne pas remplacer l'alimentation de la pompe par toute autre source d'alimentation. Si l'alimentation est endommagée, seul un technicien qualifié est habilité à la réparer.
 - Pour éviter tout danger de choc électrique, ne pas immerger la pompe dans l'eau.
 - Ne pas utiliser de rallonge électrique car cela présenterait un risque de choc électrique.
 - Ne jamais laisser la pompe exposée à une forte luminosité solaire.
 - L'utilisation de la pompe n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 14 ans. Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être prises pendant leur utilisation, afin d'éviter les risques de choc électrique.
 - Les enfants ne doivent pas toucher la pompe. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
 - Les enfants ne doivent pas attacher d'objets à la pompe qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec elle, tels que notamment les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses de chien, les câbles et les chaînes car cela pourrait présenter un risque de strangulation.
 - Des rafales de vent soudaines peuvent soulever le produit gonflable au-dessus du sol.
 - Les pompes et cordons électriques doivent être maintenus hors de portée.

- Pour éviter les chocs électriques, ne pas toucher brancher ou débrancher la pompe avec des mains humides.
- L'alimentation doit être déconnectée si la pompe ou le produit gonflable doit être déplacé.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser cette pompe avec un appareil doté d'une commande de vitesse à semi-conducteurs.
- Ne jamais utiliser la pompe avec un cordon ou une prise endommagée. Mettre la pompe au rebut ou l'expédier à un service de réparation agréé pour examen ou remise en état.
- Ne pas acheminer le cordon d'alimentation sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon de tapis, passages ou autres revêtements similaires. Ne pas acheminer le cordon sous les meubles ou les appareils électroménagers.

Directives concernant la mise à la masse :

- Ce produit doit être mis à la masse. En cas de court-circuit électrique, la mise à la masse réduit le risque de choc électrique en fournissant un circuit de faible résistance au courant électrique. Ce produit est muni d'un cordon électrique comportant un fil et une prise de mise à la masse. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la masse, conformément à toutes les réglementations locales.
- DANGER : L'installation inappropriée de la prise de mise à la masse pourrait présenter un risque de choc électrique. S'il est nécessaire de réparer ou de remplacer le cordon d'alimentation ou la prise, ne pas connecter le câble de mise à la masse à une borne à lame plate. Le câble avec une isolation extérieure verte, avec ou sans rayures jaunes est le câble de mise à la masse.
- Consulter un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la masse ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la masse correcte de l'appareil. Ne pas modifier la prise fournie avec l'appareil. Si elle ne rentre pas dans la prise secteur, contacter un électricien qualifié pour installer une prise adéquate.
- Ce produit doit être utilisé sur un circuit à tension de 120 V et dispose d'une fiche de terre similaire à celle qui est illustrée. Connecter le produit uniquement à une prise secteur qui a la même configuration que la fiche de terre. Ne pas utiliser d'adaptateur avec ce produit.

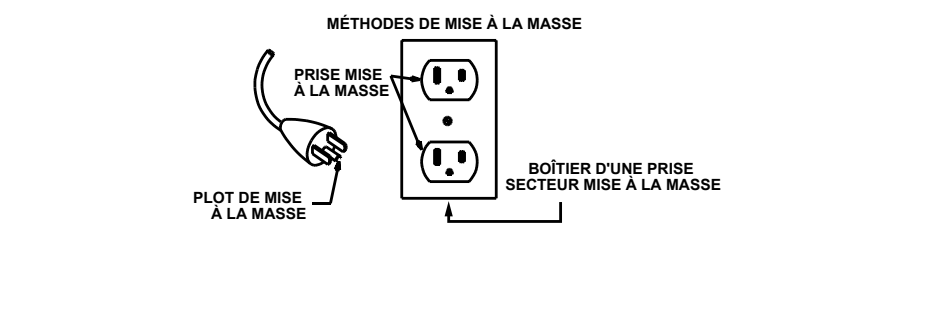

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés
Fabriqué en Chine