

INSIGNIA™

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Refroidisseurs de 24 ou 34 bouteilles de vin ou de boissons

NS-WC24BK6/NS-WC34BK6



Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Table des matières

Introduction	2
Instructions de sécurité importantes.....	3
Exigences de mise à la masse.....	5
Caractéristiques.....	6
Contenu de l'emballage.....	6
Composants.....	6
Commandes et panneau d'affichage.....	7
Configuration du refroidisseur de vin et de boissons	8
Avant l'utilisation du refroidisseur de vin et de boissons.....	8
Trouver un emplacement approprié	8
Mise de niveau du refroidisseur de vin et de boissons	8
Fournir une ventilation appropriée	9
Fournir une alimentation appropriée	9
Configuration du refroidisseur de vin et de boissons	9
Réglage de la température	9
Verrouillage and déverrouillage du refroidisseur	10
Éclairage du refroidisseur	10
Fonction mémoire	10
Organisation du vin	10
Conseils sur le service et la conservation.....	11
Entretien du refroidisseur de vin et de boissons	12
Rangement du refroidisseur de vin et de boissons.....	12
Déplacement du refroidisseur de vin et de boissons.....	13
Conseils pour économiser de l'énergie.....	13
Problèmes et solutions	13
Codes d'erreur.....	13
Caractéristiques.....	15
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN.....	16

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-WC24BK6 ou NS-WC34BK6 représente la dernière avancée technologique dans la conception de refroidisseurs de vin et de boissons et il a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce refroidisseur de vin et de boissons.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien figurent dans la documentation qui accompagne ce refroidisseur de vin et de boissons.

AVERTISSEMENT

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet électroménager près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'électroménager.
- 11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.

- 12 Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13 Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.
- 14 Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait déclencher des chocs électriques.
- 15 Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16 Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17 Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.
- 18 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- 19 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'électroménager.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

L'observation de ces instructions peut être source de choc électrique, de risque d'incendie ou de blessures mortelles.

- 1 **AVERTISSEMENT** : Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du refroidisseur de vin et de boissons.
- 2 **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le tuyau du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du refroidisseur de vin et de boissons.
- 3 **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment de stockage du refroidisseur de vin et de boissons, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- 4 **AVERTISSEMENT-DANGER** : Ne jamais laisser les enfants jouer, faire fonctionner ou grimper dans le refroidisseur de vin et de boissons.
Risques de piégeage de l'enfant. Avant de mettre au rebut l'ancien refroidisseur de vin et de boissons :
1) Enlever les portes



- 2) Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement
- 5 L'utilisateur doit débrancher le refroidisseur de vin et de boissons avant d'effectuer tout entretien.
- 6 Ce refroidisseur de vin et de boissons n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de huit ans et par les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou qu'elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation du refroidisseur de façon sécuritaire et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce refroidisseur de vin et de boissons. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- 7 Si une pièce ou un élément a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
- 8 Observer la réglementation locale concernant la mise au rebut du refroidisseur en raison du gaz et du réfrigérant inflammables. Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui doivent être, selon les directives de la loi fédérale, éliminés avant la mise au rebut. C'est la responsabilité du consommateur de se conformer à la réglementation fédérale et locale lors de la mise au rebut de cet appareil.
- 9 Ce refroidisseur est prévu pour une utilisation à domicile et d'autres environnements semblables.
- 10 Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autres liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du refroidisseur de vin et de boissons.
- 11 Ne pas utiliser de rallonge avec ce refroidisseur de vin et de boissons. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un technicien qualifié pour installer une prise à côté du refroidisseur de vin et de boissons. L'utilisation d'une rallonge peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du refroidisseur.

Exigences de mise à la masse

Cet appareil doit être mis à la masse. Ce refroidisseur de vin et de boissons est muni d'un cordon électrique comportant un fil et une prise de mise à la masse. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la masse.

L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la masse pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la masse ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la masse correcte de l'appareil.


Caractéristiques

- Capacité 24 et 34 bouteilles (en fonction du modèle acheté)
- Commandes tactiles avec affichage à DEL
- Étagères amovibles en chrome
- Panier amovible en chrome
- Éclairage intérieur à DEL
- Pieds réglables (2)


Contenu de l'emballage

- Refroidisseurs de 24 ou 34 bouteilles de vin ou de boissons
- *Guide de l'utilisateur*

Composants

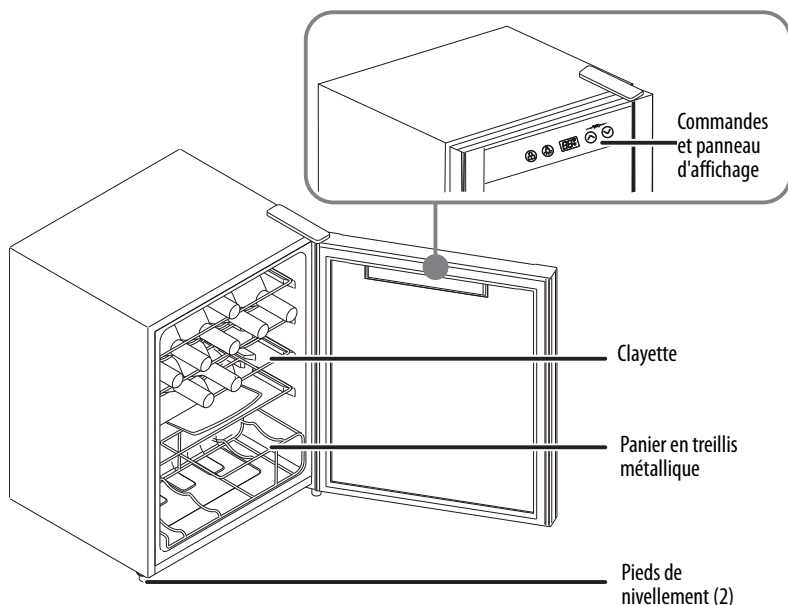

Commandes et panneau d'affichage

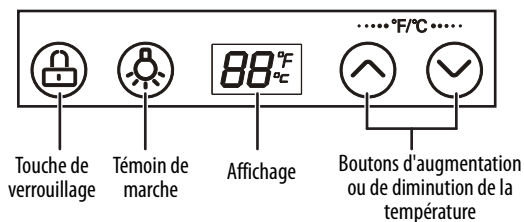

Quand il est mis en marche pour la première fois, l'affichage s'allume pendant trois secondes, suivi par une tonalité de mise en marche. Il est alors possible d'utiliser le panneau de configuration. En cas de verrouillage, l'affichage s'éteint si aucune touche n'est appuyée pendant 30 secondes. L'affichage s'allume de nouveau dès qu'une touche est appuyée.

Remarque

- Effleurer le panneau de configuration lors de l'appui sur les touches.
- Pour éviter de rayer le panneau de configuration, ne pas le toucher avec un objet coupant.
- Pour que le refroidisseur fonctionne normalement, éviter de le disposer dans des endroits à champ magnétique ou humidité élevés.

Configuration du refroidisseur de vin et de boissons

Avant l'utilisation du refroidisseur de vin et de boissons

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur.
- Redresser le refroidisseur de vin et de boissons verticalement et le laisser ainsi pendant une demi-heure avant de le brancher sur une prise d'alimentation. Cela réduit le risque d'un fonctionnement défectueux du système de réfrigération dû à une manutention incorrecte pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

Trouver un emplacement approprié

- Ce refroidisseur de vin et de boissons est conçu uniquement pour une installation autonome et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Placer l'appareil sur un sol, comptoir ou buffet qui est assez solide pour le soutenir quand il est plein.
- Laisser un espace de 5 po entre le dos et les côtés du refroidisseur et des murs environnants. Cela permet l'aération adéquate de l'air. Régler les pieds pour maintenir le refroidisseur de niveau.
- Éloigner le refroidisseur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le bon fonctionnement de cet appareil. Ce refroidisseur n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ou toute autre installation à l'extérieur.
- Éviter de placer le refroidisseur dans des endroits humides.

Mise de niveau du refroidisseur de vin et de boissons

- Il est très important que le refroidisseur soit mis de niveau pour qu'il fonctionne correctement. Si le refroidisseur n'est pas mis de niveau pendant l'installation, il se peut que les portes ne se ferment pas ou ne soient pas hermétiques, ce qui pourrait être cause de problèmes de réfrigération, de givre ou d'humidité.
- Pour mettre le refroidisseur de niveau, il est nécessaire de tourner le pied de mise de niveau dans le sens horaire pour élever ce côté du refroidisseur ou le tourner dans le sens antihoraire pour baisser ce côté.

Fournir une ventilation appropriée


Placer l'appareil à un minimum de 5 po du mur pour permettre une aération appropriée du compresseur. Ne pas placer l'appareil à proximité des sources de chaleur, telles qu'un chauffage ou un four, car cela pourrait affecter le compresseur.

Fournir une alimentation appropriée


Vérifier la source d'alimentation locale. Ce refroidisseur requiert une alimentation de 110 à 120 V, 60 Hz.

Utiliser une prise qui accepte un plot de mise à la masse. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots (mise à la masse) qui correspond à une prise secteur à trois plots standard (mise à la masse) pour minimiser le risque de choc électrique de cet appareil.

Utilisation d'une prise à trois plots et d'une prise secteur

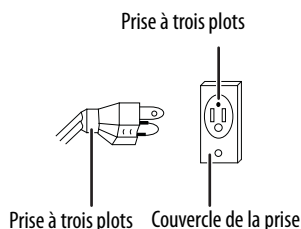

Utilisation d'un adaptateur de mise à la masse

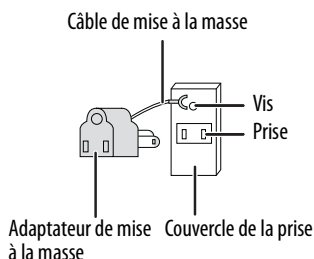

Remarques

- Le refroidisseur de vin et de boissons doit toujours être branché sur une prise secteur individuelle d'une tension nominale correspondant à la plaque signalétique.
- Ne jamais débrancher le refroidisseur de vin et de boissons en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir la prise fermement en la retirant de la prise secteur.

Configuration du refroidisseur de vin et de boissons

Réglage de la température

- 1 Brancher le refroidisseur et le laisser fonctionner pendant deux ou trois heures avant d'effectuer le réglage de la température et d'ajouter du vin. Ceci permet au refroidisseur d'atteindre une température stable.

- 2 Appuyer simultanément sur les boutons d'augmentation de la température  et de diminution de la température  pour alterner entre Celsius et Fahrenheit.
- 3 Régler la température sur le paramètre approprié pour le vin à refroidir, en appuyant sur les boutons d'augmentation  ou de diminution  de la température. Chaque fois que le bouton est appuyé, la température monte ou baisse d'un degré entre 41 et 65 °F (5 et 18 °C)

Remarques

- Mettre le thermostat sur « **OFF** » (arrêt) arrête le cycle de refroidissement mais ne coupe pas l'alimentation de l'appareil.
- Si le refroidisseur de vin et de boissons est débranché ou n'est plus alimenté, il est nécessaire d'attendre trois à cinq minutes avant de le remettre en marche. En cas de tentative de remise en marche avant ce délai, le refroidisseur ne redémarrera pas.
- Un nombre important de bouteilles diminuera la capacité de refroidissement de l'appareil.
- Pour modifier le réglage du thermostat, le régler d'un incrément à la fois. Attendre plusieurs heures afin que la température se stabilise entre les réglages.
- Il n'est pas possible de régler ou d'alterner la température entre des degrés Celsius et Fahrenheit si le refroidisseur est verrouillé

Verrouillage and déverrouillage du refroidisseur

- Appuyer de façon prolongée le bouton de verrouillage  pendant trois secondes pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de contrôle.

Éclairage du refroidisseur

- Appuyer sur le bouton d'éclairage  pour allumer ou éteindre la lumière intérieure.

Fonction mémoire

En cas de coupure de courant, lorsque le refroidisseur est de nouveau mis sous tension, il se remet en marche à la même température que celle qui avait été réglée avant la coupure.

Organisation du vin

Afin de permettre une circulation de l'air adéquate dans le refroidisseur, ne pas laisser les bouteilles toucher le fond du refroidisseur.

Des zones de température différentes sont générées dans le refroidisseur suivant la circulation de l'air. La température de la zone supérieure est la plus élevée, alors que celle de la zone inférieure est la plus basse.

Il est préférable de ranger différents types de vin dans le refroidisseur de la façon suivante en partant du bas :

- Vin rouge puissant
- Vin rosé et rouge léger
- Vin blanc
- Champagne et vin blanc panaché

Conseils sur le service et la conservation

Il est suggéré de verser le vin à une température inférieure à la température de service idéale, car le vin se réchauffe rapidement après avoir été servi dans un verre.

Type de vin	Température idéale de service
Bordeaux rouge	64,4 °F (18 °C)
Côtes du Rhône rouge/vin rouge sec de la famille Louis Barolo/Barolo	62,6 °F (17 °C)
Bourgogne rouge	60,8 °F (16 °C)
Porto	59 °F (15 °C)
Bourgogne rouge jeune	57,2 °F (14 °C)
Vin rouge jeune	53,6 °F (12 °C)
Beaujolais jeune/tous les vins blancs (faibles en sucre)	51,8 °F (11 °C)
Vieux vins blancs/Chardonnay	50 °F (10 °C)
Sherry	48,2 °F (9 °C)
Jeunes vins blancs (de vendange tardive)	46,4 °F (8 °C)
Vins blancs de la Loire/Entre-deux-Mers	44,6 °F (7 °C)

Ne pas stocker des bouteilles dans leur boîte dans le refroidisseur.

Le bouchon d'une vieille bouteille doit toujours être humidifié quand il est réutilisé sur la bouteille.

Il faut toujours laisser le vin rouge respirer (s'oxygéner) avant de le boire. Il est suggéré de mettre des vins de type rosé sur la table de deux à cinq heures et le vin rouge de quatre à cinq heures avant de les boire. Cela leur permet également d'atteindre la bonne température pour être servis. Le vin blanc par contre, peut être servi immédiatement.

Le champagne doit toujours être gardé dans le refroidisseur et sorti immédiatement avant d'être bu.

Entretien du refroidisseur de vin et de boissons

Ce refroidisseur de vin et de boissons a été conçu pour être utilisé tout au long de l'année avec un minimum de nettoyage et d'entretien.

Lorsque le réfrigérateur est réceptionné pour la première fois, essuyer la caisse avec un détergent doux et de l'eau chaude, puis le sécher avec un chiffon sec. Effectuer ceci périodiquement pour le conserver à l'état neuf.

Attention

Pour éviter d'endommager la finition, ne pas utiliser :

- d'essence, de benzène, de diluant ou d'autres solvants similaires;
- de nettoyeurs abrasifs.

Nettoyage de l'intérieur du refroidisseur de vin et de boissons :

- 1 Éteindre le refroidisseur de vin et de boissons et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les vins et boissons.
- 3 Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution d'un quart d'eau tiède et de deux cuillères de table de bicarbonate de soude.
- 4 S'assurer de conserver le joint de la porte propre, afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.
- 5 Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

Rangement du refroidisseur de vin et de boissons

- 1 Éteindre le refroidisseur de vin et de boissons et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les vins et boissons.
- 3 Nettoyer le refroidisseur de vin et de boissons.
- 4 Laisser la porte légèrement entrouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur.

Attention

Être très prudent avec les enfants. L'appareil ne doit pas être accessible par les enfants pour jouer.

Déplacement du refroidisseur de vin et de boissons

- 1 Éteindre le refroidisseur de vin et de boissons et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les vins et boissons.
- 3 Fixer tous les éléments amovibles à l'intérieur du refroidisseur de vin et de boissons avec du ruban adhésif.
- 4 Fixer la porte fermée avec du ruban adhésif.
S'assurer que le refroidisseur de vin et de boissons est en position verticale pendant le transport.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Installer le refroidisseur de vin et de boissons dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Surcharger le refroidisseur de vin et de boissons force le compresseur à fonctionner plus longtemps.
- Ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps, surtout si la température extérieure est élevée. Fermer la porte dès que possible pour éviter que l'air frais s'échappe.
- Vérifier que l'appareil est suffisamment ventilé, surtout dans la partie arrière.

Problèmes et solutions

Attention

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Cela annulerait la garantie.

Codes d'erreur

- E1 : Erreur du capteur de température.
- E4 : Erreur du capteur de dégivrage.

Si l'un de ces codes d'erreur s'affiche, consulter le revendeur local ou un centre de réparation. L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer le refroidisseur lui-même.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Le refroidisseur de vin et de boissons ne fonctionne pas	Le refroidisseur de vin et de boissons est débranché.	Vérifier que le refroidisseur est branché et que la prise est bien enfoncée dans la prise secteur.
	Le fusible du circuit est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.
	Panne d'alimentation.	Si une panne d'électricité se produit, le refroidisseur s'éteint. Attendre que l'électricité revienne, puis le remettre en marche.
La porte de l'appareil ne se ferme pas complètement	L'étagère est mal positionnée.	Régler l'étagère correctement.
	Les joints de la porte sont sales.	Nettoyer les joints de la porte.
	L'appareil n'est pas de niveau.	Mettre le refroidisseur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
L'appareil n'est pas suffisamment froid	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Une grande quantité de boissons chaudes vient d'être ajoutée dans l'appareil.	Permettre aux nouvelles boissons de se refroidir et vérifier de nouveau.
	Le contrôle de la température est réglé à un niveau trop élevé.	Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.
Le refroidisseur émet des bruits inhabituels ou des vibrations	L'appareil n'est pas de niveau.	Mettre le refroidisseur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
	Le coffre de l'appareil touche un mur.	Écarter le refroidisseur du mur.
	- Un bruit sec se fait entendre. Ce problème provient du flux du réfrigérant dans l'appareil. - Chaque fois qu'un cycle de refroidissement se termine des gargouillis se font entendre. - La contraction et l'expansion de l'intérieur des murs peuvent être responsables des craquements ou des grésillements.	Ceci est normal.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
De l'humidité se développe à l'intérieur de l'appareil.	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	L'appareil est dans un endroit très humide.	Déplacer le réfrigérateur vers un emplacement plus sec.
L'appareil se met en marche et s'arrête fréquemment.	La température ambiante est plus chaude que d'habitude.	Rafrâchir la pièce ou déplacer le réfrigérateur vers un emplacement plus frais.
	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Les joints de la porte ne sont pas suffisamment hermétiques.	Nettoyer les joints de la porte.
	Le contrôle de la température est réglé à un niveau trop élevé.	Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.

Caractéristiques

Refrigidisseur de 24 bouteilles de vin ou de boissons

Dimensions (L × P × H)	25,3 x 18,9 x 17,3 po (64,2 x 48 x 44 cm)
Poids	54 lb (24,5 kg)
Alimentation électrique	115 V ~ 60 Hz
Intensité	0,8 A

Refrigidisseur de 36 bouteilles de vin ou de boissons

Dimensions (L × P × H)	33,3 x 18,9 x 17,3 po (84,2 x 48 x 44 cm)
Poids	66,1 lb (30 kg)
Alimentation électrique	115 V ~ 60 Hz
Intensité	0,8 A

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur un site Internet de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca) l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- La perte ou l'altération des aliments en raison d'une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;

- la négligence;
- Une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqués en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

V1 FRANÇAIS
16-0726