

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Televisor LED de 40 pulg.
1080p 60 Hz
NS-40D510NA19

ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto y dos pilas AAA



Bases para televisor

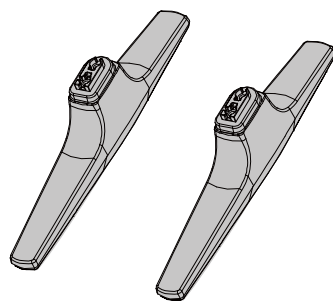

Tornillos ST4 x 14 (longitud 14 mm) (4)



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-40D510NA19**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
- 4 A orillas de *User Guide* (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.



CUIDADO

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

1


PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips


Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

Alinee los agujeros para los tornillos en las bases del televisor con los agujeros en la parte inferior del televisor, después fije cada base a su televisor con dos de los tornillos suministrados.

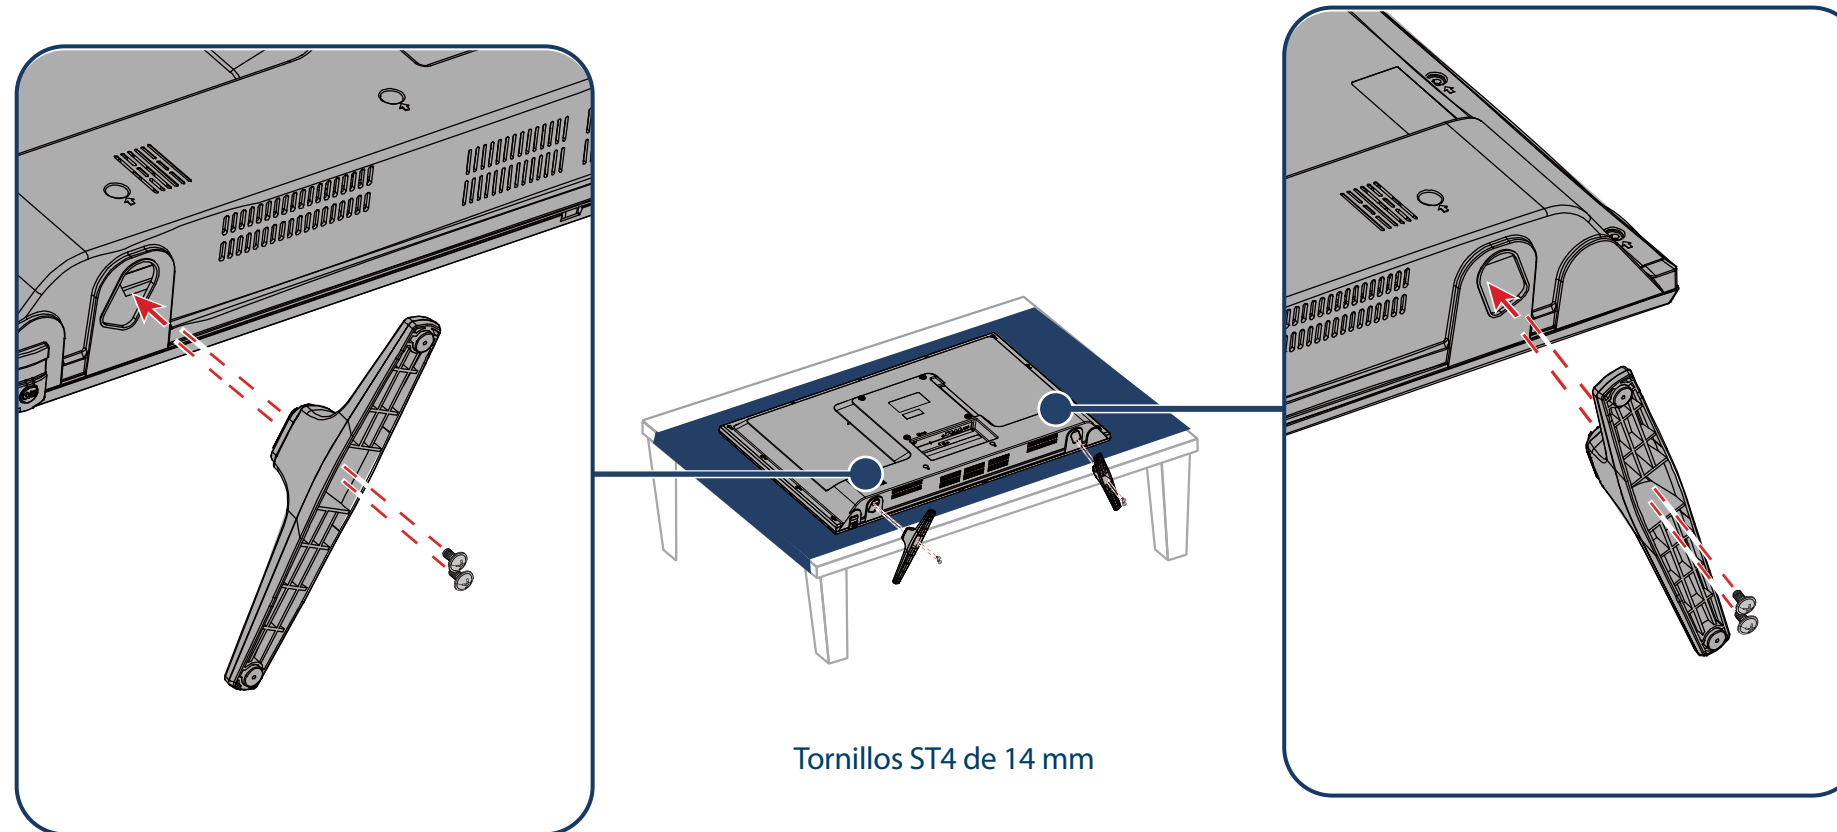

Tornillos ST4 de 14 mm

CARACTERÍSTICAS

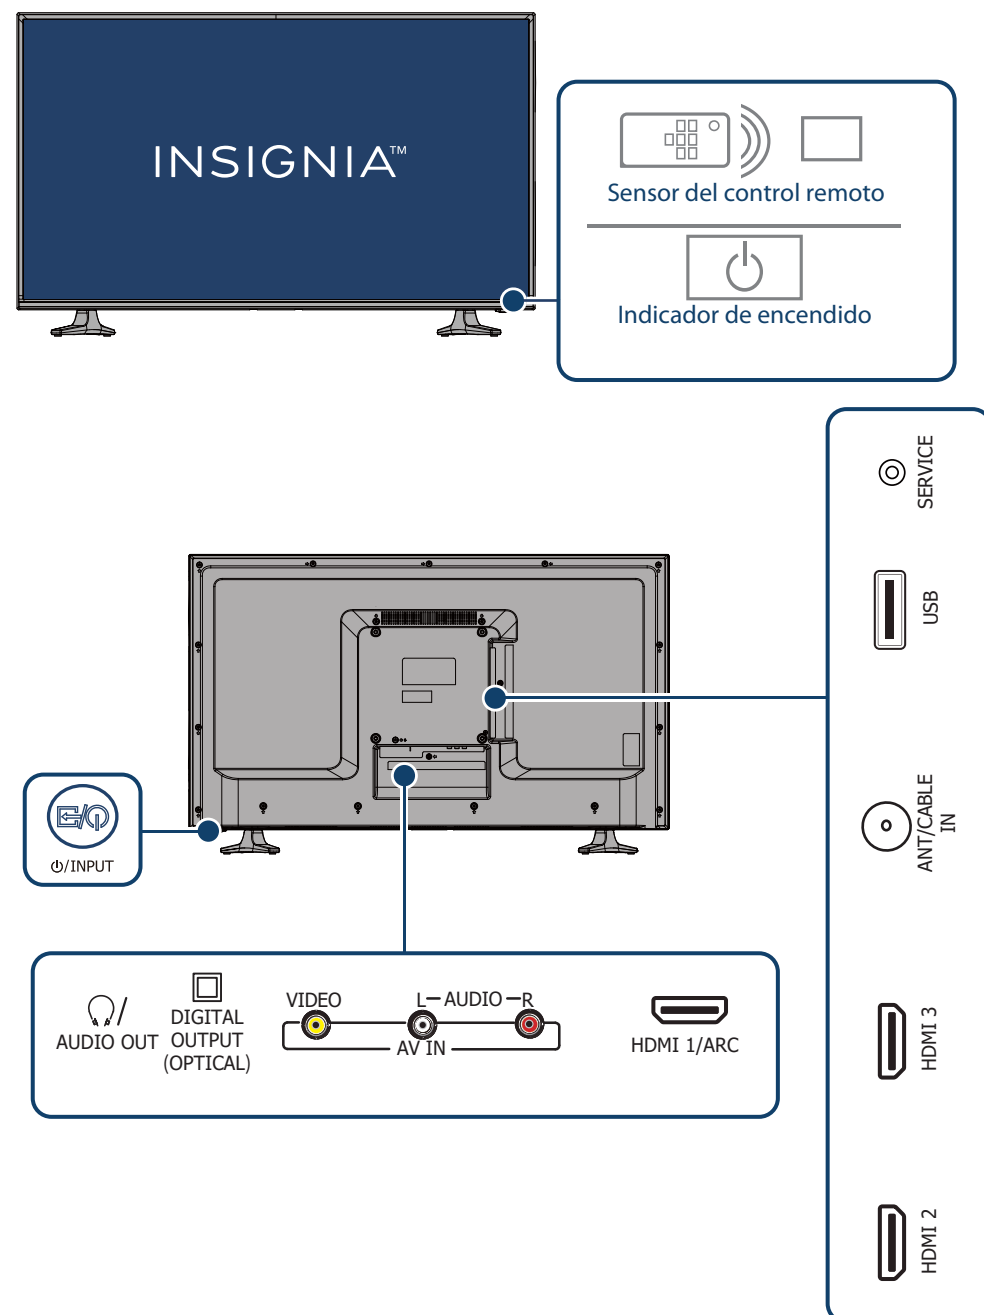

Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.



MONTAJE EN PARED

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:


- Retire las patas de la base.
- El soporte sostiene el peso de su televisor.

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

B Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

o

A

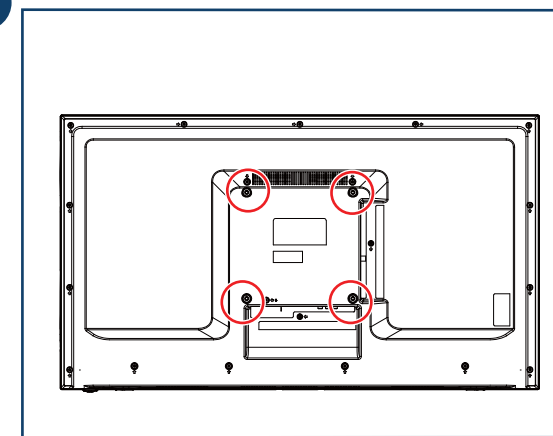


Este televisor está diseñado para ser sostenido por un soporte de montaje en pared en conformidad con UL, marcado con una carga mínima de 8 kg.

NS-40D510NA19

Patrón de montaje VESA
Montaje VESA (mm): 200 x 200 mm -
M6, longitud de 10 mm

B

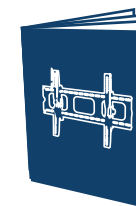


Si su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.

2

REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES


¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un dispositivo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una tableta?

¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

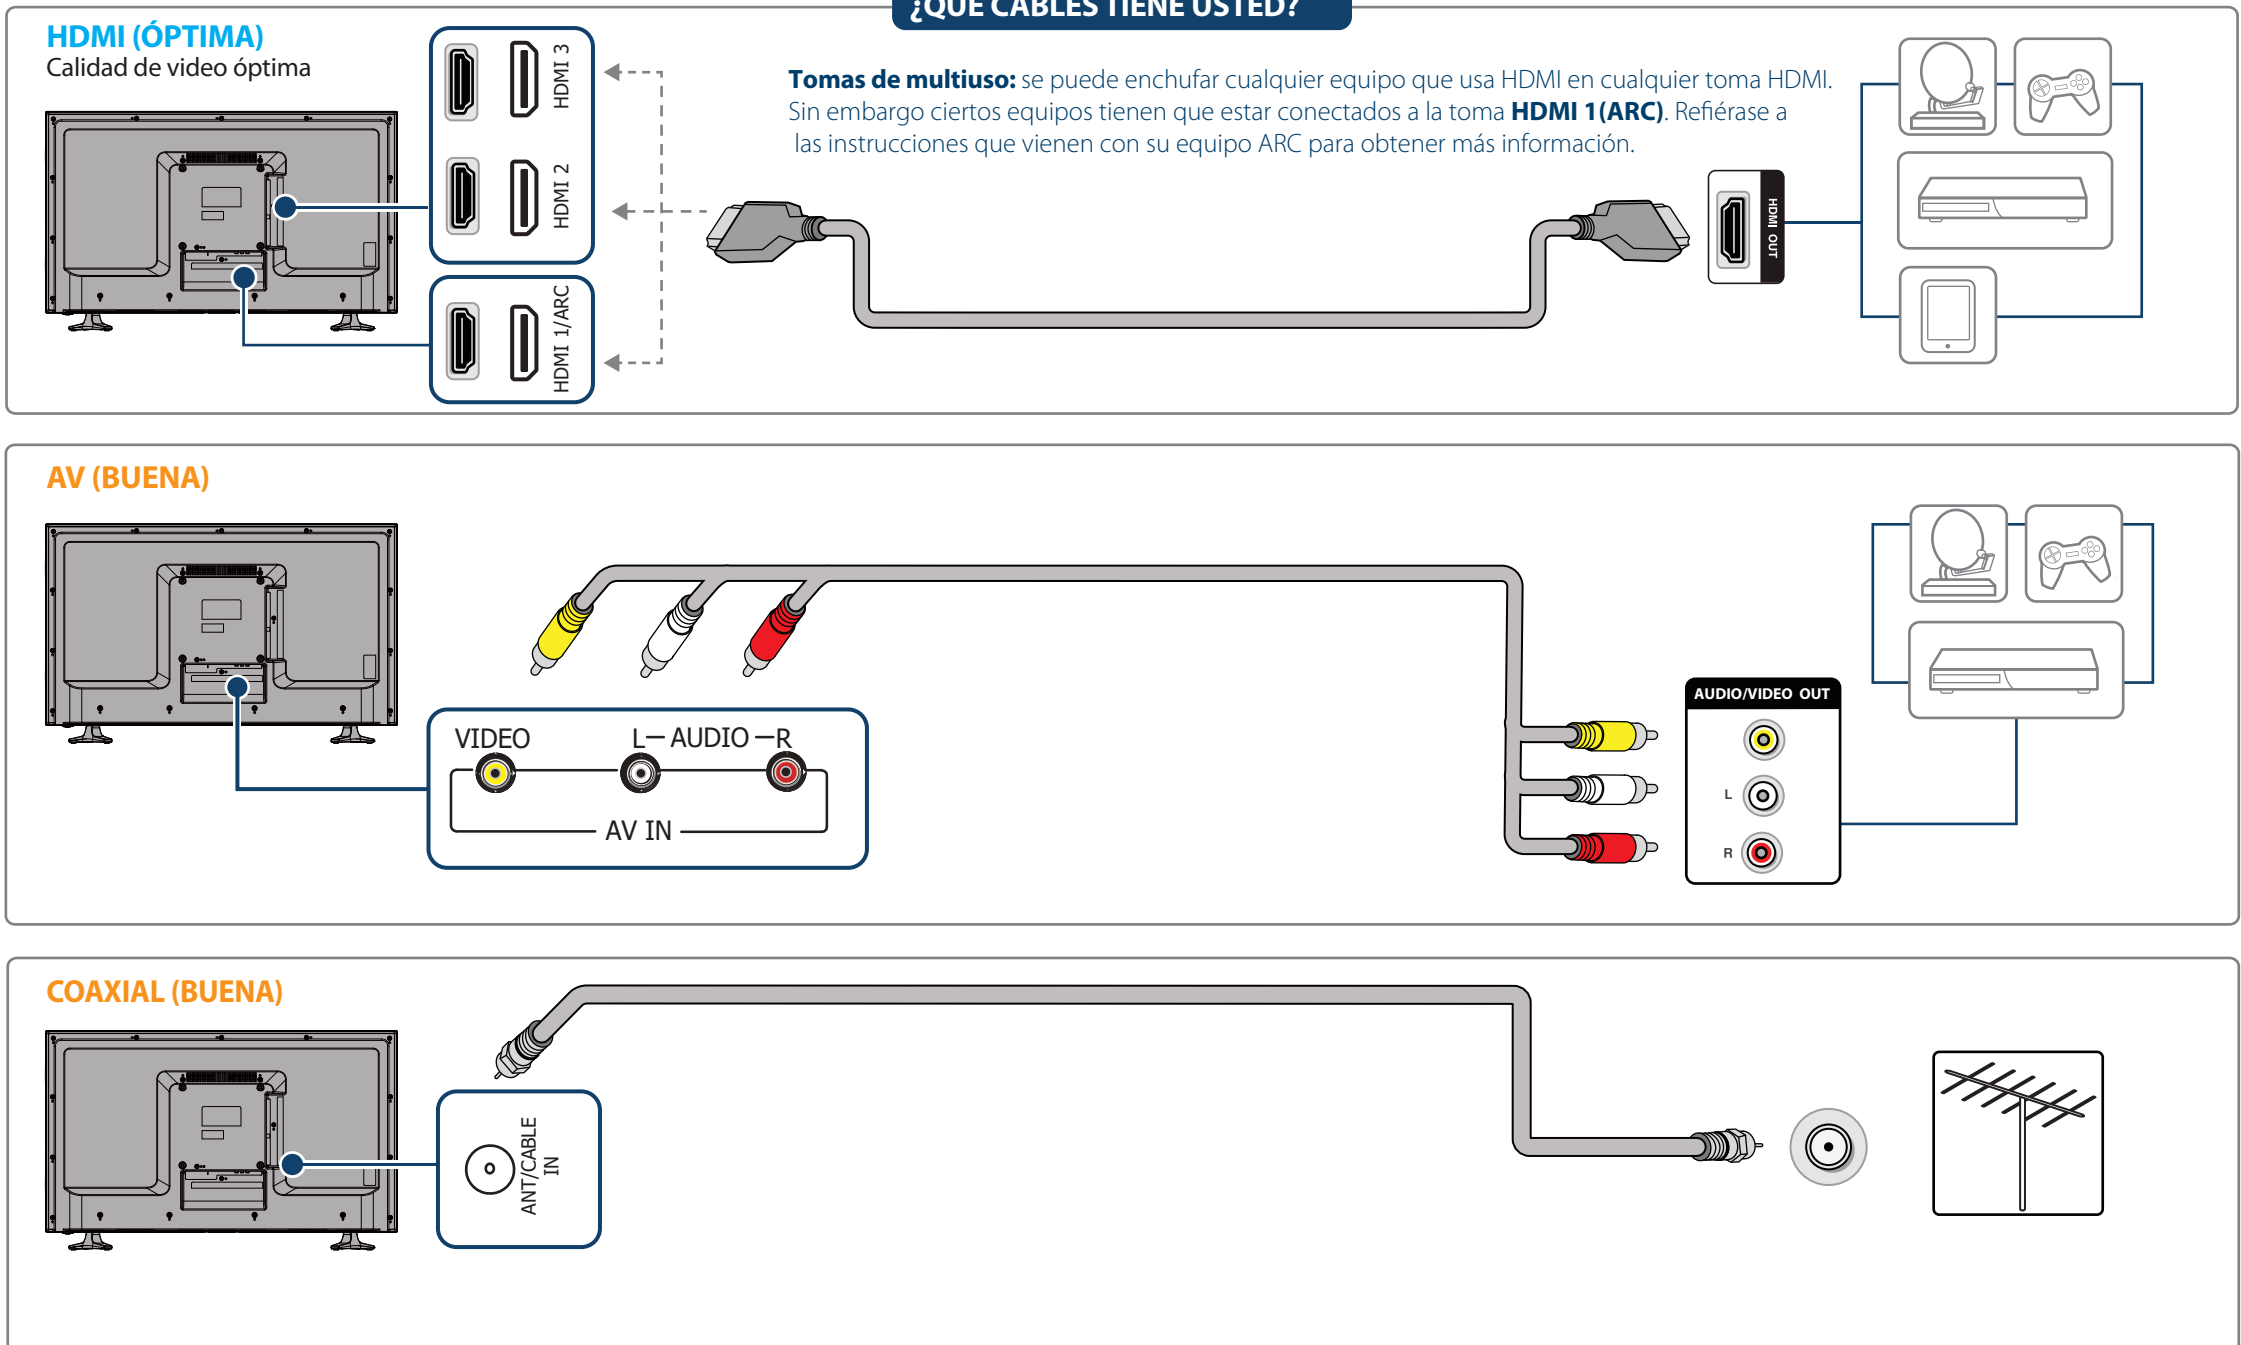

3 CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

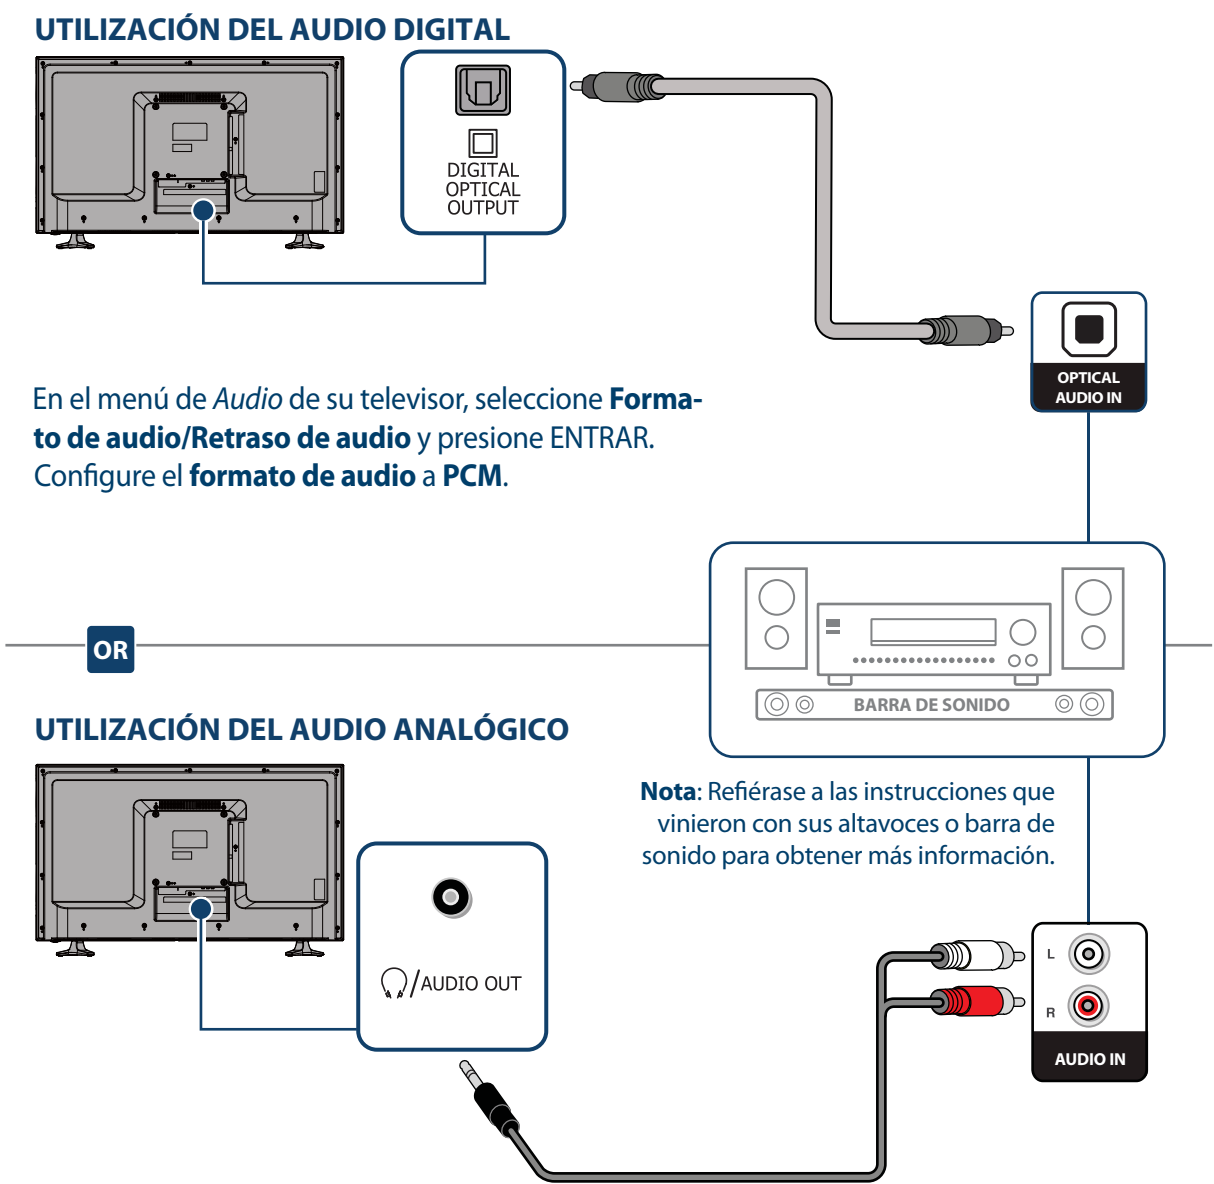


4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

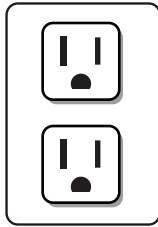

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.




3 Presione  en su control remoto.

4 Siga las instrucciones de pantalla.



UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

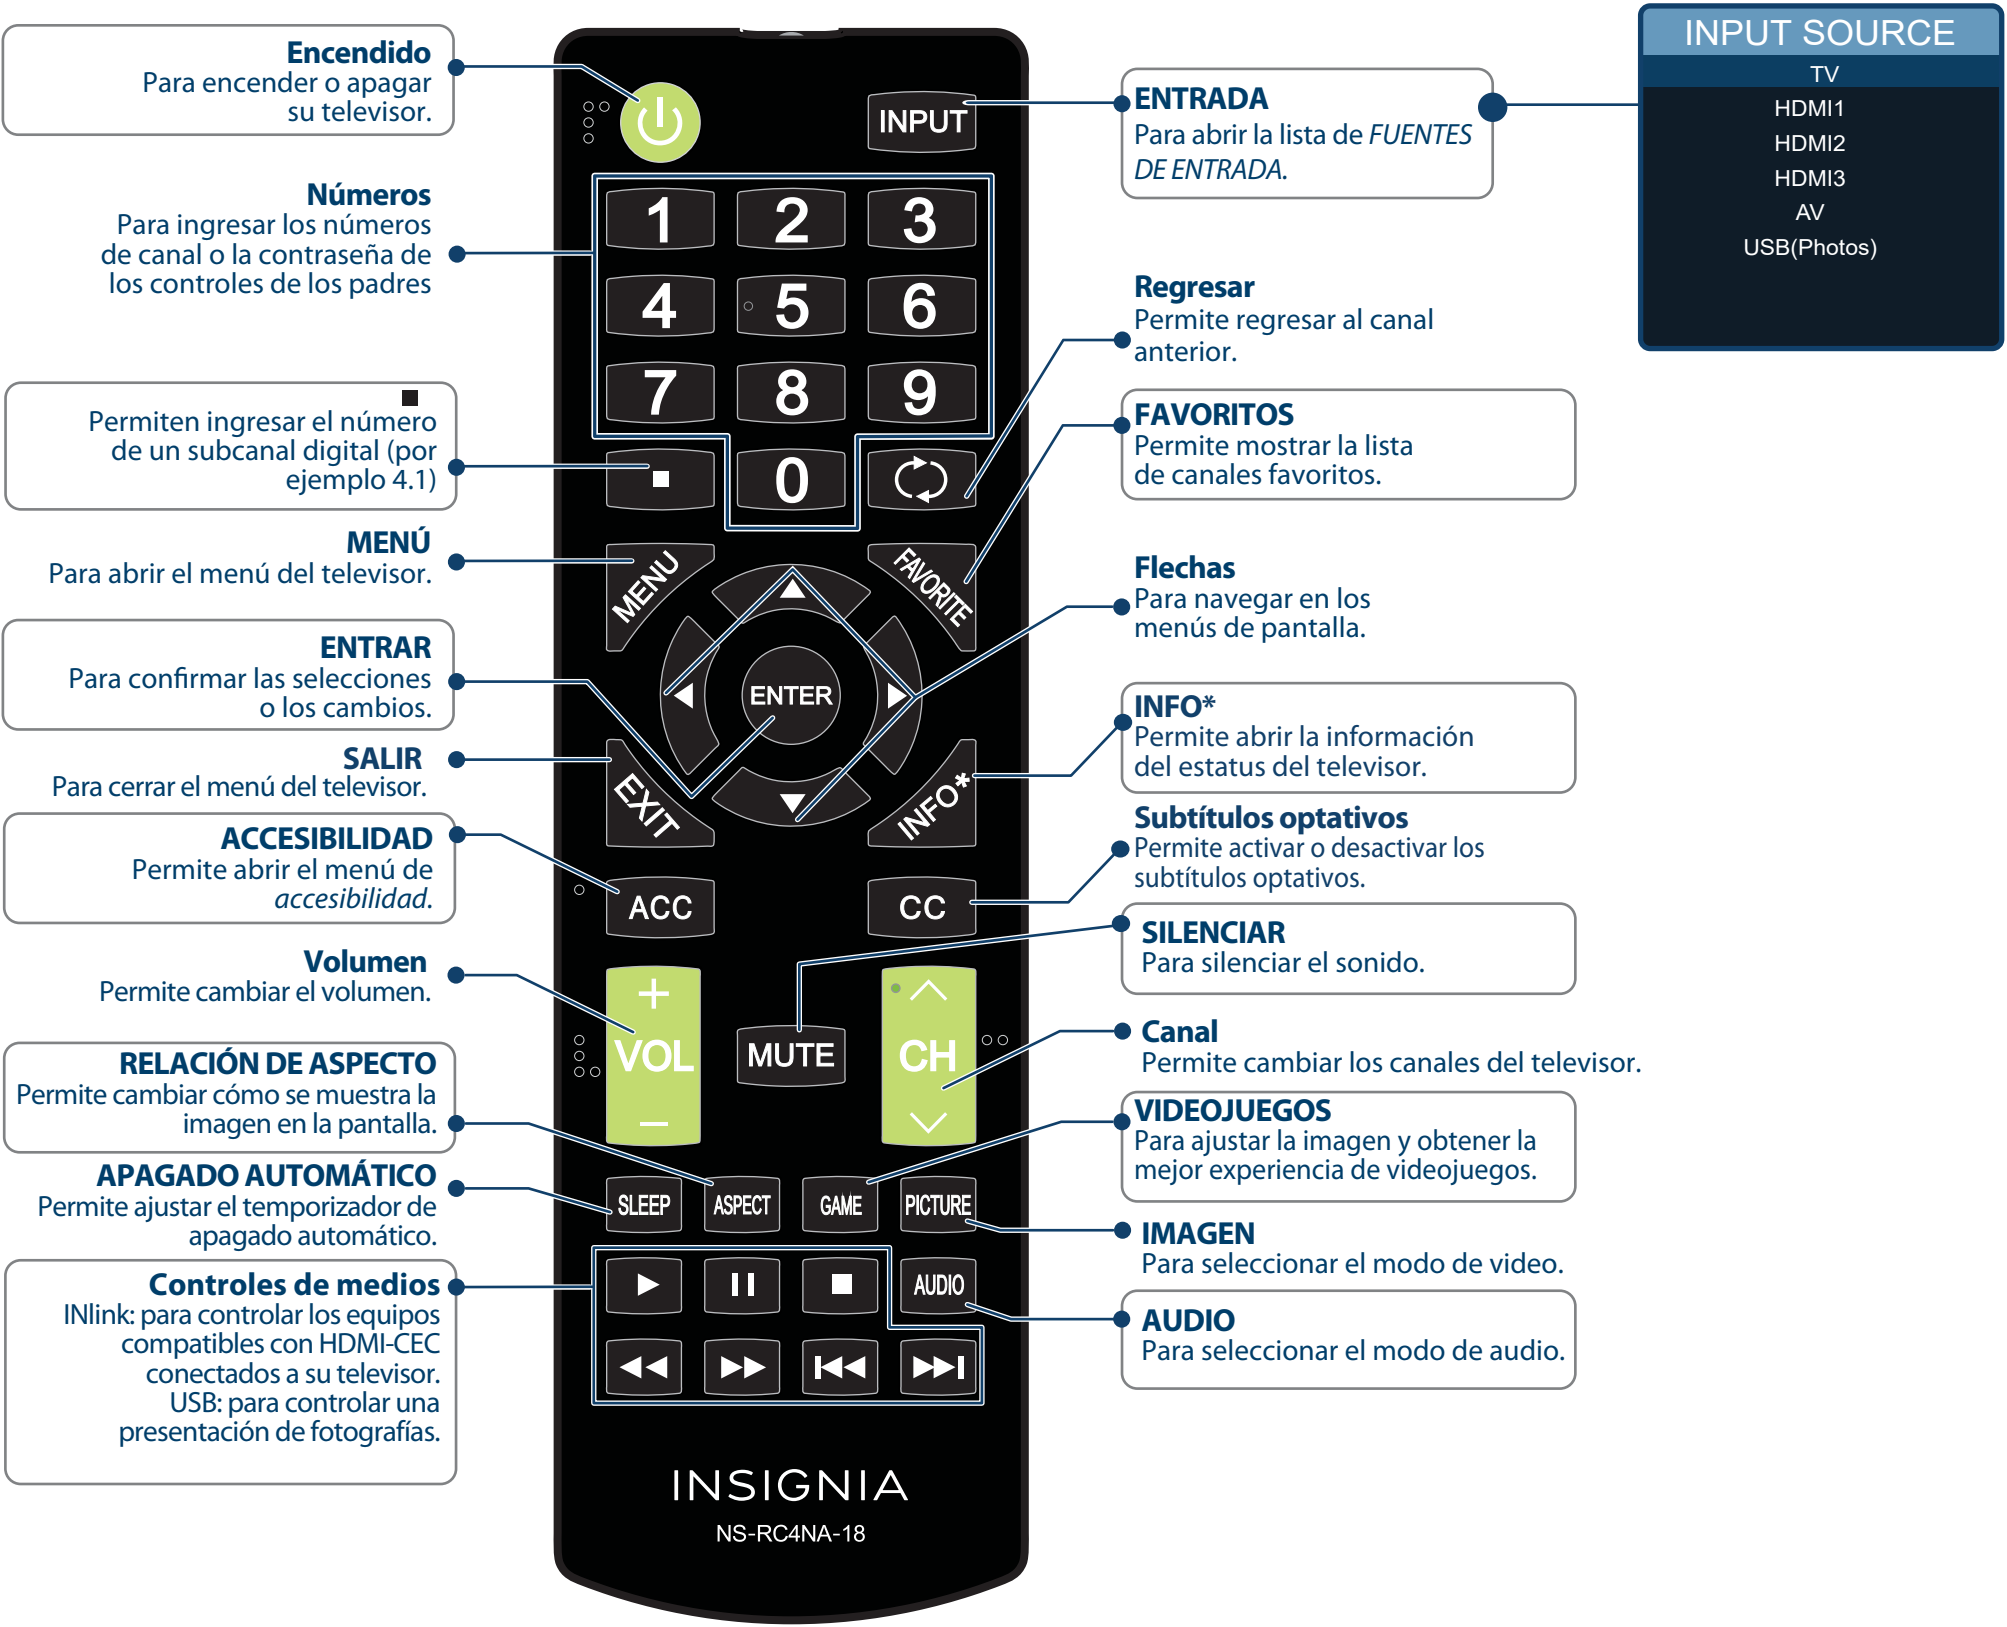

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro **Foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

México:

01-800-926-3000
Best Buy Imports S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4,
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
Cuajimalpa De Morelos, Mexico, Ciudad De Mexico

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China