

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice los equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se deben seguir para evitar el riesgo de incendio, de choque eléctrico, las quemaduras u otras lesiones o daños:

- Lea todas las instrucciones.
- Para proteger de los riesgos de choque eléctrico no poner el cable, el enchufe o la base de la licuadora en agua u otros líquidos.
- Una vigilancia cercana es necesaria cuando estos equipos son utilizados por o cerca de los niños.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no se esté utilizando, antes de poner o quitar partes y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las partes móviles.
- No utilice este aparato con un cable de alimentación o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de cualquier manera. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo revisen, lo reparen o hagan ajustes eléctricos o mecánicos.
- El uso de aditamentos no recomendados o vendidos por el fabricante del producto puede ser causa de incendio, choque eléctrico o lesiones.
- No lo use en exteriores.
- No deje el cable colgar sobre el borde de una mesa o de un mostrador.
- Las cuchillas están muy afiladas. manéjelas delicadamente.
- Siempre utiliza la licuadora con la cubierta en su lugar.
- No mezcle líquidos calientes.
- La taza debe estar correctamente apretada en su lugar antes de usar el aparato.
- No utilice este aparato para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.
- No trate de anular la función de seguridad.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

### CONTROLES DE SEGURIDAD ADICIONALES

- Este aparato es para USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.
- NO UTILICE ESTE APARATO SI EL CABLE PARECE DAÑADO O SI FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O NO FUNCIONA DEL TODO.

### CABLES DE EXTENSIÓN

Un cable de alimentación corto está suministrado para evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar con un cable más largo. Un cable de extensión puede usarse con mucho cuidado. Si un cable de extensión tiene que usarse absolutamente:

- Se debe usar un cable de extensión de calibre 16 según la norma norteamericana y una clasificación mínima de 13 A. Los cables con amperes más bajos podrían sobrecalentar.
- El cable de extensión no se debe colgar sobre el borde de una mesa donde puede ser jalado por niños o tropezado accidentalmente.

### ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra.) Para reducir el riesgo de choques eléctricos este enchufe está diseñado para conectarse de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe para probar nuevamente. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso modifique el enchufe.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Licuadora
- Guía de instalación rápida



### CARACTERÍSTICAS

- Motor potente de 200 Vatios
- Base de acero inoxidable
- Tamaños múltiples para tazas
- Permite licuar sólidos y líquidos
- Incluye anillos con borde cómodo para beber cómodamente
- Las tapas que se pueden sellar de nuevo permiten un almacenamiento cómodo de comida
- Se incluyen tapas de coctelera para colar

### ANTES DE USAR SU LICUADORA

- Remueva todo el material de embalaje, las etiquetas y pegatinas de su licuadora.
- Asegúrese de que todas las partes estén incluidas y que la licuadora no esté dañada. Limpie la licuadora y todos los accesorios.

**Nota:** todos los accesorios excepto la base con el motor son aptos para lavavajillas.

**Advertencia:** nunca sumerja la base con el motor en el agua o cualquier otro líquido. Esto podría resultar en un choque eléctrico o daños al producto.



USANDO SU LICUADORA

**Advertencia:** antes de empezar a usarlo, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado.

- 1 Coloque la base con el motor sobre una superficie plana. Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado del tomacorriente.
- 2 Pele o quite el centro de cualquier fruta o vegetales y corté en trozos pequeños. No llene hasta desbordar las tazas para evitar derrames.

| TAZA         | CAPACIDAD MÁXIMA                  |
|--------------|-----------------------------------|
| Taza alta    | 13.5 oz (líquidos solamente)      |
| Taza pequeña | 1.6 oz (comida sólida únicamente) |

- 3 Llene la taza que guste con comida preparada.

**Consejos:**

- Para resultados óptimos, corte la comida sólida en cubos de 0.5 a 1 pulgada.
- Corte el queso en pedazos de 0.5 pulg. máximo.

- 4 Ensamble su licuadora según el tipo de comida que desea preparar.


| TAZA Y BASE                         | ADECUADO PARA                 |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Taza alta con base para mezclar     | Mezcla líquidos               |
| Taza pequeña con base para triturar | Triturar/cortar comida sólida |

**Nota:** no se puede mezclar comida sólida en la taza alta.



**Advertencias:**

- Las cuchillas están muy afiladas. Siempre maneja con cuidado las cuchillas.
- No toque las cuchillas, esto podría causar lesiones.

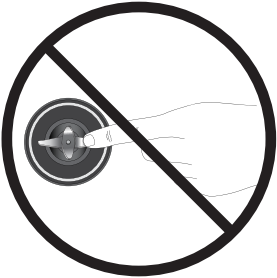

- No llene las tazas con líquidos calientes o utilice el aparato vacío.

**Advertencia:** asegúrese de que la base de mezcla o la base para triturar estén seguramente atornilladas y apretadas en la taza antes de encender la licuadora.

- 5 Conecte el enchufe de alimentación a un tomacorriente de pared.
- 6 Posicione la taza con la base en el eje de accionamiento.
- 7 Para encender su licuadora, alinee las pestañas de la taza con la base de mezcla o para triturar y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee en su lugar.



- 8 Para apagar su licuadora, gire la taza en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que la licuadora se detenga. Desconecte el enchufe del tomacorriente antes de quitar la taza de la base con el motor.

**Consejos:**

- Use su licuadora únicamente por el tiempo necesario para obtener la consistencia adecuada.
- Nunca use la licuadora por más de tres minutos a la vez. Después del uso, deje la licuadora enfriarse por los menos tres minutos antes de usarla nuevamente.

- 9 Gire la taza, para que la base sea mirando hacia arriba. Desatornille la base de la taza.

USANDO LAS TAPAS

- Para asegurarse de que el contenido se quede fresco, pon una tapa que se puede sellar nuevamente en la taza.



**Consejo:** guarde cualquier parte que no se usó en la refrigeradora.

- Para remover pulpa o partículas de comida más grandes de su bebida, pon una de las tapas para cocteleras sobre la taza.



- Cubra las tazas con los anillos con bordes para disfrutar de una bebida que se acaba de hacer directamente desde la taza.



ESPECIFICACIONES

- 120 V, 60 Hz, 200 W

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Registrada en ciertos países.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.  
Hecho en China