

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DXA1 representa la más moderna tecnología de caja convertidora y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Contenido del paquete

- Caja convertidora
- Control remoto y pilas (2)
- Adaptador de CA
- Cable coaxial
- Guía de instalación rápida

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Tenemos como prioridad, la ecología, es por eso que no le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.

AVISO DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO


Este producto incluye zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly y Mark Adler. Condiciones adicionales pueden encontrarse en su *Guía del usuario* en el sitio www.insigniaproducts.com.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Instalación de las pilas del control remoto


- 1 Presione el seguro de la cubierta del compartimiento de las pilas, y remueva la cubierta.
- 2 Inserte dos pilas AAA alcalinas (incluidas) en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.

Vista frontal

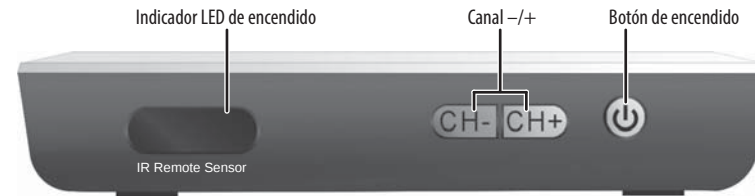

NOTA: no cubra esta ventana con objetos.

Vista posterior

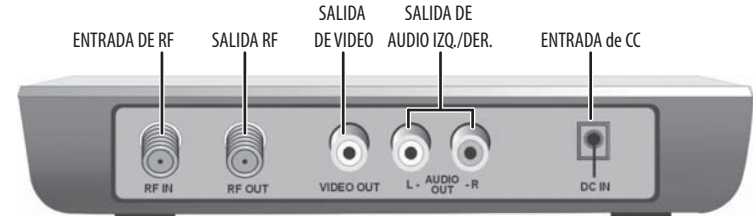


Control remoto



INTERCOMUNICACIÓN (PASS-THROUGH)	Presione este botón para que el televisor funcione como si no tenía una caja convertidora (para recibir únicamente los canales analógicos).
ACEPTAR (OK)	Presione para seleccionar un elemento resaltado del menú.
Subtítulos optativos (CC)	Permite activar los subtítulos optativos.
SILENCIAR (MUTE)	Permite desactivar el sonido.
VOLUMEN (VOLUME) +/-	Permite subir o bajar el volumen.
Botones numéricos	Permiten ingresar un número de canal o una contraseña de control de los padres.
⏻ (encendido)	Presione para encender (ON) o apagar (OFF) la caja convertidora.
⬅️ ➡️	Permiten navegar a través de los menús de pantalla.
INFO	Presione para mostrar la información sobre el programa actual.
MENÚ (MENU)	Permite mostrar u ocultar el menú de pantalla.
CANAL (CHANNEL) ▲ ▼	Permiten cambiar de canal.
—	Permite ingresar un número de subcanal. Por ejemplo, para ingresar al subcanal 1 del canal principal 2, presione 2 , presione este botón y luego presione 1 .

Conexión de su caja convertidora

- 1 Conecte el cable de su antena existente en la toma de entrada de RF (**RF IN**) en la caja convertidora. Puede ser necesario quitar el cable de antena de la parte posterior de su televisor y concertarlo a la caja convertidora.
Nota: una conexión de la antena es obligatoria.
- 2 Conecte la caja convertidora a su televisor:
Opción 1 (óptima):
A Conecte un extremo del cable de video amarillo (no se incluye) a la toma de salida de video (**VIDEO OUT**) en la caja convertidora. Conecte el otro extremo a la toma de entrada de video (**VIDEO IN**) en el televisor.
B Conecte un extremo de los conectores rojo y blanco del cable de audio (no se incluye) a la toma de salida de audio izq. y der. (**AUDIO OUT L/R**) de la caja convertidora. Conecte el otro extremo en la toma de entrada de audio izq. y der. (**AUDIO IN L/R**) del televisor.
Opción 2 (buena): conecte un extremo de un cable coaxial (incluido) a la toma de salida de RF (**RF OUT**) de la caja convertidora. Conecte el otro extremo a la toma de entrada de RF (**RF IN**) en el televisor.
- 3 Conecte el adaptador de CA a la toma de entrada de CC (**DC IN**) y a un tomacorriente de CA.
- 4 Refiérase a la sección *Setting up your converter box* (Configuración de su caja convertidora) en la otra parte de esta guía para terminar la configuración de su caja convertidora.

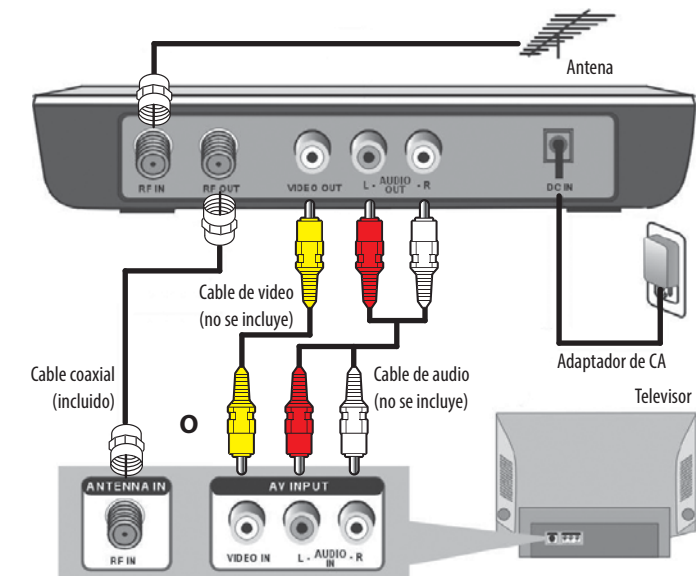


Configuración de su caja convertidora

- 1 Encienda su televisor y caja convertidora.
 - 2 Sintonice la fuente correcta.
 - En caso de conexión usando los cables de AV, seleccione la entrada de video (AV, Video 1, etc.) en su televisor.
 - En caso de conexión usando cables coaxiales, sintonice su televisor en el canal 3.
 - 3 Si quiere usar el cable de AV para sus conexiones, encienda la caja convertidora y el televisor y seleccione la fuente de señal de entrada de AV (**AV IN**) en su televisor.
- 0 -
- Si quiere usar el cable coaxial para sus conexiones, encienda el televisor y sintonícelo en el canal 3 y encienda su caja convertidora.


El Asistente de instalación fácil se abre.



- 4 Presione **OK** (aceptar) en el control remoto para continuar. La pantalla del idioma (*Language*) se abre.

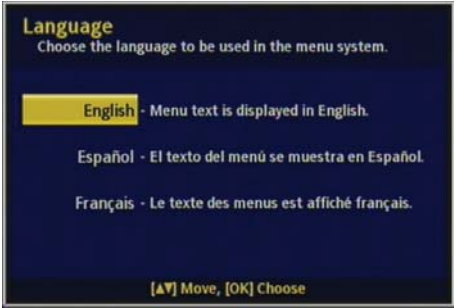

- 5 Presione **▲** o **▼** para seleccionar un idioma y presione **OK** (Aceptar). La pantalla de seleccón de la zona horaria (*Select your time zone*) se abre.

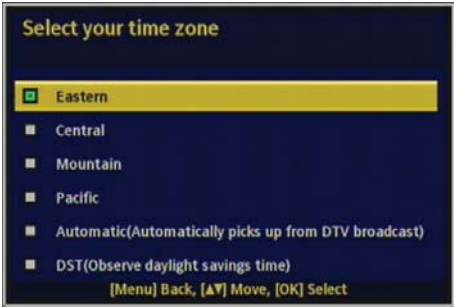

- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar una zona horaria y presione **OK** (Aceptar). La pantalla de búsqueda de los canales (*Channel Scan*) se abre.



- 7 Presione **OK** (Aceptar) para comenzar la búsqueda de canales. La pantalla de progresión de la búsqueda de canales (*Channel Scan*) se abre.



Cuando la búsqueda de canales se termina, la configuración está completa.

Usando su caja convertidora Encendido y apagado de su caja convertidora

- 1 Asegúrese de que el televisor esté conectado a su caja convertidora y que el televisor y su caja convertidora estén conectados en tomacorrientes.
- 2 Presione **POWER** (Encendido). Se ilumina el indicador LED de encendido.
 - Rojo: modo de suspensión
 - Verde: encendido
- 3 Para apagar su caja convertidora, presione de nuevo el botón **POWER** (Encendido).

Cambiando canales

- Presione CH+ o CH– en el control remoto para seleccionar un canal en la lista de canales memorizados.

Nota: deberá usar el control remoto que vino con su caja convertidora o programar su control remoto universal para que funcione con su caja convertidora.
- Presione los botones numéricos del canal que desea. Si desea sintonizar un subcanal, presione los botones numéricos del canal principal, presione – y presione el número del subcanal.

Localización y corrección de fallas

Problema:	Solución:
El indicador (LED verde) en el panel frontal del receptor no se enciende y no hay mensajes en la pantalla del panel.	• Asegúrese de que el adaptador de CA esté correctamente insertado en el tomacorriente. • Presione el botón ⏻ (encendido) en el panel frontal para ver si la luz verde (indicador de encendido) está encendida.
Calidad de imagen deficiente.	• Verifique que la antena esté orientada hacia la dirección correcta. Haga una búsqueda de los canales disponibles después de mover la antena. Presione MENU (Menú) y seleccione General Settings (Configuración general), y luego Channel Scan (Búsqueda de canales). • Si usa un amplificador UHF/VHF para aumentar el nivel de la señal, verifique que esté funcionando correctamente.
No hay sonido.	• Asegúrese de que el volumen de su televisor esté correctamente ajustado y no en el modo de silenciar (MUTE). • Asegúrese de que los cables de audio estén correctamente conectados. • Verifique con las estaciones de televisión locales. A veces están probando nuevos servicios en sus canales de televisión o de radio.
No hay video.	• Si está usando un cable coaxial entre el televisor y la caja convertidora, asegúrese de que el televisor esté establecido en el canal 3. • Si está usando un cable de AV, asegúrese de que la entrada del televisor esté establecida en la entrada de video correcta (AV, Video 1, etc.). • Asegúrese de que el cable de video entre el televisor y la caja convertidora esté correctamente conectado. • Haga una búsqueda de los canales disponibles. Presione MENU (Menú) y seleccione General Settings (Configuración general), y luego Channel Scan (Búsqueda de canales).
No todos los canales están disponibles después de hacer una búsqueda automática.	• Ajuste su antena y busqué por los canales disponibles. Presione MENU (Menú) y seleccione General Settings (Configuración general), y luego Channel Scan (Búsqueda de canales).
¿Cómo puedo saber que tipo de recepción de televisión digital tengo en mi área?	• Para determinar qué antena necesite en su área, visite www.antennaweb.org. Entre su dirección y código postal para encontrar una antena que le dará un acceso en continuo a su programación gratis de televisión local.
No se muestran los subtítulos optativos.	• Asegúrese de que el canal que esté mirando tiene información de subtítulos optativos. • Presione el botón de CC (Subtítulos optativos) en el control remoto para verificar la producción de datos de subtítulos optativos.
No puedo usar la caja convertidora con mi decodificador de cable.	• La caja convertidora funciona solo con señales televisivas transmitidas por aire, no con servicios transmitidos por cable o satélite.

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC: cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Notificación canadiense

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, Canadá BETS-7/NTMR-7

Garantía limitada de 90 días

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Insignia:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.