

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 46 po
NS-46D40SNA14

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de haute qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.




CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.



- 1 POUR COMMENCER**
Comment fixer le socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)
Sont nécessaires : un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.
- A** Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
 - B** Fixer l'axe du socle au téléviseur à l'aide des cinq vis M4 fournies (ce sont les vis les plus courtes).
 - C** Fixer le socle du téléviseur à son axe à l'aide des quatre vis M4 fournies (ce sont les vis longues).

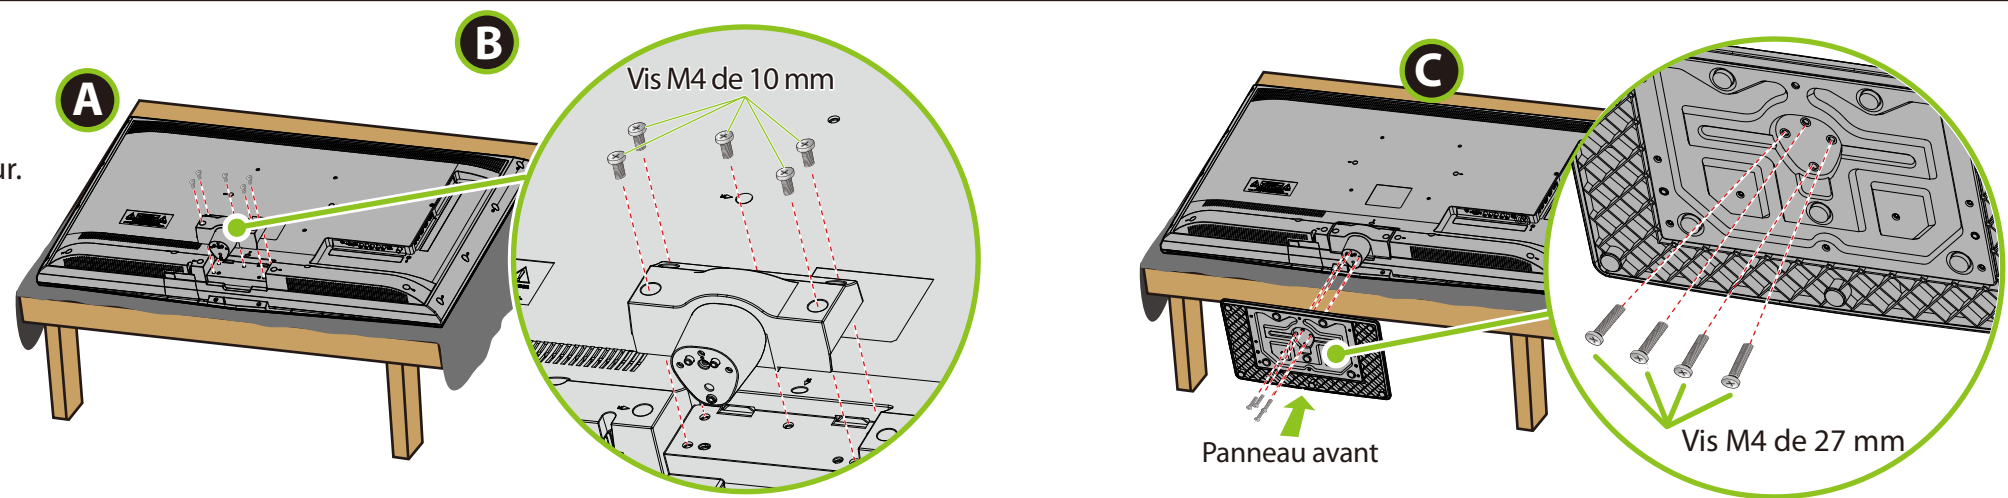


- OU -

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?

(ne pas utiliser avec un socle)

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures. Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

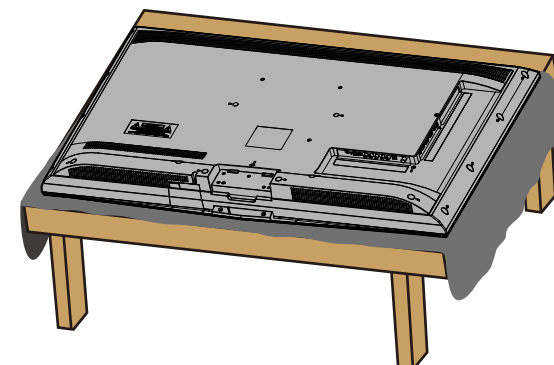

ATTENTION!
Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

Accessoires inclus



Quels sont les câbles disponibles?


Ce téléviseur a plusieurs types de prises disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Il est préférable d'utiliser les câbles fournis avec les périphériques.

QUALITÉ VIDÉO	TYPE DE PRISE	CONNECTEUR DE CÂBLE
OPTIMALE	Vidéo et audio HDMI	
MEILLEURE	Vidéo à composantes et audio analogique	
BONNE	Vidéo composite et audio analogique	
BONNE	Vidéo et audio coaxial	


Remarque : Il est possible d'utiliser la prise **HDMI 3/DVI** pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Fixer un adaptateur HDMI à DVI à l'extrémité du câble HDMI. L'adaptateur se connecte à la prise DVI du périphérique. Voir le Guide de l'utilisateur en ligne pour toute information sur les différents types de connexion HDMI (ARC, DVI).

Fonctionnalités

Face avant

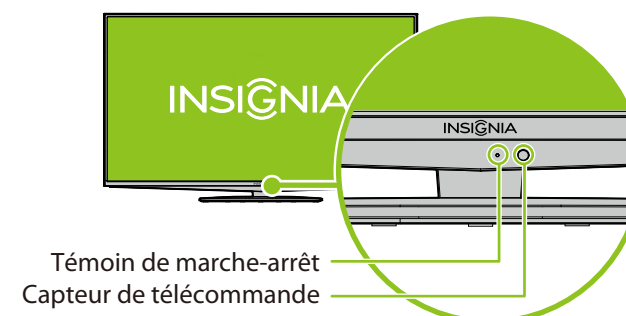

Panneau arrière

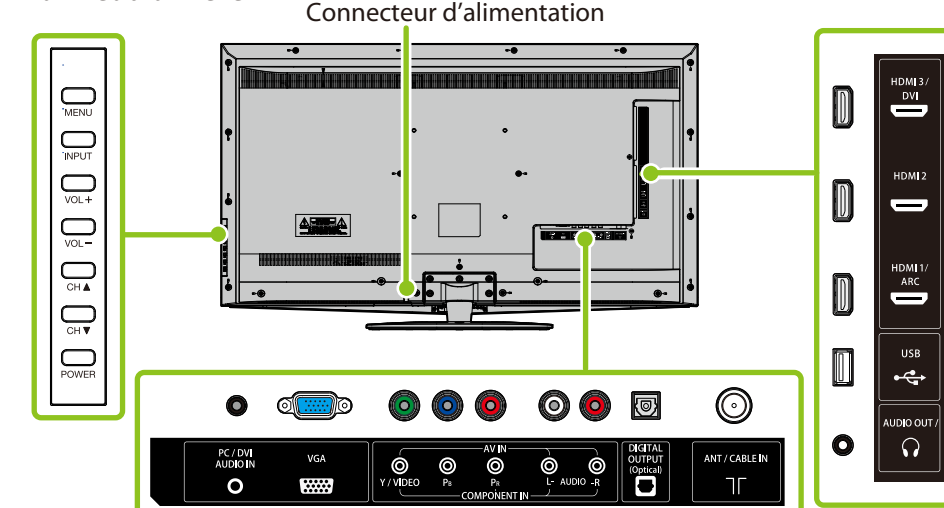


Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope?

Utilisation d'un câble HDMI (OPTIMALE)

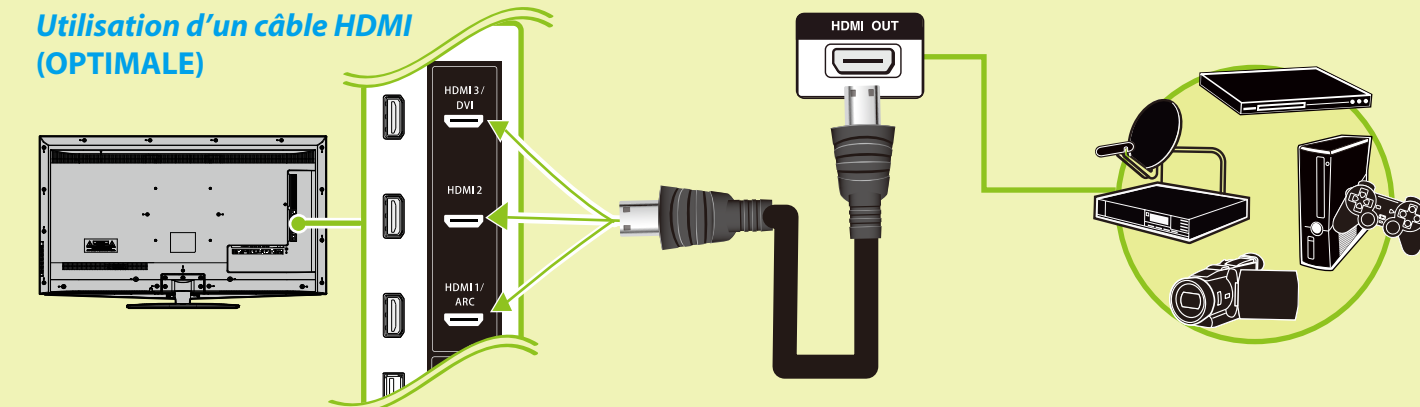


Prises polyvalentes : il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise DVI+ARC ou MHL. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique ARC, DVI ou MHL pour des informations supplémentaires.

Utilisation de câbles à composantes (MEILLEURE)

- OU -


Utilisation d'un câble AV (BONNE)

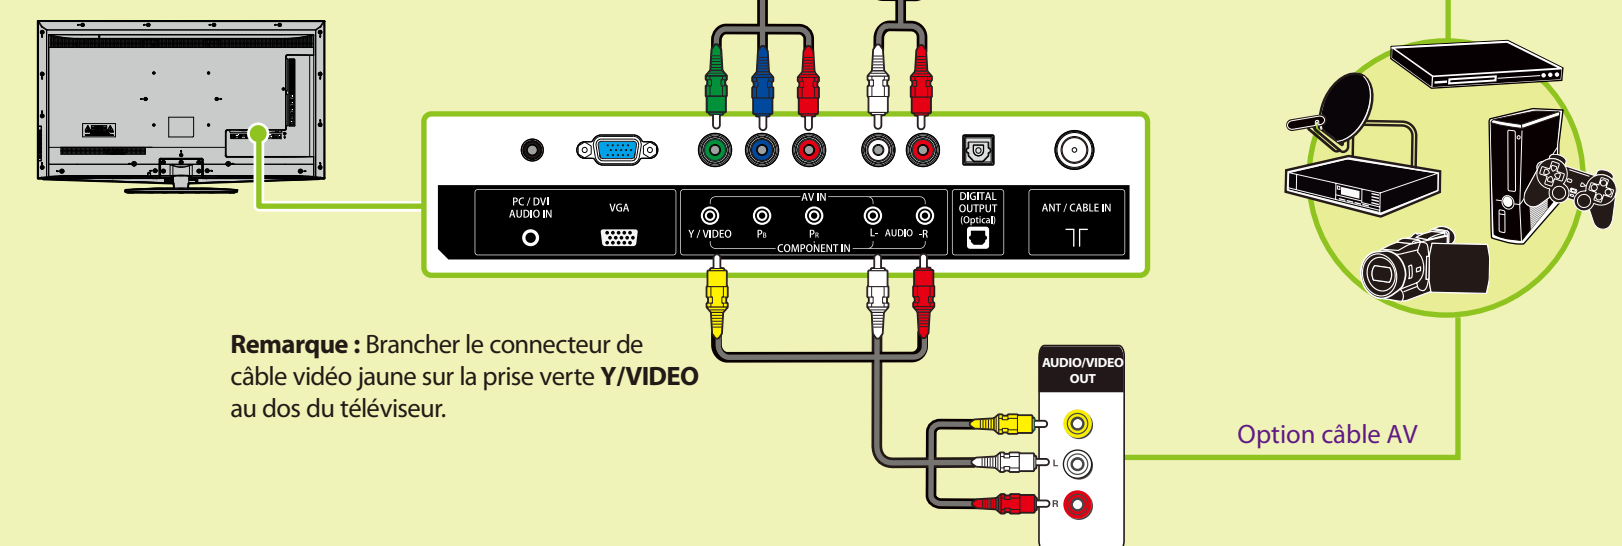

Remarque : Brancher le connecteur de câble vidéo jaune sur la prise verte **Y/VIDEO** au dos du téléviseur.

Remarque : Les prises vidéo à composantes et AV sont partagées. Cela signifie qu'il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le périphérique utilisé le permet.

Comment connecter le téléviseur à une antenne ou une prise câble murale?

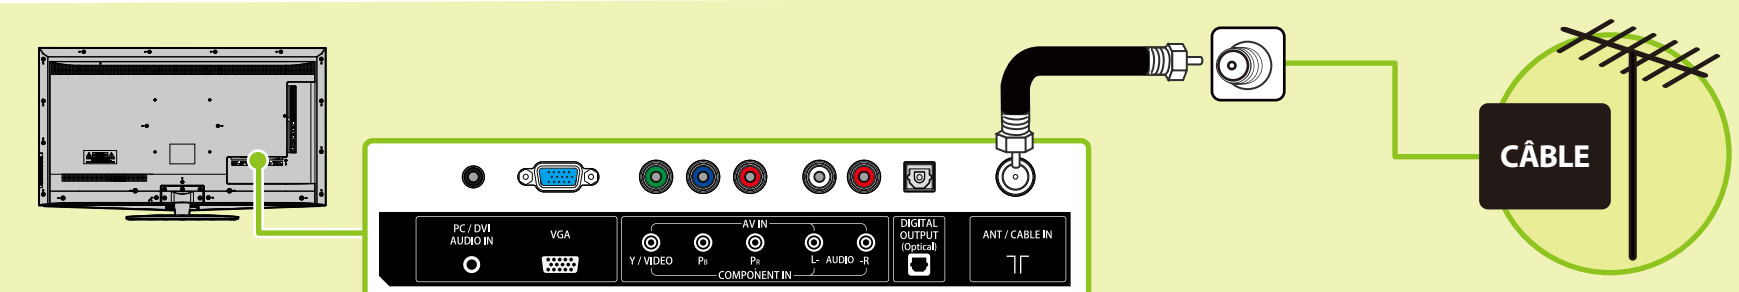


VERSO

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO


Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes? Fonctionnement de la télécommande

Utilisation de l'audio numérique

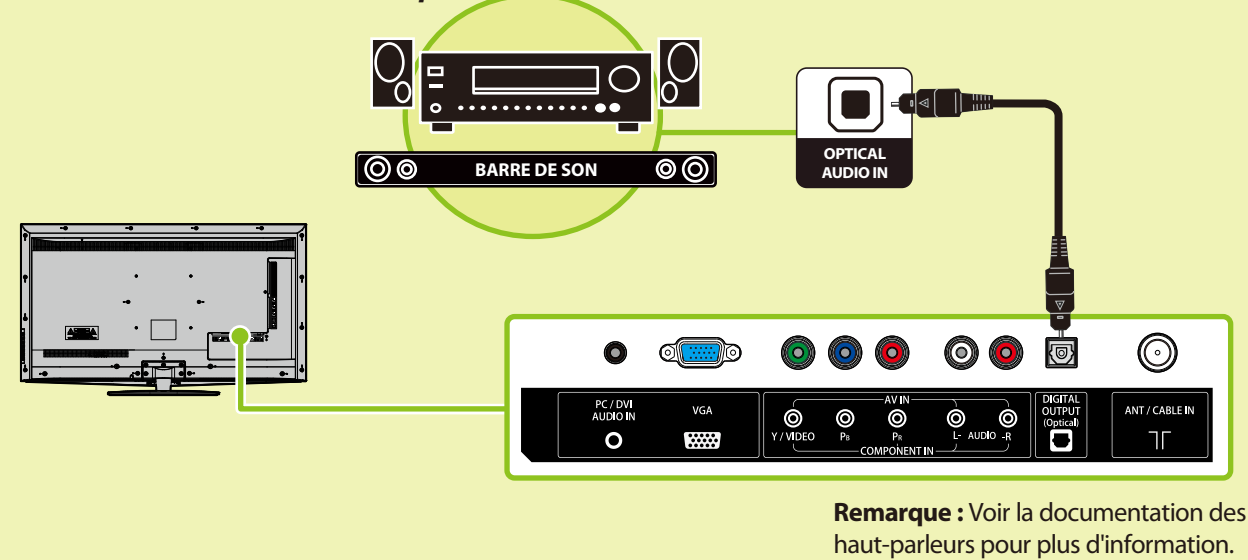

- OU -

Utilisation de l'audio analogique

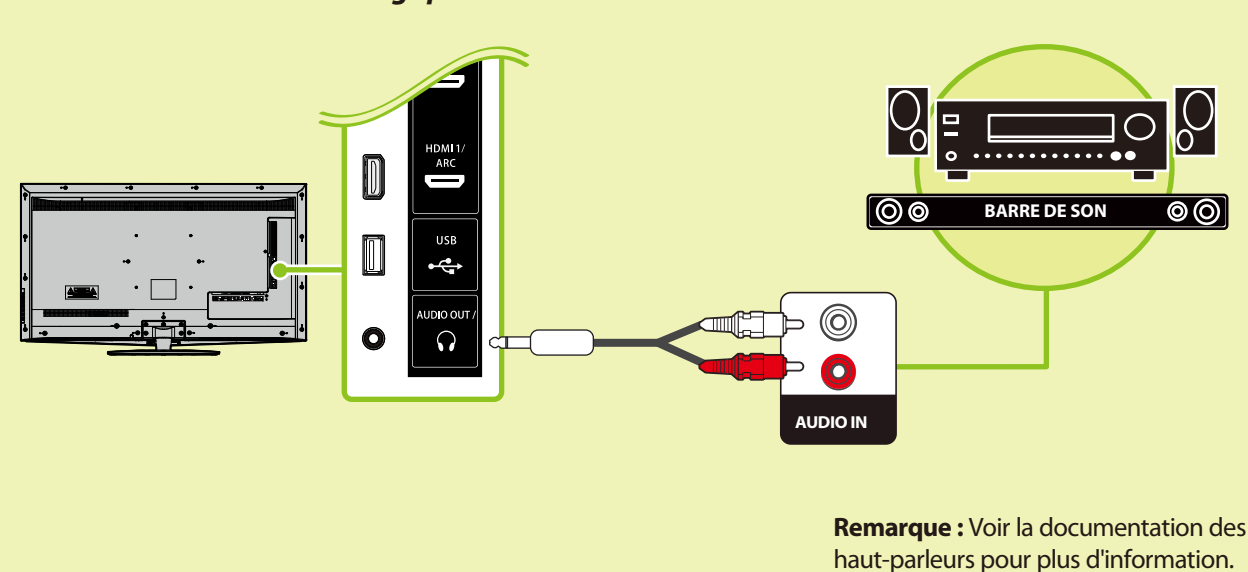


4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?


Le meilleur moment pour mettre le téléviseur sous tension, c'est quand le socle est fixé ou que le téléviseur a été monté sur le mur et que tous les périphériques sont connectés.

Quand le téléviseur est dans son emplacement :


- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

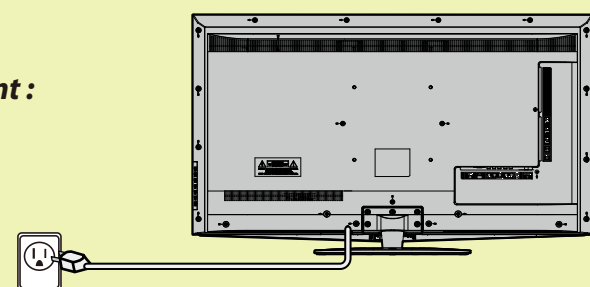

- 2 Installer les piles de la télécommande.

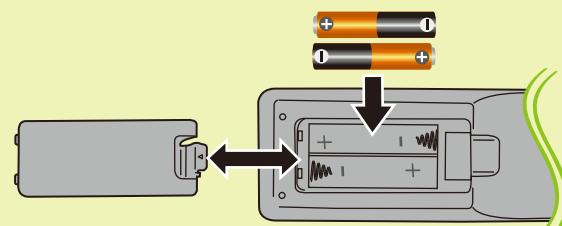

- 3 Appuyer sur la touche  (marche-arrêt) de la télécommande.
- 4 Suivre les instructions affichées à l'écran.

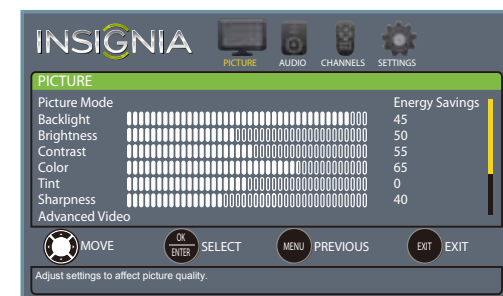


Quels sont les options de taille d'écran?

- NORMAL:** Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires s'affichent si le contenu n'est pas grand écran (16:9).
 - ZOOM:** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
 - GRAND ÉCRAN :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
 - CINÉMA:** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
 - AUTOMATIQUE:** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image en fonction de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser.
- Remarque : La fonction automatique (Auto) est seulement disponible quand l'option format d'image automatique (Auto Aspect Ratio) dans le menu des canaux (CHANNELS) est activée (On).

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	
DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490

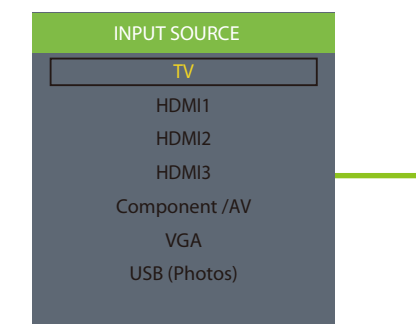

Marche-Arrêt
Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

Touches numériques
Pour saisir les numéros de canaux.
Pour saisir un numéro de sous-canal numérique (par exemple 4.1)

ENTRÉE
Pour confirmer les sélections ou modifications.

MENU
Pour afficher le menu d'écran.

QUITTER
Pour fermer le menu d'écran.

FORMAT D'IMAGE
Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

Volume
Pour modifier le volume.

FAVORIS
Pour afficher la liste des canaux favoris.

ARRÊT DIFFÉRÉ
Pour régler l'arrêt différé.

Contrôles des médias Inlink
Pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.

ENTRÉE
Pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.

RAPPEL
Pour revenir au canal précédent.

ACCUEIL
Pour afficher le menu d'écran.

Flèches
Pour se déplacer dans les menus d'écran.

INFO*
Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.

SOUS-TITRES CODÉS
Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

Canal
Pour modifier le canal du téléviseur.

SOUSDINE
Pour mettre le son en sourdine.

IMAGE
Selects the video mode.

MTS/SAP
Pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire (SAP) pour les programmes analogiques.

AUDIO
Permet de sélectionner le mode audio.

INSIGNIA

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►. Allez sur notre forum en ligne sur le site www.insigniaproducts.com pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appelez le : **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

INSIGNIA est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com



Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, numériser ce **code QR** ou aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes