

INSIGNIA™

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Micrófono USB de grabación

### NS-CBM19

#### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Micrófono
- Base para escritorio
- Cable USB
- *Guía de instalación rápida*

#### REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 10®, Windows 8®, Windows 7® o Mac OS X 10.4.11 o más reciente

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

#### CARACTERÍSTICAS

##### Vista frontal




##### Vista lateral




#### UTILIZACIÓN DE SU MICRÓFONO

Colóquese a 1.5 pie (0.46 m) delante del micrófono con el logotipo de Insignia y el botón de silenciamiento mirando hacia usted.

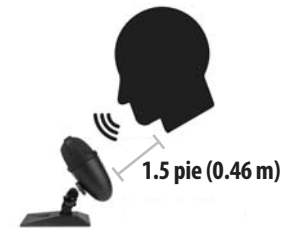

El patrón de grabación cardioide de su micrófono capta el audio principalmente desde la parte frontal del micrófono. Esto es ideal para grabar podcasts, transmisión en continuo, locuciones o un solo instrumento o voz.

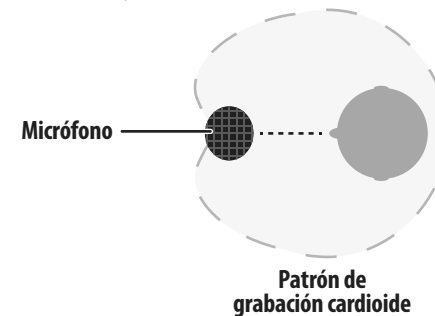

#### Ajuste del ángulo de su micrófono

Afloje las perillas de ajuste para mover el micrófono a la posición que guste y apriete nuevamente las perillas para asegurar.



#### Sujetado a una base de micrófono

**1** Afloje la perilla de ajuste de la base para escritorio para retirar el micrófono.

**Perilla de ajuste de la base para escritorio**



**2** Enrosque el micrófono en una base que tenga un adaptador roscado de 1/4 pulg.

**Agujero de montaje**



## CONFIGURACIÓN DE SU MICRÓFONO

### Conexión a su computadora

Conecte el cable USB (incluido) de su micrófono a su computadora. Para un rendimiento óptimo, no lo conecte a un concentrador USB.



### Windows:

- 1 Abra el Panel de control.
- 2 En la esquina superior derecha, cambie “Ver por” a **Iconos pequeños**.
- 3 Haga clic en **Sonido** y en **Grabaciones**.
- 4 Seleccione **Insignia NS-CBM19** y haga clic en **Establecer predeterminadas**. Asegúrese de que haya una marca de verificación verde a orillas de Insignia NS-CBM19.
- 5 Haga clic en **Configurar**.
- 6 Haga clic en **Configuración de su micrófono** y siga las instrucciones en pantalla.
- 7 (Opcional) para ajustar el volumen del micrófono de la computadora, haga clic en **Propiedades**.
- 8 Cuando finalizado, cierre el Panel de control.

### Mac:

- 1 Abra el Visor y seleccione **Aplicaciones**.
- 2 Abra las **Preferencias del sistema** y haga clic en **Sonido**.

- 3 Seleccione la pestaña de Entrada y seleccione **Insignia NS-CBM19**. Asegúrese de que el botón de silenciar no esté seleccionado.
- 4 Cuando finalizado, cierre las Preferencias del sistema.

## AJUSTE DEL VOLUMEN

Utilice la configuración del sistema de su computadora o el software de grabación para ajustar el nivel de volumen del micrófono.

## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

### Bajo o ningún audio grabado por el micrófono

- Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al micrófono y a la computadora y de que no esté dañado.
- Si su computadora no reconoce su micrófono, cambie a un puerto USB diferente. Para obtener los mejores resultados, no conecte el micrófono a un concentrador USB.
- Asegúrese de que su micrófono no esté silenciado. El LED debe estar en azul.
- Asegúrese de que haya seleccionado su micrófono Insignia como dispositivo de entrada. Consulte "Configuración del micrófono".
- Este micrófono cardioide capta el audio de la parte delantera y minimiza el ruido de los lados o de la parte posterior. Asegúrese de grabar desde la parte delantera del micrófono.
- Aumente el volumen o la sensibilidad del micrófono con la configuración del sistema de su computadora o con el software de grabación.
- Acérquese al micrófono.

### El audio del micrófono es demasiado alto

- Aléjese del micrófono.
- Reduzca el volumen o la sensibilidad del micrófono con la configuración del sistema de su computadora o con el software de grabación.

### El micrófono capta ruido de fondo

- Este micrófono cardioide capta el audio de la parte delantera y minimiza el ruido de los lados y de la parte posterior. Ajuste la posición de su micrófono para que haya menos ruido proveniente de la parte delantera del micrófono.
- Reduzca el volumen o la sensibilidad del micrófono con la configuración del sistema de su computadora o con el software de grabación.

### Calidad de audio deficiente

- Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al micrófono y a la computadora y de que no esté dañado.
- Reemplace el cable USB.
- Asegúrese de que el micrófono no esté demasiado cerca de la boca.

## ESPECIFICACIONES

- **Frecuencia:** 20 Hz - 20 kHz
- **Frecuencia de muestreo:** 48 KHz / 24 bit
- **Base de montaje lista:** Roscado para 1/4 pulg.
- **Patrón de grabación:** Cardioide (direccional)
- **Tipo de conexión:** USB
- **Longitud del cable:** 4.9 pies (1.5 m)
- **Presión sonora máxima:** 118 dB

## AVISOS LEGALES

### Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Canada ICES-003:** este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.  
**Hecho en China**