


DOLPHIN

SP-1600RBT

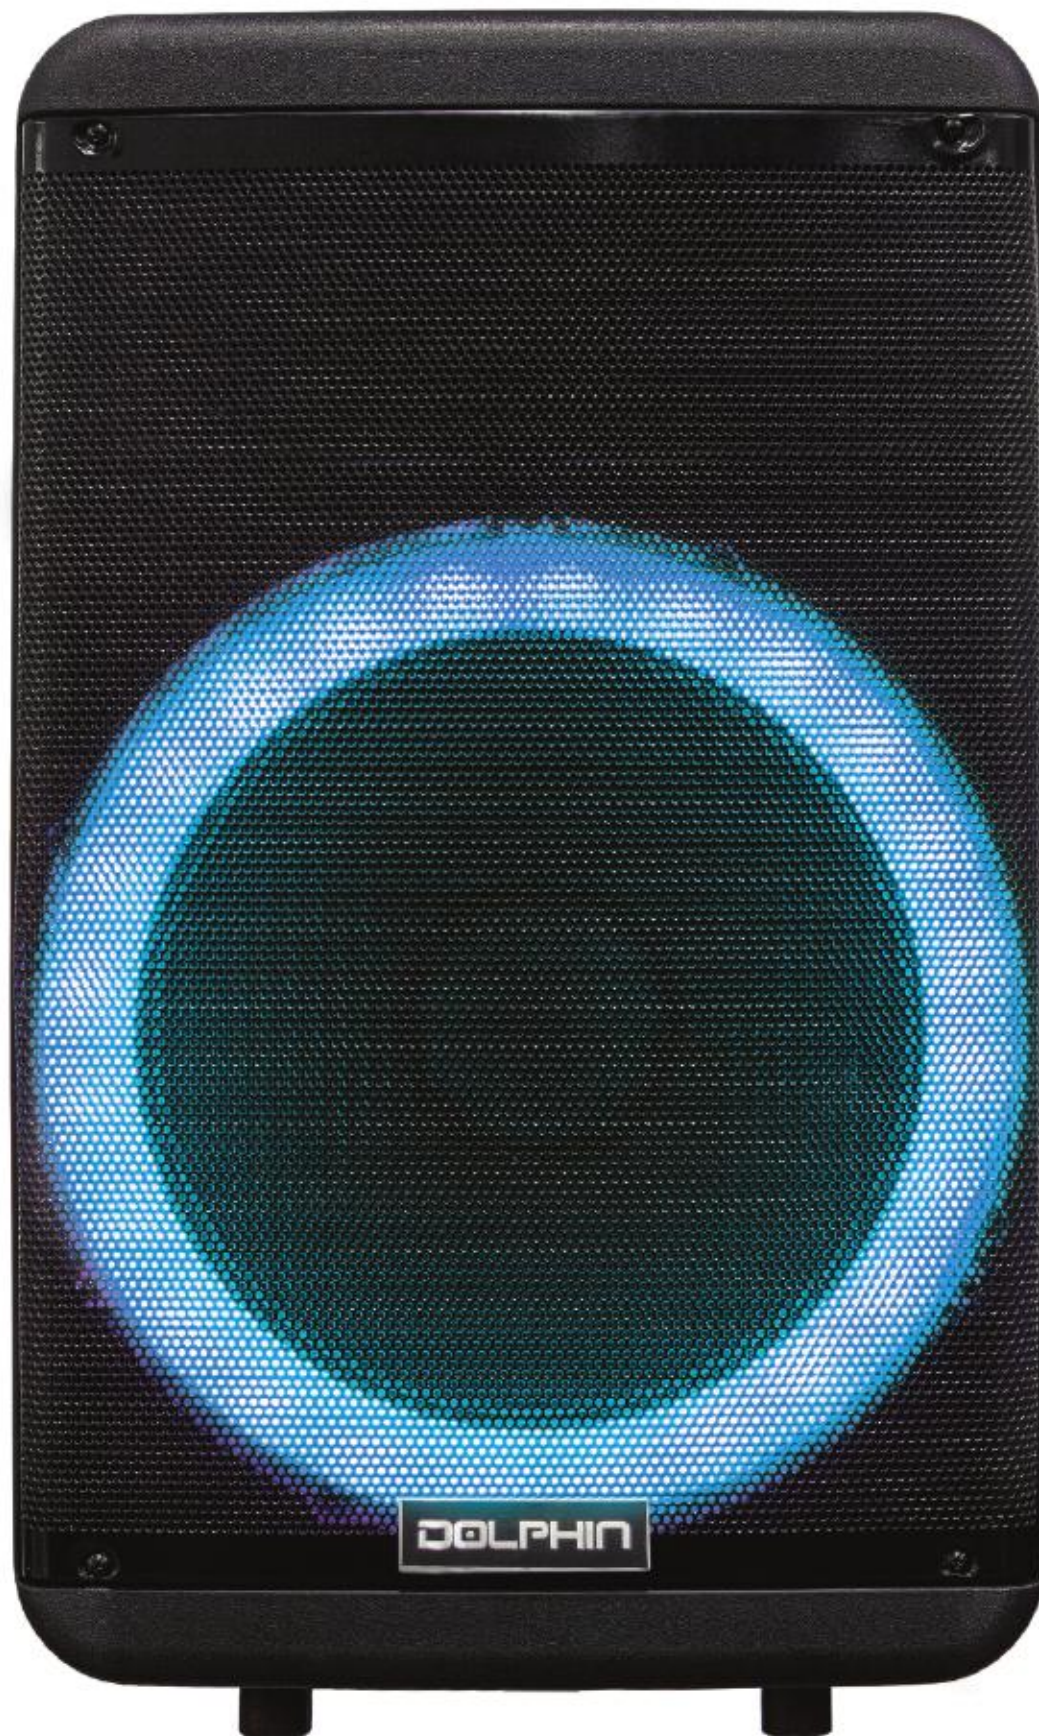

INSTRUCTION MANUAL | MANUAL DE INSTRUCCIONES | MANUAL D'INSTRUCTIONS

MORE INFORMATION AT:

DOLPHINAUDIO.COM/SP-1600RBT

Table of Contents

	PAGE
ENGLISH	
Control Panel Overview	3
Bluetooth Connection Instructions	4
WaveSync™	4
USB/TF MP3 Instructions	4
FM Radio Instructions	4
Auxiliary Instructions	5
Accessories	5
Battery and Charging Instructions	5
Expandable battery instructions	5
 ESPAÑOL	
Instrucciones del Panel de Control	7
Instrucciones de Bluetooth	8
WaveSync™	8
Radio FM	8
USB/TF MP3	9
Auxiliar	9
Accesorios	9
Batería y Carga	9
Instrucciones de la batería expandible	9
 FRANÇAIS	
Vue d'ensemble	11
Liaison Bluetooth	12
WaveSync™	12
Radio FM	12
USB/TF MP3	13
Mode Auxiliaire	13
Accessoires	13
Batterie et instructions de charge	13

DOLPHIN

ENGLISH

Carefully read the following instructions to properly use this item and get the most out of it. If you are having trouble, please call us using the phone number located on the back cover of this manual.

OVERVIEW

1. MP3 Controls (Main Channel)

The main channel is able to play music from Bluetooth, FM Radio, Auxilliary, USB, SD, or TF card.

- **MODE:** Switches between the input modes mentioned above.


- **WaveSync:** Use the instructions on the following page to learn how you can pair two speakers wirelessly for double the power.

- **REPE:** Repeats the current track playing on USB, SD, or TF Card.

- **PLAY:** Press this button to play or pause music playing from Bluetooth, USB, or SD. When in FM Mode hold this button to scan for stations.

- **PREV/NEXT:** Use these buttons to switch through songs playing on Bluetooth, USB, SD, or TF card or channels in FM Radio mode.

- **USB/SD/TF:** Insert a USB, SD, or TF card in to the proper port and the speaker will automatically find any MP3 tracks and play them.

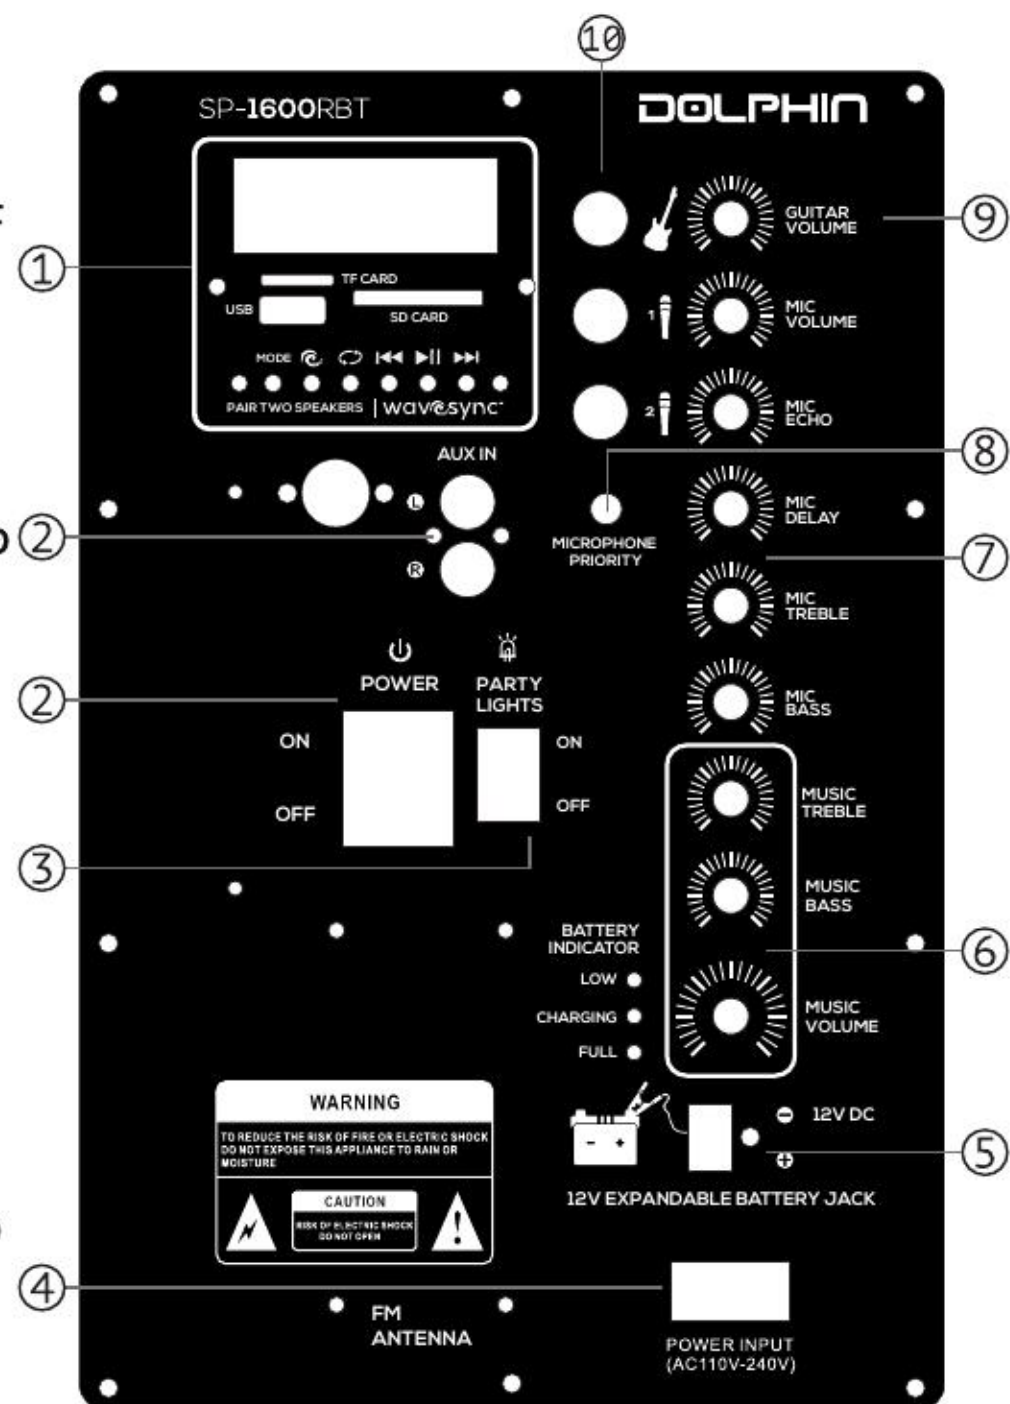

2. Auxiliary/Line Input (Main Channel)

Play music from an auxiliary device with an RCA cable when in AUX mode.

3. Unit Power and Light Switches

Use these switches to turn the unit or the lights on or off.

4. Power Input

Use the included power cable to connect this unit to a 110-240v wall outlet.

5. External Battery Input

Use the instructions on the next page to connect an external battery for even longer playing times between charges.

6. Music Volume, Treble, and Bass (Main Channel)

Controls the Volume, Treble, and Bass of the music playing on the main channel.

7. Microhpone Sound Controls (Channel 2)

These dials control the the sound coming from the two "MIC IN" Jacks.

8. Microphone Priority

When on, this function lowers the volume of the music by 50% when you sing or talk.

9. Guitar Volume Control (Channel 3)

Controls the volume of the sound coming throught the "GUITAR IN".

10. Microphone and Guitar Inputs (Channel 2 and 3)

Connect up to two microphones and a guitar with a 1/4" cable.

Bluetooth Connection



1. Make sure you are in Bluetooth mode. If you are not in Bluetooth mode, use the mode button to switch between the different modes.
2. Turn on the Bluetooth setting on your phone and search for "SP-1600RBT".
3. Once connected, the LCD display will confirm the connection and you can begin to play music from your Bluetooth device. If a PIN code is required, enter "0000".

The wireless range for Bluetooth on this speaker is 33ft (~10m). Any distance further than this may cause stability issues with the music cutting in and out.

WAVESYNC™

To connect two speakers using WaveSync, first make sure you have two matching speakers with the same model number. Then do the following:

1. Turn on both speakers and put them in Bluetooth mode.
2. On the speaker that you want to be the primary, press and hold the WaveSync button for three seconds. Both speakers will then make a noise confirming the connection.
3. Use the instructions of the top of the page to connect your Bluetooth device to the primary speaker.
4. Any music played through Bluetooth will play on both speakers. This function does not transfer music coming from AUX, USB, FM Radio or any microphone/guitar inputs.

NOTE: WaveSync may not work with older or newer versions of the same model speaker.

WaveSync is also not likely to work with another WaveSync enabled model even from the same brand. Consult your dealer before making any purchasing decisions.

USB/TF MP3 Function

You can play your MP3 files using a USB or SD card by following the below instructions:

1. Place your MP3 song files in the root folder of a USB or SD card.
2. Insert the card into the proper port and the speaker will automatically begin to play the songs.
3. You can skip through the songs with the minus and plus buttons.

FM RADIO

With the FM Radio function, you can listen to nearby radio stations using the following instructions:

1. Press the mode button once until the speaker is in radio mode.
2. Extend the antenna to the full position to get the best reception.
3. Hold the play button for 3 seconds and the speaker will scan for nearby radio stations.
4. Once it is done scanning, you can use the forward and back buttons to switch between the stations.

AUX Mode

Use the following instructions to play music on this speaker from an auxiliary device.

1. First you will need to connect your auxiliary device to the speaker through the RCA AUX input using an RCA AUX cable.
2. Press the Mode button to enter AUX Mode.
3. Adjust the volume on both your AUX device and the speaker itself.

ACCESSORIES

Included in the box of this speaker is a wired microphone, power cable, battery cable, remote control, and this user manual. If any items are missing, please contact your dealer.

BATTERY AND CHARGING INSTRUCTIONS

- To charge the battery, use the power cable to connect the the speaker to a wall outlet.
- Make sure to fully charge battery for 12 hours before using it for the first time to increase the life of the battery in the long term.
- The unit takes approximately 5-6 hours to fully charge. It will automatically begin charging once the power cable is connected.
- To maximize battery lifespan, make sure to charge the battery at least once every 3 months.
- Use the power switch to turn off the unit when when it is not in use.

EXPANDABLE BATTERY INSTRUCTIONS

With the External Battery Input you can connect a secondary battery to increase the play time in between charges. Follow the below instructions to properly connect an external battery.

1. Acquire a 12V battery. The capacity could be any size. For reference, the capacity of the battery already built into this is speaker is 7000mAh (7Ah).
2. Use the included battery cable and insert the end with the clear connector into the speaker.
3. Then connect the red clamp on the other end of the cable to the positive terminal of the battery and black clamp to the negative terminal.
4. Charge the speaker as you would normally until the battery indicator light turns green and both batteries will be fully charged and ready for use.

Warning: Exposed metal such as clamps or exposed wire can heat up in this process. Do not use this function around children or flammable objects.

DOLPHIN

ESPAÑOL

Lea atentamente las siguientes instrucciones para utilizar correctamente este artículo y sacar el máximo provecho de él. Si tiene problemas, por favor llámenos al número de teléfono que se encuentra en la contraportada de este manual.

VISION GENERAL

1. Controles de música

El canal principal puede reproducir música desde una tarjeta Bluetooth, radio FM, auxiliar, USB, SD o TF.

- **MODO:** Cambia entre los modos de entrada mencionados anteriormente.
- **WaveSync:** Utilice las instrucciones de la página siguiente para saber cómo emparejar dos altavoces de forma inalámbrica para duplicar la potencia.
- **REPE:** Repite la reproducción de la pista en una tarjeta USB, SD o TF.
- **PLAY:** Pulse este botón para reproducir o pausar la música reproducida desde Bluetooth, USB o SD. Cuando esté en el modo FM, mantenga presionado este botón para buscar emisoras.
- **ANTERIOR/SIGUIENTE:** Utilice estos botones para cambiar entre las canciones que se reproducen en tarjetas o canales Bluetooth, USB, SD o TF en el modo Radio FM.
- **USB/SD/TF:** Inserte una tarjeta USB, SD o TF en el puerto adecuado y el altavoz encontrará automáticamente cualquier pista MP3 y la reproducirá.

2. Entrada auxiliar/línea

Reproduzca música desde un dispositivo auxiliar con un cable RCA cuando en modo AUX.

3. Botones de encendido

Utilice estos interruptores para encender la unidad las luces.

4. Entrada de energía

Use el cable de alimentación incluido para conectar esta unidad a un tomacorriente de pared de 110-240v.

5. Entrada de batería externa

Utilice las instrucciones de la página siguiente para conectar una batería externa para que los tiempos de reproducción entre cargas sean aún más largos.

6. Volumen de la música, agudos y bajos

Controla el volumen, los agudos y los bajos de la música que se reproduce en el canal principal.

7. Controles de sonido Microhpone (Canal 2)

Esos diales controlan el sonido procedente de la toma "MIC IN".

8. Microphone Priority


Cuando está activada, esta función reduce el volumen de la música en el canal principal en un 50% cuando usted canta o habla por el micrófono.

9. Control de volumen de la guitarra (Canal 3)

Controla el volumen del sonido que pasa por el "GUITAR IN".

10. Entradas de micrófono y guitarra (Canal 2 y 3)

Conecta dos micrófonos y una guitarra con un jack de 1/4" y controla el sonido con los controles del micrófono y la guitarra.

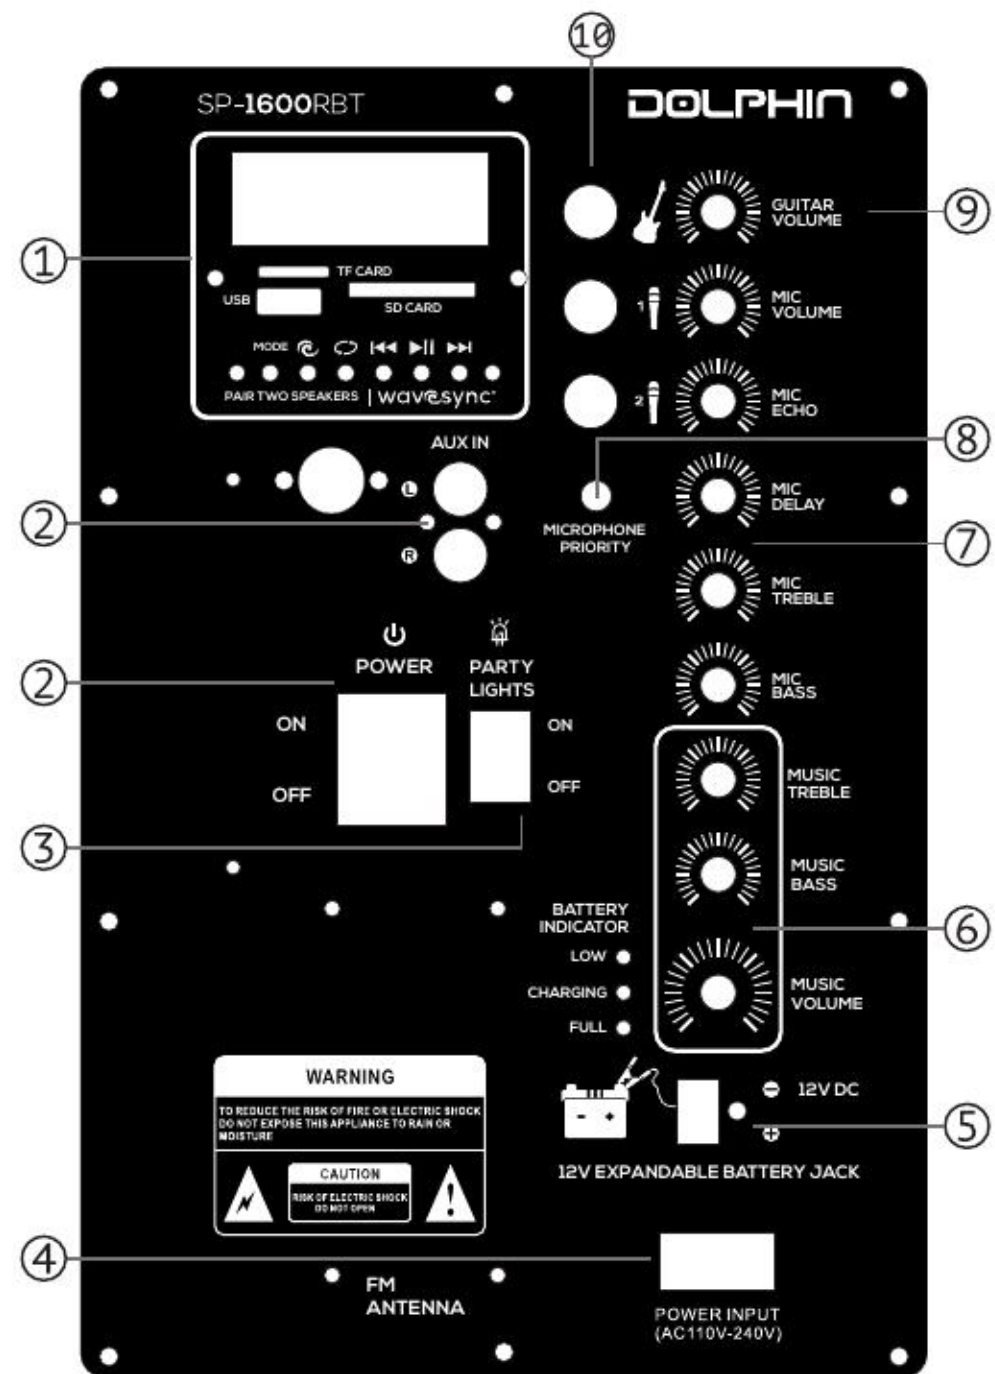

CONEXION BLUETOOTH



1. Presione el botón de modo en el panel control de la principal canal hasta que esté en el modo Bluetooth.
2. Activar la configuración de Bluetooth en su teléfono y busque "SP-1600RBT".
3. Cuando esta conectado, la pantalla LCD se confirme la conexión y se puede empezar a reproducir música desde el dispositivo Bluetooth. Si se requiere un código PIN, introduzca "0000".

WAVESYNC™

Para conectar dos bocinas usando WaveSync™, primero asegúrese de tener dos bocinas coincidentes con el mismo número de modelo. Luego haz lo siguiente:

1. Encienda ambas bocinas y póngalos en modo Bluetooth.
2. En el altavoz que quieres que sea el principal, mantén pulsado el botón WaveSync durante tres segundos. Ambos altavoces harán un ruido que confirmará la conexión.
3. Utiliza las instrucciones de la parte superior de la página para conectar el dispositivo Bluetooth al altavoz principal
4. Cualquier música reproducida a través de Bluetooth se reproducirá en ambos altavoces. Esta función no transfiere la música procedente de las entradas AUX, USB, radio FM o cualquier micrófono/guitarra.

NOTA: Es posible que WaveSync no funcione con versiones anteriores o más nuevas del mismo modelo de bocina. Es probable que WaveSync tampoco funcione con otro modelo compatible con WaveSync, incluso de la misma marca. Consulte a su distribuidor antes de tomar cualquier decisión de compra.

USB/TF MP3

Puede reproducir sus archivos MP3 usando una tarjeta USB o SD siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Coloque sus archivos de canciones MP3 en la carpeta raíz de una tarjeta USB o SD.
2. Inserte la tarjeta en el puerto adecuado y el bocina comenzará a reproducir las canciones automáticamente.
3. Puedes saltarte las canciones con los botones menos y más.

RADIO FM

Con la función de Radio FM, puede escuchar estaciones de radio cercanas usando las siguientes instrucciones:

1. Presione el botón de modo una vez y estará en el modo de radio.
2. Presione larga el botón de reproducción una vez y el bocina buscará las estaciones de radio cercanas.
3. Una vez hecho esto, puede usar los botones más y menos para cambiar entre las estaciones. Puedes saltarte las canciones con los botones menos y más.

MODO DE AUXILIAR

Utilice las siguientes instrucciones para reproducir música en este altavoz desde un dispositivo auxiliar.

1. Encuentra un cable AUX de 3.5mm o un cable RCA.
2. Conecte un extremo del cable al puerto AUX del altavoz y el otro extremo a su dispositivo de audio.
3. Presione el botón Modo para ingresar al modo AUX.
4. Puede controlar el volumen tanto en su dispositivo de audio como en el altavoz.

ACCESORIOS

En la caja de esta bocina se incluye un micrófono, un cable de alimentación, un control remoto y este manual del usuario.

Si falta algún artículo, póngase en contacto con su distribuidor.

INSTRUCCIONES DE CARGA Y BATERÍA

- Para cargar la batería, use el cable de alimentación para conectar el altavoz a una toma de corriente.
- Asegúrese de cargar completamente la batería antes de usarla por primera vez para aumentar la vida útil de la batería a largo plazo.
- La unidad tarda aproximadamente 6 horas en cargarse por completo. Comenzará a cargarse automáticamente una vez que se conecte el cable de alimentación.
- Para maximizar la vida útil de la batería, asegúrese de cargarla al menos una vez cada 3 meses.
- Utilice el interruptor de encendido para apagar la unidad cuando no esté en uso.

INSTRUCCIONES DE BATERÍA EXTERNA

1. Adquiera una batería de 12V. La capacidad podría ser de cualquier tamaño. Como referencia, la capacidad de la batería ya incorporada en este altavoz es de 7000mAh (7Ah).
2. Utilice el cable de la batería incluido e inserte el extremo con el conector transparente en el altavoz.
3. Luego conecte la abrazadera roja del otro extremo del cable al terminal positivo de la batería y la abrazadera negra al terminal negativo.
4. Cargue el altavoz como lo haría normalmente hasta que la luz indicadora de la batería se ponga verde y ambas baterías estén completamente cargadas y listas para su uso.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Advertencia: El metal expuesto, como las abrazaderas o el cable expuesto, puede calentarse en este proceso. No utilice esta función alrededor de niños u objetos inflamables.

DOLPHIN

FRANÇAIS

Lisez attentivement les instructions suivantes pour utiliser cet article correctement et en tirer le meilleur parti. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous appeler au numéro de téléphone figurant au dos de ce manuel.

Vue d'ensemble

1. Contrôle de la musique

- **MODE:** Commute entre les modes d'entrée mentionnés ci-dessus.
- **WaveSync:** Suivez les instructions de la page suivante pour savoir comment coupler deux enceintes sans fil pour doubler la puissance.
- **REPE:** Permet de répéter la lecture de la piste sur une carte USB, SD ou TF.
- **PLAY:** Appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause la musique jouée depuis Bluetooth, USB ou SD. En mode FM, maintenez ce bouton enfoncé pour rechercher des stations.
- **PREV/NEXT:** Utilisez ces boutons pour passer d'une chanson à l'autre sur une carte Bluetooth, USB, SD ou TF ou sur des canaux en mode radio FM.
- **USB/SD/TF:** Insérez une carte USB, SD ou TF dans le port approprié et le haut-parleur trouvera automatiquement toutes les pistes MP3 et les écoutera.

2. Entrée auxiliaire/ligne

Écoutez de la musique à partir d'un appareil auxiliaire avec un câble RCA lorsque le canal principal est en mode AUX.

3. Bouton d'alimentation

Utilisez cet interrupteur pour allumer l'appareil.

4. Entrée d'alimentation

Utilisez le câble d'alimentation fourni pour connecter cet appareil à une prise murale 110-240V.

Entrée batterie externe

5. Suivez les instructions de la page suivante pour connecter une batterie externe afin d'allonger encore la durée de lecture entre les recharges.

Volumen de la música, agudos y bajos

6. Controla el volumen, los agudos y los bajos de la música que se reproduce en el canal principal.

Commandes sonores Microhpone (canal 2)

Les cadrans suivants contrôlent le son provenant de la prise "MIC IN".

7. Microphone Priority

Lorsqu'elle est activée, cette fonction réduit le volume de la musique sur le canal principal de

8. 50% lorsque vous chantez ou parlez sur le microphone.


Réglage du volume de la guitare (Canal 3)

Contrôle le volume du son qui passe par la "GUITAR IN".

9. Entrées pour microphone et guitare (canaux 2 et 3)

Connectez deux microphones et une guitare avec une prise jack 6,35 mm et contrôlez le son à

10. l'aide des commandes du microphone et de la guitare.

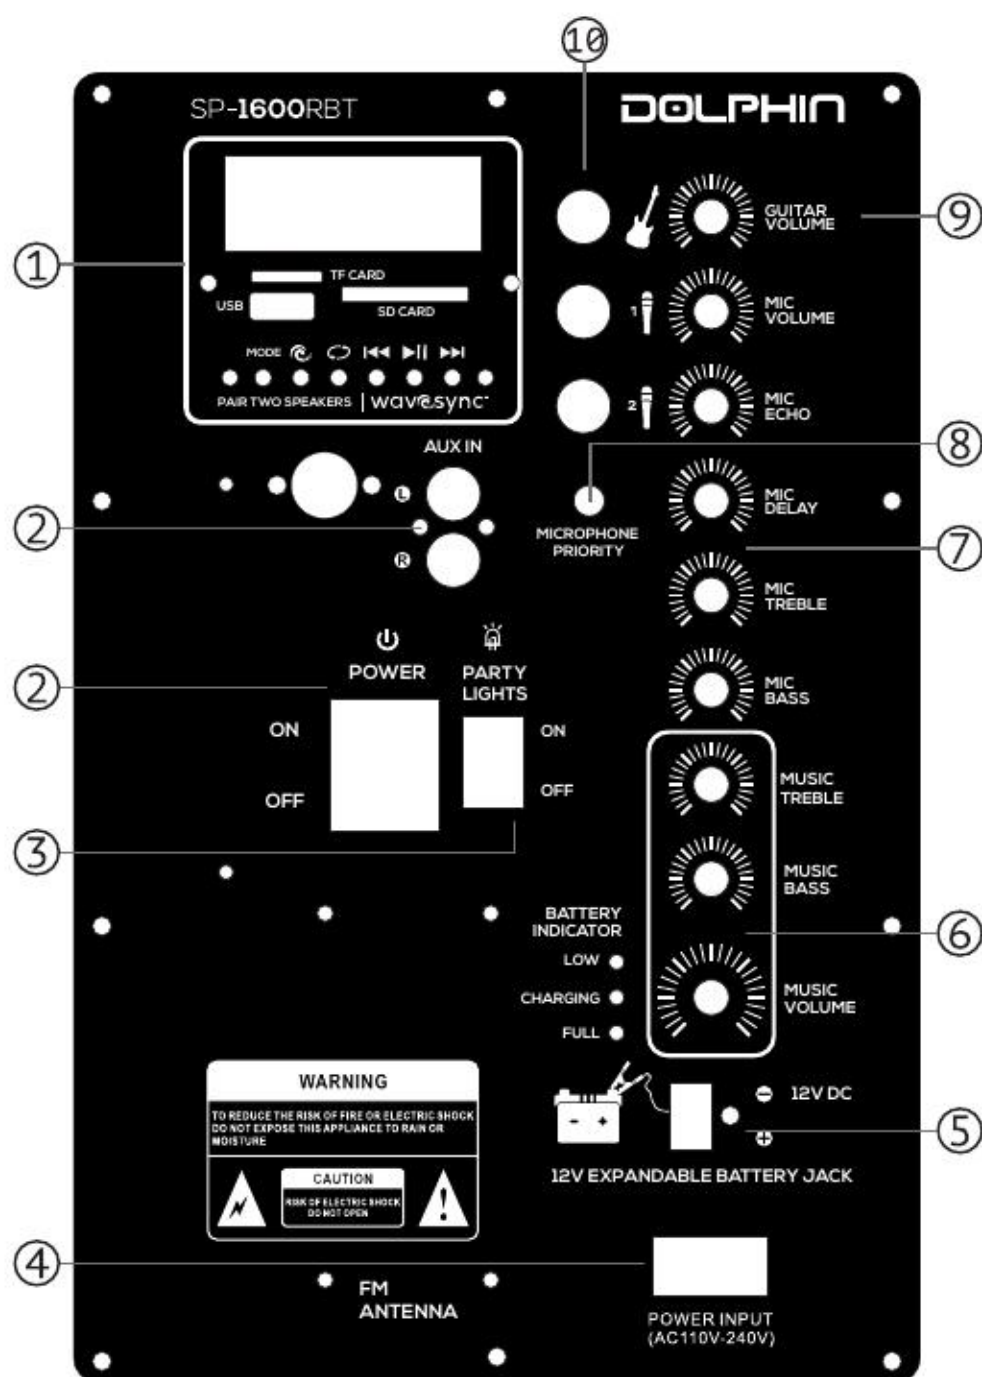

LIAISON BLUETOOTH



1. Appuyez sur la touche mode du panneau de commande du canal principal jusqu'à ce que vous soyez en mode Bluetooth.
2. Activez le réglage Bluetooth sur votre téléphone et recherchez "SP-1600RBT".
3. Une fois connecté, l'écran LCD confirme la connexion et vous pouvez commencer à écouter de la musique à partir de votre appareil Bluetooth. Si un code PIN est nécessaire, saisissez "0000".

La portée sans fil pour Bluetooth sur cette enceinte est de 33 pieds (~10m). Toute distance supérieure à cette distance peut entraîner des problèmes de stabilité lors de l'entrée et de la sortie de la musique.

WAVESYNC™

Pour connecter deux enceintes à l'aide de WaveSync, assurez-vous d'avoir deux enceintes assorties portant le même numéro de modèle. Ensuite, procédez comme suit:

1. Allumez les deux haut-parleurs et mettez-les en mode Bluetooth.
Sur le haut-parleur que vous voulez être le principal, appuyez sur le bouton WaveSync et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Les deux haut-parleurs feront alors un bruit pour confirmer la connexion.
2. Utilisez les instructions en haut de la page pour connecter votre appareil Bluetooth au haut-parleur principal
3. Toute musique diffusée par Bluetooth sera diffusée sur les deux haut-parleurs. Cette fonction ne transfère pas la musique provenant des entrées AUX, USB, radio FM ou de tout autre micro/guitare.

USB/SD MP3

Vous pouvez lire vos fichiers MP3 à l'aide d'une carte USB ou SD en suivant les instructions ci-dessous:

1. Placez vos fichiers MP3 dans le dossier racine d'une carte USB ou SD.
2. Insérez la carte dans le port approprié et le haut-parleur commencera à jouer les chansons automatiquement.
3. Vous pouvez sauter les chansons avec les boutons moins et plus.

FM RADIO

Avec la fonction Radio FM, vous pouvez écouter les stations de radio proches en suivant les instructions suivantes:

1. Appuyez une fois sur la touche mode et vous serez en mode radio.
2. Maintenez la touche de lecture enfoncée une fois et le haut-parleur recherchera les stations de radio les plus proches.
3. Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser les boutons avant et arrière pour passer d'une station à l'autre.

MODE AUXILIAIRE

Suivez les instructions suivantes pour écouter de la musique sur cette enceinte à partir d'un appareil auxiliaire.

1. Trouvez un câble AUX de 3,5 mm ou un câble RCA.
2. Connectez une extrémité du câble au port AUX de l'enceinte et l'autre extrémité à votre appareil audio.
3. Appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode AUX et placez le commutateur AUX / MP3 en position AUX.
4. Vous pouvez régler le volume de votre appareil audio et du haut-parleur.

ACCESORIOS

La boîte de ce haut-parleur comprend un microphone, un adaptateur secteur, une télécommande et ce manuel d'utilisation.

S'il manque un article, contactez votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE CHARGE ET DE BATTERIE

- Pour charger la batterie, utilisez le cordon d'alimentation pour connecter l'enceinte à une prise de courant.
- Veillez à charger complètement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois afin d'augmenter la durée de vie de la batterie.
- Il faut environ 6 heures pour charger complètement l'appareil. Il se chargera automatiquement dès que le câble d'alimentation sera branché.
- Pour maximiser la durée de vie de la batterie, assurez-vous de la recharger au moins une fois tous les 3 mois.
- Utilisez l'interrupteur d'alimentation pour éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.



HAPPY

If you are happy with your item, consider connecting with us on social media or leaving a positive rating online.

FELIZ

Si está satisfecho con su artículo, por favor considere la posibilidad de conectarse con nosotros en los medios de comunicación social o dejar una calificación positiva en línea.

SATISFAIT

Si vous êtes satisfait de votre article, veuillez envisager de vous connecter avec nous sur les médias sociaux ou de laisser une note positive en ligne.



Something Wrong?

If you are unhappy with your item then we are not accomplishing our goal. Please contact us through our toll free number to see how we can make things right.


No esta Satisfecho?

Si usted no está satisfecho con su artículo, entonces no estamos logrando nuestro objetivo. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro número gratuito para ver cómo podemos hacer las cosas bien.

Vous n'êtes pas satisfait ?

Si vous n'êtes pas satisfait de votre article, nous n'atteignons pas notre objectif. Veuillez communiquer avec nous par l'entremise de notre numéro sans frais pour voir comment nous pouvons arranger les choses.

@dolphinaudio

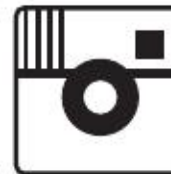

1.888.550.3938
1.951.800.0078 (International)



support@dolphinaudio.com