

DYNEX

DX-MB5K22K

Portable Battery

PACKAGE CONTENTS

- Portable battery
- Micro USB charging / sync cable
- Quick Setup Guide

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

QUICK SETUP GUIDE


SAFETY INFORMATION/CAUTION

- Do not expose your portable battery to heat, fire, or water.
- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, or shred the internal battery.
- This is not a toy. Young children should be supervised to make sure that they do not play with the portable battery.
- Do not charge devices while the portable battery is recharging.
- Recharge the portable battery if it has not been used for more than 90 days.

COMPATIBILITY

- Compatible with most mobile devices, including iPhones.
- If your device requires a different connector, use the cable that came with your device.

FEATURES

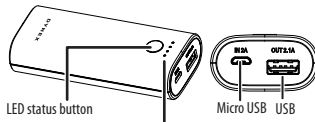

- 4 LEDs = 75-100% power
- 3 LEDs = 50-75% power
- 2 LEDs = 25-50% power
- 1 LED = 5-25% power
- Blinking LED = < 5% power
- If none of the LEDs light, the battery pack needs to be recharged.

- Risk of fires and burns. Do not open, crush, heat above 140°F (60°C), or incinerate. Follow the manufacturer's instructions.
 - Operation environment temperatures: 32~104°F (0~40°C)
- This product is safe for regular use under normal conditions. As with any device using electrical power, some situations may be unsafe and injuries or damages could result. To minimize or avoid unsafe conditions, read and follow the instructions before using.

CHARGING YOUR PORTABLE BATTERY

Fully charge your portable battery before using it for the first time. This will take about four hours.




- 1 Plug the small end of the included USB cable into the portable battery's micro USB port.
 - 2 Plug the other end into a standard USB port on your computer, car charger, or wall charger (not included). The portable battery automatically begins charging and the LED turns on.
- Note:** All four LEDs turn on when the portable battery is fully charged.

WARNING

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Read all the instructions before using the product.
- b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used by children.
- c) Do not put fingers or hands into the product.
- d) Do not expose the power bank to rain or snow.
- e) Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above this rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- f) Do not use a power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- g) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair required. Incorrect reassembly may result in a risk of injury to persons.
- h) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion.
- i) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- j) Turn off the power bank when not in use.

CHARGING YOUR DEVICES

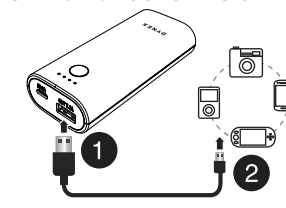

- 1 Plug the large end of the included USB cable into the portable battery's USB port.
 - 2 Plug the other end into your device. The portable battery automatically begins charging your device.
- Note:** If your device requires a different connector than the one provided, use the cable that came with your device.

SPECIFICATIONS

- **Dimensions (H × W × D):** 1.75 × 0.91 × 3.9 in. (44.45 × 23.2 × 100 mm)
 - **Cable length:** 11.8 in. (300 mm)
 - **Input:** 5 V / 2 A
 - **Output:** 5 V / 2.1 A
 - **Power Bank Capacity:** 2,900 mAh (5 V / 2.1 A)
 - **Built-in Cell Capacity:** 5,000 mAh / 3.7 V (18.5 Wh)
- Power bank capacity will be less than built-in cell capacity. Performance will vary based on settings and environmental conditions, and will decrease over time and with use.

LEGAL NOTICES

Declaration of Conformity:

Brand name / model number: DYNEX DX-MB5K22K
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Suppliers Name: Best Buy Purchasing, LLC. Suppliers Address (USA): 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
Suppliers phone number: 1-877-467-4289.

FCC Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ICES Statement

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

THREE-MONTH LIMITED WARRANTY

Visit www.dynexproducts.com for details.

CONTACT DYNEX:

For customer service, call 800-305-2204
www.dynexproducts.com

iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
DYNEX is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC,
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2020 Best Buy. All rights reserved.

DYNEX

DX-MB5K22K

Batería portátil

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Batería portátil
- Cable micro USB de carga y sincronización
- Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

- No exponga su batería portátil al calor, el fuego o el agua.
- No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perfore o triture la batería interna.
- Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la batería portátil.
- No cargue los dispositivos mientras la batería se está cargando.

COMPATIBILIDAD

- Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles incluyendo los iPhones
- Si su dispositivo necesita un conector diferente, use el cable proporcionado con su dispositivo.

CARACTERÍSTICAS

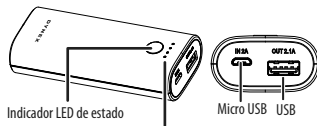


- 4 LEDs = 75 a 100% de potencia
- 3 LEDs = 50 a 75% de potencia
- 2 LEDs = 25 a 50% de potencia
- 1 LED = 5 a 25% de potencia
- 🔦 LED parpadeando = <5% de potencia
- Si ninguno de los indicadores LED se ilumina, el paquete de batería necesitará ser recargado.

- Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 140 °F (60 °C) ni incinere. Siga las instrucciones del fabricante.
- Temperatura ambiental de operación: 32 a 104 °F (0 a 40 °C) Este producto está seguro para un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo dispositivo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, lea este manual cuidadosamente y siga las instrucciones antes de usarlo.

CARGA DE SU BATERÍA PORTÁTIL

Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez. Esto necesitará aproximadamente cuatro horas

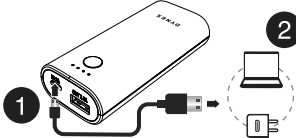


- 1 Enchufe el pequeño extremo del cable USB en el puerto micro USB de la batería portátil.
 - 2 Conecte el otro extremo en un puerto USB estándar de su computadora, cargador para el auto o cargador de pared (no se incluye). La batería portátil comienza a cargar automáticamente y el indicador LED se ilumina.
- Nota:** Los cuatro indicadores LEDs se encenderán cuando la batería portátil estará completamente cargada.

ADVERTENCIA

Cuando utilice este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- b) Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere una estrecha supervisión cuando los niños utilizan el producto.
- c) No introduzca dedos o manos en el producto.
- d) No exponga el cargador a la lluvia o nieve.
- e) No use el cargador en exceso de su potencia nominal. Las salidas de sobrecarga que superen esta clasificación pueden dar lugar a un riesgo de incendio o de lesiones a las personas.
- f) No use el cargador si está dañado o modificado. Baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento

CARGA DE SUS DISPOSITIVOS

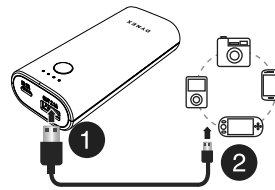

- 1 Enchufe el extremo largo del cable USB incluido en el puerto USB de la batería portátil.
 - 2 Conecte el otro extremo en su dispositivo. La batería portátil comienza a cargar automáticamente su dispositivo.
- Nota:** Si su dispositivo necesita un conector diferente del que se suministró, use el cable proporcionado con su dispositivo.

imprevisible, resultando en un incendio, explosión o riesgo de lesiones.

- g) No desensamble el producto. Llévelo a un personal de servicio calificado cuando se requiera una reparación o servicio. Un reensamblado incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a personas.
- h) No exponga su paquete de baterías al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o temperaturas por encima de 212 °F (100 °C) pueden causar una explosión.
- i) La reparación por una persona calificada se debe hacer usando únicamente repuestos idénticos. Esto asegurará que se mantiene la seguridad del producto.
- j) Apague el cargador cuando no lo esté usando.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad):** 1.75 × 0.91 × 3.9 in. (44.45 × 23.2 × 100 mm)
- **Longitud del cable:** 11.8 pulg. (300 mm)
- **Entrada:** 5 V / 2 A
- **Salida:** 5 V / 2.1 A
- **Capacidad de salida:** 2,900 mAh (5 V, 2.1 A)
- **Capacidad de la batería:** 5,000 mAh / 3.7 V (18.5 Wh)

La capacidad de salida será menor que la capacidad de la batería. El rendimiento puede variar en función de la configuración y las condiciones ambientales, y disminuirá con el tiempo y según su uso.

AVISOS LEGALES

Dedación de conformidad:

Nombre de la marca/número de modelo: DYNEX DX-MB5K22K
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC.
Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.): 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número telefónico del proveedor: 1-877-467-4289.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Dedación de la FCC:

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con

las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Dedación ICES

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Visite www.dynexproducts.com para más información.

COMUNÍQUESE CON DYNEX:

Para servicio al cliente, llame al 800-305-2204

www.dynexproducts.com

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.