

INSIGNIA

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Télécommande sans fil de l'obturateur pour appareils photo reflex numériques Nikon

NS-WSCN




Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Commande avec batterie de contrôle sans fil de l'obturateur
- Dragonne
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

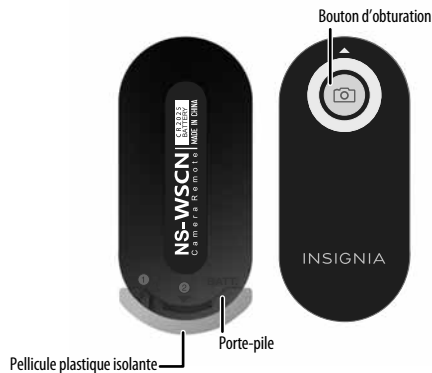

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

- 1 Retirer la pellicule isolante de plastique de la télécommande de l'obturateur avant sa première utilisation.

- 2 Régler l'appareil photo sur le mode IR. Pour tous renseignements complémentaires, se reporter à la documentation livrée avec l'appareil photo.
- 3 Fixer l'appareil photo sur un trépied ou le placer sur une surface stable telle qu'une étagère ou une table.
- 4 Diriger la télécommande de l'obturateur directement vers le récepteur IR de l'appareil photo, puis appuyer sur le bouton d'obturation de la télécommande de l'obturateur. Dès que l'appareil photo reçoit le signal IR, la mise au point se fait automatiquement et la photo est prise.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Si l'appareil n'effectue pas de mise au point et ne prend pas de photos :

- Vérifier que la télécommande de l'obturateur est à 10 m (32,8 pi) ou moins du récepteur IR de l'appareil photo.
- Vérifier que l'appareil photo est en mode IR. Voir le manuel de l'utilisateur de l'appareil photo pour activer le mode IR.
- Vérifier que l'appareil photo dispose de la fonction de mise au point automatique. Voir le manuel de l'utilisateur de l'appareil photo pour activer la mise au point automatique (si elle existe).
- Vérifier que la pile de la télécommande de l'obturateur n'est pas déchargée. La remplacer par une pile CR2025 si besoin est.
- Vérifier que l'espace entre l'émetteur et le récepteur infrarouge n'est pas obstrué par l'objectif ou d'autres obstacles.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

- 1 Appuyer sur l'onglet d'ouverture (1) dans le sens de la flèche.
- 2 Retirer le porte-pile (2) du compartiment de la pile.
- 3 Retire la pile morte, puis insérer une nouvelle pile CR2025 dans le porte-pile avec le dessus tourné vers le haut.
- 4 Replacer le porte-pile dans le compartiment de la pile jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans son logement.

SPÉCIFICATIONS

Modèle :	NS-WSCN
Tension de service :	3 V (pile : CR2025)
Température de service :	14 à 122 °F (- 10 à 50 °C)
Intensité en attente :	1,2 µA
Angle de transmission :	30°
Longueur d'onde :	940 nm
Distance maximale d'utilisation :	32,8 pi (10 m)
Fréquence porteuse :	38,1 kHz
Dimensions (LxIxH):	2,6 × 1,2 × 0,3 po (6,7 × 3,1 × 0,7 cm)
Poids :	0,4 oz (12 g)

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Attention : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration d'IC

Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site www.insigniaproducts.com.

POUR CONTACTER INSIGNIA

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine