

# Ruban lumineux à DEL polychrome de 8 pi

## Guide d'installation rapide

BE-LED8RGB19



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

**AVERTISSEMENT : Le dérouler avant de l'utiliser. Ne jamais brancher le ruban d'éclairage à DEL quand il est enroulé, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.**


## Contenu de l'emballage

- Ruban lumineux à DEL
- Alimentation USB
- Ruban double-face
- Guide d'installation rapide

## Caractéristiques

- Produit un éclairage personnalisé avec 20 options de couleur
- Se fixe aux téléviseurs, armoires ou autres objets
- Permet de régler le niveau de la luminosité avec un variateur de lumière à paliers
- Couper à la longueur nécessaire
- Réduit la fatigue oculaire des téléviseurs et des moniteurs
- Alimenté par le port USB ou un adaptateur c.a.
- Fabriqué et soutenu par Best Buy


## Utilisation du ruban lumineux

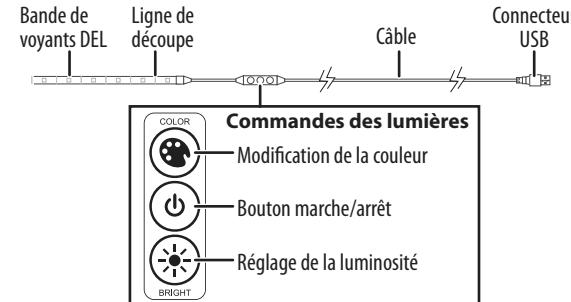

### Pour raccourcir le ruban lumineux

- Utiliser une paire de ciseaux pour couper en suivant la ligne de découpe. Les lignes de découpe sont espacées de 3,3 cm (1,3 po) environ.

**Avertissement :** Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre, tel qu'ilustré.

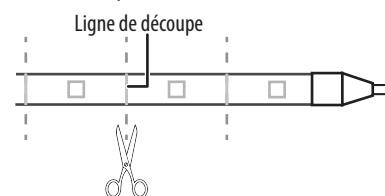

## Fixation des lumières

- 1 Enlever la pellicule protectrice de la bande adhésive des lumières, puis les installer à l'endroit souhaité.


- 2 **Facultatif :** Fixer le ruban double-face au dos de la commande des lumières puis le coller à l'endroit souhaité.

## Remarques :

- S'assurer que le ruban lumineux n'est pas enroulé, sinon cela pourrait endommager le ruban ou être source d'incendie.
- Chaque surface est différente et un adhésif supplémentaire peut s'avérer utile si le ruban à DEL ne reste pas collé sur la surface. Des petits morceaux de ruban adhésif transparent peuvent être utilisés.

## Connexion de l'alimentation

- Brancher le connecteur USB à l'alimentation USB, puis brancher l'alimentation USB sur une prise secteur.

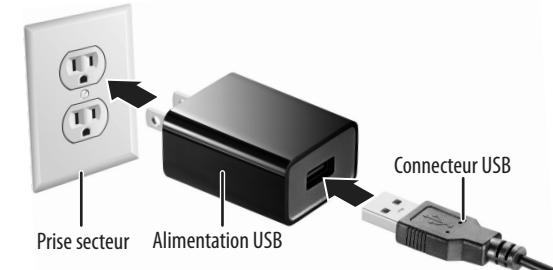

OU

- Brancher le connecteur USB sur un téléviseur, un ordinateur ou une autre source d'alimentation USB.

## Réglage des lumières

**Remarque :** Si le ruban lumineux est éteint ou débranché, il mémorisera les derniers réglages de luminosité et de couleur.

- Appuyer sur  (MARCHE-ARRÊT) pour allumer et éteindre le ruban lumineux.
- Appuyer plusieurs fois sur  (COULEUR) pour modifier la combinaison de couleur. Il existe 20 couleurs disponibles, y compris le blanc.
- Appuyer plusieurs fois sur  (LUMINOSITÉ) pour régler la luminosité. Il existe huit niveaux d'éclairage.

## Caractéristiques

- Alimentation USB (inclus)** : 5 V c.c., 2 A
- Entrée d'alimentation** : 5 V c.c., 0,5 A minimum (2 A recommandé)
- Longueur du ruban lumineux** : 8 pi (2,4 m)

## Problèmes et solutions

Les DEL ne s'allument pas.

- Appuyer sur le bouton d'éclairage pour vérifier que les lumières sont allumées, puis appuyer sur  (LUMINOSITÉ) pour augmenter la luminosité.
- Vérifier que le ruban lumineux est branché sur un port USB qui fonctionne ou une prise secteur. En cas de connexion à un ordinateur, mettre l'ordinateur en marche.
- Vérifier que le ruban lumineux est branché sur une alimentation USB, puis s'assurer que l'alimentation USB est branchée sur une prise secteur opérationnelle.
- Si le ruban lumineux est branché sur le port USB d'un téléviseur, d'un ordinateur ou d'un autre périphérique et qu'il ne fonctionne pas, utiliser l'alimentation USB fournie.

- Pour atteindre la pleine luminosité, surtout en lumière blanche, utiliser une alimentation électrique de 2 A. Le ruban lumineux fonctionnera toujours avec des alimentations électriques à faible puissance, mais avec une luminosité réduite. L'utilisation de l'alimentation USB incluse assurera les meilleures performances.

Les DEL scintillent ou s'allument et s'éteignent.

- Vérifier que le ruban lumineux est branché sur un port USB qui fonctionne ou une prise secteur. Essayer de le brancher sur une autre source d'alimentation.
- Utiliser l'alimentation USB incluse pour des performances optimales.
- Vérifier que le câble n'est pas endommagé.

## Informations sur la sécurité

- Pour éviter d'endommager le ruban lumineux, ne pas le faire pivoter brusquement ni le tordre de 90° ou plus.
- Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre.
- Ne pas brancher le ruban lumineux quand il est enroulé. Cela pourrait générer une chaleur excessive qui endommagerait le produit ou les périphériques connectés.

## Avis juridiques

### Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

**Avertissement :** Toute modification de ce produit n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

### Déclaration NMB :

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

## Garantie limitée d'un an

Aller sur le site [www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials) pour plus de détails.

## Contactez-nous

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-866-597-8427  
(États-Unis et Canada)  
[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

Essentiels Best Buy est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.