


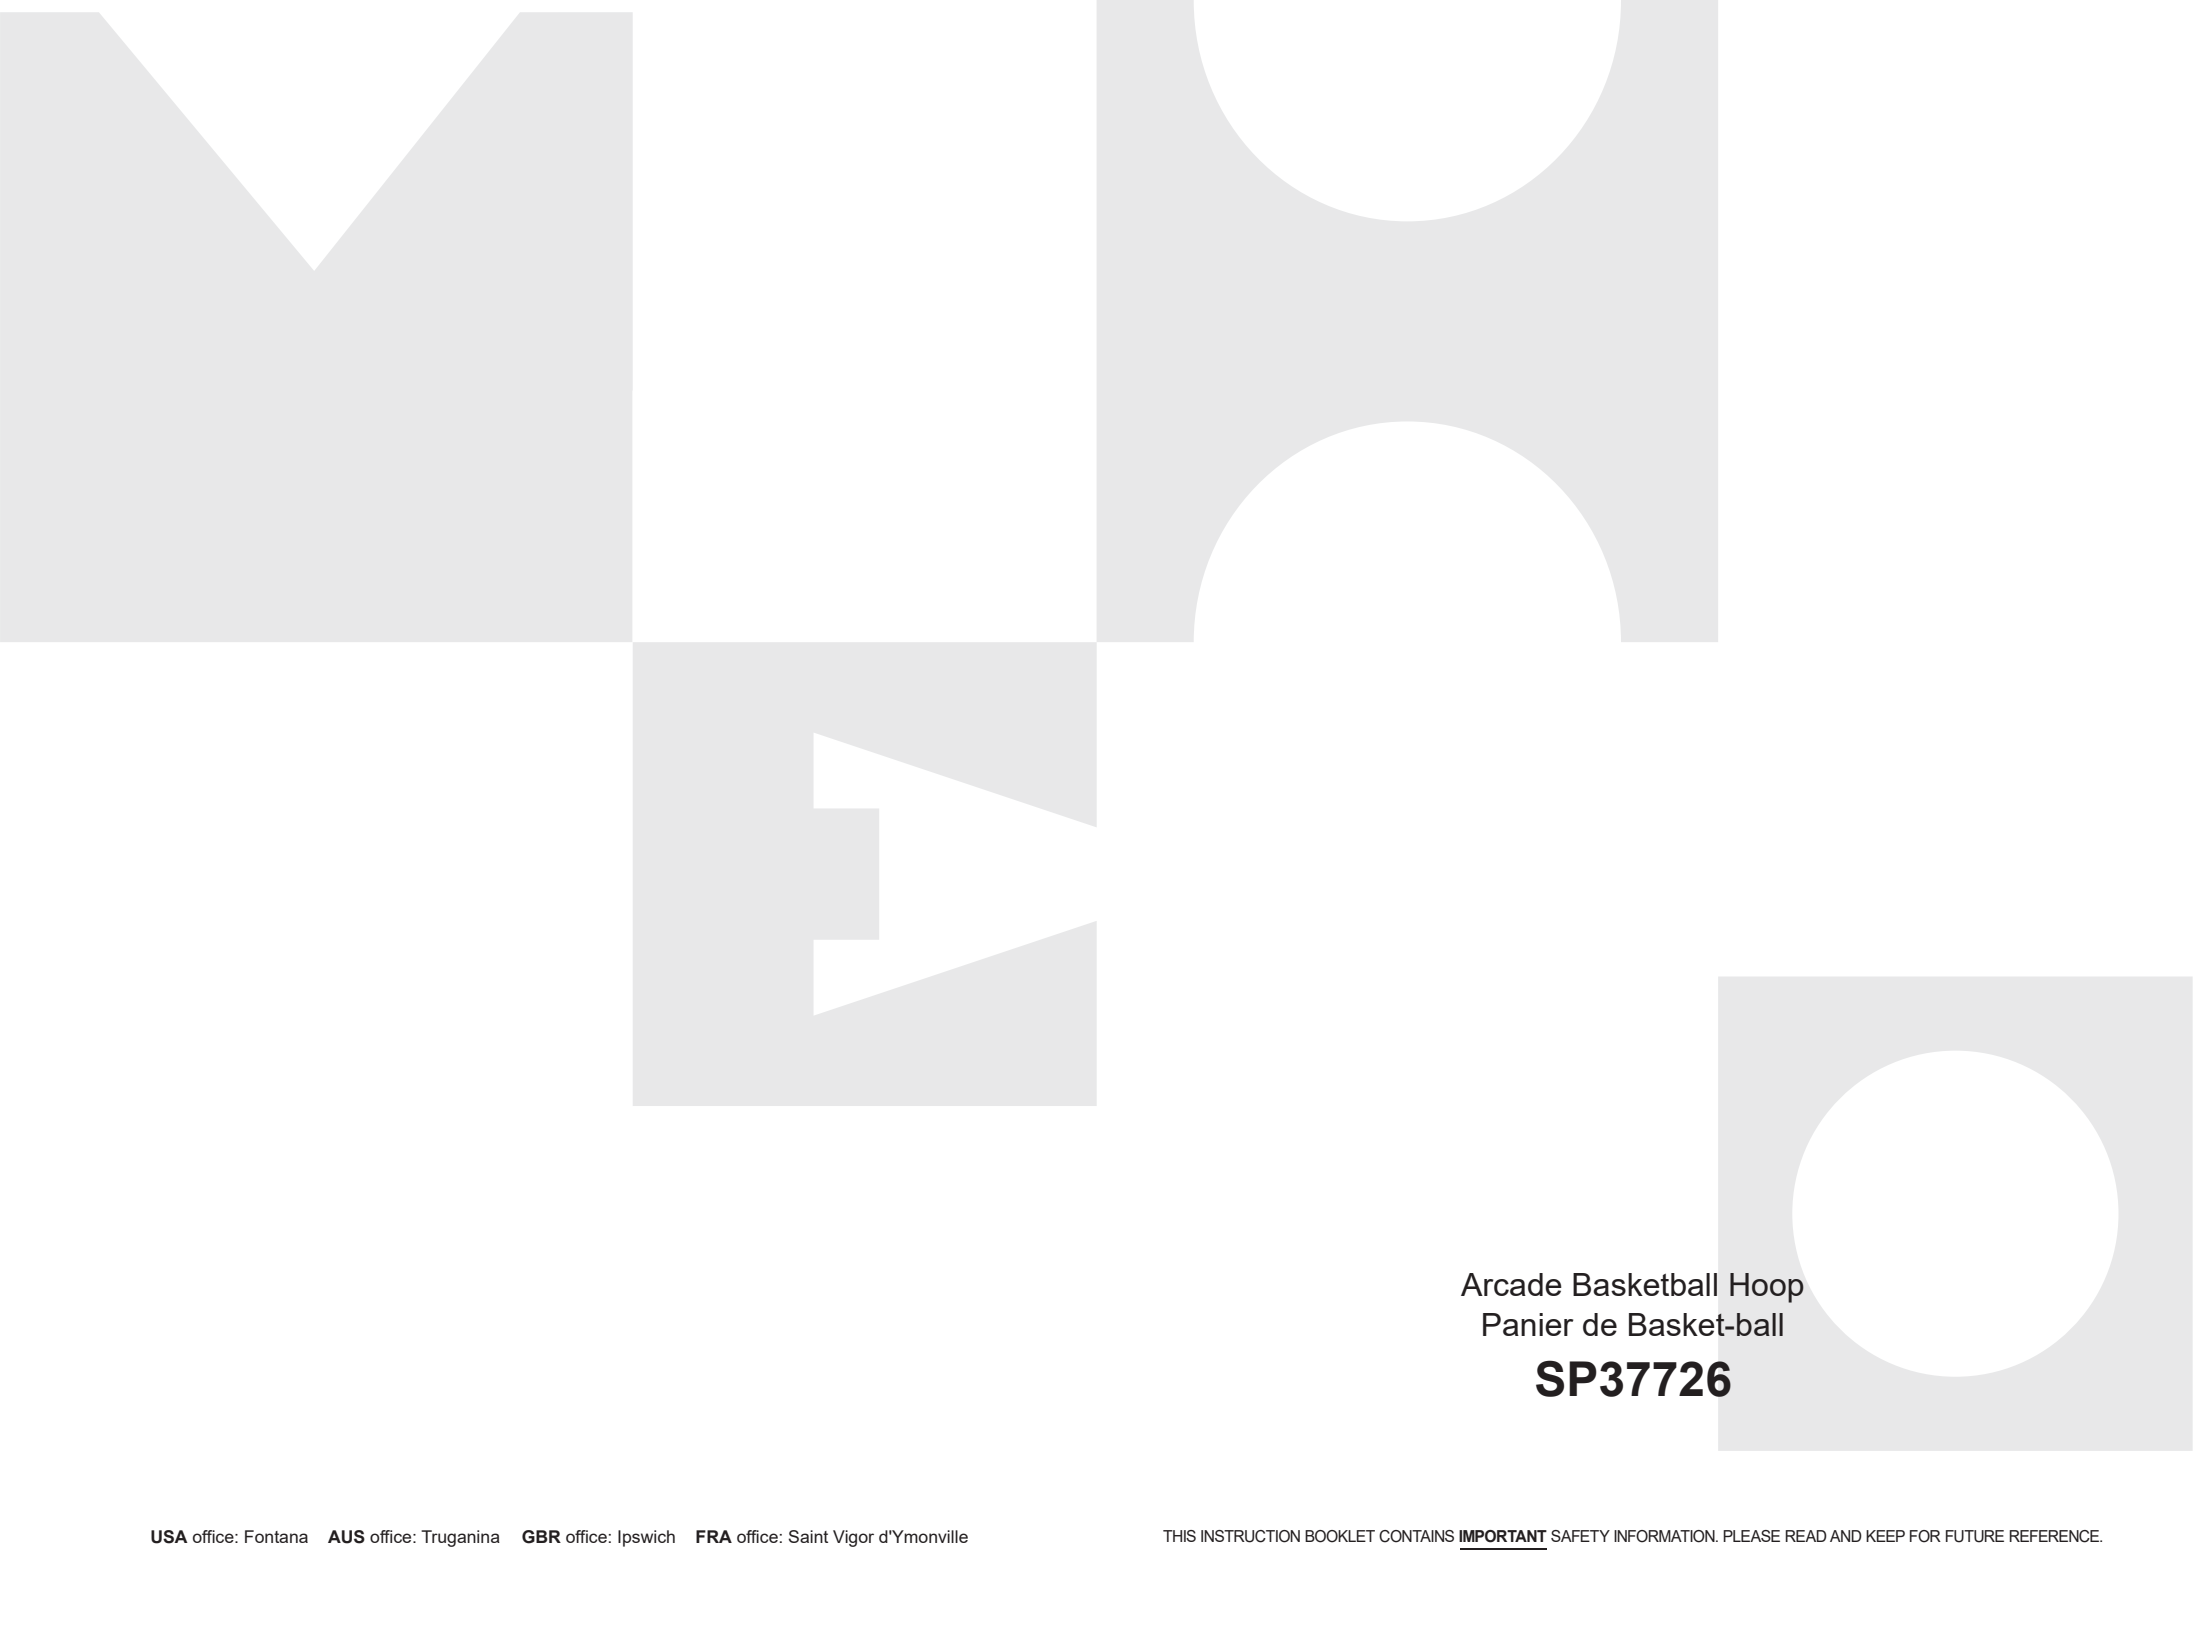

Arcade Basketball Hoop
Panier de Basket-ball

SP37726

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR




Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN

1	x2	2	x2	3	x1	4	x1
Tube-1 Φ22*595*440mm		Tube-2 Φ22*685mm		Tube-3 Φ22*885mm		Tube-4 Φ22*885mm	
5	x1	6	x1	7	x2	8	x2
Tube-5 Φ22*756*340mm		Tube-6 Φ22*756*340mm		Tube-7 Φ22*823mm		Tube-8 Φ22*835mm	
9	x2	10	x2	11	x1	12	x2
Tube-9 Φ22*590mm		Tube-10 Φ22*710*395mm		Tube-11 Φ22*635*520mm		Tube-12 Φ13*625mm	
13	x3	14	x1	15	x1	16	x1
Basketball Ø 18 cm		Electronic Scorer		Switch Sensor		Electronic Scorer Face Plate	
17	x1	18	x1	19	x1	20	x1
Backboard		Rim		Rim Support Plate		Inflation Pump with Needle	


21 x1 **22** x48 **23** x8 **24** x6

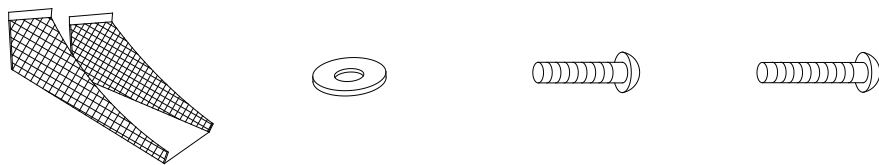


Ball Return Net **25** x2 M6 Washer **26** x4 M6 x 20mm bolt **27** x4 M6 X30mm bolt **28** x24



M6 X35mm bolt **29** x4 M6 X45mm bolt **30** x1 M6 X50mm bolt **31** x1



3.5 x 10mm bolt **A1** x1 **A2** x9 **A3** x2 **A4** x2

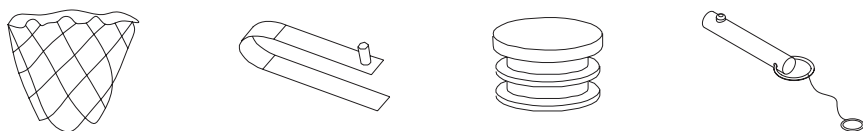

Net Spring Lock Plastic Pole Insert Lock Pin

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1.Find a clean, level surface to begin the assembly of your Basketball Game. We recommend for two adults to work together to assemble this basketball game.

2.Remove all the parts from the box and verify you have all of the listed parts as shown on the Parts list page.Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.

BEFORE ASSEMBLY-Please inspect and layout all your Poles and parts

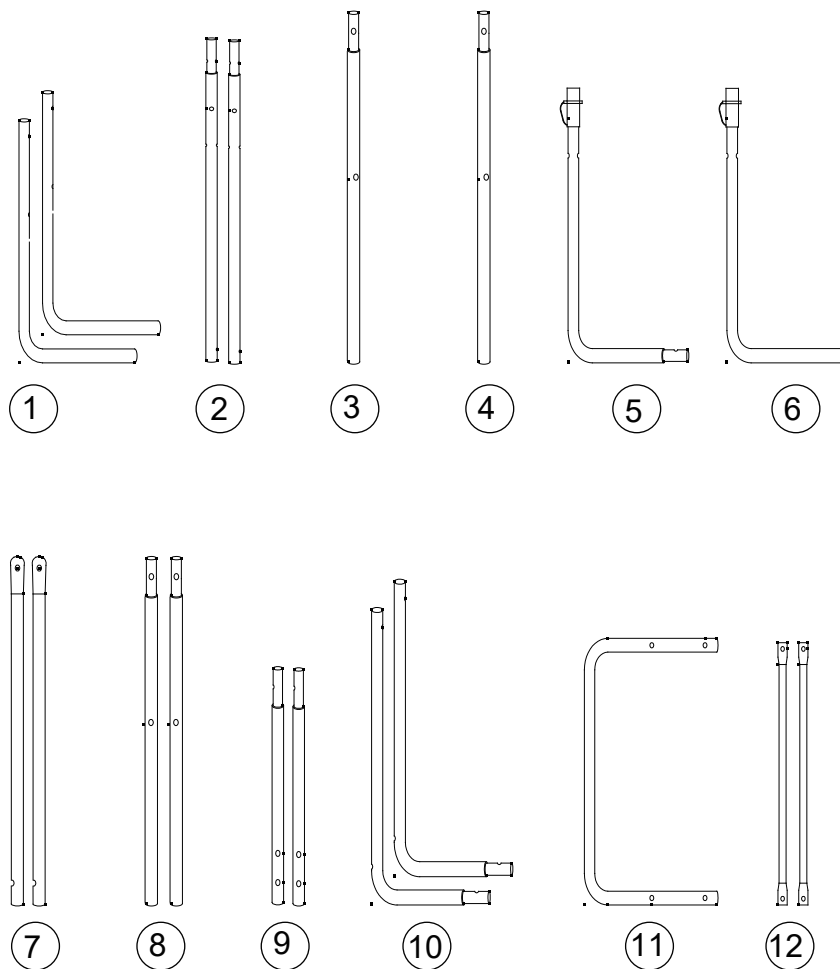


FIG.1 &2

3. Attach Tubes 2 (#2) to Tube 3 and Tube 4 (#3 & #4) using spring lock (pre-installed) as shown in FIG.1.

4. Attach Tubes 7 (#7) to Tubes 8 (#8) using spring lock (pre-installed) as shown in FIG.2

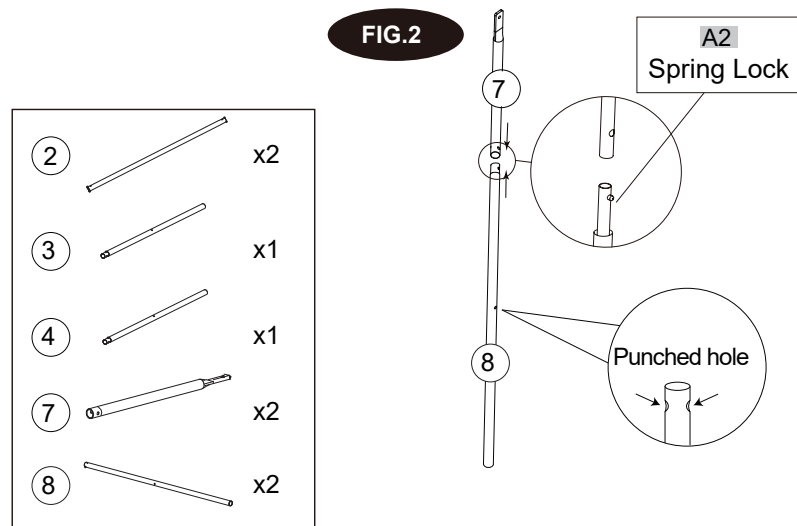
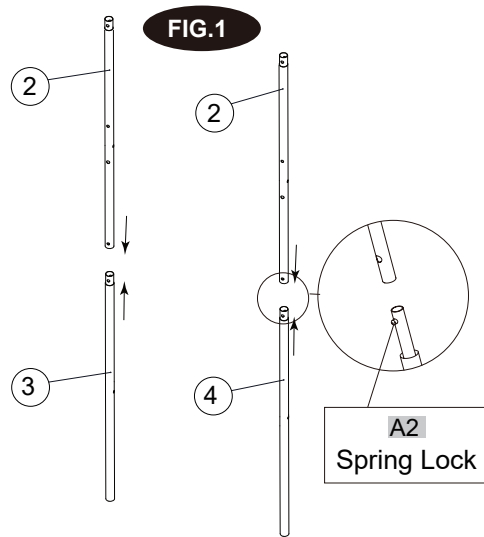


FIG.3

5. Attach Tube 5 and Tube 6 (#5 & #6) together using spring lock (pre-installed) as shown in FIG.3.

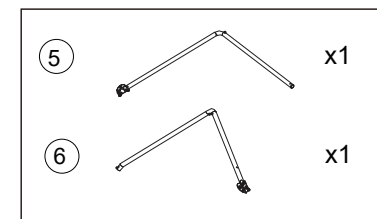
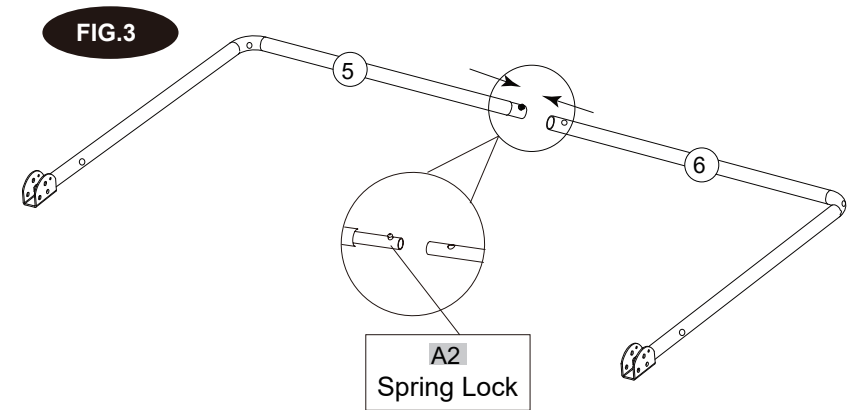
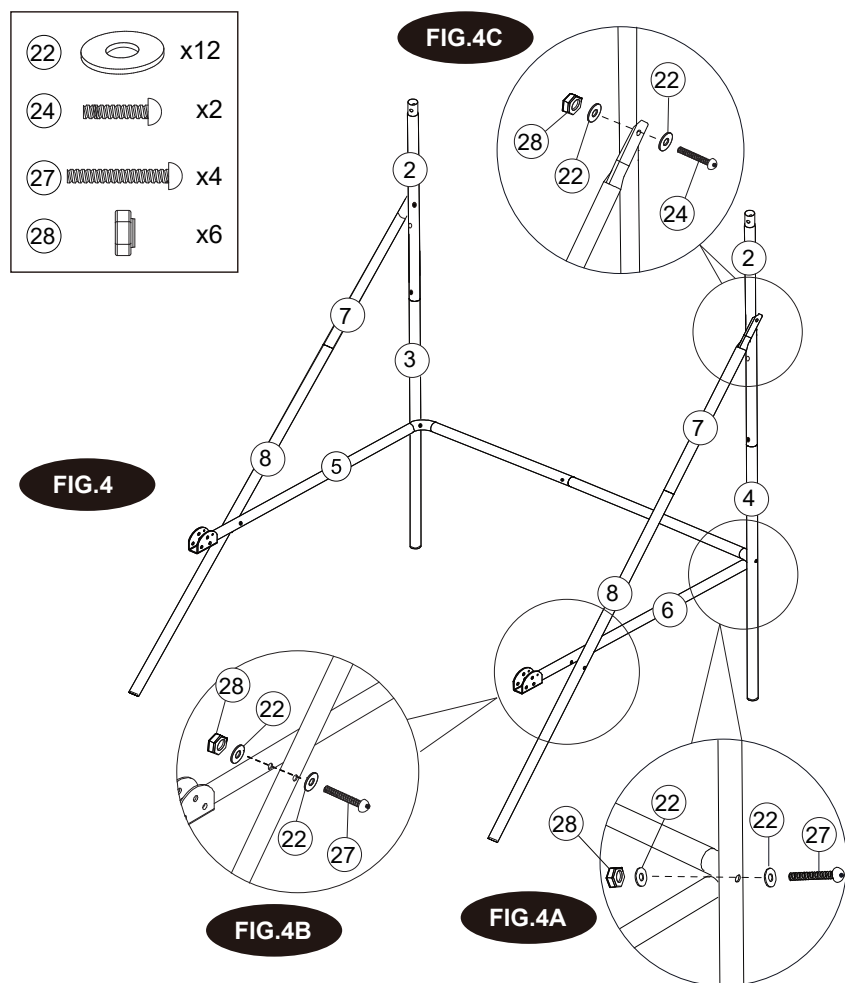


FIG.4

6. Attach Tube 5 and Tube 6 (#5 & #6) to Tube 3 and Tube 4 (#3 & #4) using Bolts (#27), Washers (#22) and Nuts (#28), and then attach Tube 5 and Tube 6 (#5 & #6) to Tubes 8 (#8) using Bolts (#27), Washers (#22) and Nuts (#28) as shown in FIG. 4, 4A and 4B.

7. Attach Tubes 7 and Tubes 8 (#7 & #8) to Tube 2 (#2) using Bolt (#24), Washers (#22) and Nuts (#28) as shown in FIG.4C, repeat this step for the other side. **NOTE: Make sure the spring lock is facing down.**

**FIG.5**

8. Attach Tube 12 (#12) to Tubes 2 (#2) using Bolts (#24), Washers(#22) and Nuts (#28) as shown in Fig. 5A, and then insert Tubes 1(#1) onto Tubes 2 (#2) as shown in FIG. 5.

9. Attach Tubes 9 (#9) to Tube 5 and Tube 6 (#5 & #6) using Bolt (#25), Washers (#22) and Nuts (#28) as shown in FIG.5B.

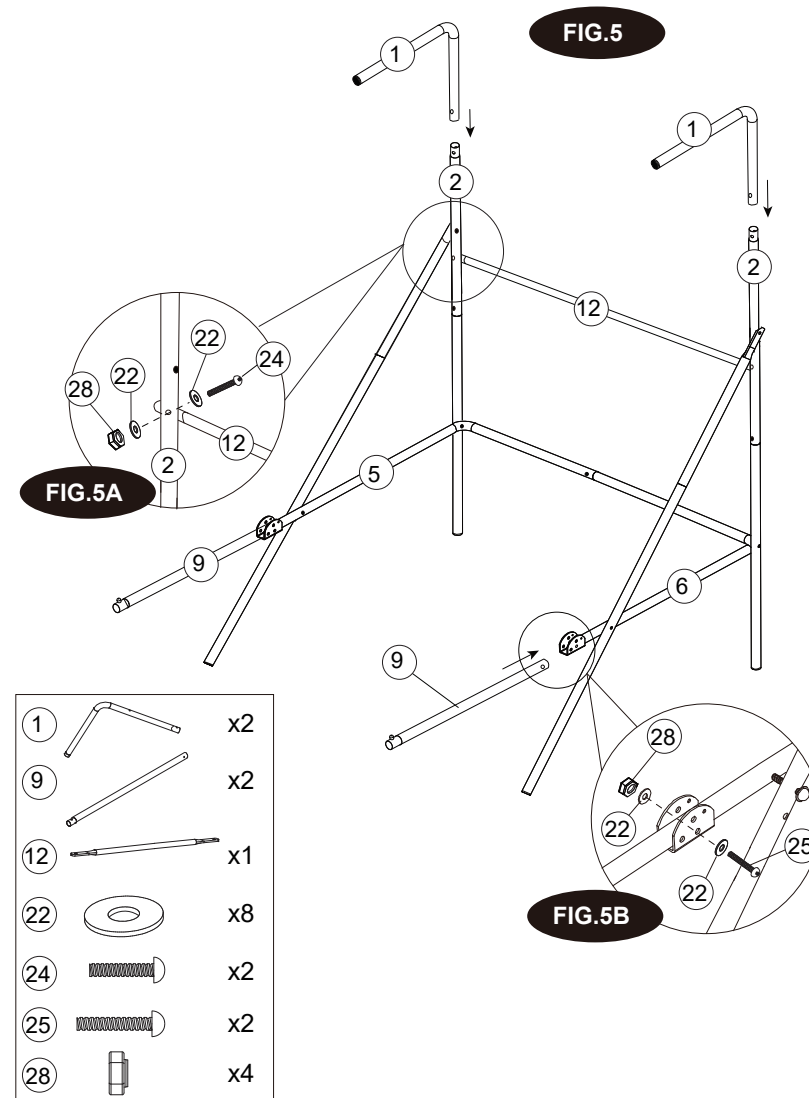
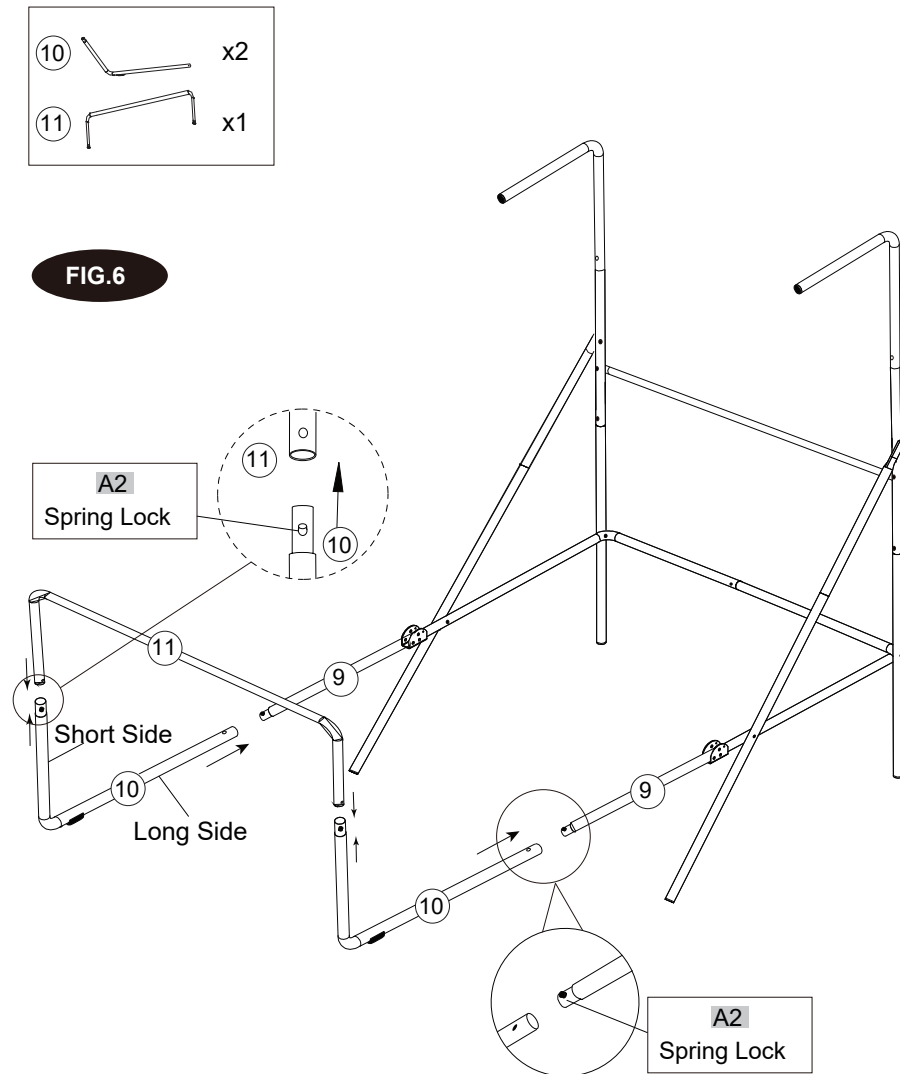
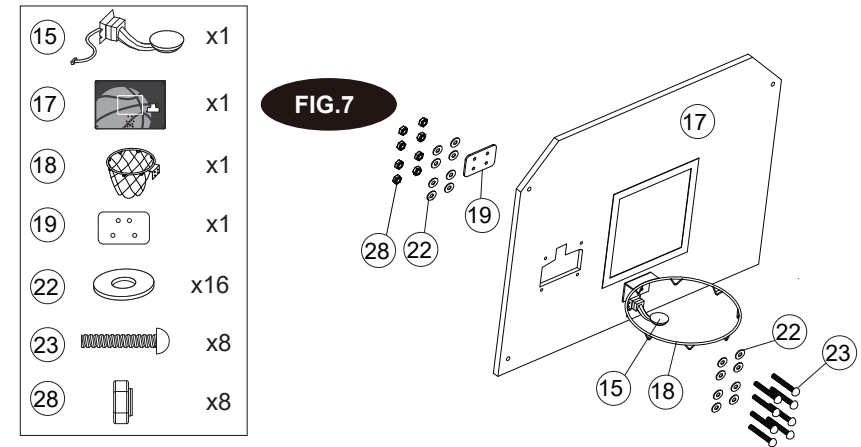


FIG.6

10. Attach Tubes 10 (#10) to Tubes 9 (#9) using spring locks (pre-installed), and then insert Tube 11 (#11) onto Tubes 10 (#10) using spring locks (pre-installed) as shown in FIG.6.

**FIG.7**

11. Attach Rims (#18) and Rim Support Plates (#19) to the Backboard (#17) using the Bolts (#23), Washers (#22) and Nuts (#28). Attach the Switch Sensors (#15) to the Backboard (#17) using the Bolts (#23), Washers (#22) and Nuts (#28). **NOTE: Make sure that you use washer on both sides of the backboard as shown in FIG. 7.**

**FIG.8**

12. Attach the Electronic Scorer Face Plate (#16) to the front of Backboard and connect with the Electronic Scorer (#14) using Bolts (#29) as shown in FIG.8.

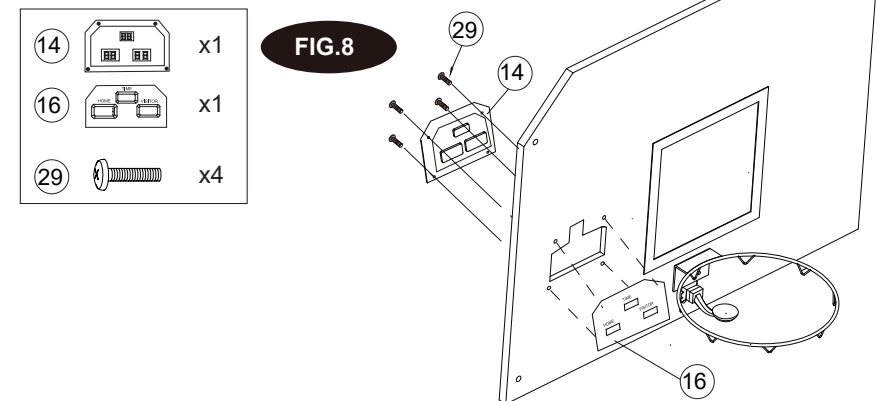


FIG.9

13. Slide elastic straps and sleeve of Ball Return Net (#21) onto Top Tubes 1 (#1) as shown in FIG.9A & 9B.

14. Slide Tube 12 (#12) through the sleeve on the front of the Ball Return Net (#21), attach the left side first using Bolts (#24), Washers (#22) and Nuts (#28) as shown in FIG. 9C. Follow the same procedure on the right side.

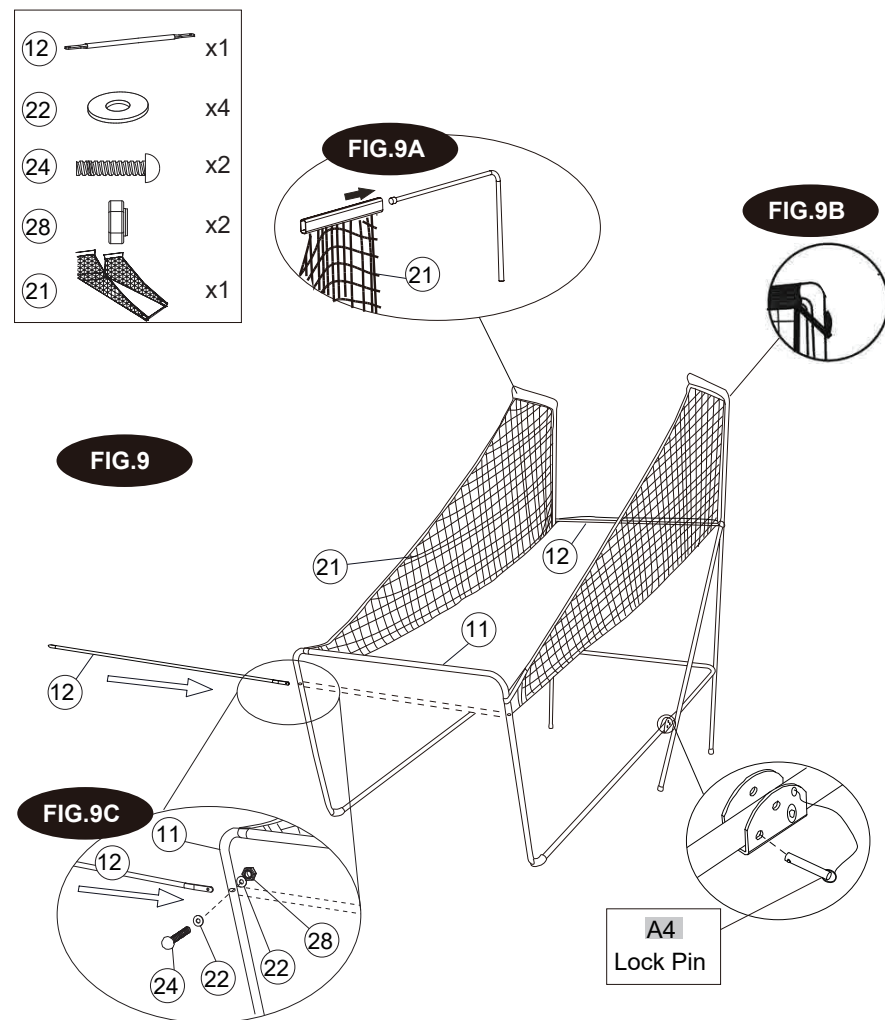


FIG.10

15. With the help of another adult, attach the Backboard (#17) to Top Tubes 1 (#1) using Bolts (#26), Washers (#22), and Nuts (#28) as shown in FIG.10A. At each bottom hole of the backboard, attach the ramp tabs of Ball Return Net (#21) using Bolts (#26), Washers (#22), Nuts (#28) as shown in FIG.10B.

16. Connect the Lock Pins (#A4) to Tube 5 and Tube 6 (#5 & #6) and insert them into Tube 5 and Tube 6 (#5 & #6) as shown in FIG.10C.

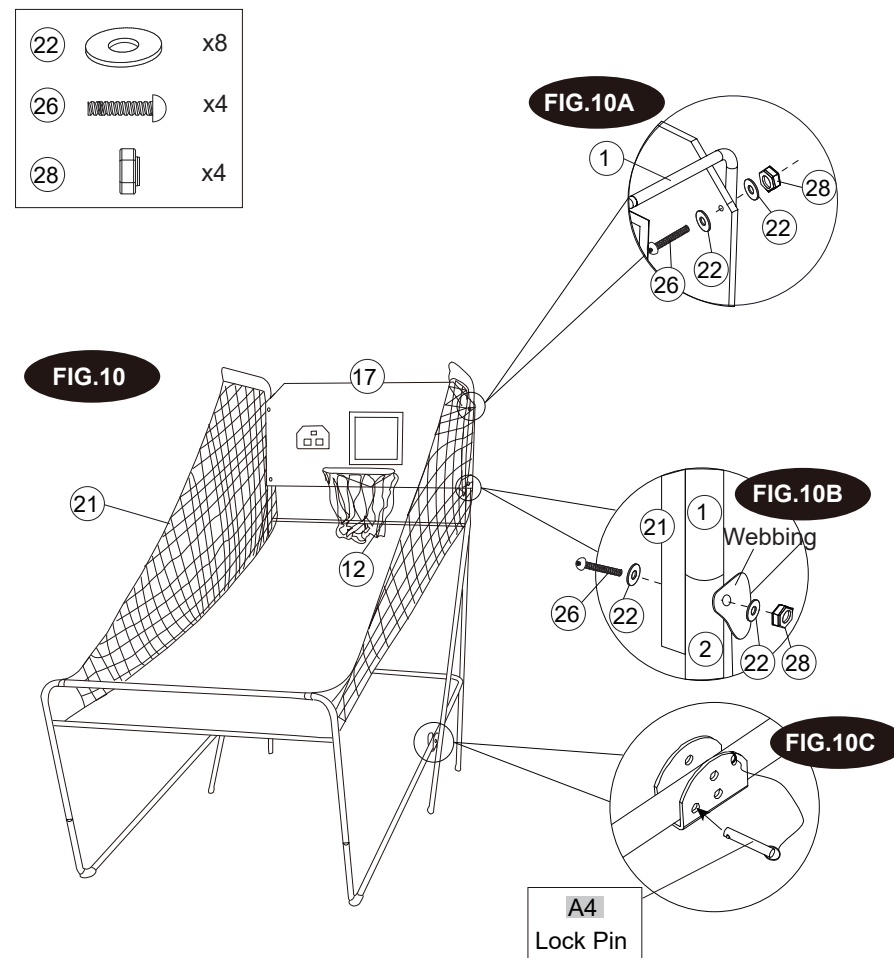


FIG.11

17. Connect the Sensor Wire from Switch Sensor (#15) to the Electronic Scorer (#14) as shown in FIG.11. Connect the Control Wire to the Electronic Scorer (#14) as shown in FIG.11 and 11A.


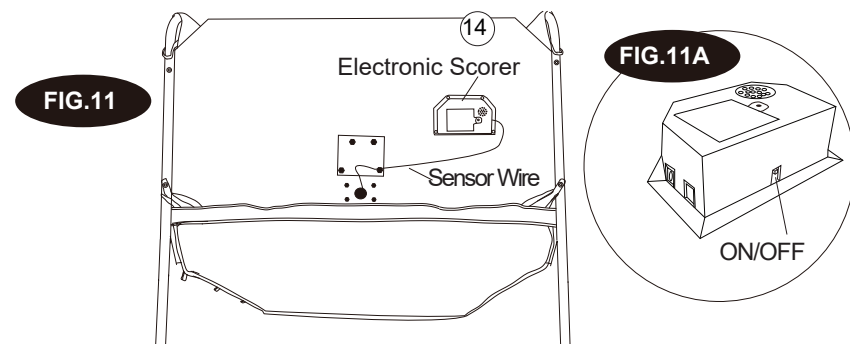


FIG.12

18. To fold game up when not in use, remove Lock Pins (#A4), fold the front of the basketball game up and re-insert Lock Pins (#A4) as shown in FIG.12. Note: The Lock Pins need to be removed before folding closed or open.

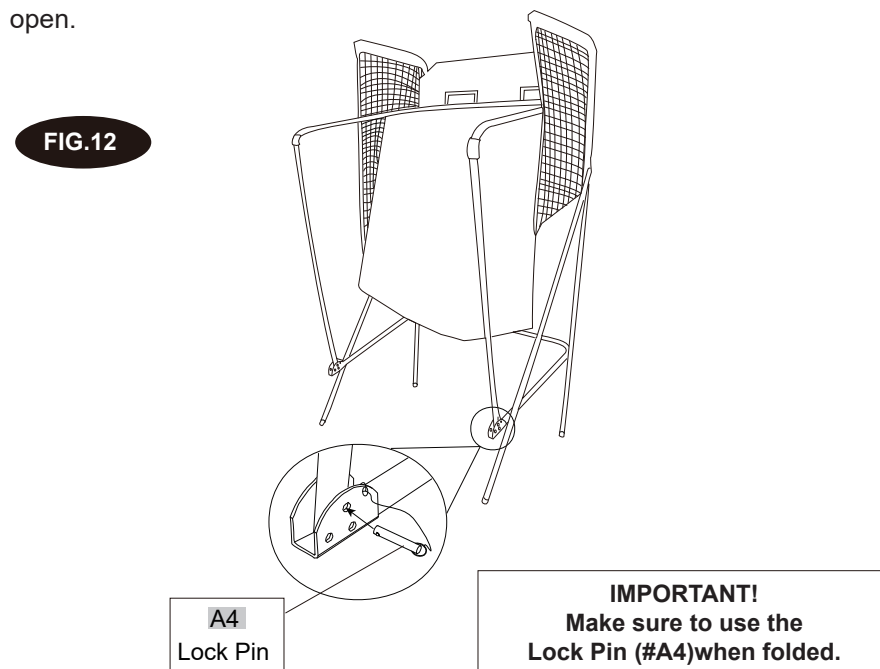

ELECTRONIC SCORER OPERATION


Installing Batteries:

Using a screwdriver, unscrew lid and open the battery box. Insert 3 "AA" batteries (not included) in the order of polarity as shown on the inside cover. Close the cover and tighten screw.

Turn the power ON using the ON/OFF switch.

Reminders:

- . Batteries must be installed according to the correct polarization (+ and -) requirement.
- . Please clean the battery contacts, and also those of the device, prior to battery installation.
- . If the game will not be used for a long period of time, we recommend that the batteries should be removed.

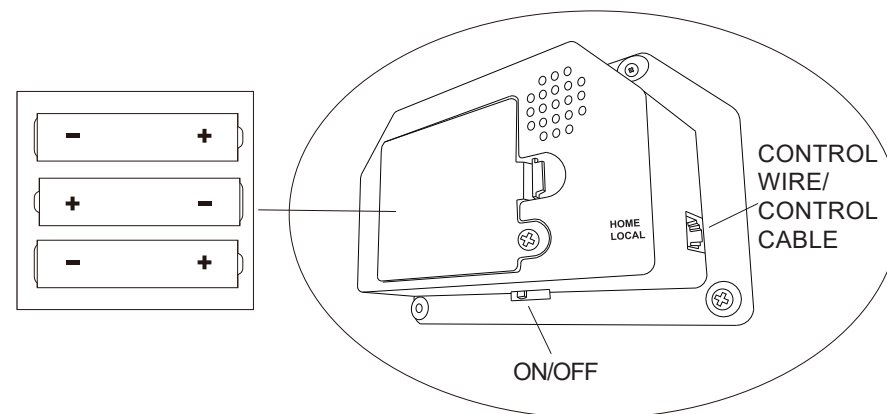

WARNING:












- 1) Requires 3 "AA" batteries (not included).
- 2) Do not mix old and new batteries.
- 3) Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel- cadmium) batteries.











How to play:

Turn the power ON using the ON/OFF switch. The LED scorer shows playing time 60 seconds.

The first player shoot in 60 seconds to score point. The second player starts in new 60 seconds.

Player with more points scored wins (LED will flash on player with higher scores).

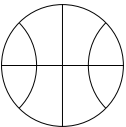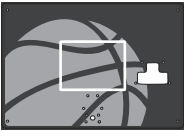1	x2	2	x2	3	x1	4	x1
							
Tube-1 Φ22*595*440mm		Tube-2 Φ22*685mm		Tube-3 Φ22*885mm		Tube-4 Φ22*885mm	
5	x1	6	x1	7	x2	8	x2
							
Tube-5 Φ22*756*340mm		Tube-6 Φ22*756*340mm		Tube-7 Φ22*823mm		Tube-8 Φ22*835mm	
9	x2	10	x2	11	x1	12	x2
							
Tube-9 Φ22*590mm		Tube-10 Φ22*710*395mm		Tube-11 Φ22*635*520mm		Tube-12 Φ13*625mm	
13	x3	14	x1	15	x1	16	x1
							
Ballon de basket-ball Ø18cm		Marqueur électronique		Capteur à interrupteur		Plaque du marqueur électronique	
17	x1	18	x1	19	x1	20	x1
							
Panneau		Arceau		Plaque de support		Pompe de gonflage avec aiguille	

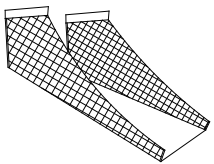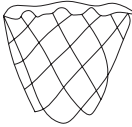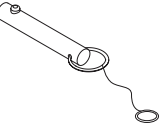21	x1	22	x48	23	x8	24	x6
							
Filet		Rondelle M6		Boulon		Boulon	
25	x2	26	x4	27	x4	28	x24
							
M6 X35mm Boulon		M6 X45mm Boulon		M6 X50mm Boulon		M6 Écrou	
29	x4	30	x1	31	x1		
							
3.5 x 10mm Boulon		Clé		Clé Allen			
A1	x1	A2	x9	A3	x2	A4	x2
							
Filet		Verrou à ressort		Insert pour poteau en plastique		Goupille de verrouillage	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1. Trouvez une surface propre et plane pour commencer l'assemblage. Nous recommandons que deux adultes travaillent ensemble pour assembler ce produit.
2. Retirez toutes les pièces de la boîte et vérifiez que vous disposez de toutes les pièces indiquées sur la liste des pièces.
Coupez ou déchirez soigneusement les quatre coins de la boîte afin que le fond de la boîte puisse être utilisé comme surface de travail.

AVANT L'ASSEMBLAGE - Veuillez inspecter et disposer toutes les pièces.

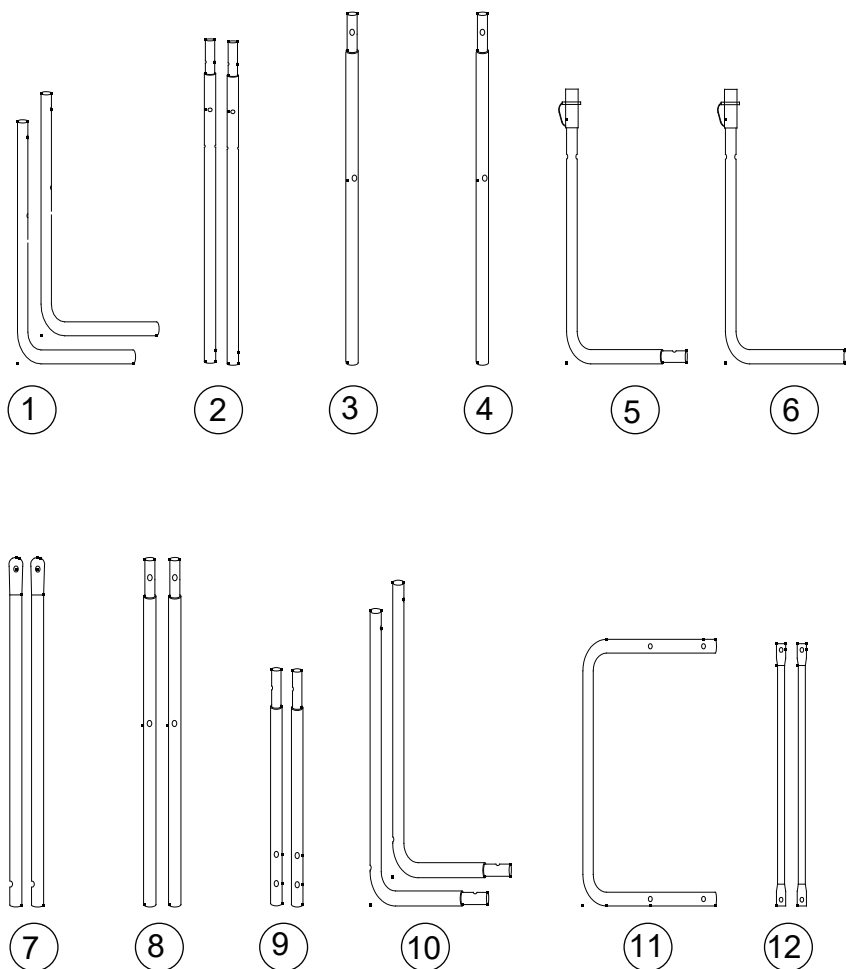


Figure 1 & 2

3. Connectez les tubes (2) au tube (3) et au tube (4) à l'aide des verrous à ressort (préinstallés) comme indiqué sur la figure 1.
4. Connectez les tubes (7) aux tubes (8) à l'aide de verrou à ressort (préinstallés) comme indiqué sur la figure 2.

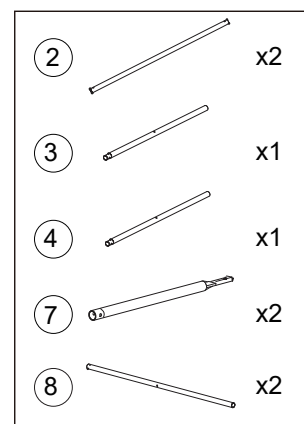
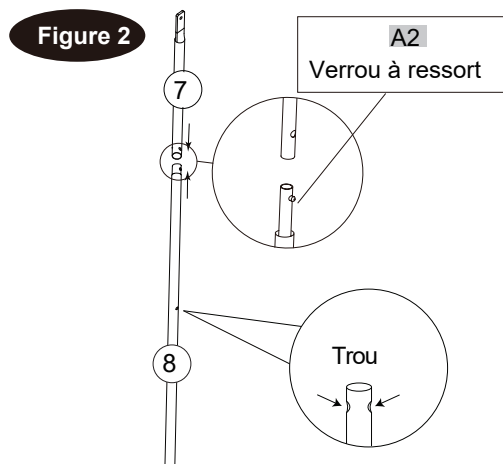
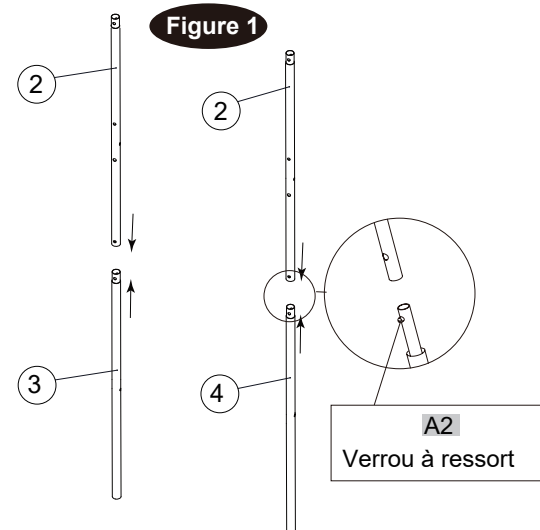


Figure 3

5. Connectez le tube (5) et le tube (6) ensemble à l'aide de verrou à ressort (pré-installé) comme indiqué sur la figure 3.

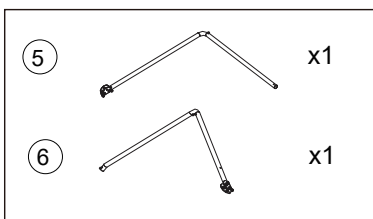
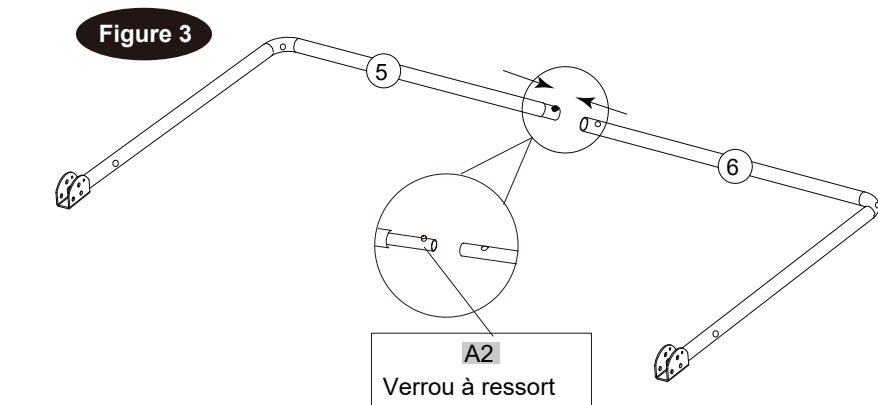


Figure 4

6. Fixez les tubes (5&6) aux tubes (3&4) à l'aide des boulons (27), des rondelles (22) et des écrous (28), puis fixez les tubes (5&6) aux tubes (8) à l'aide des boulons (27), des rondelles (22) et des écrous (28), comme indiqué sur les figures 4, 4A et 4B.

7. Fixez les tubes (7&8) au tube (2) à l'aide des boulons (24), des rondelles (22) et des écrous (28) comme indiqué sur la figure 4C, répétez cette étape pour l'autre côté.

REMARQUE : Le verrou à ressort doit être orienté vers le bas.

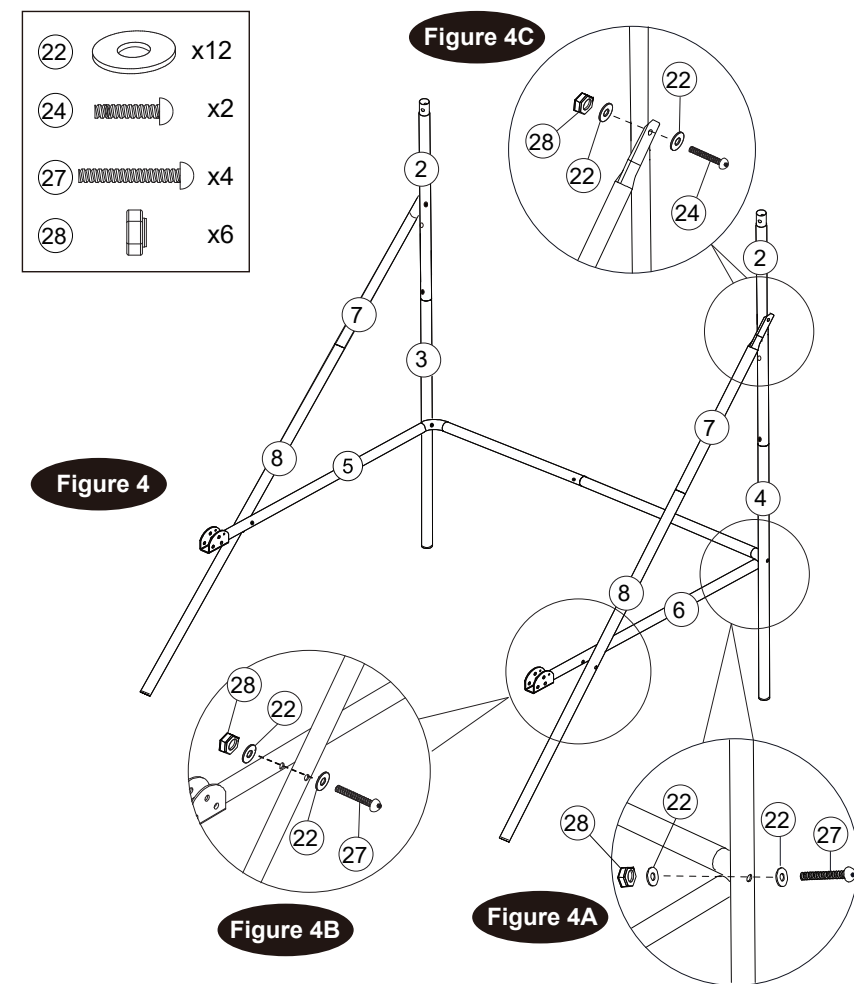


Figure 5

8. Fixez le tube (12) aux tubes (2) à l'aide des boulons (24), des rondelles (22) et des écrous (28) comme indiqué sur la figure 5A, puis insérez les tubes (1) sur les tubes (2) comme indiqué sur la figure 5.

9. Fixez les tubes (9) aux tubes (5 et 6) à l'aide des boulons (25), des rondelles (22) et des écrous (28) comme indiqué sur la figure 5B.

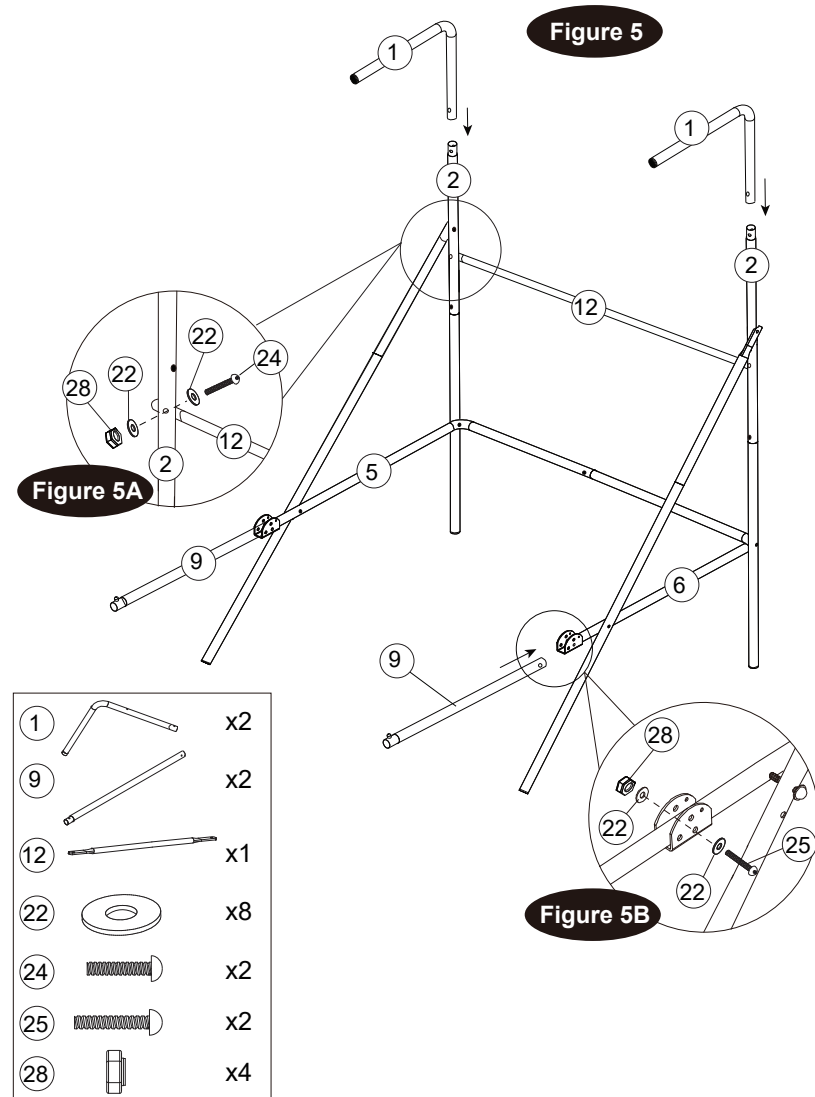


Figure 6

10. Fixez les tubes (10) aux tubes (9) à l'aide des verrous à ressort (pré-installés), puis insérez le tube (11) sur les tubes (10) à l'aide des verrous à ressort (pré-installés) comme indiqué sur la figure 6.

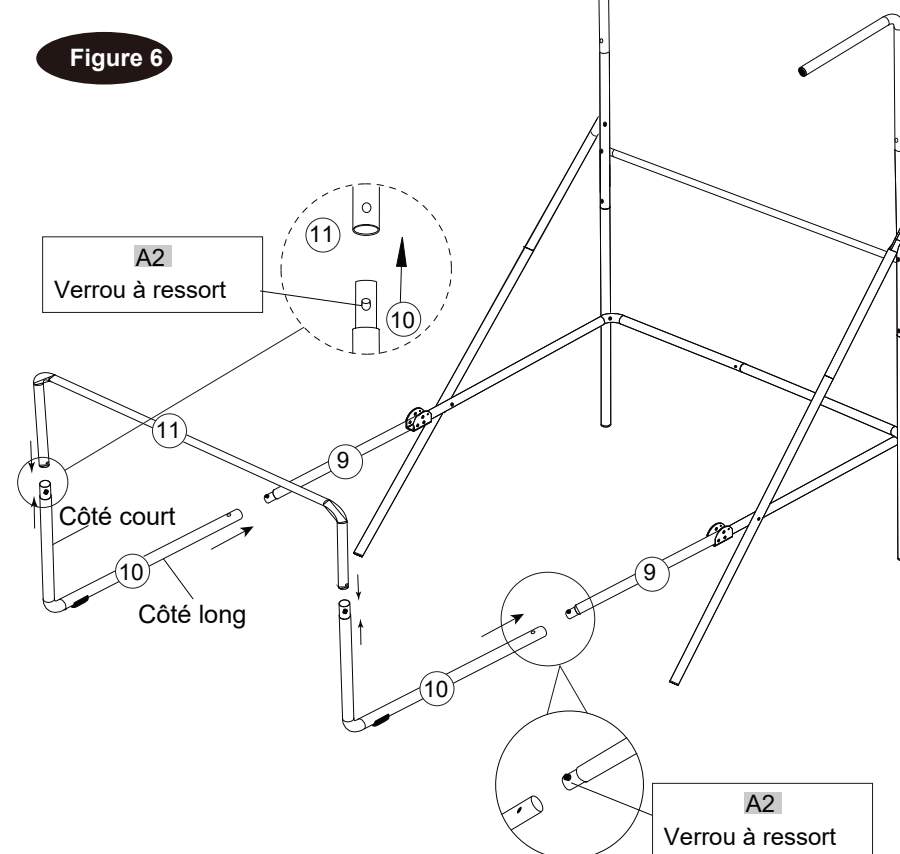
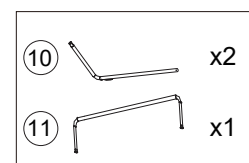


Figure 7

11. Fixez l'arceau (18) et la plaque de support (19) au panneau (17) à l'aide des boulons (23), des rondelles (22) et des écrous (28). Fixez le capteur d'interrupteur (15) au panneau (17) à l'aide des boulons (23), des rondelles (22) et des écrous (28).

REMARQUE : Veillez à utiliser des rondelles des deux côtés du panneau, comme indiqué sur la figure 7.

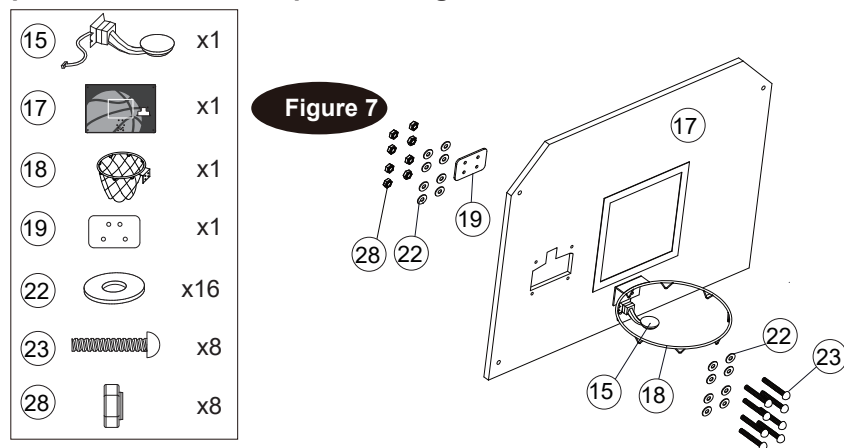


Figure 8

12. Fixez la plaque frontale du marqueur électronique (16) à l'avant du panneau (17) et reliez-la au marqueur électronique (14) à l'aide des boulons (29) comme indiqué sur la figure 8.

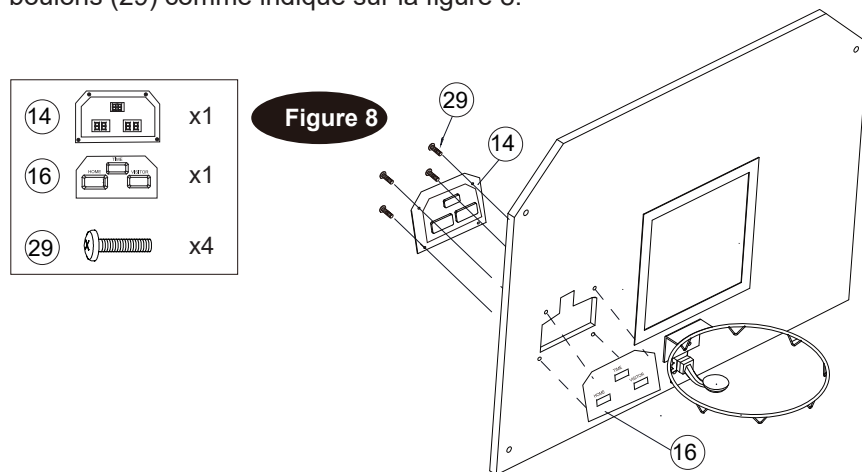


Figure 9

13. Faites glisser les bandes élastiques et le manchon du filet (21) sur les tubes supérieurs (1) comme indiqué sur les figures 9A et 9B.

14. Faites glisser le tube (12) à travers le manchon sur l'avant du filet (21), fixez d'abord le côté gauche à l'aide des boulons (24), des rondelles (22) et des écrous (28) comme indiqué sur la figure 9C. Suivez la même procédure pour le côté droit.

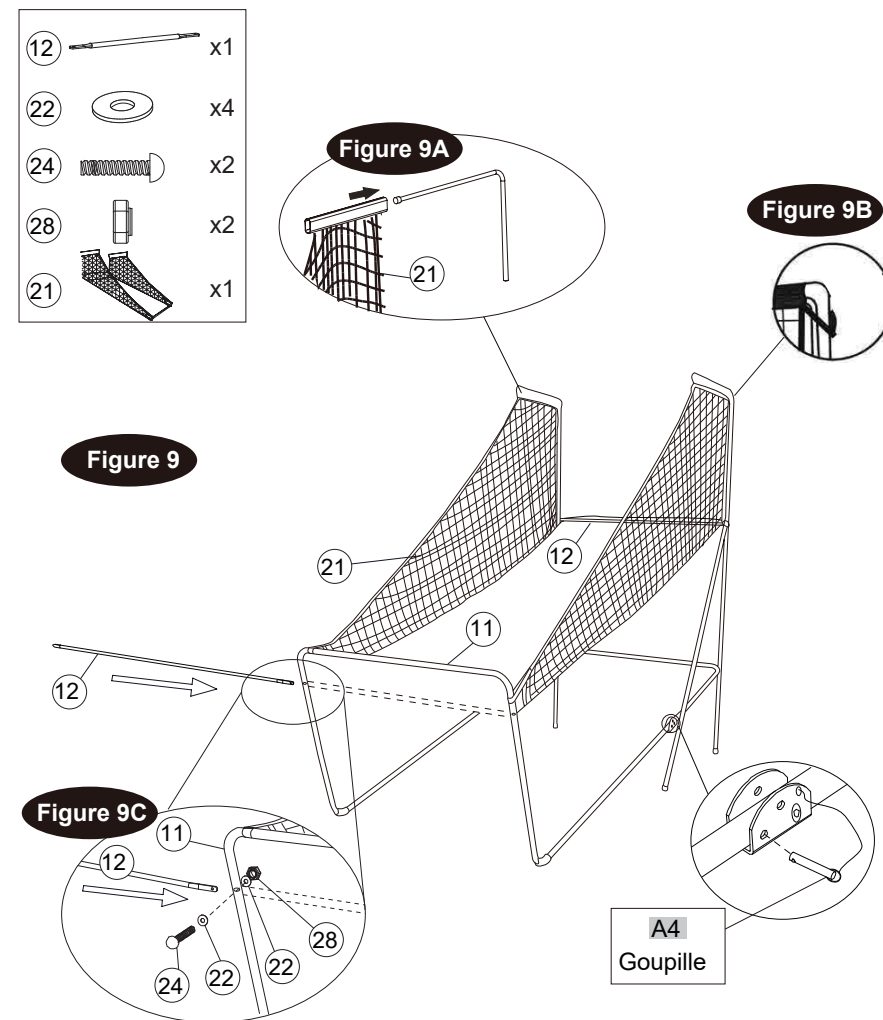


Figure 10

15. Avec l'aide d'un autre adulte, fixez le panneau (17) aux tubes supérieurs (1) à l'aide des boulons (26), des rondelles (22) et des écrous (28), comme indiqué sur la figure 10A. Pour chaque trou inférieur de panneau (17), fixez les pattes de rampe du filet (21) à l'aide des boulons (26), des rondelles (22) et des écrous (28), comme indiqué sur la figure 10B.

16. Connectez les goupilles de blocage (A4) aux tubes (5 et 6) et insérez-les dans les tubes (5 et 6) comme indiqué sur la figure 10C.

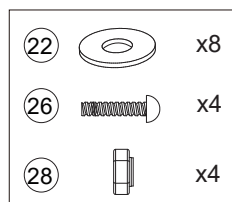


Figure 10A

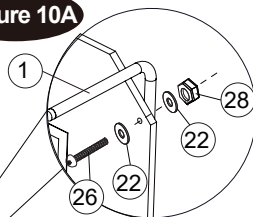


Figure 10

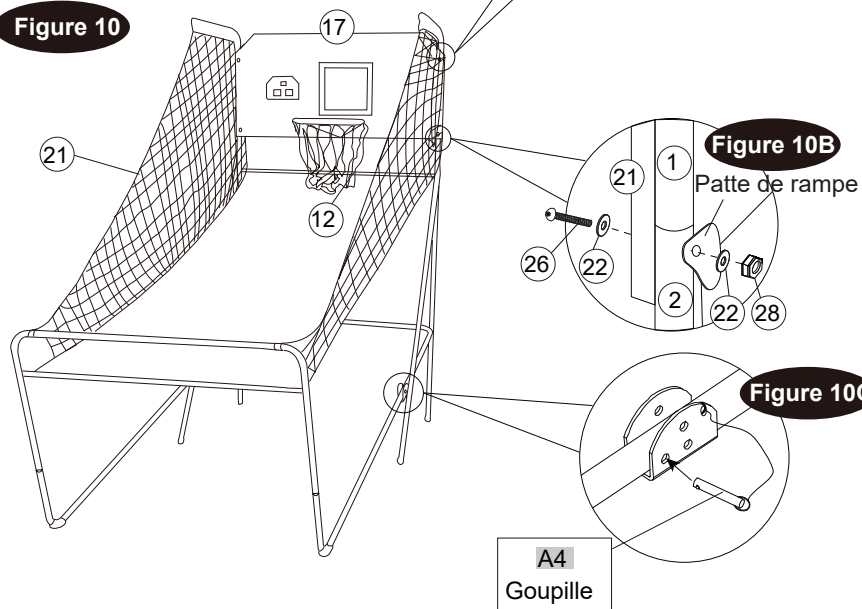


Figure 10B

Patte de rampe

Figure 10C

A4
Goupille

Figure 11

17. Connectez le fil du capteur de l'interrupteur (15) au marqueur électronique (14) comme indiqué sur la figure 11. Connectez le fil de contrôle au marqueur électronique (14) comme indiqué sur les figures 11 et 11A.

Figure 11

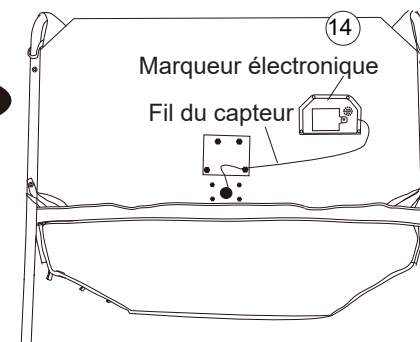


Figure 11A


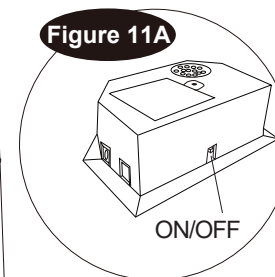


Figure 12

18. Pour replier le produit lorsqu'il n'est pas utilisé, retirez les goupilles de verrouillage (A4), repliez l'avant et réinsérez les goupilles de verrouillage (A4) comme indiqué sur la figure 12. Remarque : Les goupilles de verrouillage doivent être retirées avant de plier ou déplier le produit.

Figure 12

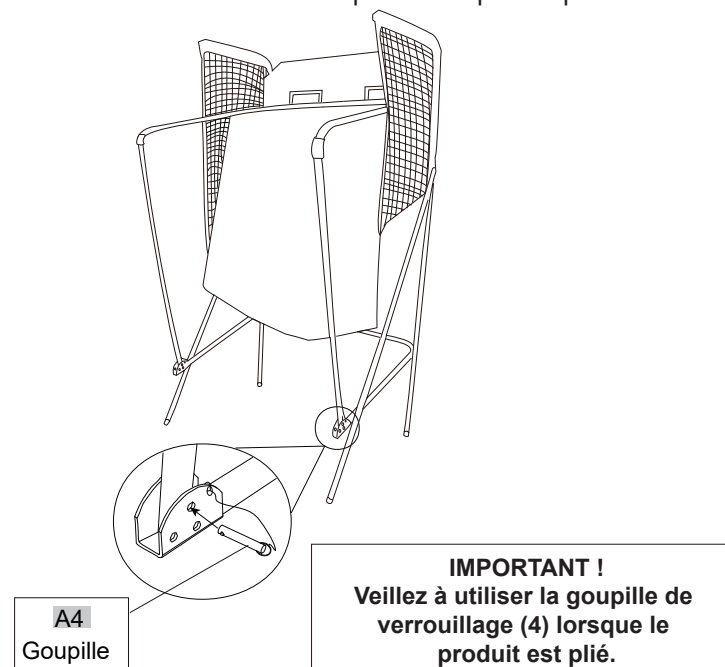

IMPORTANT !
Veillez à utiliser la goupille de verrouillage (4) lorsque le produit est plié.

FONCTIONNEMENT DU MARQUEUR ÉLECTRONIQUE

Installation des piles :

À l'aide d'un tournevis, dévissez le couvercle et ouvrez le boîtier des piles. Insérez 3 piles AA (non fournies) dans l'ordre de polarité indiqué sur le couvercle intérieur. Fermez le couvercle et serrez la vis.


Mettez le produit sous tension à l'aide de l'interrupteur ON/OFF.

Attention :

* Les piles doivent être installées en respectant la polarité correcte (+ et -).

* Veuillez nettoyer les contacts de la batterie, ainsi que ceux de l'appareil, avant l'installation de la batterie.

* Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, nous recommandons de retirer les piles.

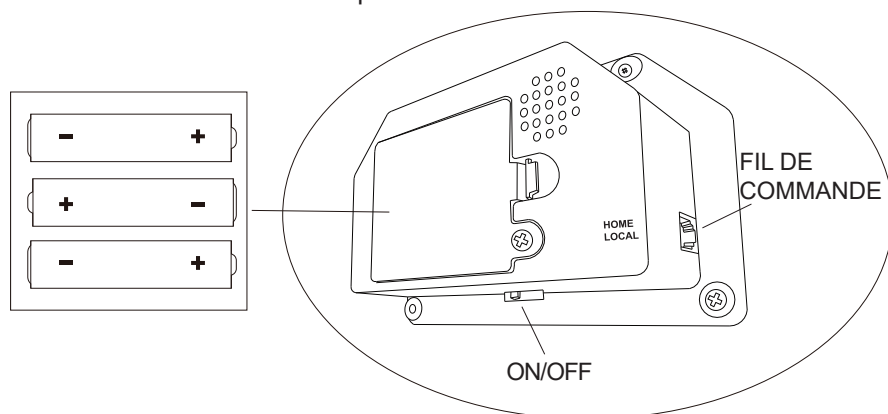

⚠ AVERTISSEMENT :

- 1) Nécessite 3 piles AA (non incluses).
- 2) Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles piles.
- 3) Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

Comment jouer :

Mettez le produit sous tension à l'aide de l'interrupteur ON/OFF.

Le marqueur LED indique le temps de jeu de 60 secondes.

Le premier joueur tire dans les 60 secondes pour marquer un point.

Le deuxième joueur tire à nouveau pendant 60 secondes.

Le joueur qui a marqué le plus de points gagne (la LED clignote sur le joueur qui a le plus de points).

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.