


INSIGNIA™

Lavavajillas de control delantero de 24 pulg.

NS-DWF2WH26/NS-DWF2SS26

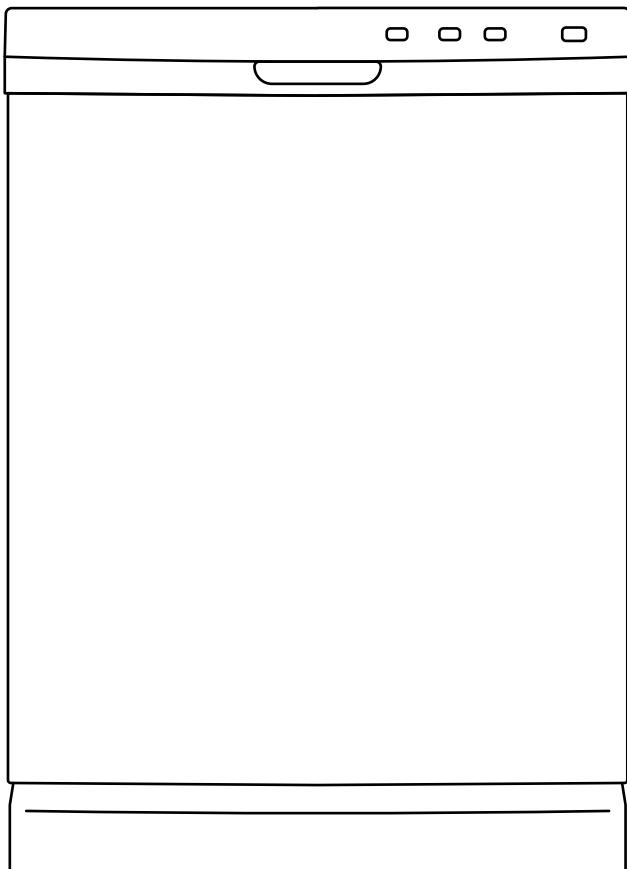

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

La *Guía del usuario* más actualizada está disponible en www.bestbuy.com

Introducción.....	3
Instrucciones importantes de seguridad	3
Características	5
Contenido del paquete	5
Componentes principales.....	5
Instalación y configuración de su lavavajillas.....	6
Antes de utilizar su lavavajillas	6
Búsqueda de una ubicación conveniente	6
Proveer una fuente de alimentación adecuada.....	6
Comprensión de las características de su lavavajillas	6
Cómo el lavavajillas limpia	6
Selecciones del ciclo de lavado.....	6
Sistema de filtro	6
Sistema DishSense™.....	6
Uso de su lavavajillas.....	7
Uso del panel de control	7
Operación básica	8
Preparación y carga de platos	9
Carga de las rejillas y de la cesta para cubiertos	9
Instalación de las tapas de la cesta para cubiertos.....	11
Mejoras en el rendimiento del lavavajillas	13
Uso del abrillantador.....	13
Temperatura del agua	13
Opción de secado por calor	13
Presión de agua	14
Mantenimiento de su lavavajillas	14
Limpieza de la puerta	14
Limpieza de la junta de la puerta	14
Limpieza del panel de control	14
Limpieza de la trampa de vidrio	14
Limpieza del protector contra sobrellenado	15
Limpieza del entrehierro	15
Protección de su lavavajillas durante largos periodos de tiempo.....	15
Localización y corrección de fallas	16
Especificaciones	18
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	19

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DWF2WH26 o NS-DWF2SS26 representa el más moderno diseño de lavavajillas y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar para evitar lesiones.
Guarde estas instrucciones.



ADVERTENCIA - Cuando use su lavavajillas, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Para su seguridad:

- Utilice su lavavajillas sólo como se indica en esta *Guía del usuario*.
- Esta *Guía del usuario* no cubre todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Utilice el sentido común y la precaución al instalar, utilizar y dar mantenimiento cualquier aparato.
- Los lavavajillas residenciales certificados NSF no están diseñados para establecimientos de comida con licencia.
- **EL LAVAJILLAS DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.** Lea las instrucciones de instalación para más detalles.
- Este lavavajillas está diseñado para funcionar con la corriente doméstica normal (120 V, 60 Hz). Utilice un circuito equipado con un fusible o disyuntor de 15 amperios. Utilice un fusible de 20 amperios si el lavavajillas está conectado a un triturador de alimentos.
- No haga funcionar el lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén en su lugar correcto.
- Para evitar el atrapamiento y/o la asfixia, retire la puerta o el mecanismo de cierre de la puerta de cualquier lavavajillas que se deseche o no esté en uso.
- Mantenga a los niños pequeños y los niños lejos del lavavajillas cuando esté operando.
- No permita que los niños o los animales domésticos abusen, se sienten, se paren o jueguen en la puerta o en las rejillas del lavavajillas.
- Utilice únicamente detergentes y abrillantadores recomendados para lavavajillas.
- Guarde el detergente para lavavajillas y los abrillantadores fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados: "Apto para lavavajillas" o equivalente. Consulte las recomendaciones del fabricante, si no están marcados. Los artículos que no estén marcados como aptos para lavavajillas pueden derretirse y crear un riesgo potencial de incendio.
- Desconecte la alimentación eléctrica del lavavajillas antes de repararlo.
- Si el lavavajillas desagua en un triturador de alimentos, asegúrese de que el triturador esté completamente vacío antes de poner en marcha el lavavajillas.
- Si su lavavajillas sufre algún daño, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Insignia para obtener ayuda.
- No manipule los controles.
- No toque la resistencia durante el lavado ni inmediatamente después de que haya finalizado.
- Tenga cuidado al descargar el lavavajillas cuando haya seleccionado la opción Esterilizar. El contenido puede estar caliente al tacto inmediatamente después de finalizar el ciclo.
- El vapor de agua de la ventilación puede estar caliente al tacto cuando se haya seleccionado la opción Esterilizar. Tenga cuidado y no deje que los niños pequeños jueguen alrededor o toquen la zona de ventilación del lavavajillas.
- Al cargar los artículos a lavar: Coloque los objetos afilados y los cuchillos de forma que no puedan dañar la junta de la puerta o el interior del mismo.
- Cargue objetos afilados y cuchillos con los mangos para arriba para reducir el riesgo de lesiones por corte.

- Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante dos semanas o más. **EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO**. Si no se ha utilizado el sistema de agua caliente durante un periodo de tiempo, antes de utilizar el lavavajillas, enciéndalo durante varios minutos. Esto liberará cualquier gas de hidrógeno acumulado. **EL GAS DE HIDRÓGENO ES INFLAMABLE**. No fume ni encienda una llama durante este tiempo.
- No almacene ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro aparato.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar de posibles riesgos de lesiones personales.

Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

IMPORTANTE:

IMPORTANT (Importante) indica información sobre la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento que es importante pero no está relacionada con el peligro.



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizar el lavavajillas, siga las precauciones básicas anteriores.



ADVERTENCIA:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.



PELIGRO:

DANGER (Peligro) indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA:

WARNING (Advertencia) indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN:

CAUTION (Precaución) indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Seguridad infantil

Destruya o recicle la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material de embalaje exterior inmediatamente después de desembalar el lavavajillas. Los niños nunca deben utilizar estos objetos para jugar. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, colchas, láminas de plástico o envoltorios elásticos pueden convertirse en cámaras herméticas y provocar rápidamente asfixia.

Instrucciones de seguridad


- NO almacene ni utilice gasolina ni otros líquidos inflamables cerca de este aparato ni de ningún otro. Lea las etiquetas de los productos para conocer las advertencias sobre inflamabilidad y otros peligros.
- Retire todas las grapas de la caja. Las grapas pueden provocar cortes graves y también destruir los acabados si entran en contacto con otros aparatos o muebles.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


Características

- 14 opciones para colocar la vajilla de toda la familia.
- Cuatro ciclos de lavado (lavado intenso, lavado normal, lavado de 1 hora y lavado con ahorro de energía) le permiten elegir el ciclo ideal.
- Las opciones Esterilizar y Alta temperatura aumentan la temperatura del agua.
- La cesta extraíble para cubiertos se coloca en la parte frontal o lateral de la rejilla inferior.
- El retraso de 4 horas te permite elegir cuándo funciona el lavavajillas.
- Certificación Energy Star para reducir el consumo de energía.

Contenido del paquete

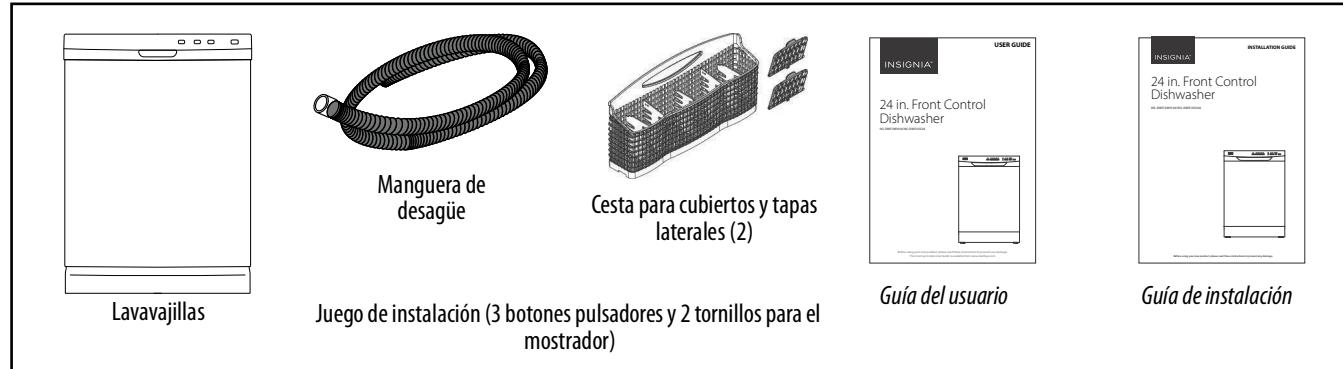

Componentes principales

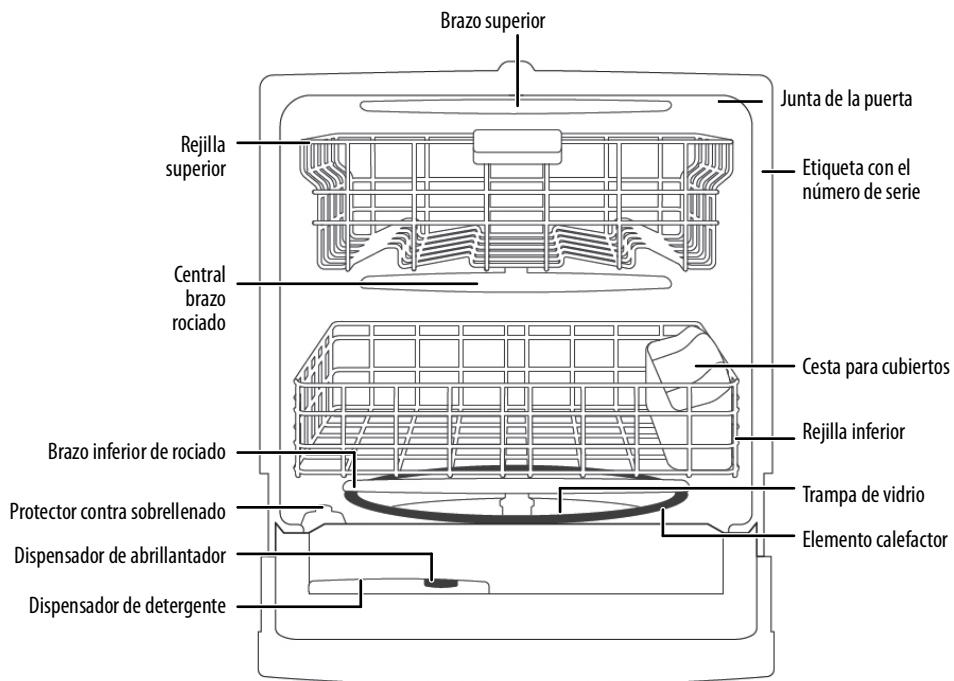

Instalación y configuración de su lavavajillas

ADVERTENCIA

- EL LAVAVAJILLAS DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA. Lea las instrucciones de instalación para más detalles.
- Este lavavajillas está diseñado para funcionar con la corriente doméstica normal (120 V, 60 Hz). Utilice un circuito equipado con un fusible o disyuntor de 15 amperios. Utilice un fusible de 20 amperios si el lavavajillas está conectado a un triturador de alimentos.

- 1 La temperatura del suministro de agua debe estar entre 49 a 65° C (120 ° a 149 °F).
- 2 Elimine correctamente el aparato desecharo (si procede) y el material de embalaje.
- 3 Su lavavajillas debe estar conectado a tierra o puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
- 4 Si su lavavajillas sufre algún daño, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Insignia para obtener ayuda.

Antes de utilizar su lavavajillas

- 1 Retire el embalaje interior.
- 2 Retire todas las ataduras y la cinta adhesiva de las rejillas y los brazos de rociado.
- 3 Limpie la superficie interior con agua tibia usando un paño suave.

Búsqueda de una ubicación conveniente

- Este lavavajillas está diseñado para ser empotrado.
- La puerta del lavavajillas debe poder abrirse completamente.

Proveer una fuente de alimentación adecuada

Revise su fuente de alimentación local. Este lavavajillas requiere una fuente de alimentación de 120 V, 60 Hz.

Comprensión de las características de su lavavajillas

Cómo el lavavajillas limpia

Su lavavajillas se llena de agua, cubriendo el área del filtro en la parte inferior. A continuación, se bombea agua a través de los diversos brazos de filtración y rociado, rociando una mezcla de agua caliente y detergente contra las superficies sucias de sus platos y cubiertos. Las partículas del suelo se separan y bajan por el desagüe mientras se drena el agua sucia y se reemplaza con agua limpia. El número de llenados de agua se determina por el ciclo seleccionado.

Selecciones del ciclo de lavado

Los tiempos de ciclo son aproximados y variarán con las opciones seleccionadas. El agua caliente es necesaria para activar el detergente del lavavajillas y derretir la suciedad de alimentos grasos. Un sensor automático comprueba la temperatura del agua entrante y si no está lo suficientemente caliente, el temporizador se retrasará para permitir que el agua se caliente para el lavado principal de todos los ciclos.

Sistema de filtro

Su lavavajillas dispone de un sistema de filtrado múltiple. Separa el agua sucia y el agua limpia en diferentes cámaras. El sistema de filtros múltiples ayuda al lavavajillas a obtener un mejor rendimiento con menos agua y menos energía.

Sistema DishSense™

Su lavavajillas tiene un sistema de lavado inteligente en el lavado normal que selecciona el ciclo de lavado en función del tamaño y suciedad de la carga, permitiendo que su lavavajillas limpíe más eficientemente cada vez. Cuando se coloca una carga parcial de platos ligeramente sucios en la unidad, se selecciona automáticamente un ciclo de lavado corto. Cuando se coloca una carga llena de platos muy sucios en la unidad, se selecciona automáticamente un ciclo de lavado intenso.

Uso de su lavavajillas


! PRECAUCIÓN

Antes de poner en marcha el lavavajillas, asegúrese de que el suministro de agua está conectado y abierto. El agua es necesaria para el funcionamiento de su lavavajillas, si no lo hace, podría dañar su lavavajillas.

Utilización del panel de control

El panel de control de su lavavajillas se encuentra en la parte frontal de la puerta. La puerta debe estar cerrada para hacer ajustes y operar su lavavajillas.

Panel de control

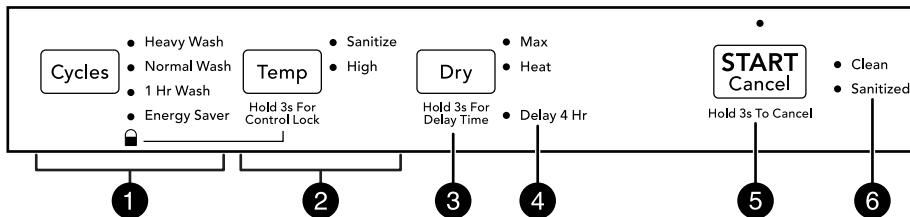

Nota:

Su lavavajillas está programado para recordar el último ciclo utilizado, por lo que no tendrá que reiniciarlo cada vez. Para poner en marcha el lavavajillas con el mismo ciclo y las mismas opciones seleccionadas en el lavado anterior, basta con pulsar el botón **START/Cancel** (Iniciar/Cancelar).

1 - Opción de ciclo

Seleccione un ciclo basado en el tipo de platos a lavar y el nivel de suciedad en los platos. El **Normal Wash** (Lavado normal) con sus opciones predeterminadas de fábrica (temperatura normal y secado con calor), proporciona el mejor rendimiento general. Esta selección de ciclos se recomienda para el uso diario y es adecuada para una variedad de tamaños de carga y niveles de suelo.

Los tiempos de ciclo son aproximados y variarán con las opciones seleccionadas. El temporizador se retrasará para permitir que el agua se caliente para el lavado principal de todos los ciclos si el sensor detecta que el agua no está lo suficientemente caliente. A continuación se detallan el uso del agua y tiempos de ciclo en condiciones normales.

CICLO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES	USO APROXIMADO DEL AGUA	TIEMPO DEL CICLO
Lavado intenso	Utilice para platos, ollas y sartenes muy sucios, difíciles de limpiar.	Sanitize (Esterilizar) Max Dry (Secado máximo) Heat Dry (Secado por calor)	23 a 31 l (6 a 8.2 galones)	2.5 a 3.75 h
Lavado normal*	Utilice para platos o cubiertos que se ensucian regularmente. Utiliza sensores para determinar el nivel de suciedad de la carga y, a continuación, ajusta el ciclo de lavado para optimizar el rendimiento del lavado y el uso de agua y energía.	Sanitize (Esterilizar) High Temp (Temperatura alta) Max Dry (Secado máximo) Heat Dry (Secado por calor)	11 a 25 l (2.9 a 6.7 galones)	2 a 2.75 h
1 hora de lavado	Utilice para platos y cubiertos ligeramente sucios y enjuagados previamente.	Heat Dry (Secado por calor)	20 l (5.4 galones)	1 h
Ahorro de energía	Utilizar para reducir el consumo de energía.	Heat Dry (Secado por calor)	12 a 17 l (3.2 a 4.5 galones)	2 a 2.5 h

CICLO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES	USO APROXIMADO DEL AGUA	TIEMPO DEL CICLO
 (bloqueo de control)	Se utiliza para bloquear todos los controles para evitar que los niños cambien accidentalmente el ciclo del lavavajillas o enciendan el lavavajillas. Mantenga pulsado el botón Temp durante tres segundos para activar o cancelar el bloqueo del control. El indicador luminoso de bloqueo se enciende o se apaga.	n/a	n/a	n/a

* No incluye el tiempo de secado.

2 - Opciones de temperatura

Los ciclos programados utilizan el **Lavado normal** en el que un sensor automático comprueba la temperatura del agua entrante y, si no está lo suficientemente caliente, amplía el ciclo para permitir el calentamiento automático del agua en el lavado principal y el enjuague final de todos los ciclos.

TEMPERATURA	DESCRIPCIÓN	TEMPERATURA
Esterilizar	Pulse el botón Temp una vez para seleccionar. Esta opción esteriliza su vajilla y cristalería. Cuando se selecciona, la luz indicadora se enciende y permanece encendida hasta el final del ciclo. La duración del ciclo se prolongará hasta que se alcance la temperatura adecuada del agua. La acción de lavado continuará durante el retraso de calentamiento del agua. Para apagarlo, pulse el botón Temp de nuevo. Nota: Los criterios de esterilización pueden no cumplirse si hay una interrupción del ciclo, un corte de energía o si la temperatura del agua entrante es inferior a 49° C (120° F).	Enjuague final 68° C (155° F)
Alta	Pulse el botón Temp para seleccionar. El aumento de la temperatura del agua ayuda al detergente del lavavajillas a eliminar la grasa y la suciedad de la vajilla con mayor eficacia y ayuda a secar la vajilla. Cuando se selecciona, el indicador Alto se enciende y permanece encendido hasta el final del ciclo. Para desactivar la opción Temp. alta, pulse el botón Temp para seleccionar otra opción de temperatura.	Lavado principal 68° C (155° F)

3 - Opciones de secado

SECO	DESCRIPCIÓN
Máx.	Pulse el botón Dry (secar) una vez para seleccionar. Prolonga el tiempo de secado normal en aproximadamente 20 minutos. Disponible para los ciclos de lavado Normal y Lavado intenso. Para optimizar, aplique también la opción Alta temp. o Esterilizar . Si decide no seleccionar la opción secado Máx. , es posible que algunos artículos de la carga no queden completamente secos.
Calor	Pulse el botón Dry (Secar) dos veces para seleccionar. Mejora el rendimiento del secado. Es posible que la vajilla no esté completamente seca al final del ciclo. Para optimizar, seleccione la opción lavado Normal y temperatura Alta junto con un abrillantador para mejorar el secado.

4 - Opción de retraso de 4 horas

La opción Retraso 4 horas permite retrasar el arranque del lavavajillas durante cuatro horas. Para seleccionar esta opción, mantenga pulsado el botón **Dry** (secar) durante tres segundos. El indicador **Delay 4 Hr** (Retraso de 4 horas) se enciende, indicando su selección, y permanece encendido hasta que se inicia el ciclo. Para iniciar el periodo de retraso, pulse el botón **START/Cancel** (iniciar/cancelar) para iniciar el retraso. Si la opción de retraso se interrumpe por cualquier motivo, pulse el botón **START/Cancel** (iniciar/cancelar) para reanudar el retraso.

Para cancelar la opción de Retraso de 4 horas e iniciar el ciclo inmediatamente, mantenga pulsado el botón **START/Cancel** (iniciar/cancelar) durante tres segundos.

5 - Botón Iniciar/Cancelar

Cuando haya seleccionado las opciones de Ciclo, Temperatura y Secado que desee, los indicadores se encienden para mostrar sus selecciones. Para iniciar el ciclo, pulse **START/Cancel** (iniciar/cancelar) y cierre inmediatamente la puerta del lavavajillas.

Puede cancelar un ciclo en cualquier momento manteniendo pulsado el botón **START/Cancel** (iniciar/cancelar) durante tres segundos. Esto detiene el ciclo y hace que las luces indicadoras del ciclo y de las opciones se apaguen. La luz **START/Cancel** (iniciar/cancelar) permanece encendida, el lavavajillas se vacía y, a continuación la luz de **START/Cancel** (iniciar/cancelar) se apaga.

6 - Indicadores luminosos de ciclo completo

La luz **Clean** (limpio) se enciende al final del ciclo Normal y permanece encendida hasta que se abre la puerta.

La luz **Sanitized** (esterilizado) se enciende cuando se completa un ciclo de esterilización. Si su lavavajillas no esterilizó correctamente la vajilla, la luz no se encenderá. Esto puede ocurrir si se interrumpe el ciclo. La luz permanece encendida hasta que se abra la puerta.

Operación básica

- 1 Cargue el lavavajillas (Refiérase a Preparación y carga de platos en la página 9).
- 2 Adicione detergente (Refiérase a Llenado del dispensador de detergente en la página 12).
- 3 Agregue el abrillantador, si es necesario (Refiérase a Utilización del abrillantador en la página 13).
- 4 Seleccione el Ciclo, la Temp. y el Secado que desee (consulte Utilización del panel de control en la página 7). Los indicadores se encenderán al realizar cada selección.

Nota:

Si su lavavajillas está a cierta distancia de su calentador de agua, puede abrir el grifo de agua caliente cerca de su lavavajillas y dejarlo correr hasta que el agua esté caliente. Esto garantiza que el lavavajillas reciba agua suficientemente caliente para optimizar el ciclo de lavado. Asegúrese de cerrar el grifo cuando hayas terminado.

- 5 Para iniciar el ciclo de lavado, pulse el botón **START/Cancel** (iniciar/cancelar) en el panel de control.
- 6 Cierre la puerta. Comienza el ciclo seleccionado.

Nota:


Si abre la puerta del lavavajillas mientras un ciclo está en marcha o el retraso está en cuenta regresiva, el lavavajillas dejará de funcionar. Para reanudar, pulse el botón **START/Cancel** (iniciar/cancelar) y cierre inmediatamente la puerta del lavavajillas. Su lavavajillas emitirá un pitido y comenzará a funcionar desde el punto de interrupción.

Si la puerta del lavavajillas permanece abierta durante demasiado tiempo, o si se cierra la puerta sin pulsar el botón **START/Cancel** (iniciar/cancelar) se cancelará el ciclo en marcha o la cuenta regresiva.

Preparación y carga de platos

Preparación de platos para el lavado

- Deseche los pedazos grandes de alimentos, huesos, palillos de dientes y de artículos similares. El sistema de lavado filtrado en continuo quitará las partículas restantes de alimento.

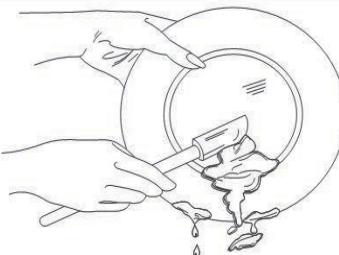

- Los alimentos quemados deben ser aflojados antes de cargarlos.
- Vacíe los líquidos de vasos y tazas.
- Los alimentos como la mostaza, la mayonesa, el vinagre, el zumo de limón y los productos a base de tomate pueden decolorar el acero inoxidable y los plásticos si se dejan durante mucho tiempo. A menos que su lavavajillas vaya a funcionar inmediatamente, es mejor enjuagar este tipo de alimentos.
- Para los artículos dudosos, compruebe la recomendación del fabricante.
- Si su lavavajillas drena en un triturador de basura, asegúrese de que el triturador esté completamente vacío antes de encender su lavavajillas.

Carga de las rejillas y de la cesta para cubiertos


Nota: El aspecto de las rejillas y cestas puede variar, dependiendo de su modelo de lavavajillas.

Carga de la rejilla superior


La rejilla superior es muy versátil y está diseñada para tazas, vasos, platos pequeños, cuencos y artículos de plástico marcados como aptos para lavavajillas. Para obtener mejores resultados, coloque los artículos con la superficie sucia hacia abajo o hacia el centro. Inclínelos ligeramente para un mejor drenaje. Los cuchillos y utensilios de mango largo también pueden colocarse en la rejilla superior.

Nota: Asegúrese de que los platos cargados no interfieran con la rotación del brazo de pulverización central, situado justo debajo de la rejilla superior. Puede comprobarlo haciendo girar a mano el brazo aspersor central.

A continuación se muestran sugerencias de carga para la rejilla superior:

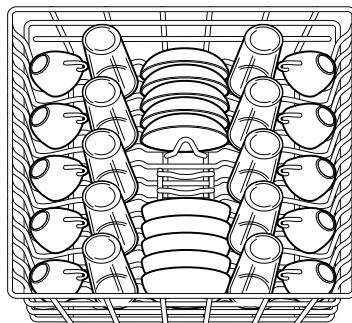

10 configuraciones de colocación

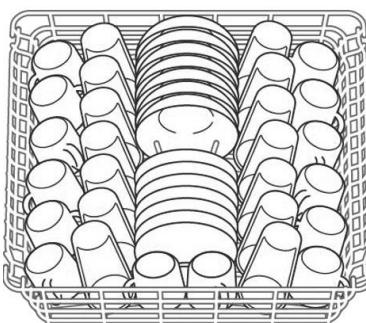


14 configuraciones de colocación


Carga de la rejilla inferior

La rejilla inferior está diseñada para acomodar platos, pozuelos, platillos y utensilios de cocina. Los artículos grandes deben colocarse a lo largo del borde, con las caras interiores hacia abajo, de modo que no interfieran con los brazos de pulverización centrales o inferiores ni impidan que el dispensador de detergente se abra.

A continuación se muestran las sugerencias de carga:

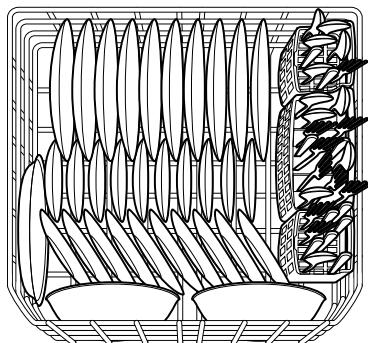

10 configuraciones de colocación

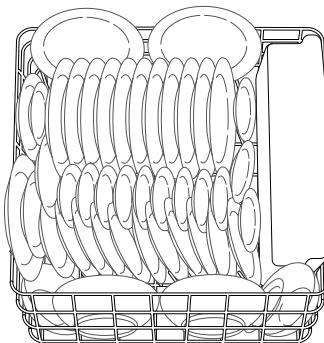


14 configuraciones de colocación

Carga de la cesta para cubiertos

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de cargar objetos afilados como cuchillos, tenedores grandes para carne o pinchos apuntando hacia abajo para evitar la posibilidad de lesiones.
- No mezcles plata con utensilios de acero inoxidable para no dañar el acabado plateado.
- Evite colocar objetos apilados uno contra los otros, como cucharas, para que el chorro de lavado llegue a todas las superficies.
- Asegúrese de que nada sobresale a través de la parte inferior de la cesta para cubiertos para bloquear el brazo de rociado inferior.

Cargue la cesta para cubiertos mientras está en la rejilla inferior, o sáquela y cárguela en el mostrador. En la cesta caben tenedores pequeños, cucharas, cuchillos, cucharas grandes y tenedores grandes.

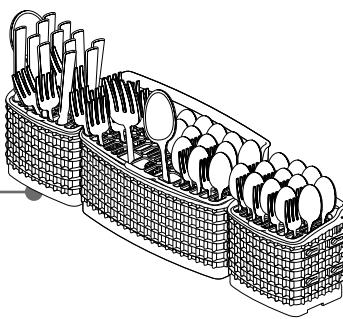


Cesta para cubiertos

NOTA: La cesta para cubiertos incluida puede variar con respecto a la imagen.


Instalación de las tapas de la cesta para cubiertos

El juego incluye

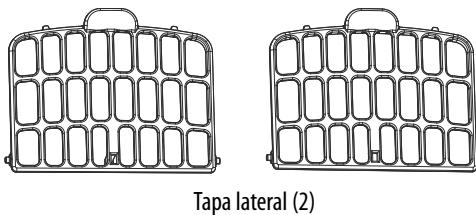


Tapa lateral (2)


Ubicación de los agujeros de la cesta para cubiertos

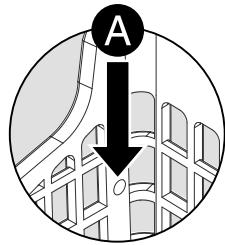


A. Ubicación del agujero del

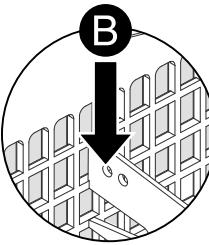

B. Ubicación del agujero del

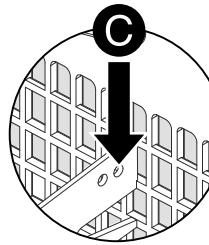

C. Ubicación del pasador

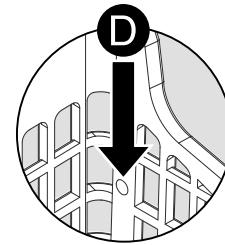


D. Ubicación del pasador derecho

Montaje de las tapas laterales

Inserte los pasadores de la tapa lateral en los agujeros de las bisagras situados en el extremo (A y D) y en la parte posterior (B y C) de la sección central de la cesta para cubiertos. Repita para cada tapa lateral.

Nota: Es posible que tenga que doblar ligeramente las tapas laterales para introducirlas en los agujeros.

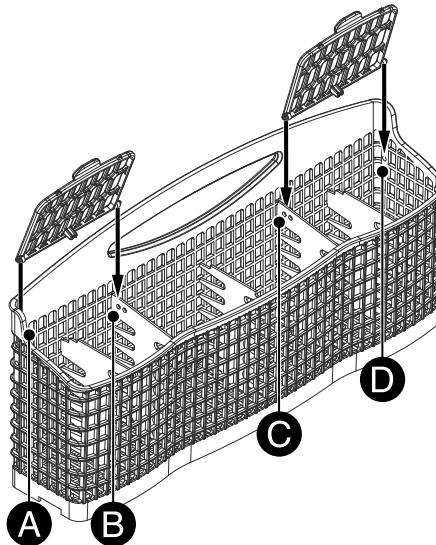

Adición de un plato mientras el lavavajillas está en un ciclo

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR LESIONES DE QUEMADURAS: Abra la puerta lentamente y espere hasta que los brazos rociadores y la acción de lavado se detengan. Puede salir agua caliente de su lavavajillas. El no hacerlo puede resultar en lesiones.

Antes de agregar platos, refiérase a Preparación y carga de platos en la página 9 para instrucciones sobre la carga. Una vez iniciado el ciclo, puede añadir más vajilla antes de que se inicie la parte principal del ciclo de lavado. Para determinarlo, compruebe el dispensador de detergente en la puerta después de abrirla. Si el dispensador de detergente sigue cerrado, puede agregar más platos. Aunque esté abierto, puede añadir más platos al lavavajillas si la cantidad de platos es pequeña. Si la cantidad es grande, reinicie el ciclo. También refiérase a la información sobre **START/ Cancel** (iniciar/cancelar) en la sección Operación básica en la página 9.

Para agregar o quitar artículos después de que comience el ciclo de lavado:


- 1 Abra la puerta ligeramente y espere unos segundos hasta que la acción de lavado se detenga antes de abrirse completamente.
- 2 Añada el artículo.
- 3 Cierre la puerta y pulse el botón **START/Cancel** (iniciar/cancelar) del panel de control. El ciclo se reanuda automáticamente.

Llenado del dispensador de detergente

! PRECAUCIÓN

El uso de detergentes industriales u otros detergentes no fabricados específicamente para lavavajillas puede dañar los componentes del lavavajillas y no se recomienda. Utilice únicamente detergentes para lavavajillas automáticos de uso doméstico.

El dispensador de detergente tiene dos cámaras. La más pequeña es para los detergentes de prelavado y el más grande para el lavado principal.

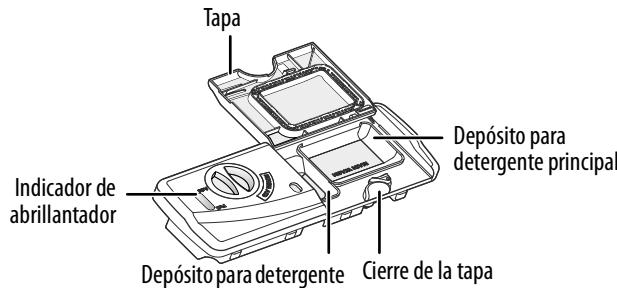

- 1 Si aún no está abierto, empuje el cierre de la tapa del dispensador de detergente hacia dentro para abrir el depósito de detergente. La tapa está tiene un resorte y se abrirá automáticamente.

Notas:

- Le recomendamos que utilice únicamente detergente para lavavajillas nuevo.
- Añada el detergente justo antes de cerrar la puerta e iniciar el ciclo.
- Guarde el detergente en un lugar fresco y seco. El detergente que se haya humedecido o apelmazado no se disolverá correctamente y puede dar lugar a malos resultados.

- 2 Agregue detergente (polvo seco, líquido o paquetes) al compartimiento. Si utiliza un paquete, asegúrese de que el paquete esté por debajo de los bordes del recipiente de detergente y que la tapa pueda cerrarse correctamente.
- 3 Cierre la tapa del dispensador de detergente, cierre la puerta y pulse el botón **START/Cancel** (iniciar/cancelar) para iniciar el ciclo.


Cantidad de detergente

La cantidad de detergente necesaria depende de la dureza del agua, que se mide en granos por galón. El uso de poco detergente puede provocar una limpieza deficiente, la formación de películas de agua dura o la aparición de manchas. El uso de demasiado detergente en agua blanda puede dañar la cristalería (como una película que no se puede limpiar). Su empresa local de suministro de agua o de ablandadores de agua puede indicarle la dureza del agua en su zona. Refiérase a la siguiente tabla para las cantidades recomendadas.

Ciclo	Agua blanda (0-3 granos)	Agua dura media (4 a 8 granos)	Agua dura (9-12 granos)	Agua muy dura (más de 12 granos)
Lavado normal Lavado intenso	2 cucharaditas (cada taza 1/4 llena)	5 cucharaditas (llenar cada taza hasta la línea por encima de "Regular")	8 cucharaditas (cada taza completamente llena)	Cada taza completamente llena (ablandador de agua recomendado)
1 h de lavado Lavado de bajo consumo	2 cucharaditas (compartimiento de lavado principal 1/4 lleno)	5 cucharaditas (llenar cada taza hasta la línea por encima de "Regular")	8 cucharaditas (compartimiento de lavado principal completamente lleno)	Compartimiento de lavado principal completamente lleno (ablandador de agua recomendado)

Llenado del dispensador de abrillantador

Su lavavajillas está equipado con un dosificador de abrillantador ajustable, situado junto al dispensador de detergente, que está diseñado para utilizar un abrillantador líquido. En condiciones normales, el abrillantador durará aproximadamente un mes. Trate de mantener el dispensador lleno, pero no lo llene demasiado.

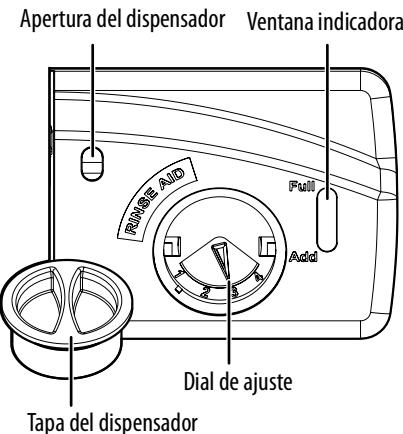

- 1 Gire el tapón del dispensador de abrillantador 1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj y sáquelo.
- 2 Agregue el abrillantador hasta que el líquido toque el nivel de llenado indicado. El indicador se oscurecerá cuando esté lleno y se aclarará cuando sea el momento de rellenarlo. No llene demasiado ya que esto puede causar exceso de espuma. Limpie los derrames con un paño húmedo. El dispensador admite suficiente como para 35 a 140 lavados, dependiendo del ajuste del dial.
- 3 Ajuste el dial del abrillantador, si es necesario. Refiérase a Utilización del abrillantador en la página 13 para información sobre el ajuste adecuado del ajuste del abrillantador.
- 4 Vuelva a colocar la tapa y gírela 1/4 de vuelta en el sentido horario.

Mejoras en el rendimiento del lavavajillas

Utilización del abrillantador

Se recomienda el uso de abrillantador, ya que mejora mucho el secado, reduce las manchas de agua y las películas, y lubrica el cojinete del brazo de lavado para que gire correctamente. El abrillantador permite que el agua "se deslice" por la vajilla, en lugar de formar gotas que se adhieren a la vajilla y la cristalería y dejan manchas. Además, la opción de secado caliente no funcionará tan bien sin el abrillantador. El dispensador de abrillantador, situado junto a recipiente para detergente, libera automáticamente una cantidad medida de abrillantador durante el último enjuague.

Si el manchado y el mal secado es un problema, aumente la cantidad de abrillantador dispensado girando el dial a un número más alto. El dial se encuentra debajo de la tapa del dispensador.

Si el abrillantador está bajo, la ventana del indicador de abrillantador se iluminará para indicar que ha llegado el momento de rellenarlo. Para llenar el dispensador de abrillantador, consulte Llenado del dispensador de abrillantador en la página 13.

Temperatura del agua

Se requiere agua caliente para obtener resultados óptimos de lavado y secado. El agua que entra en su lavavajillas debe ser por lo menos 49 °C (120 °F) para lograr resultados satisfactorios.

Para comprobar la temperatura del agua que entra en el lavavajillas:

- 1 Abra el grifo de agua caliente cercano a su lavavajillas y deje fluir el agua durante varios minutos.
- 2 Sostenga un termómetro (un termómetro para caramelo o para carne funcionará) en el flujo de agua para verificar la temperatura.
- 3 Si la temperatura es inferior a 49 °C (120 °F), pida a una persona calificada que eleve el ajuste del termostato del calentador de agua caliente.

Opción de secado por calefacción

PRECAUCIÓN

Los platos de plástico podrían derretirse/deformarse debido al calor, especialmente si se colocan en la rejilla inferior.

La opción de secado por calefacción, cuando se utiliza con abrillantador, aumenta el rendimiento de secado. Si usted no elige la opción de secado por calefacción, algunos artículos en su carga no estarán completamente secos al final del ciclo.

Presión de agua

Para un rendimiento óptimo, la línea de suministro de agua caliente para su lavavajillas debe proporcionar una presión de agua de al menos 20 psi y no más de 120 psi. Es posible que experimente una baja presión de agua durante períodos de alta demanda, como cuando el lavado de la ropa o las duchas están en uso mientras se están lavando los platos. Para eliminar este problema, espere a que la demanda de agua caliente se reduzca antes de encender su lavavajillas.

Mantenimiento de su lavavajillas

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR LESIONES DE QUEMADURAS: Deje que el elemento calefactor se enfríe antes de intentar limpiar el interior de su lavavajillas.

El interior de su lavavajillas y el filtro se autolimpian con un uso normal.

Limpieza de la puerta

PRECAUCIÓN


No utilice limpiadores agresivos, cera para electrodomésticos, abrillantadores, lejía o productos que contengan cloro para limpiar la puerta del lavavajillas.

Limpie la puerta exterior con agua tibia jabonosa y un paño de cocina o una esponja. Enjuagar con agua limpia y secar con un paño seco. No utilice productos de limpieza agresivos. Como ya se ha dicho, el interior de la puerta se limpia por si solo.

Limpieza de la junta de la puerta

Limpie con regularidad la junta de la puerta con un paño húmedo para eliminar las partículas de alimento.

Limpieza del panel de control

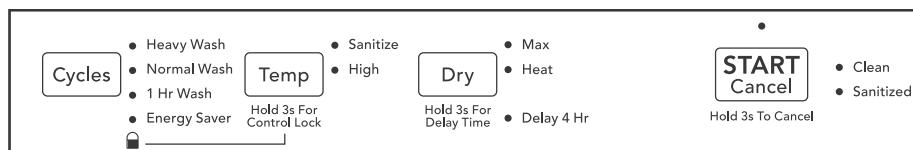


Limpie suavemente el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.


Limpieza la trampa de vidrio

La *trampa de vidrio* está diseñado para recoger cristales rotos y otros residuos sólidos y debe limpiarse mensualmente para maximizar el rendimiento del lavado.

- 1 Retire la rejilla inferior del lavavajillas.
- 2 Tire del asa de la trampa de vidrio hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.

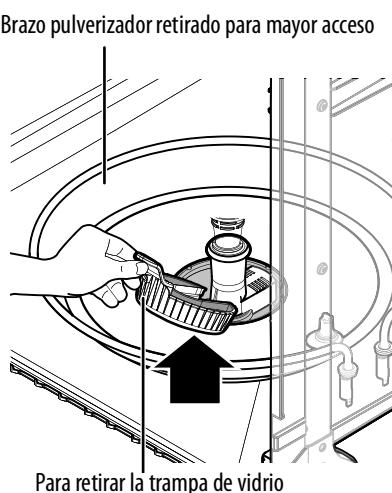

- 3** Vacíe la trampa de vidrio en un recipiente seguro y enjuáguelo, luego vuelva a introducir la trampa de cristal en su lavavajillas.

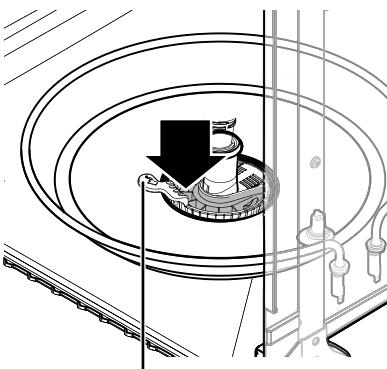

Vuelva a colocar la trampa de vidrio


- 4** Vuelva a colocar la rejilla inferior.

Limpieza del protector contra sobrelleñado

El *protector de sobrelleñado* evita que el lavavajillas se llene en exceso. Se encuentra en la parte inferior del lavavajillas, en la esquina delantera izquierda de la cuba. El protector de sobrelleñado debe moverse libremente hacia arriba y hacia abajo aproximadamente una pulgada. Si no se mueve, levántelo y límpie por debajo. También debe limpiarlo de vez en cuando con un limpiador doméstico que contenga vinagre o lejía para disolver cualquier acumulación.

Limpieza del entrehierro

Un *entrehierro* es un dispositivo de plomería externo que en realidad no forma parte de su lavavajillas. Algunos códigos de plomería estatales o locales exigen la instalación de un entrehierro entre su lavavajillas y el sistema de desagüe de la casa. Normalmente se encuentra en el mostrador, cerca del fregadero o de su lavavajillas.

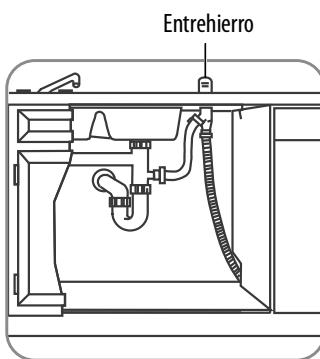

Si hay un entrehierro instalado con su lavavajillas, asegúrese de que esté limpio y libre de residuos para que su lavavajillas se vacíe correctamente. Antes de limpiar el entrehierro, apague su lavavajillas, luego retire la cubierta plástica del entrehierro y límpie con un palillo de dientes.

Protección de su lavavajillas durante largos períodos

Su lavavajillas debe protegerse del congelamiento si piensa dejarlo por períodos prolongados en un lugar sin calefacción. Le recomendamos que una persona calificada haga lo siguiente:

Para desconectar el servicio:

- 1 Desconecte la alimentación eléctrica de su lavavajillas en la fuente de suministro activando el disyuntor o quitando los fusibles.
- 2 Apague el suministro de agua.
- 3 Coloque un recipiente debajo de la válvula de entrada, luego desconecte la línea de agua de la válvula de entrada y vacíela en un recipiente.
- 4 Desconecte la línea de drenaje de la bomba y drene el agua en un recipiente.

Para restaurar el servicio:

- 1 Vuelva a conectar el agua, el drenaje y la energía eléctrica.
- 2 Abra el suministro de agua y la corriente eléctrica.

- 3** Llene el recipiente de detergente y de abrillantador y ponga el lavavajillas en marcha con un ciclo de lavado caliente.
- 4** Revise todas las conexiones para asegurarse de que no tengan salideros.

Localización y corrección de fallas

Consulte esta tabla para corregir los problemas menores antes de llamar al servicio técnico.

Importante:

- Si se produce un desbordamiento, apague el suministro de agua principal antes de llamar al servicio técnico.
- Si hay agua en la bandeja de base debido a un sobrelleñado o una pequeña fuga, el agua debe ser removida antes de reiniciar su lavavajillas.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Mi lavavajillas no funciona.	Es posible que la puerta no esté cerrada adecuadamente.	Asegúrese de que la puerta esté cerrada y asegurada.
	La alimentación está desconectada o no está conectada.	Asegúrese de que la alimentación esté conectada y encendida. Si su casa tiene un interruptor de pared por encima de su lavavajillas que alimenta el tomacorriente del mismo, asegúrese de que el interruptor de pared esté en la posición de encendido. Compruebe la caja de fusibles/el panel de disyuntores para asegurarse de que el circuito está encendido.
	Se selecciona la opción de inicio con retraso.	Refiérase a 4 - Opción de retraso de 4 horas en la página 8.
	El bloqueo de controles está activado.	Desactive el bloqueo de controles. Consulte la sección "bloqueo de controles" en Panel de control en la página 7.
	Asegúrese de que el suministro de agua está abierto.	Abra el suministro de agua.
	Asegúrese de que el botón START/Cancel (iniciar/cancelar) se ha pulsado.	Presione el botón START/Cancel (iniciar/cancelar) para iniciar el ciclo.
	Puede que se haya disparado el disyuntor o que se haya fundido el fusible.	Compruebe el disyuntor o fusible y reajústelo o sustitúyalo.
Mi lavavajillas funciona demasiado tiempo.	Su lavavajillas está conectado a un suministro de agua fría.	Asegúrese de que su lavavajillas esté conectado a un suministro de agua caliente. Si no, cambie el suministro de agua a una fuente de agua caliente.
	El tiempo de ciclo varía, dependiendo del nivel de suciedad de los platos.	Cuando se detecta mucha suciedad, los tiempos de lavado serán más largos.
	Algunos ciclos y opciones toman más tiempo.	Esto es normal.
	Se selecciona la opción de inicio con retraso.	Refiérase a 4 - Opción de retraso de 4 horas en la página 8.
Mi lavavajillas no se llena.	El suministro de agua podría estar cortado.	Asegúrese de que el suministro de agua está abierto.
	El protector de sobrelleñado puede estar atascado.	Compruebe que el protector de sobrelleñado se mueva libremente hacia arriba y hacia abajo. Límpielo o libéralo si es necesario.
	Algunos ciclos y opciones toman más tiempo.	Esto es normal. Deje tiempo suficiente para que el lavavajillas complete el ciclo seleccionado.
	Se selecciona la opción de inicio con retraso.	Refiérase a 4 - Opción de retraso de 4 horas en la página 8.
	Es posible que la puerta no esté completamente cerrada.	Asegúrese de que la puerta esté cerrada y asegurada.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Mi lavavajillas no se vacía correctamente.	La manguera de desagüe puede estar doblada.	Compruebe que la manguera de desagüe no esté doblada.
	Si su lavavajillas está conectado a un triturador de basura, es posible que no esté vacío.	Asegúrese de que el triturador de basura está vacío.
	Si su lavavajillas está conectado a un triturador de basura, es posible que el tapón ciego siga en su sitio.	Compruebe que se ha retirado el tapón ciego del triturador de basura.
	Es posible que el ciclo de lavado seleccionado no se haya completado.	Compruebe que el ciclo de lavado no está en pausa o que se ha completado.
	La trampa de vidrio puede estar obstruido.	Compruebe la trampa de vidrio y vacíelo si es necesario.
Queda detergente en el dispensador.	El detergente podría ser demasiado viejo.	Deseche el detergente usado y utilice detergente nuevo.
	El brazo rociador está bloqueado.	Cuando cargue los platos, asegúrese de que los brazos rociadores no estén bloqueados.
	Es posible que el ciclo de lavado no haya finalizado.	Compruebe que el ciclo de lavado se ha completado.
	La tapa del dispensador de detergente puede estar bloqueada.	Asegúrese de que no hay platos ni utensilios que bloquen la tapa del dosificador de detergente.
Mis platos no están lo suficientemente limpios.	La presión del agua es demasiado baja.	Asegúrese de que la presión del agua esté por encima de 20 psi. Utilice su lavavajillas cuando la demanda de agua es baja.
	La temperatura del agua de entrada es demasiado baja.	Asegúrese de que su lavavajillas está conectado a un suministro de agua caliente (el agua debe estar a unos 49° C (120° F). Si no, cambie el suministro de agua a una fuente de agua caliente. Utilice su lavavajillas cuando la demanda de agua caliente es baja.
	La temperatura del agua puede estar demasiado baja al inicio del ciclo de lavado.	Deje correr el agua caliente en el fregadero durante varios minutos o hasta que el agua salga caliente y, a continuación, ponga en marcha el lavavajillas.
	Demasiados platos o los platos están demasiado juntos.	Vuelva a cargar su lavavajillas como se muestra en Preparación y carga de platos en la página 9.
	Uso inapropiado del detergente.	Agregue detergente dependiendo de la dureza del agua y el ciclo de lavado que elija. Utilice detergente fresco.
	El ciclo seleccionado no es adecuado para el nivel de suciedad en la vajilla.	Elija un ciclo diferente con un tiempo de lavado más largo.
	Los brazos de rociado están bloqueados.	Asegúrese de que los brazos de rociado no estén bloqueados y puedan girar libremente.
Mis platos no están lo suficientemente secos.	El dispensador de abrillantador está vacío o el ajuste es demasiado bajo.	Llene el dispensador del abrillantador. Aumente el ajuste del abrillantador.
	Los platos se colocan incorrectamente.	Vuelva a cargar su lavavajillas como se muestra Carga de la rejilla superior en 9 y Carga de la rejilla inferior en la página 10.
	El ciclo que eligió no incluyó el secado.	Elija un ciclo con secado, como secado Calor , temperatura Alta , o Esterilizar .
	La temperatura del agua de entrada es demasiado baja.	Asegúrese de que su lavavajillas está conectado a un suministro de agua caliente (el agua debe estar a unos 49° C (120° F). Si no, cambie el suministro de agua a una fuente de agua caliente. Utilice su lavavajillas cuando la demanda de agua caliente es baja.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Hay manchas y películas en mis vasos o platos.	La dureza del agua es demasiado alta	Consulte Cantidad de detergente en la página 12 para determinar la cantidad correcta para las condiciones de su agua. Para agua extremadamente dura, instale un ablandador de agua.
	La presión de agua es demasiado baja.	La presión del agua de entrada debe estar entre 20 y 120 psi. Puede que necesite que un plomero lo revise o lo arregle.
	Los platos se colocan incorrectamente.	Vuelva a cargar su lavavajillas como se muestra <u>Carga de la rejilla superior</u> en 9 y <u>Carga de la rejilla inferior</u> en la página 10.
	La temperatura del agua de entrada es demasiado baja.	Asegúrese de que su lavavajillas está conectado a un suministro de agua caliente (el agua debe estar a unos 49° C (120° F). Si no, cambie el suministro de agua a una fuente de agua caliente. Utilice su lavavajillas cuando la demanda de agua caliente es baja.
	Uso de detergente viejo o húmedo.	Utilice detergente fresco.
	Se ha utilizado un abrillantador viejo o incorrecto.	Utilice un abrillantador líquido y fresco.
	El dispensador de abrillantador está vacío o el ajuste es demasiado bajo.	Llene el dispensador del abrillantador. Aumente el ajuste del abrillantador.
	Se usa demasiado detergente.	Utilice menos detergente si tiene agua blanda.
Mi cristalería está manchada.	Los platos se colocan incorrectamente.	Vuelva a cargar su lavavajillas como se muestra <u>Carga de la rejilla superior</u> en 9 y <u>Carga de la rejilla inferior</u> en la página 10.
	Los objetos delicados se introducen en el lavavajillas de forma incorrecta.	Coloque los objetos delicados en la rejilla superior para que no se dañen al meter y sacar la rejilla.
	Vajilla/cristalería demasiado delicada para lavarla en lavavajillas.	Lave a mano la vajilla o cristalería antigua o delicada.
Hay espuma en la cuba.	Utilizó el tipo de detergente equivocado.	Asegúrese de usar sólo detergentes aprobados para lavavajillas automáticos.
	El compartimento de enjuague está sobrecargado.	Añada el abrillantador sólo hasta el nivel de llenado indicado.
Mi lavavajillas tiene salideros.	Espuma excesiva causada por el uso de un tipo incorrecto de detergente o de abrillantador derramado.	Asegúrese de usar sólo detergentes aprobados para lavavajillas automáticos. Limpie cualquier derrame de abrillantador con un paño húmedo.
	Su lavavajillas no está nivelado.	Nivele su lavavajillas (consulte el <i>Manual de instalación</i>).
	La junta de la puerta está desalineada o sucia.	Asegúrese de que la junta de la puerta está correctamente alineada para permitir que la puerta se cierre completamente. Asegúrese de que la junta de la puerta está limpia.
	Si la causa de la fuga no es ninguno de los motivos anteriores.	Póngase en contacto con Insignia o con su proveedor de servicios.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Mi vajilla está manchada o descolorida.	Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos.	Lave a mano los artículos de aluminio. Elimine las marcas de aluminio con un limpiador abrasivo suave.
	El té y el café pueden manchar las tazas.	Elimine las manchas lavando los platos a mano en una solución de 120 ml de lejía por litro de agua tibia y enjuáguelos bien.
	Los depósitos de hierro en el agua pueden provocar una película marrón o amarilla.	Es posible que tenga que instalar un filtro especial en la tubería de suministro de agua.
	Algunos alimentos muy ácidos pueden decolorar los plásticos y el acero inoxidable si se dejan demasiado tiempo.	Enjuague inmediatamente a mano con agua corriente.
El interior de la cuba está manchado.	Manchas de café o té.	Utilice un limpiador para eliminar las manchas.
	Mancha de alimentos o bebidas.	Algunos productos con tomate pueden causar esto. La ejecución de un ciclo sólo enjuague inmediatamente después de la carga ayudará a esto.
Ruidos	Apertura del recipiente de detergente/bomba de desagüe/circulación de agua/motor.	Esto es normal.
	Se produce una pausa en el sonido.	Esto es normal.
	Un objeto duro o un trozo de comida está en su lavavajillas durante el ciclo de lavado.	Si el objeto es un trozo de comida que puede ser descompuesto por el ciclo de lavado, el ruido se detendrá. Si el ruido continúa después de completar el ciclo, llame al servicio técnico.
Mi lavavajillas desprende un olor desagradable.	Los platos sucios que se dejan demasiado tiempo en el lavavajillas pueden provocar malos olores	Lave los platos en cuanto se llene el lavavajillas.
	Su lavavajillas es nuevo.	Esto es normal.
	Es posible que el lavavajillas no desagüe correctamente.	Compruebe que se ha vaciado toda el agua del lavavajillas después de cada ciclo de lavado.

Nota: Si no puede resolver alguno de estos problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Insignia llamando al 1-877-467-4289.

Especificaciones

Capacidad	Máximo de 14 configuraciones de colocación
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	85.09 x 60.96 x 63.5 cm (33 1/2 x 24 x 25 pulg.)
Peso	Neto: 25.4 kg (56 lb) Bruto: 28.12 kg (62 lb)
Requisitos de potencia	120 V ~ 60 Hz
Intensidad	10 A
Presión de agua	Entre 20 y 120 psi.
Ruido (dB)	52 dB
Energy Star	Sí

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Best Buy, o su Socio autorizado de productos de la marca Insignia, le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra) ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto debe (i) haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá desde una tienda de la marca Best Buy o en línea en los sitios web de www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca, o del Socio autorizado de Best Buy y (ii) empacado o vendido con esta declaración de garantía.

El término de "Best Buy" como se utiliza en esta garantía se refiere a las tiendas de marca de Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca y el Socio autorizado de Best Buy.

Debido a que Insignia no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta Garantía se aplica sólo a los Productos que fueron comprados en tiendas de Best Buy o un Socio autorizado de Insignia, a menos que la ley prohíba lo contrario. Insignia se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de Productos comprados de vendedores no autorizados, incluyendo sitios web no autorizados.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUES DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE (i) LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, (ii) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, O (iii) LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía tiene una duración de 1 año (365 días) a partir de la fecha de compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra). La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En caso de que el Socio autorizado deje de vender el producto de marca Insignia cubierto, esta garantía terminará para dicho producto y no habrá reparación ni sustitución del Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresará a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección que el embalaje original. Si adquirió su producto a través de un Socio autorizado, llame a Insignia al 1-877-467-4289.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de llamadas pueden diagnosticar y corregir el problema por teléfono.

Si compró el producto a un socio autorizado que no sea Best Buy, llame al 1-888-BESTBUY en Estados Unidos o al 1-866-BESTBUY en Canadá. Se le pedirá que provea una prueba de compra y regrese su producto a Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma cantidad de protección que el original.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en Estados Unidos y Canadá para el comprador original del producto a un distribuidor autorizado, en el país donde se realizó la compra original.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y/o medicamentos.
- Daños a otros productos causados por una subida de tensión u otro problema similar mientras están conectados al Producto.
- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones.
- Danos accidentales.
- Uso inapropiado.
- Abuso.
- Negligencia.
- Fines/uso comerciales, incluido pero no limitado al uso en un lugar de negocios o en zonas comunes de un condominio de viviendas múltiples o complejo de apartamentos, o utilizado de otro modo en un lugar que no sea un domicilio particular.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena.
- Un panel de pantalla dañado por imágenes estáticas (sin movimiento) aplicadas durante períodos prolongados (burn-in).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado.
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Daños debidos al intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Insignia para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas".
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes.

- Las pantallas con hasta tres (3) pixeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en pixeles pueden contener un número limitado de pixeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados por cualquier contacto, incluidos, entre otros, líquidos, geles o pastas.

Contacte Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados

INSIGNIA™

N.º de pieza
A30150401

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL
25-0680