

INSIGNIA™

firetv edition

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 43/50/55/58 pulg.

60 Hz ULTRA HD 4K


NS-43DF710NA19 / NS-50DF710NA19 / NS-55DF710NA19 / NS-58DF620NA20 / NS-50DF711SE21

ACCESORIOS INCLUIDOS


Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA




Bases para televisor

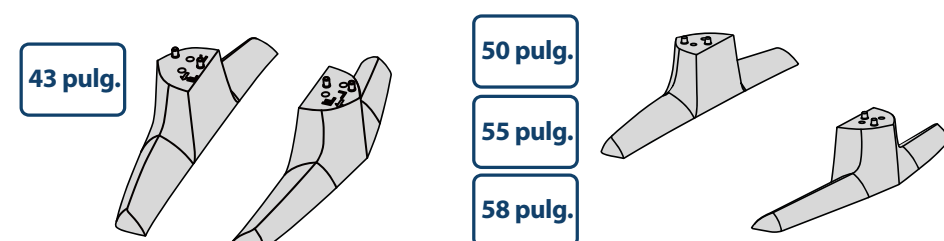

Tornillos M4 (longitud 20 mm) (4)



Cable de alimentación

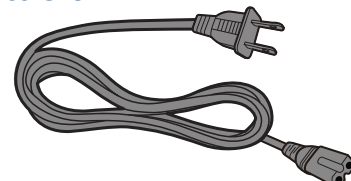

STOP


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador Phillips y dos tornillos para fijar cada base a su televisor.

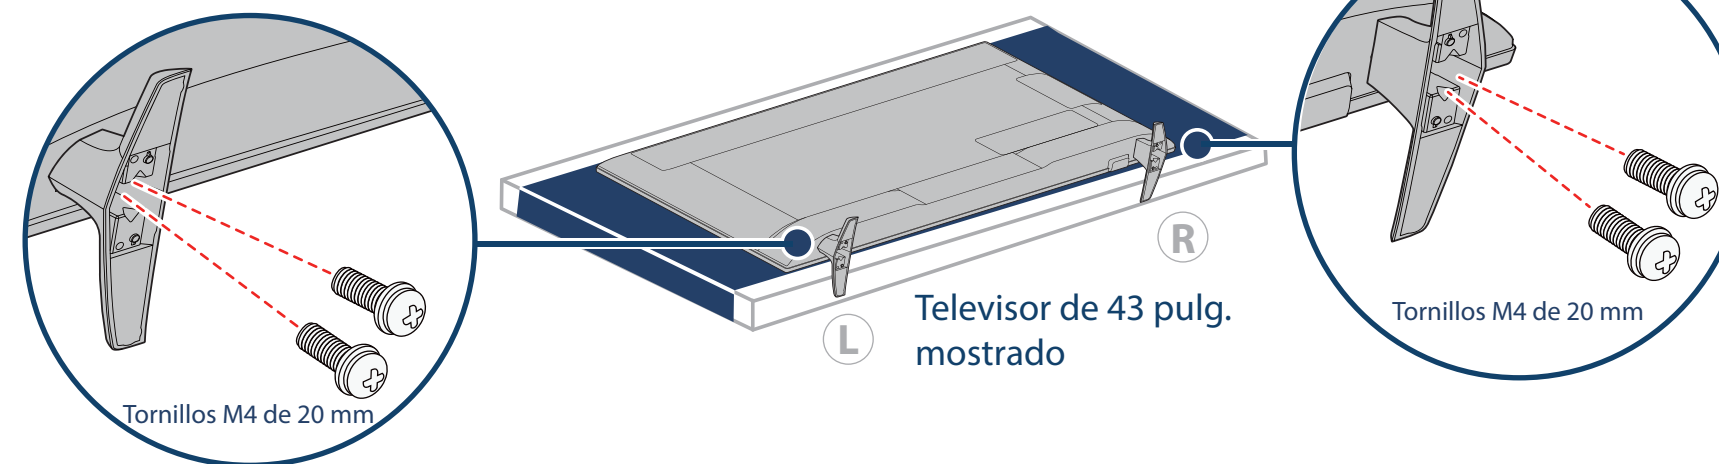


MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte de pared aguanta el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

ADVERTENCIA: Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. **Nota:** No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

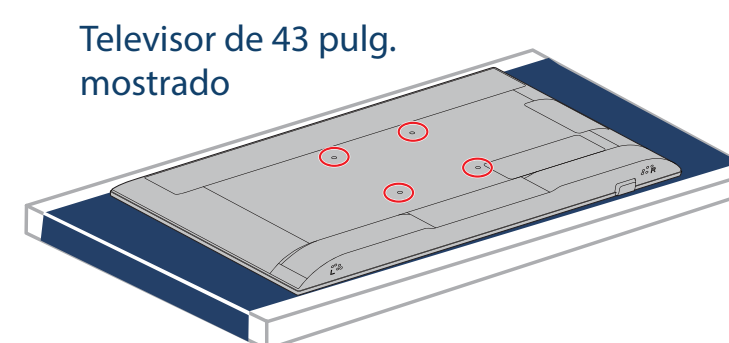


43 pulg. **Patrón de montaje VESA**
200 x 200 mm
Tornillos: tipo M6, longitud de 12 a 14 mm según el soporte de montaje en pared.

50 pulg. **Patrón de montaje VESA**
200 x 200 mm
Tornillos: tipo M6, longitud de 12 a 15 mm según el soporte de montaje en pared.

55 pulg. **Patrón de montaje VESA**
200 x 200 mm
Tornillos: tipo M6, longitud de 12 a 14 mm según el soporte de montaje en pared.

58 pulg. **Patrón de montaje VESA**
300 x 200 mm
Tornillos: tipo M6, longitud de 12 a 14 mm según el soporte de montaje en pared.


CARACTERÍSTICAS

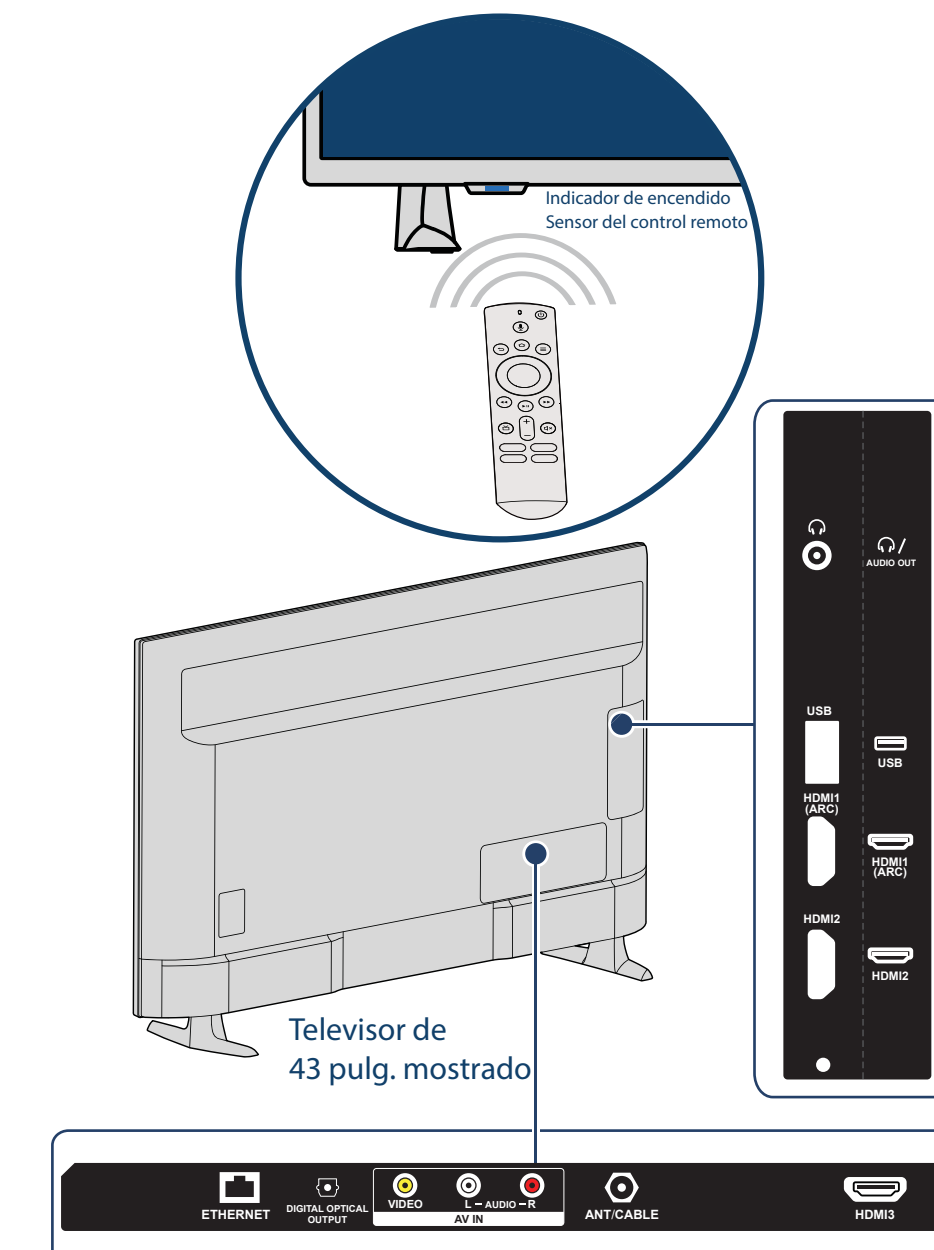

Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.


2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

HDMI (óptima calidad de video)





Nota: Se puede usar la toma **HDMI 1 (ARC)** para conectar un sistema de audio digital.


AV (buena calidad de video)

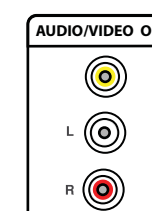


Coaxial (buena calidad de video)

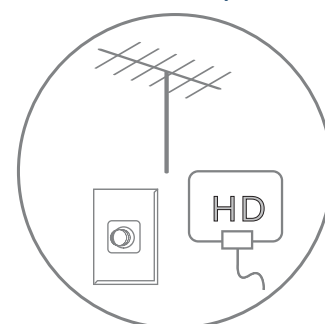


Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

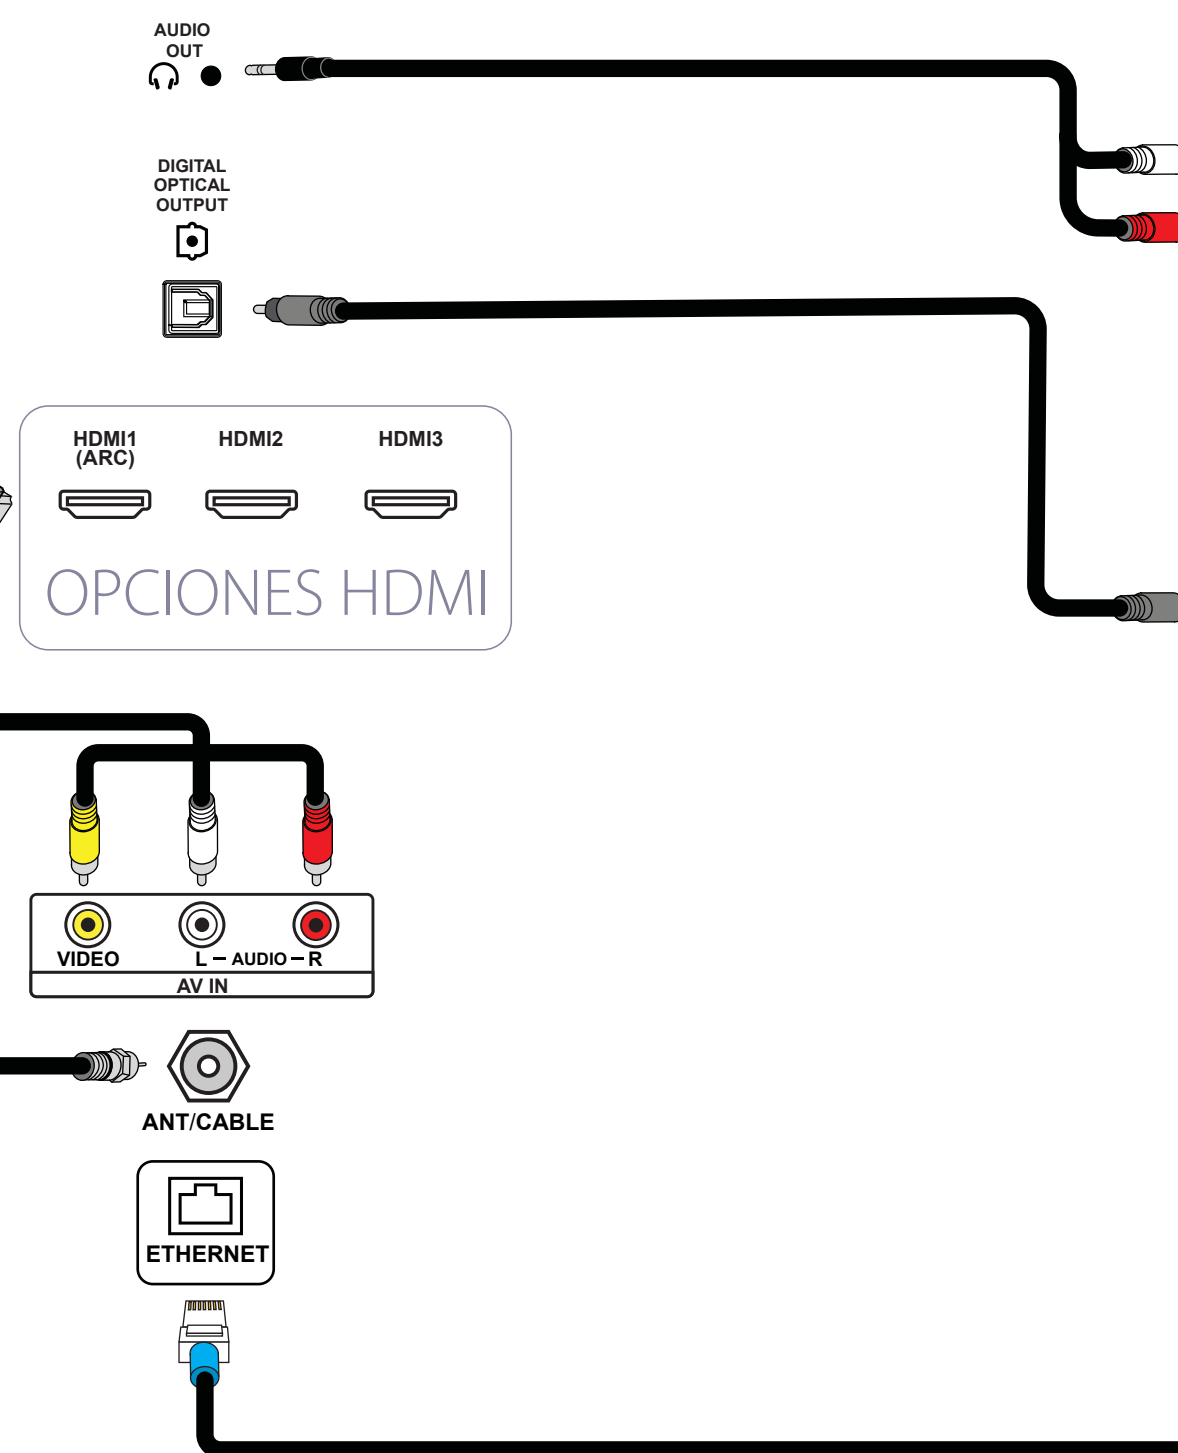


ANALÓGICO

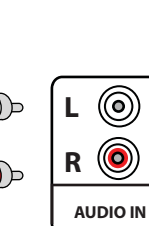

DIGITAL

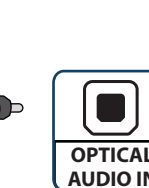

ETHERNET (OPCIONAL)

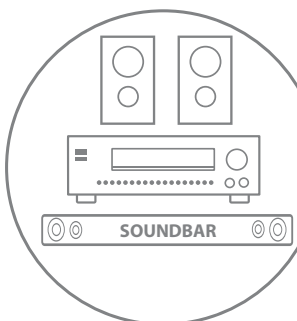

Puede usar la toma **DIGITAL OPTICAL OUTPUT** (salida óptica de audio digital) o la toma **HDMI 1 (ARC)**. **Nota:** Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú Principal y seleccione **Configuración y Pantalla y sonidos**. Seleccione **Salida de audio**, luego **Formato de audio digital** y cambie el ajuste a **PCM o Dolby Digital**.

Nota: Se puede usar una conexión Ethernet cableada para acceder al Internet, en lugar de una conexión Wi-Fi. Conecte un cable de Ethernet a una toma **Ethernet** en su televisor y a su conexión Ethernet.


3 ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de su televisor y en un tomacorriente.

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

3 Presione  en su control remoto.

4 Siga las instrucciones de pantalla.

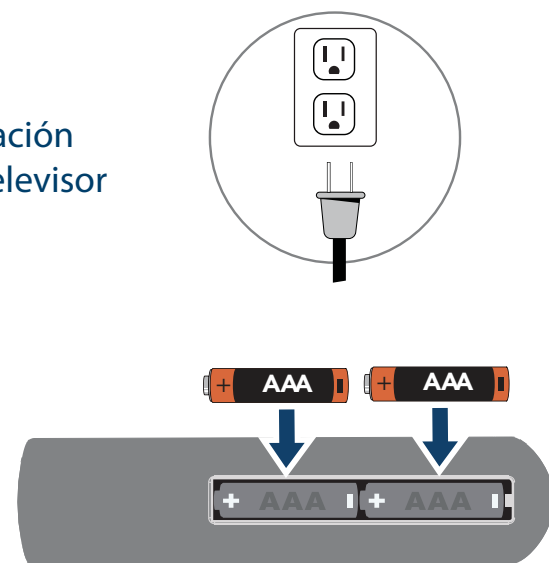


4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA.

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto con Alexa.

- Si su control remoto no se empareja, presione . Si siga teniendo problemas, inserte nuevamente o reemplace las pilas y trate de nuevo.
- Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.
Nota: Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla. Si su red está oculta, seleccione el mosaico Conéctese a otra red.
- Seleccione su experiencia: Pantalla completa (recomendado) o básica.
 - Seleccione Pantalla completa (**Full**) para acceder a la televisión en directo y a decenas de miles de películas y episodios de televisión, miles de aplicaciones y las aptitudes de Alexa en continuo.Para empezar, inicie una sesión o suscriba a una cuenta gratis de Amazon.
 - Seleccione Básico (**Basic**) para acceder a la televisión en directo y a las seis aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y Appstore completo no se incluyen.
- Si conecte el televisor a una toma de antena o cable de pared:
 - Vaya a **Configuración > Televisión en directo > Búsqueda de canales**.
 - Siga las instrucciones de pantalla buscar canales.**Nota:** Para navegar y mirar la televisión en directo, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione  en su control remoto.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA

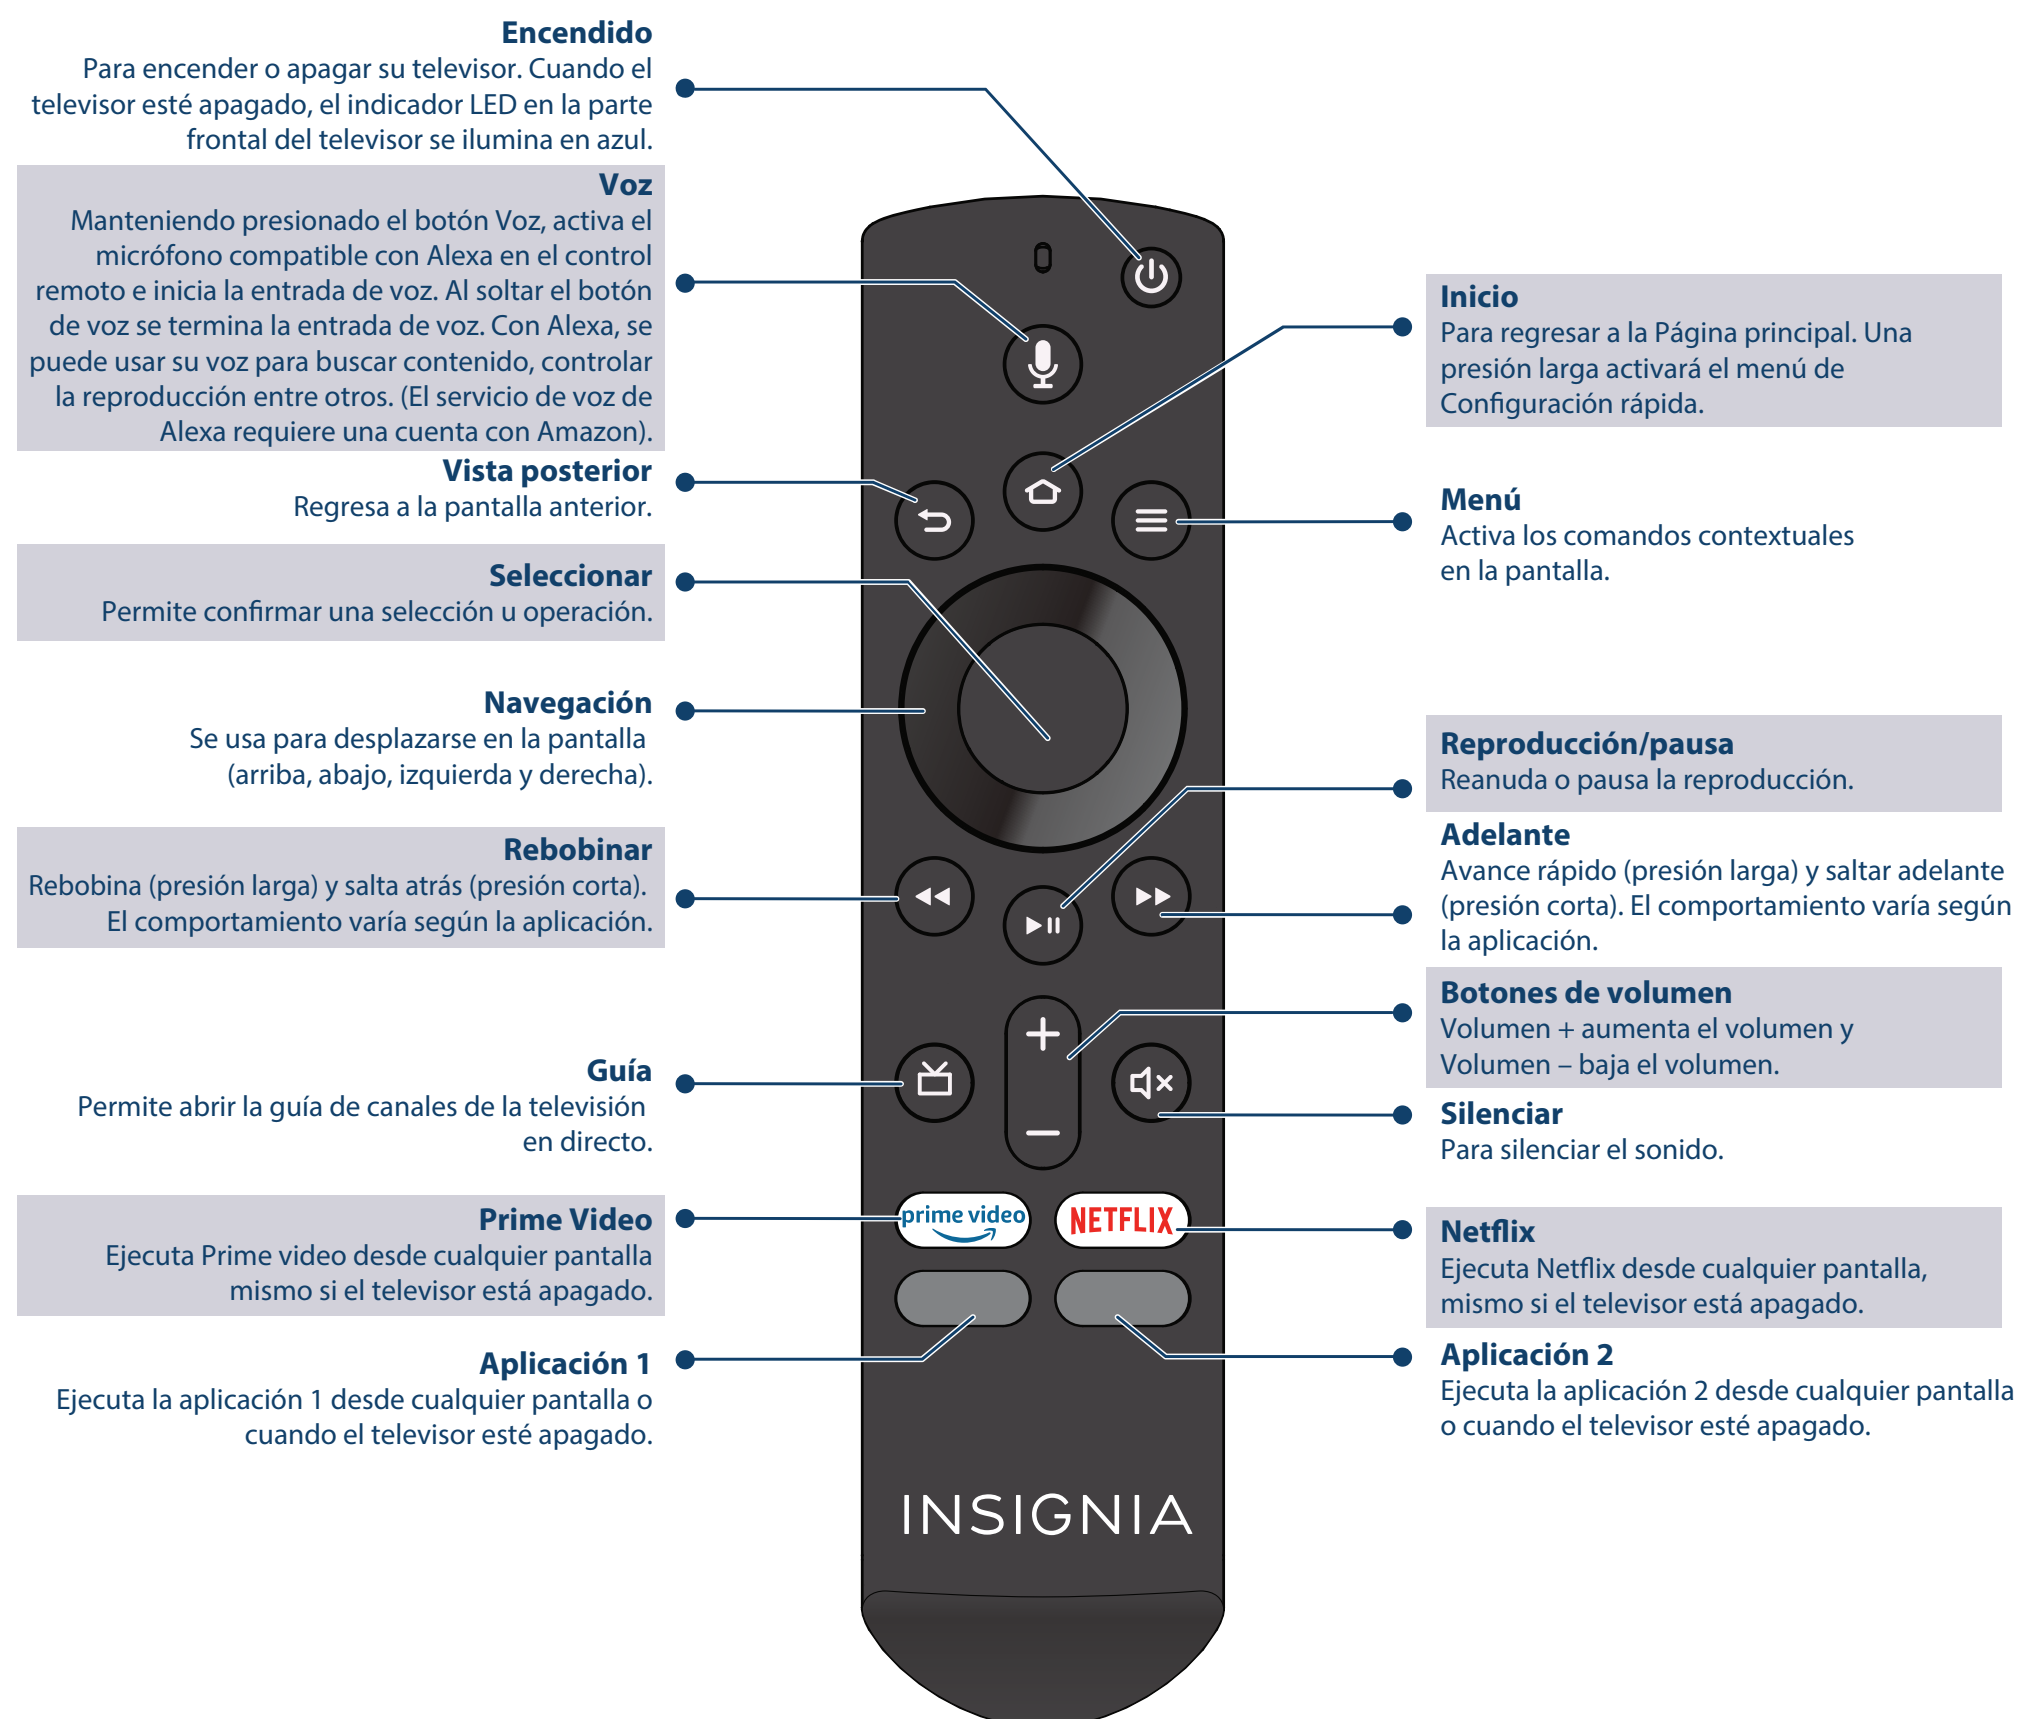

CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-43DF710NA19, NS-50DF710NA19, NS-55DF710NA19, NS-58DF620NA20 o NS-50DF711SE21**.
- Seleccione **Soporte y Descargas**.
- A orillas de *Guía del usuario*, seleccione el idioma deseado.



Un televisor más inteligente ha llegado
Calidad de imagen de 4K, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa



Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal

La edición Fire TV, integra sin ningún problema la televisión aérea en directo y los canales transmitidos en continuo en su pantalla principal



Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO, entre otros

Mire más de 500,000 películas y episodios de televisión en continuo, con acceso a miles de canales, aplicaciones y las aptitudes de Alexa



Controle todo con su voz – Control remoto de voz con Alexa

Utilice su voz para ver la televisión en vivo, ejecutar aplicaciones, buscar títulos, reproducir música, alternar entre entradas, controlar dispositivos inteligentes en el hogar, entre otros

El modo Full Experience se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro Foro de comunidades en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al: **1-877-467-4289** (EE.UU. y Canadá)

CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV

www.amazon.com/deviceservices/support



TÉRMINOS y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio www.amazon.com/deviceservices/support. Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativas a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio www.amazon.ca/privacy, las condiciones de uso en www.amazon.ca/conditionsofuse, y cualquier otros términos de uso disponibles en www.amazon.com/deviceservices/support.

Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas o en UHD 4K y pueden requerir suscripciones separadas.

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.